


ZEDAIR

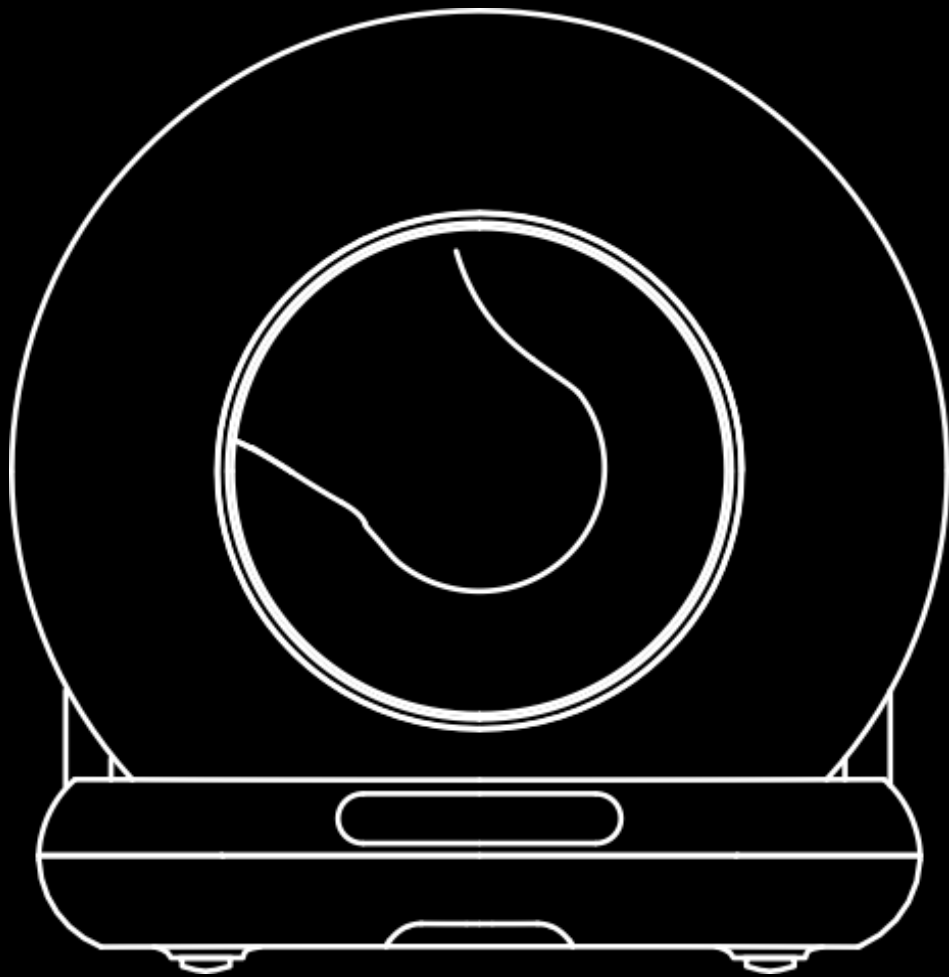


Inhoud

Productlijst	5
Instructies voor de eerste keer gebruik	6
Controle paneel	9
APP.....	11
Gebruik instructies	13
Schema schoonmaak.....	18
Toilet statistieken	20
Opvangzak vervangen	21
Foutmelding zelfcontrole	23
FAQ.....	23
Specificaties;	24
English.....	25
Product list.....	26
Instructions for first time use	27
Control panel	30
APP.....	32
Use instructions	34
Cleaning schedule.....	39
Toilet statistics	41
Replace collection bag	42
Self-check error message	44
FAQ.....	45
Specifications;	46


Waarschuwingen:

1. Installeer het apparaat volgens de instructies.
2. Gebruik het apparaat binnenshuis en houd het uit de buurt van vuurbronnen.
3. Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond en plaats geen voorwerpen op het apparaat.
4. Sleep het apparaat niet door aan het vat te trekken, til het apparaat op tijdens verplaatsing.
5. Zet de AUTO modus uit wanneer kittens onder 1000 gram wegen of katten in verwachting zijn.
6. Het onderstel mag absoluut niet ondergedompeld worden in water.
7. Haal de stekker uit het netstroom wanneer je het apparaat verplaatst of schoonmaakt.
8. Gebruik enkel de originele adapter.
9. Wanneer kinderen het apparaat schoonmaken, doe dit altijd onder toezicht van een volwassene.
10. Onderhoud mag enkel plaatsvinden door een professional. Wanneer het apparaat zonder toestemming wordt opengeschroefd vervalt de garantie.
11. Bij problemen met het apparaat neem je contact op met de klantenservice van Zedar, info@zedar.eu
12. Lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik.
13. Als het product niet werkt naar behoren door een onbekende oorzaak, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact en start het apparaat opnieuw op.


Productlijst

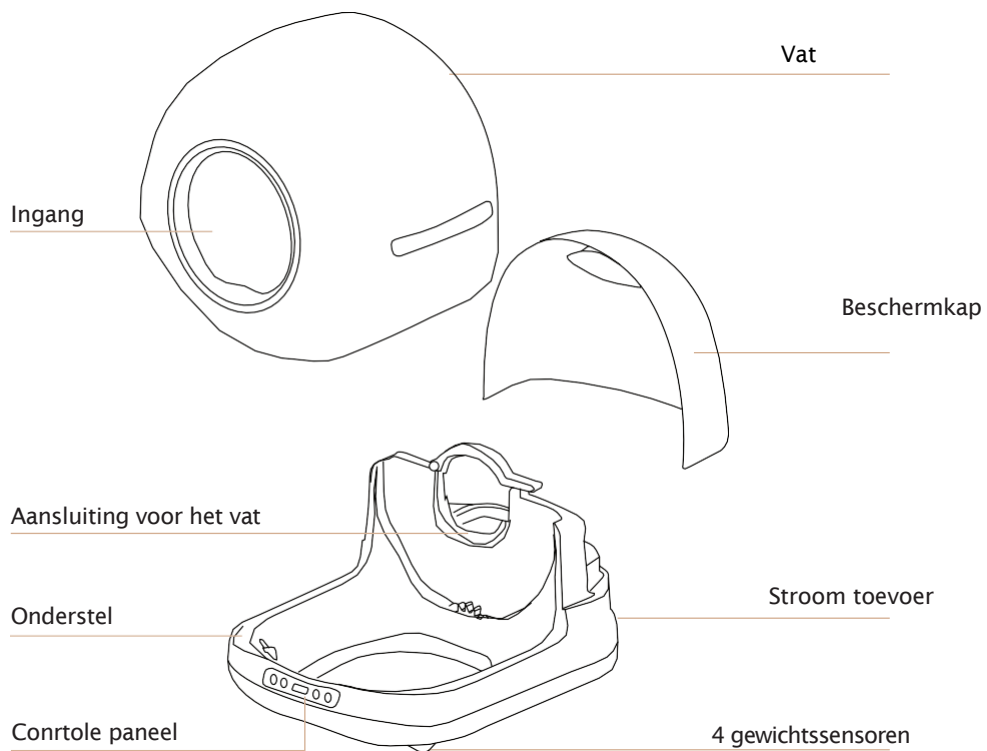

Vat vergrendeling

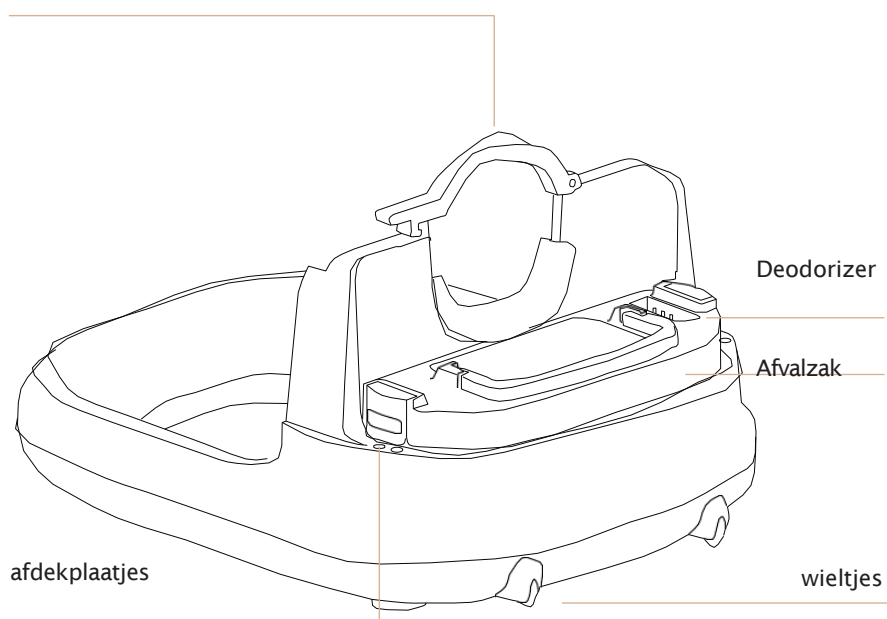


1.2 In de verpakking

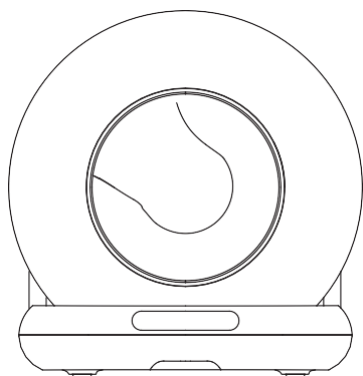

Automatische kattenbak



Handleiding

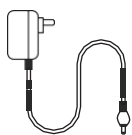


Adapter



opvangzakje



Deodorizer


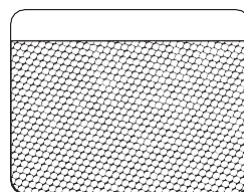


Uitloop mat

Instructies voor de eerste keer gebruik

Plaats het apparaat op een vlakke en harde ondergrond.

Zorg ervoor dat het opvangzakje goed geplaatst is, en het vat goed vergrendeld is.

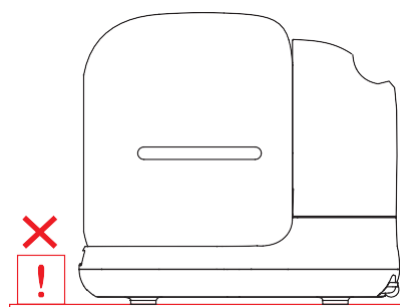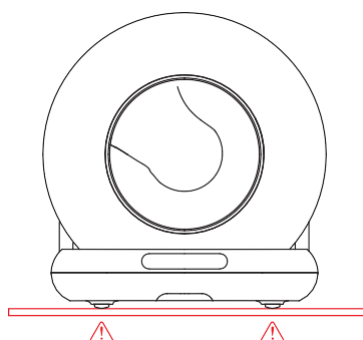


Stop de stekker in het stopcontact en laat het apparaat opstarten. De lampjes gaan uit wanneer het klaar is met opstarten

Vul het kattengrit niet over de 'max lijn', druk 5 seconden op  om te kalibreren.

Druk 5 seconden op het WiFi icoontje  om met de app te verbinden.


Installatie

1. Plaats het vat op het onderstel
2. Vergrendel het vat
3. Controleer of het goed vast zit
4. Plaats de beschermkap

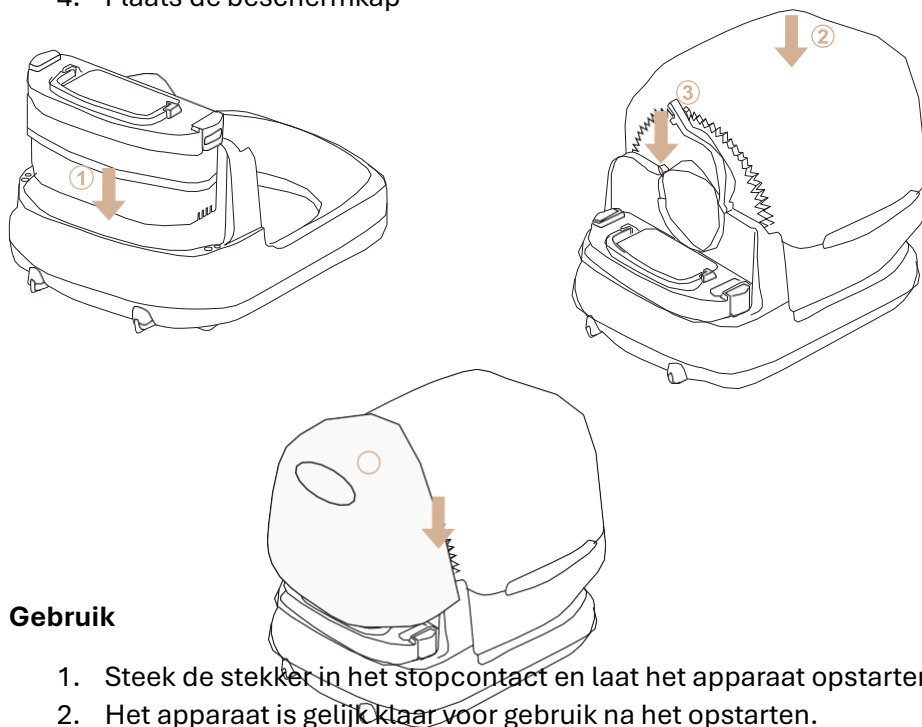

Gebruik

1. Steek de stekker in het stopcontact en laat het apparaat opstarten.
2. Het apparaat is gelijk klaar voor gebruik na het opstarten.

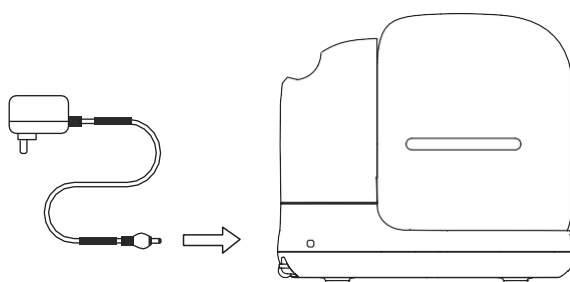



Let op:

Til of verplaats het apparaat niet wanneer deze ingeschakeld is. De kalibratie van het gewicht zal hierdoor storingen veroorzaken.

Tijdens het schoonmaak proces kan je geen aanpassingen doorvoeren, wacht tot het proces klaar is.

Kattenbak vullen


Vul het grit niet boven de 'Max' lijn.

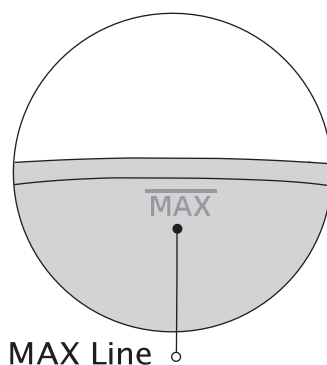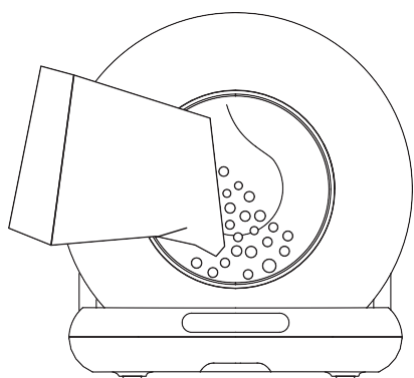

Let op:

Nadat het katten grit is toegevoegd zal de kalibratie knop op lichten voor circa 10 seconden. Houdt de knop 5 seconden in gedrukt om te kalibreren of wacht vijf minuten waarnaar deze automatisch ingeschakeld wordt.

Controle paneel

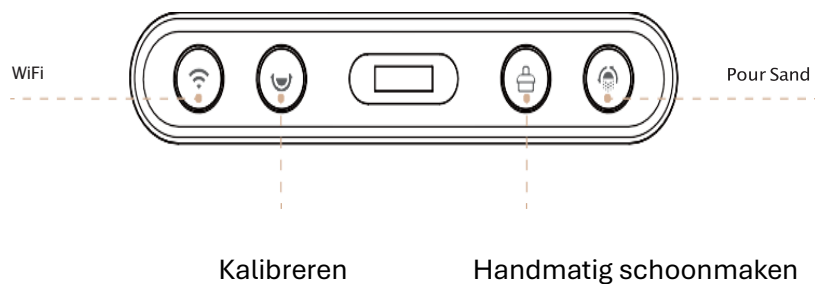

Knoppen

Knop	Icon	Methode	Beschrijving
WiFi		Houd voor 5 seconden ingedrukt	APP verbinding
Kalibreren		Druk eenmaal	Kort drukken, kalibreren aan
			Kort drukken, kalibreren uit
		Houd voor 5 seconden ingedrukt	Gewicht kat resetten
Handmatige schoonmaak		Druk eenmaal	Kort drukken, schoonmaak aan
			Kort drukken, schoonmaak uit
		Houd voor 5 seconden ingedrukt	De kattenbak kan kalibreren zonder kattengrit
Vat legen		Druk eenmaal	Kort drukken, legen aan
			Kort drukken, legen uit
		Houd voor 5 seconden ingedrukt	Kinderslot

Indicatoren


Knop	Icon	Kleur	Indicator status	Beschrijving
WiFi reset/ connect		Blauw	Knipperend	WiFi is niet verbonden en wordt automatisch uitgeschakeld na een succesvolle verbinding.
		Rood	Knipperend	De afvalbak is vol of er worden voorwerpen gedetecteerd door de sensoren van de infraroodstralen van de afvalbak.
			Atijd aan	Tandwielbeschermers niet op hun plaats.
		Groen	Knipperend	Motor storing
Calibreren		Groen	Atijd aan	Kort indrukken, begint het met werken, eenmaal voltooid gaat het licht uit.
		Rood	Atijd aan	Wanneer er een afwijking wordt geconstateerd tijdens werking, stopt het.
Scheppen		Groen	Atijd aan	Kort indrukken om te beginnen met werken, eenmaal voltooid gaat het licht uit
		Rood	Atijd aan	Wanneer er een afwijking wordt geconstateerd stopt het met werken.
Vat legen		Groen	Atijd aan	Kort indrukken, begint met werken, bij voltooiing Gaat het licht uit
		Rood	Atijd aan	Wanneer er een afwijking wordt geconstateerd stopt het met werken.

APP


1. Download de TUYA APP




2. Controleer of de telefoon verbonden is met een 2.4 GHZ netwerk en schakel vervolgens bluetooth en locatie in.

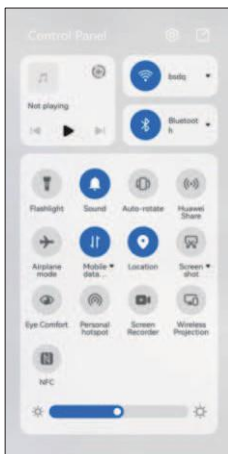


3. Houd de Wifi knop  ingedrukt voor 5 seconden. Wanneer de indicator blauw begint te knipperen is het klaar om gekoppeld te worden.




4. Open de TUYA app en klik vervolgens op Add device by bluetooth or Wifi

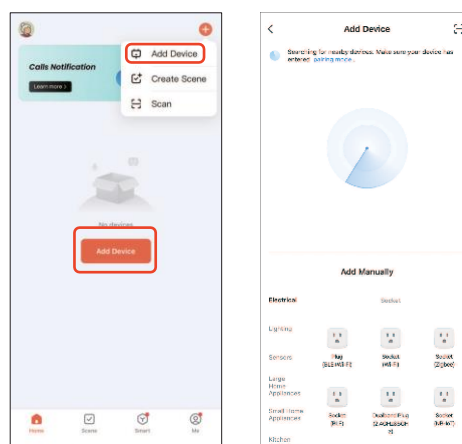


5. Klik op next nadat het apparaat is gevonden

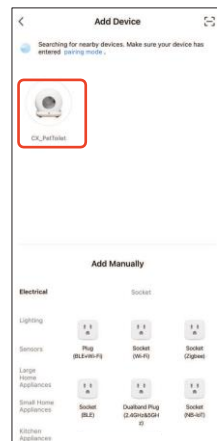

6. Klik op Next na het invoeren van de WiFi en wachtwoord.

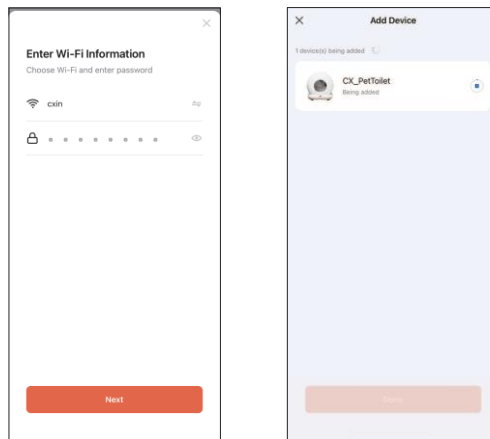

7. Klik op Done en het apparaat is verbonden

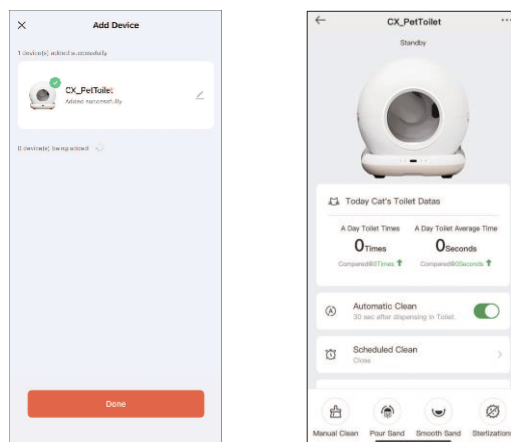

Let op:


Als de netwerkconfiguratie mislukt of er een time-outbericht wordt weergegeven, controleer dan het volgende mogelijkheden:

1. Of WiFi, Bluetooth en locatieschakelaar tegelijkertijd zijn ingeschakeld.
2. Of de WiFi zich in de 2,4G-band bevindt en of de telefoon is verbonden met de 2,4G-band WiFi netwerk. (Het product kan het 5G-bandnetwerk niet herkennen.)
3. Of de WiFi-indicator op het paneel knippert tijdens de netwerkconfiguratie.
4. Of het WiFi-netwerk in uw huis defect of niet beschikbaar is, controleer of er andere apparaten zijn kan het netwerk normaal gebruiken.
5. Of het WiFi-wachtwoord correct is.
6. Als het WiFi-sigitaal te slecht is, verplaats de machine dan naar een nabijgelegen router en opnieuw verbinden.
7. De router maakt verbinding met veel draadloze apparaten, waardoor IP-adresconflicten ontstaan.

Gebruik instructies

Handmatig schoonmaken

Klik op 'Manual Clean' op het controle paneel of in de app.

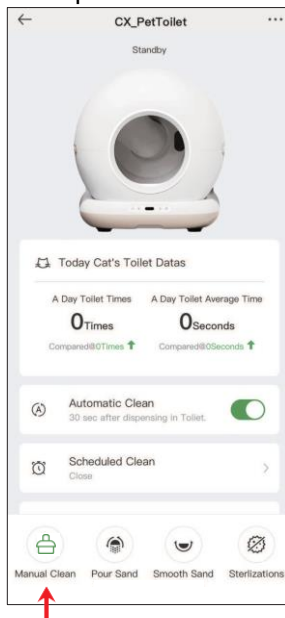


Let op:

Tijdens het schoonmaak proces zijn de andere functies niet beschikbaar.

Je kan het proces annuleren door nogmaals kort te drukken.


Grit vervangen

1. Vervang voordat je het gehele vat leegt het opvangzakje. Dit voorkomt een overvolle zak.
2. Zorg dat het grit bijna op is, zo verspil je het minst.
3. Druk op 'Vat legen' op het paneel of in de app.
4. Vervang de zak en plaats nieuw grit.

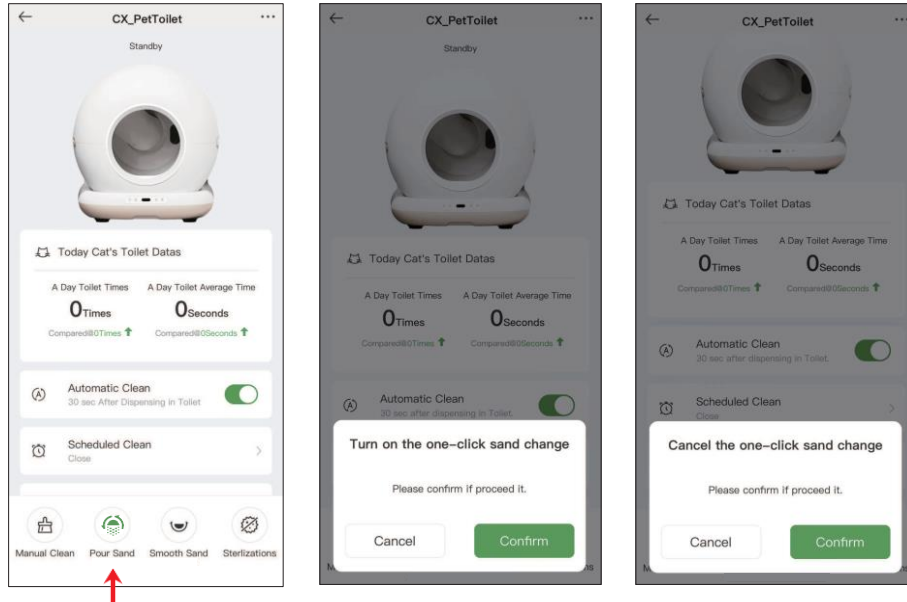

Let op:

1. Klik nogmaals op 'vat legen' om het proces te annuleren.
2. Wanneer het opvang zakje vol is zal het Wifi icoon rood op lichten en je ontvangt een melding in de app.



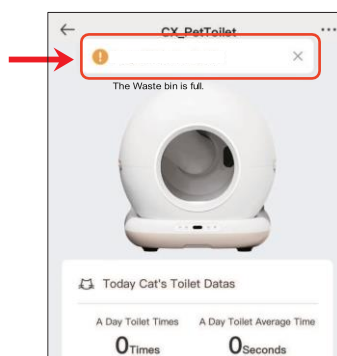


Kattengrit bijvullen

Nadat het grit is toegevoegd word de het kalibratie icoon blauw voor 10 seconden. Houd deze 5 seconden ingedrukt om het grit te kalibreren. Deze stap wordt automatisch in werking gezet na 5 minuten.


Let op:

1. De kattenbak zal stoppen met draaien wanneer er een kat in stapt.
2. Zorg dat het grit nooit boven de max lijn overschrijd.
3. Je kan het niveau aanpassen in de app.

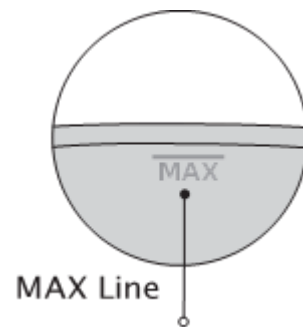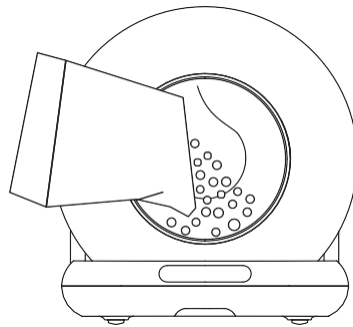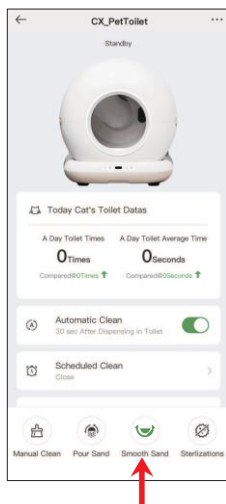

Desinfecteren

1. Handmatig desinfecteren
2. Schema instellen

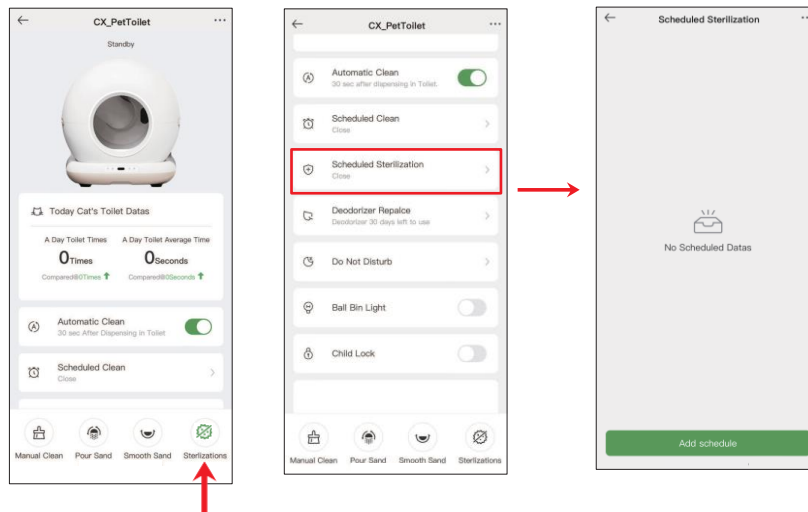


Let op:

1. De kattenbak desinfecteert automatisch 30 minuten na elke schoonmaak
2. Het apparaat stopt automatisch wanneer er een kat naar binnen komt.

Automatische schoonmaak

Klik op 'Automatic clean' op het paneel of in de app. De kattenbak zal automatisch reinigen wanneer de kat gebruik heeft gemaakt van de bak.

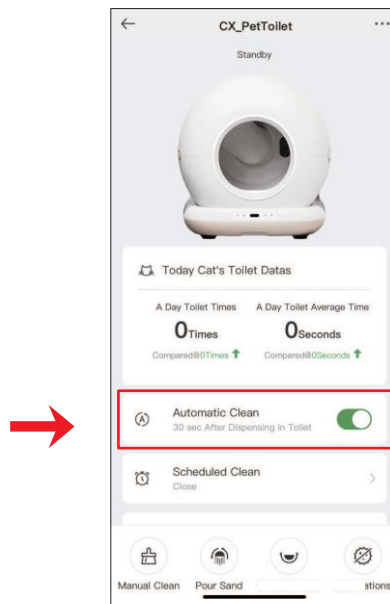


Let op:

1. Als de kat minder dan één kilo weegt of zwanger is schakel dan de automatische schoonmaak uit.
2. Wanneer je klonterend grit gebruikt zet de 'Shovel poop delay time' hoger. Het apparaat zal dan iets langer voordat het begint te schoonmaken.
3. Als de kat langer dan 10 seconden binnen is zal dit worden gezien als gebruik.
4. Als de knoppen in de app niet werken, gebruik dan het paneel. Check je Wifi verbinding en klik daarna weer op de knoppen in de app.


Schema schoonmaak

Klik in de app op schema schoonmaken en maak een dagelijks of wekelijks schema.

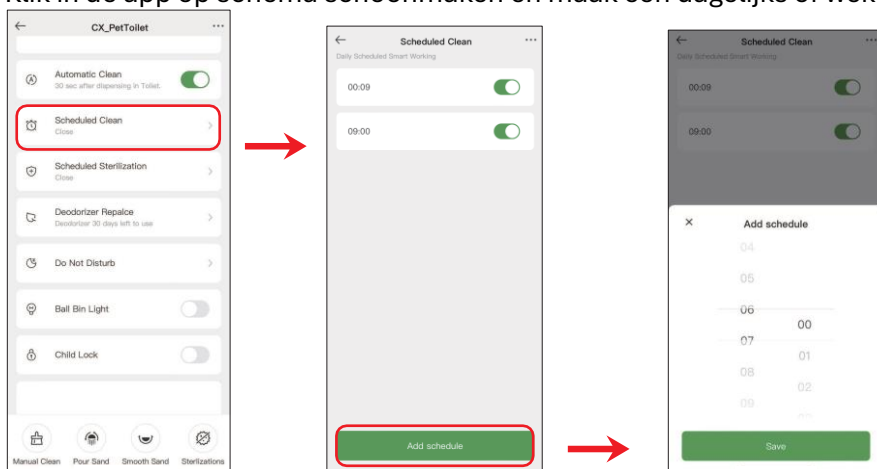


Deodorizer vervangen

Bekijk in de app hoe lang de Deodorizer nog gebruikt kan worden. Na het vervanging meld je dit in de app.

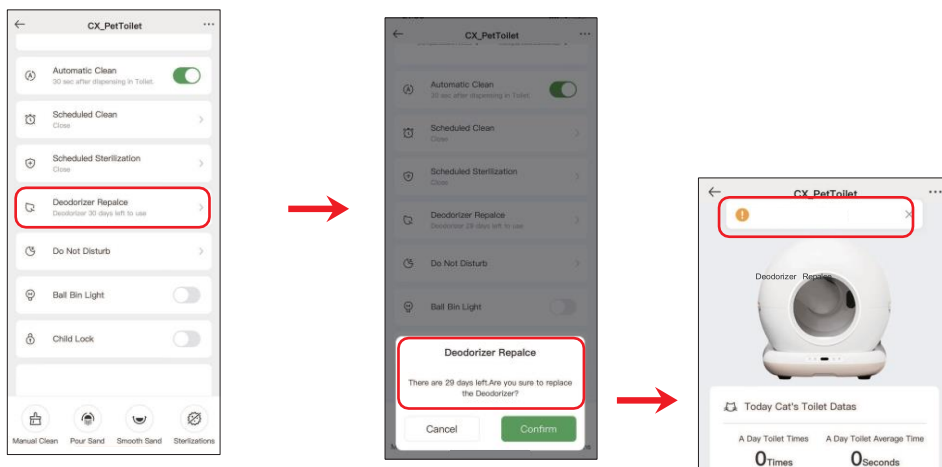


Slaap modus

Mocht de kattenbak om wat voor reden geen geluid mogen maken, kan je deze op de niet storen stand zetten.

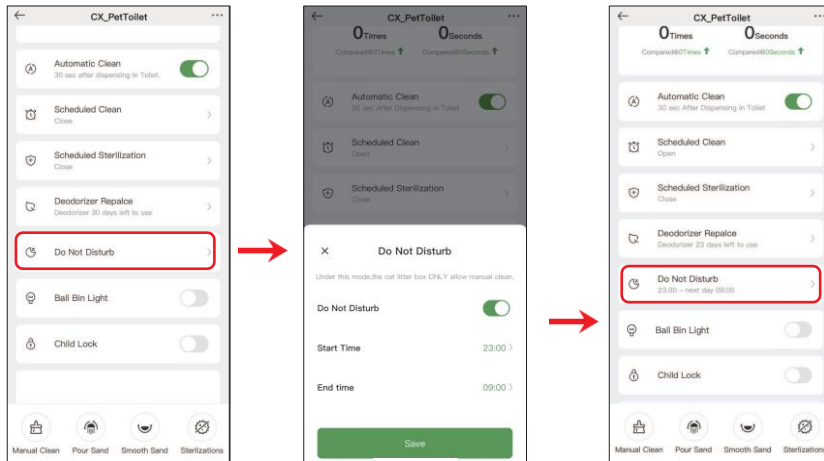


Licht en kinderslot

1. Klik op 'Child lock' in de app of 5 seconden op het vat legen icoon om kinderslot aan of uit te zetten.
2. Door op 'Ball bin Light' te klikken in de app schakel je het licht in het vat in.

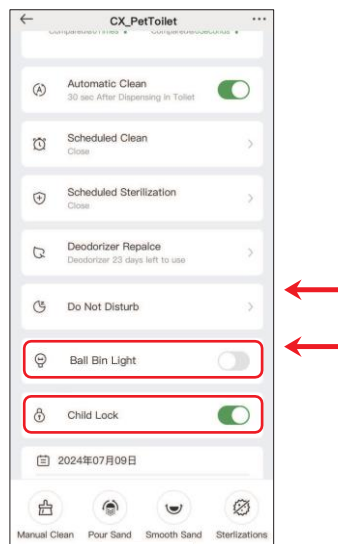


Toilet statistieken

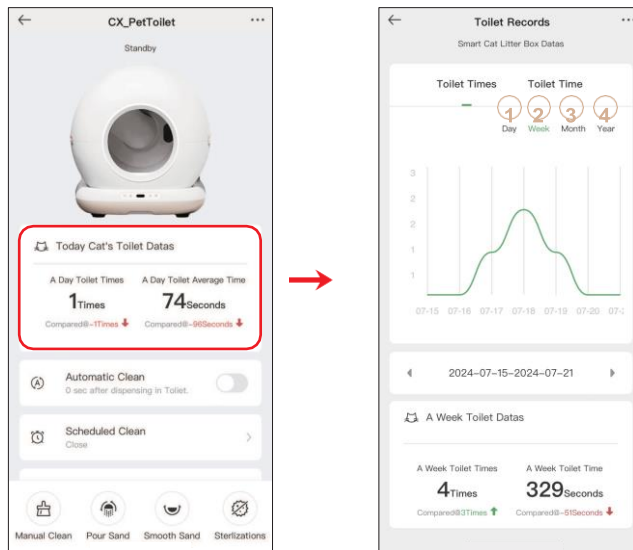


1. Dag: check de statistieken van 24 uur.
2. Week: check de statistieken van 7 dagen.
3. Maand: check de statistieken van een maand.
4. Jaar: check de statistieken van een jaar.

Opvangzak vervangen

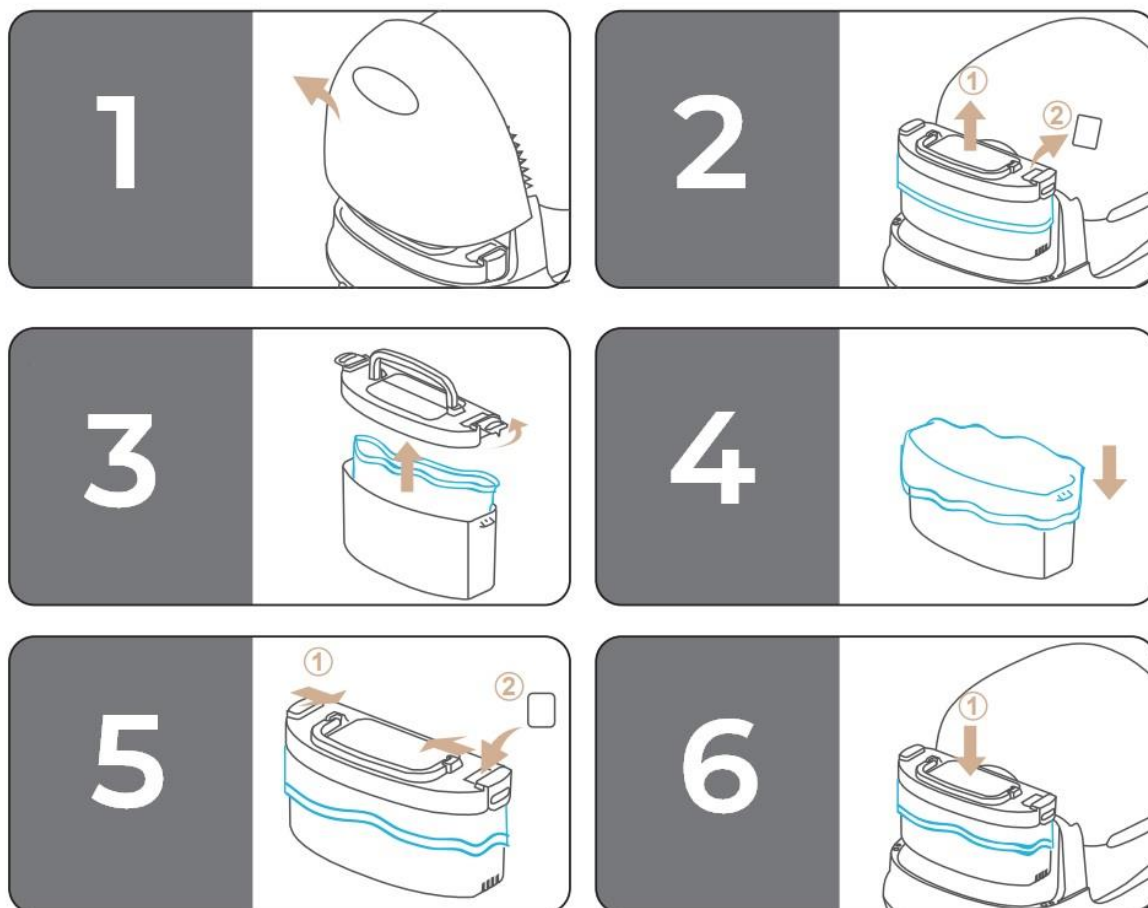

1. Haal de beschermkap van het apparaat
2. Haal het afvalbakje er uit en open het
3. Haal het dekseltje er af en haal het zakje er uit
4. Plaats het nieuwe zakje
5. Sluit het dekseltje
6. Plaats het terug en zet de beschermkap weer terug

Schoonmaken

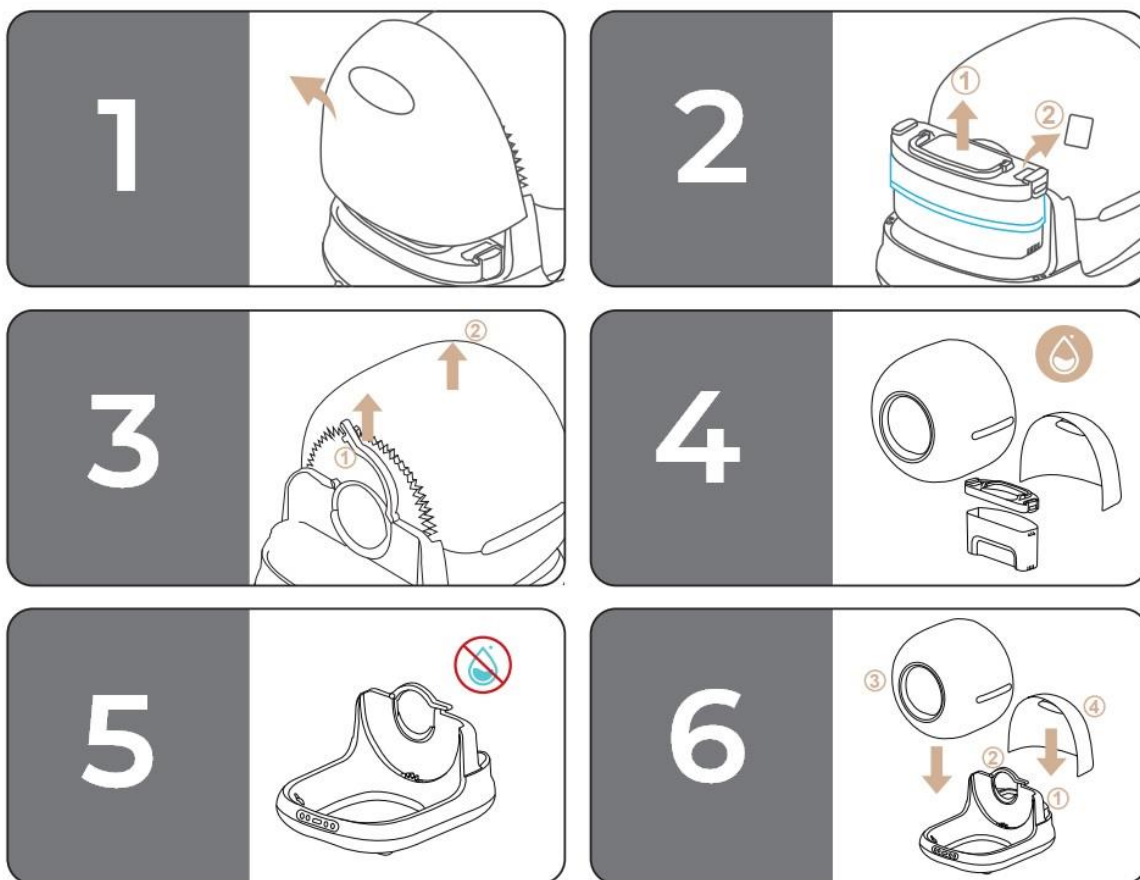

1. Haal de beschermkap er af.
2. Haal het afvalbakje er uit.
3. Ontgrendel het vat en haal deze er uit.
4. Deze onderdelen kunnen met water schoongemaakt worden.
5. Het onderstel is niet waterbestendig.
6. Zet het apparaat terug in elkaar.

Foutmelding zelfcontrole

Icoon	Kleur	Status	Oorzaak	Oplossing
	Blauw	Knipperend	Geen Wifi verbinding	Druk 5 seconden op het Wi-Fi icoontje voor verbinding
	Rood	knipperend	Afvalbakje vol of blokkade	Vervang het opvangzakje of controleer op blokkade
		Constant	Afvalzak is niet correct geplaatst	Plaats het op de juiste manier
	Blauw	constant	Nieuw grit toegevoegd zonder kalibratie	Druk 5 seconden op het vat legen icoontje of wacht 5 minuten waarop het automatisch kalibreert

FAQ

Q: Waarom komt het APP gewicht niet overeen met het gewicht van mijn kat?

A: Controleer of het wordt veroorzaakt door de nieuwsgierigheid van uw huisdier om toegang te krijgen tot het apparaat met slechts twee voeten;

Q: Waarom werkt het apparaat niet en geeft het bedieningspaneel een abnormaal rood of blauw licht weer?

A: Raadpleeg de handleiding;

Q: Welk grit moet ik gebruiken?

A: Gemend grit, tofu grit, bentoniet klei, mineraal zand, enz. De lengte mag niet groter zijn dan 8 mm;

Q: Waarom werkt de kattenbak niet en brandt het WiFi lampje rood?

A: Wanneer het afvalzakje vervangen is en deze niet op de juiste manier geplaatst is brandt het lampje rood. Plaats het zakje op de juiste manier.


Q: Waarom is het gewicht van mijn kat onnauwkeurig?

A: Er zit veel minder kattenbakvulling in de bak. Druk lang op de reinigingsknop gedurende 5 seconden voor het product gewicht kalibratie;

Q: Waarom brand de kalibratie icoon blauw wanneer er een kat in de bak zit?

A: Omdat hij de kat gedetecteerd heeft.

Specificaties;

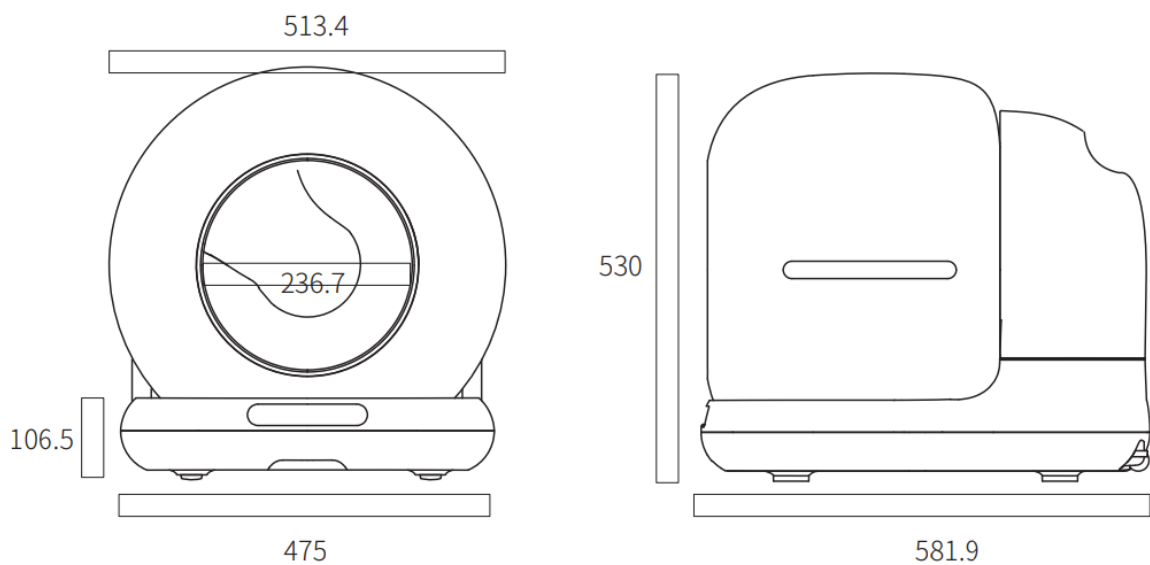

Merk: Zedar

Model: K900

Gewicht: 7.5 kg

Afmetingen: (BxDxH) 513.4x581.9x530mm

Voltage: DC12V-1.5A

Geluidsniveau: <40 dB

Connectiviteit: WiFi (2.4 GHz)


APP: Android, IOS

English


Warnings:

- Install the device according to the instructions.
- Use the device indoors and keep it away from fire sources.
- Place the device on a flat, hard surface and do not place any objects on the device.
- Do not drag the device by pulling on the container; lift the device during relocation.
- Turn off AUTO mode when kittens weigh less than 1000 grams or if cats are pregnant.
- Do not submerge the base in water.
- Unplug the device from the mains when moving or cleaning the device.
- Use only the original adapter.
- When children clean the device, always do so under adult supervision.
- Maintenance should only be performed by a professional. Unauthorized opening of the device voids the warranty.
- In case of problems with the device, contact Zedar customer service at info@zedar.eu.
- Read the manual carefully before use.
- If the product does not function properly for unknown reasons, unplug it and restart the device.


Product list

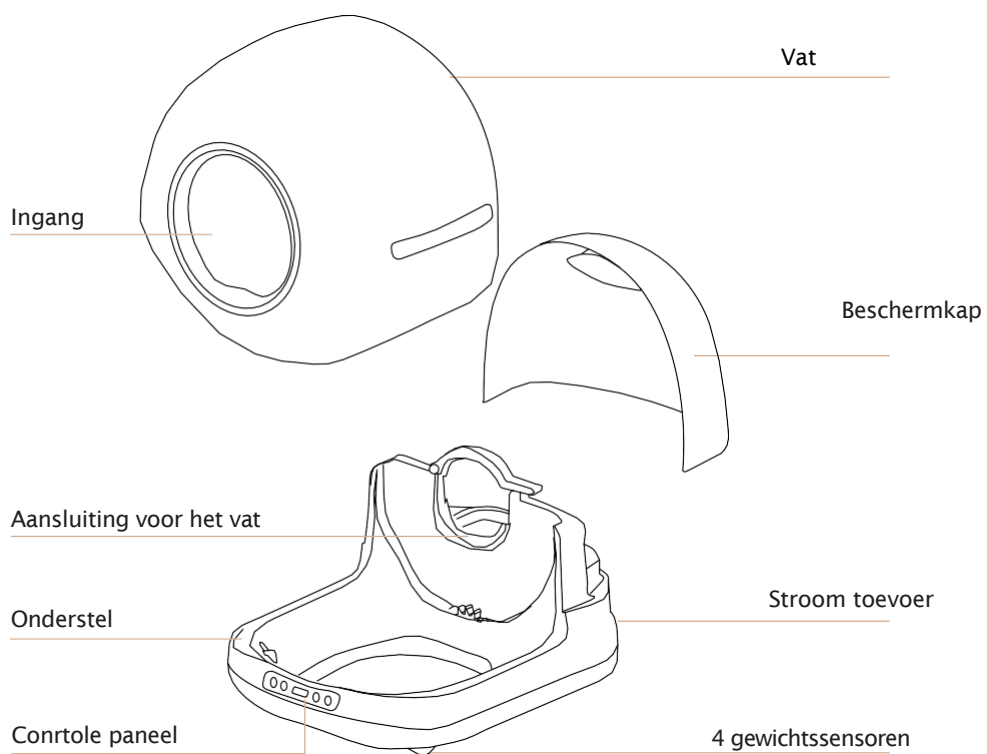

Barrel lock

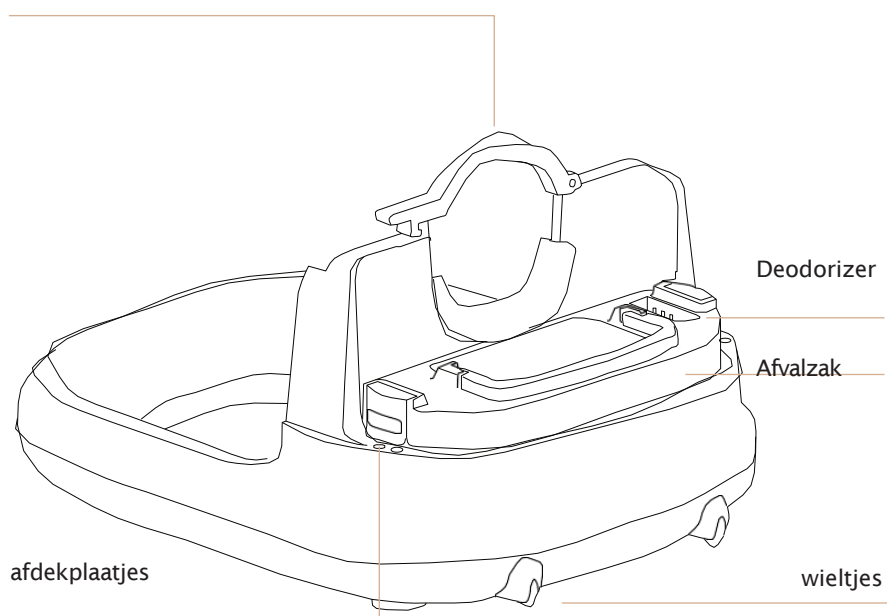

1.2 In the packaging

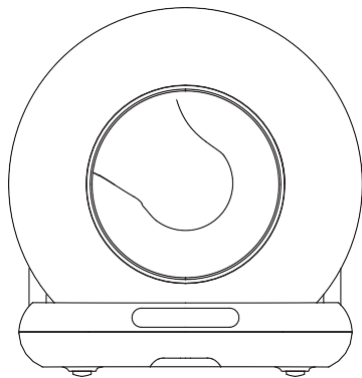

Automatic Litter Box




Manual




Adapter



collection bag



Deodorizer


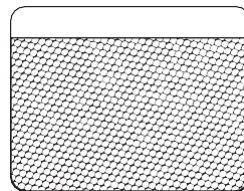


Spout mat

Instructions for first time use

Place the device on a flat and hard surface.

Make sure the pouch is properly positioned and the barrel is properly locked.

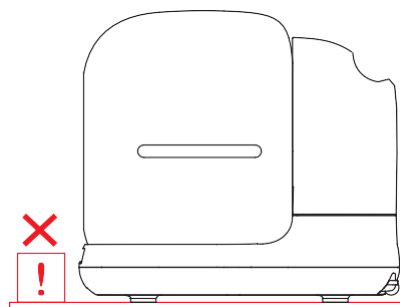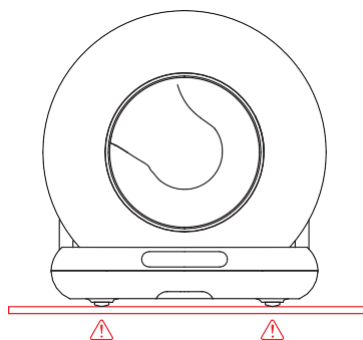


Plug the plug into the socket and let the device start up. The lights will turn off when it finishes booting

Do not fill the cat litter over the 'max line', press for 5 seconds  to calibrate.

Press the WiFi icon for 5 seconds  to connect to the app.


Installation

5. Place the barrel on the base
6. Lock the barrel
7. Check if it is properly secured
8. Install the protective cover

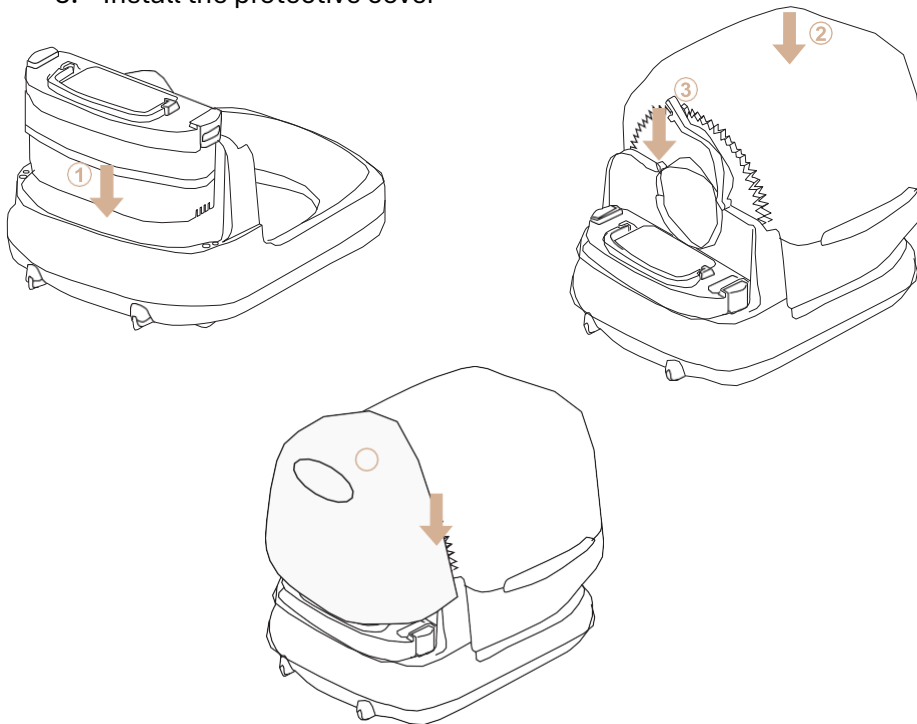

Usage

3. Plug the plug into the socket and let the device start up.
4. The device is ready for use immediately after starting up.

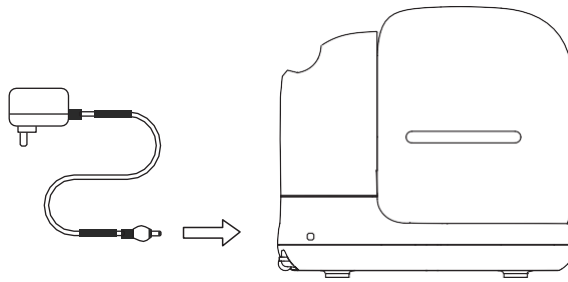


NB:

Do not lift or move the device when it is turned on. This will cause malfunctions in the weight calibration.

You cannot make any adjustments during the cleaning process, wait until the process is finished.

Fill the litter box


Do not fill the grit above the 'Max' line.

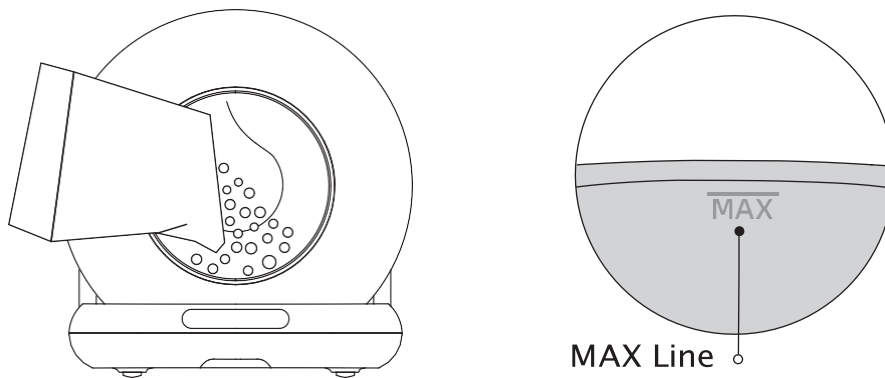

NB:

After the cat litter has been added, the calibration button will light up for approximately 10 seconds. Press and hold the button for 5 seconds to calibrate or wait five minutes for it to turn on automatically.

Control panel

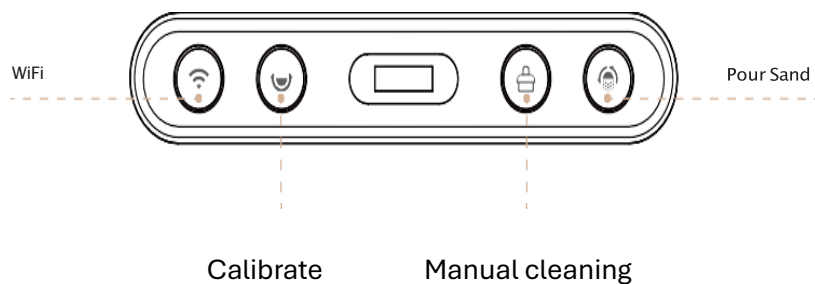

Buttons

Button	Icon	Method	Description
WiFi		Press and hold for 5 seconds	APP Connection
Smooth Sand		Press once	Short Press, ON sand smoothing mode
			Short Press, OFF sand smoothing mode
		Press and hold for 5 seconds	Reset Cat weight
Manual Clean		Press once	Short press, ON cleaning mode
			Short Press again, OFF Cleaning mode
		Press and hold for 5 seconds	The litter box is allowed to be calibrated without cat litter
Pour Sand		Press once	Short Press, ON Sand Pouring Mode
			Short Press again, OFF Sand Pouring Mode
		Press and hold for 5 seconds	OFF Children Lock

Indicators


Button	Icon	Color	Indicator status	Description
WiFi reset/ connect		Blue	Flashing	WiFi is not connected and will automatically tun off after successful connection .
		Red	Flashing	The waste bin is full or objects are detected by the sensors of the waste bin's infrared rays .
			Always on	Gear guards not in place.
		Green	Flashing	Motor overcurrent.
Cat litter Smoothing		Green	Always on	Short press,start working, once completed, the light will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation, the product is suspended
Shoveling		Green	Always on	Short press, to start working,once completed, the light will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation,the product is suspended.
Inverted sand		Green	Always on	Short press,start working,once completed, the ight will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation,the product is suspended.

APP


8. Download the TUYA APP




9. Make sure the phone is connected to a 2.4 GHZ network and then enable Bluetooth and location.

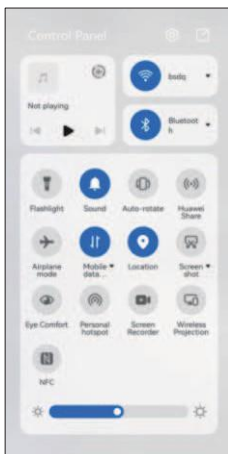


10. hold the WiFi button  for 5 seconds. When the indicator starts flashing blue it is ready to be paired.




11. Open the TUYA app and then click Add device by bluetooth or Wifi

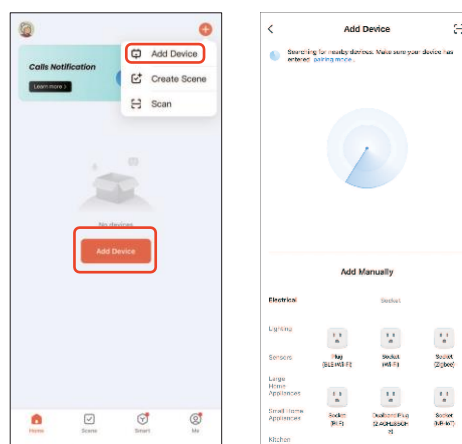


12. Click next after the device has been found

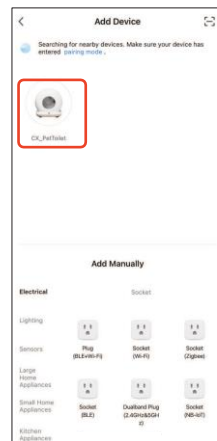

13. Click Next after entering the WiFi and password.

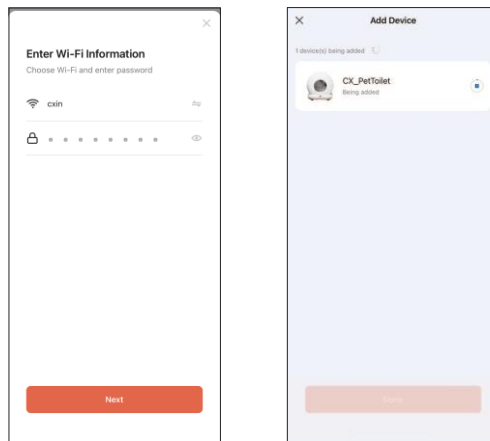

14. Click Done and the device is connected

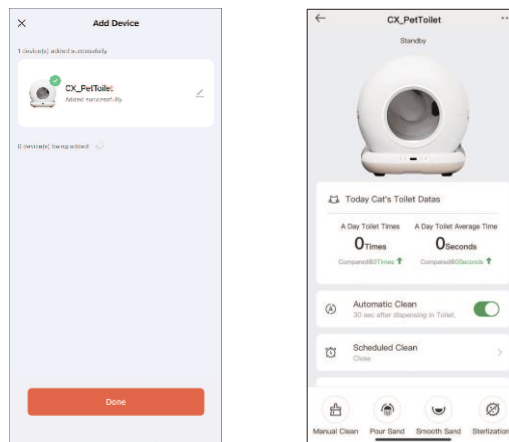

NB:


If the network configuration fails or a timeout message appears, check the following options:

8. Whether WiFi , Bluetooth and location switch are enabled at the same time.
9. Whether the WiFi is in the 2.4G band and whether the phone is connected to the 2.4G band WiFi network. (The product cannot recognize the 5G band network.)
10. Or the WiFi indicator on the panel flashes during network configuration.
11. Whether the WiFi network in your home is broken or unavailable, check whether other devices can use the network normally.
12. Whether the WiFi password is correct.
13. If the WiFi signal is too poor, move the machine to a nearby router and reconnect.
14. The router connects to many wireless devices, causing IP address conflicts.

Use instructions

Manual cleaning


Click 'Manual Clean' on the control panel or in the app.

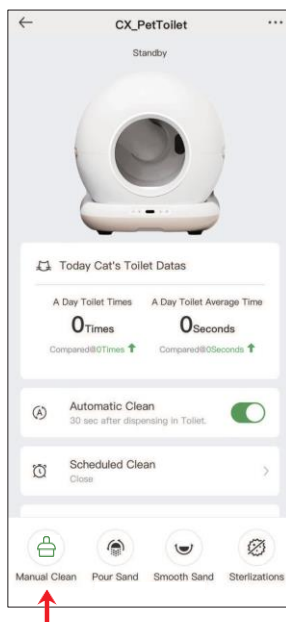**NB:**

During the cleaning process, the other functions are not available. available.
You can cancel the process by pressing again briefly.


Replace grit

5. Before emptying the entire container, replace the collection bag. This prevents an overfull bag.
6. Make sure the grit is almost empty, so you waste the least.
7. Press 'Empty drum' on the panel or in the app.
8. Replace the bag and place new grit.

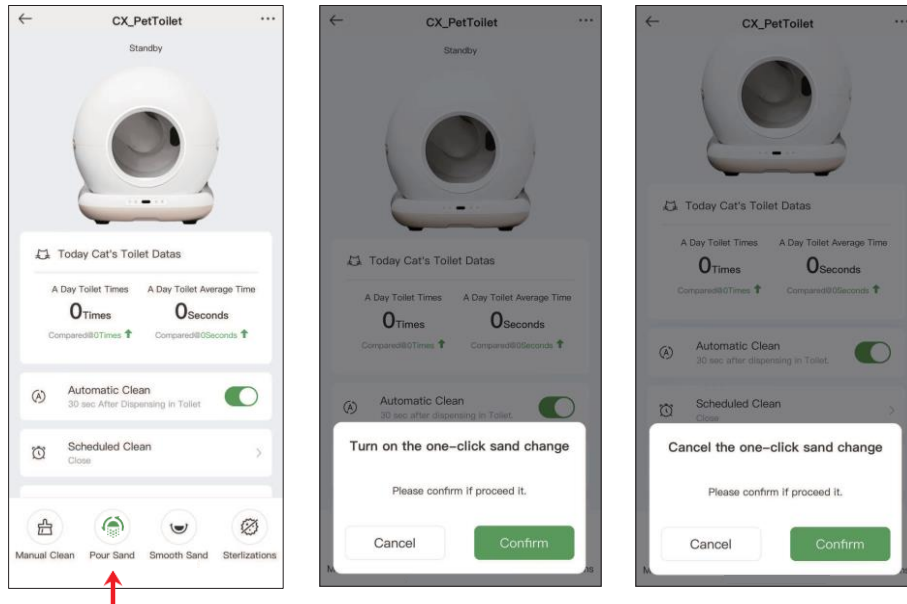

NB:

3. Click 'empty barrel' again to cancel the process.
4. When the collection bag is full, the WiFi icon will light up red and you will receive a notification in the app.



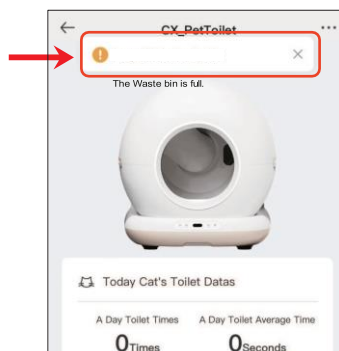


Refill cat litter

After the grit has been added the calibration icon will turn blue for 10 seconds. Press and hold for 5 seconds to calibrate the grit. This step is automatically initiated after 5 minutes.


NB:

4. The litter box will stop spinning when a cat steps into it.
5. Make sure the grit never exceeds the max line.
6. You can adjust the level in the app.

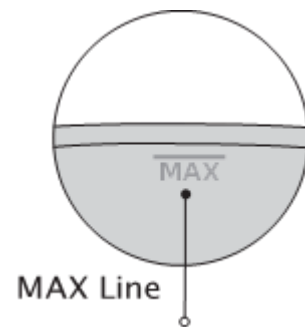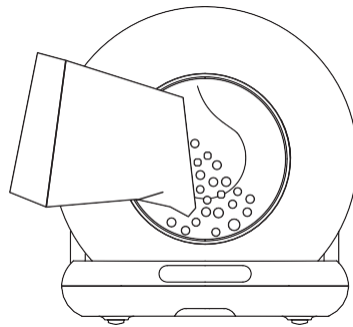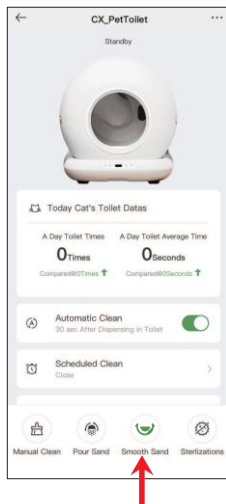

Disinfect

3. Disinfect manually
4. Set schedule

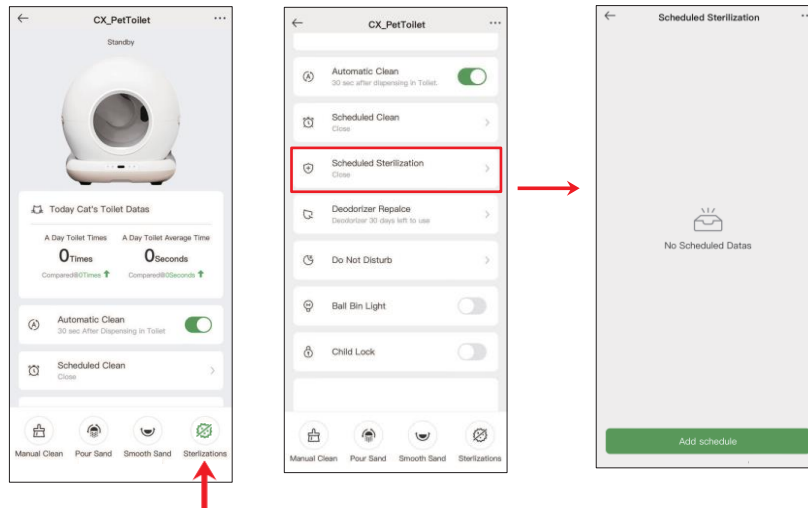


NB:

3. The litter box automatically disinfects 30 minutes after every cleaning
4. The device stops automatically when a cat comes inside.

Automatic cleaning

Click 'Automatic clean' on the panel or in the app. The litter box will automatically clean when the cat has used the box.

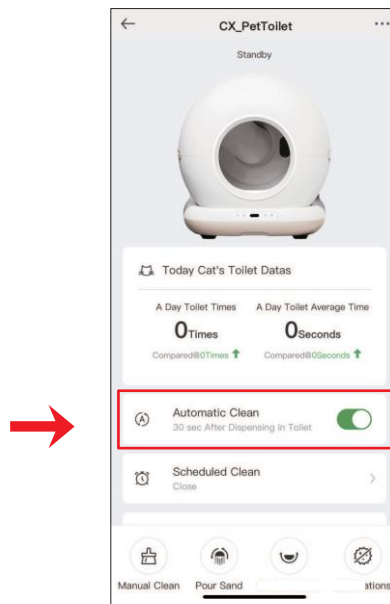


NB:

5. If the cat weighs less than one kilo or is pregnant, switch off the automatic cleaning.
6. When using clumping grit, set the 'Shovel poop delay time' higher. The device will then take a little longer before it starts cleaning.
7. If the cat is inside for more than 10 seconds, this will be considered use.
8. If the buttons in the app don't work, use the panel. Check your WiFi connection and then click the buttons in the app again.


Cleaning schedule

Click on cleaning schedule in the app and create a daily or weekly schedule.

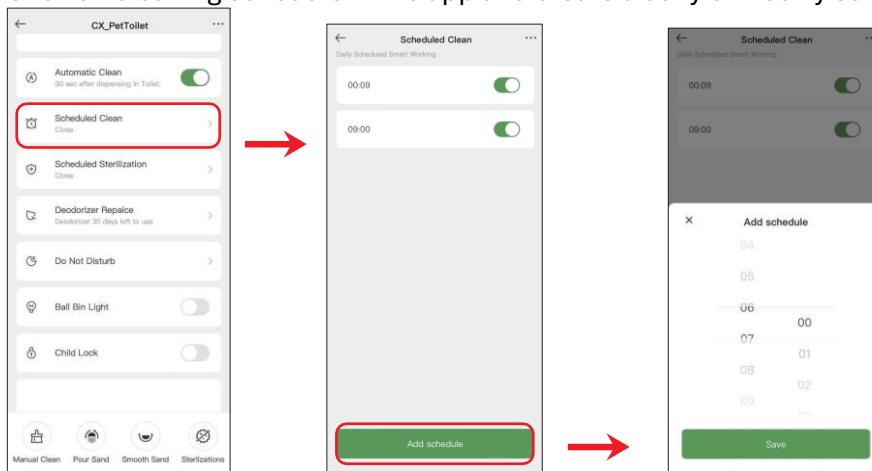


Replace deodorizer

View in the app how long the Deodorizer can still be used. After replacement, report this in the app.

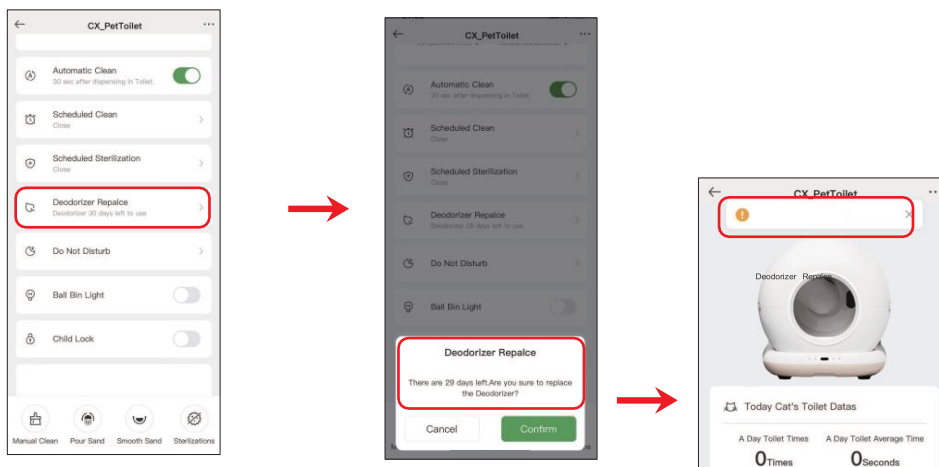


Sleep mode

If for some reason the litter box should not make any noise, you can set it to the do not disturb position.

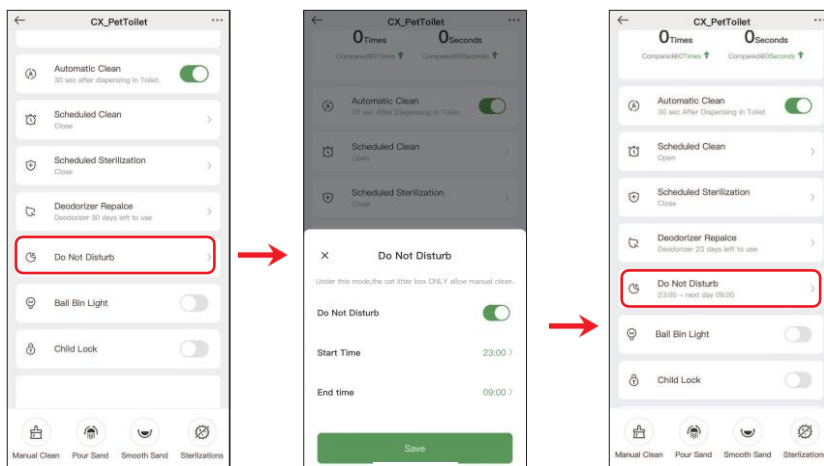


Light and child lock

3. Click on 'Child lock' in the app or on the empty barrel icon for 5 seconds to turn child lock on or off.
4. By clicking on 'Ball bin Light' in the app you switch on the light in the barrel.

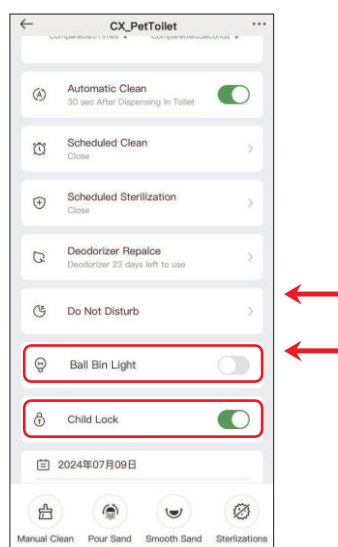


Toilet statistics

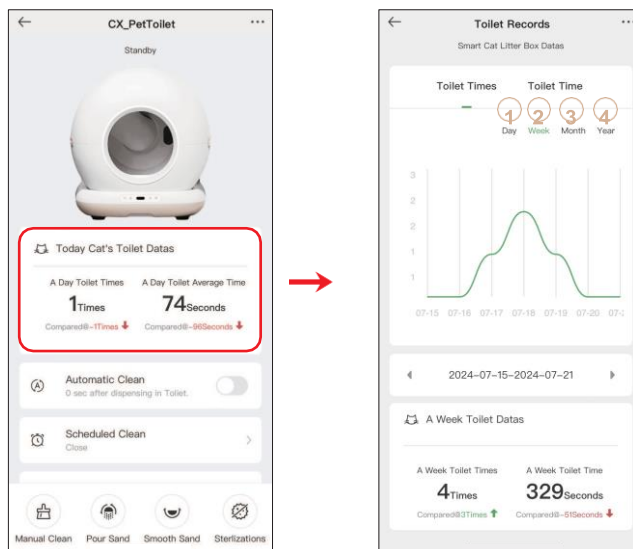


5. Day: check the 24 hour statistics.
6. Week: check the statistics of 7 days.
7. Month: check the statistics of a month.
8. Year: check the statistics of a year.

Replace collection bag

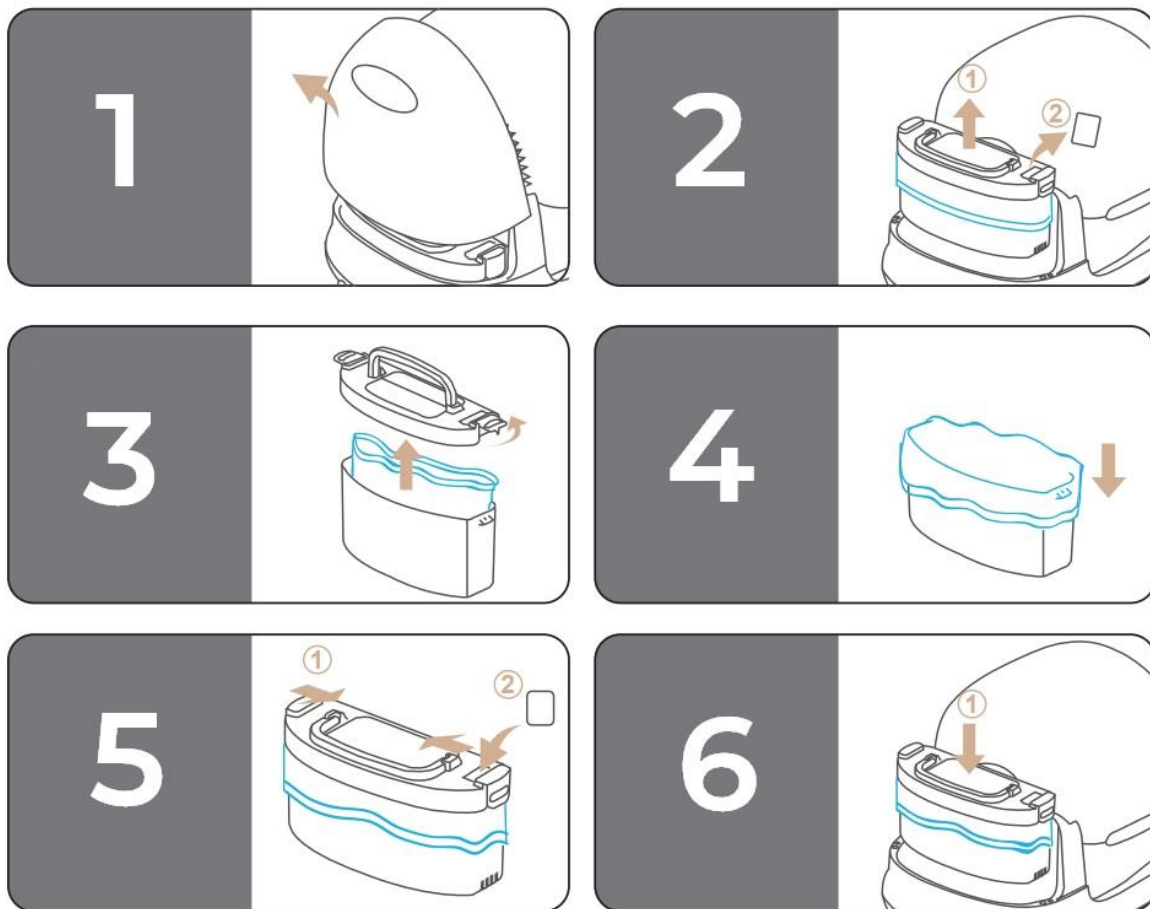

1. Remove the protective cover from the device
2. Remove the waste bin and open it
3. Remove the lid and take out the bag
4. Insert the new bag
5. Close the lid
6. Replace it and replace the protective cover

To clean

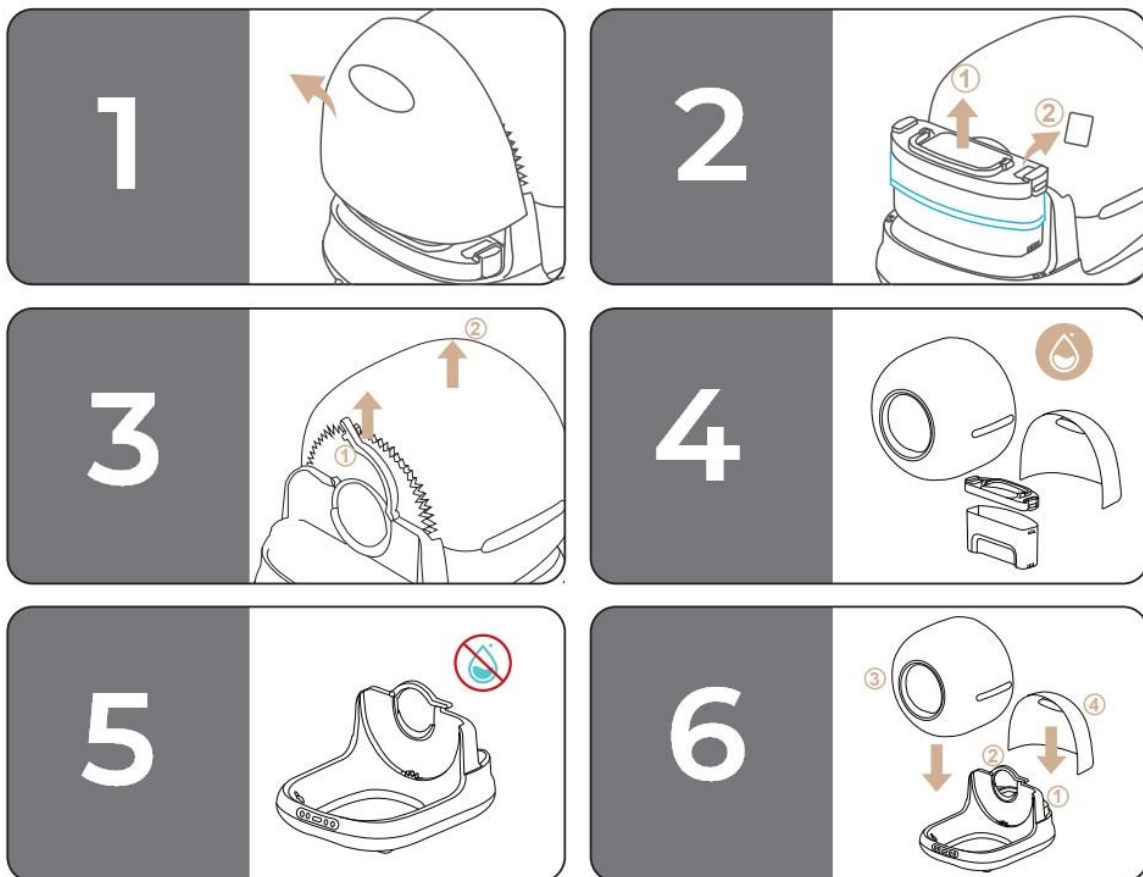

1. Remove the protective cap.
2. Take out the waste bin.
3. Unlock the barrel and take it out.
4. These parts can be cleaned with water.
5. The base is not water resistant.
6. Reassemble the device.

Self-check error message

Icoon	Kleur	Status	Oorzaak	Oplossing
	Blauw	Knipperend	Geen Wifi verbinding	Druk 5 seconden op het Wi-Fi icoontje voor verbinding
	Rood	knipperend	Afvalbakje vol of blokkade	Vervang het opvangzakje of controleer op blokkade
		Constant	Afvalzak is niet correct geplaatst	Plaats het op de juiste manier
	Blauw	constant	Nieuw grit toegevoegd zonder kalibratie	Druk 5 seconden op het vat legen icoontje of wacht 5 minuten waarop het automatisch kalibreert

FAQ

Q: Why does the APP weight not match my cat's weight?

A: Check whether it is caused by your pet's curiosity to access the device with only two feet;

Q: Why does the device not work and the control panel shows an abnormal red or blue light?

A: Please refer to the manual;

Q: Which grit should I use?

A: Mixed grit, tofu grit, bentonite clay, mineral sand, etc. The length should not exceed 8mm;

Q: Why doesn't the litter box work and the WiFi light is red?

A: When the waste bag has been replaced and it has not been placed correctly, the light will glow red. Place the bag correctly.


Q: Why is my cat's weight inaccurate?

A: There is much less cat litter in the box. Long press the cleaning button for 5 seconds for product weight calibration;

Q: Why does the calibration icon light blue when a cat is in the box?

A: Because he detected the cat.

Specifications;

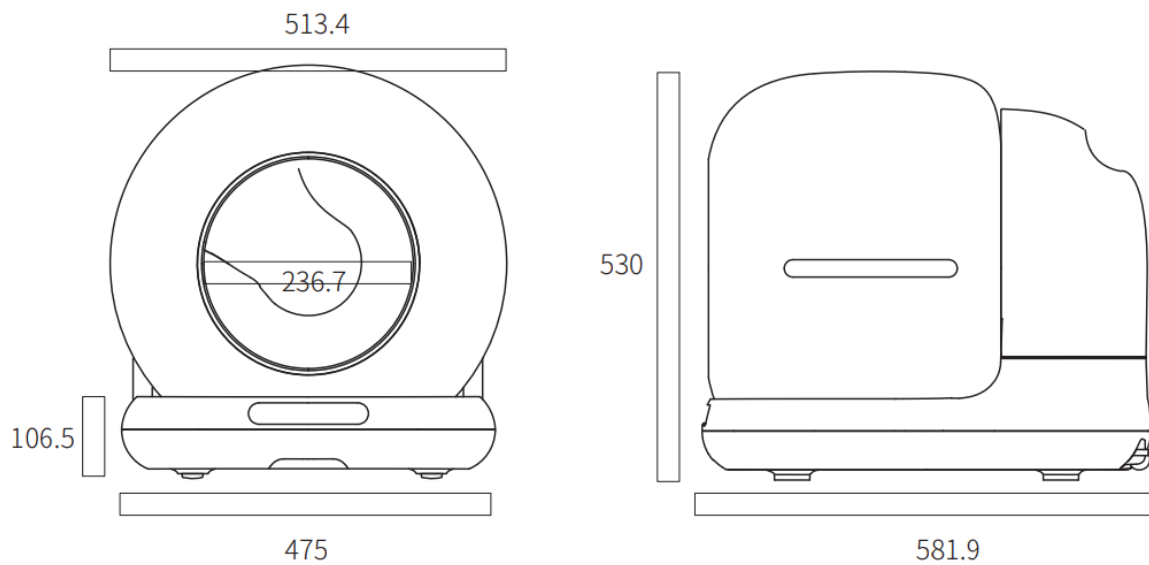

Brand: Zedar
Model: K1200
Weight: 7.5 kg
Dimensions: (WxDxH) 513.4x581.9x530mm
Voltage: DC12V-1.5A
Sound level: <40 dB
Connectivity: WiFi (2.4 GHz)
APP: Android, IOS

Zedar B.V.
Nederland

www.zedar.eu



© Zedar B.V.

