

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Gebruikershandleiding

nutribullet.
BLENDER
COMBO



NL

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing! Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u de nutribullet® gaat gebruiken. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende belangrijke informatie.

! Bewaar deze instructies! • ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- **LAAT DE nutribullet® NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HIJ IN GEBRUIK IS.**

- **SCHAKEL DE nutribullet® ALTIJD UIT ALS HIJ NIET WORDT GEBRUIKT.**
- **GEBRUIK DIT APPARAAT NIET VOOR IETS ANDERS DAN WAARVOOR HET BEDOELD IS. VERKEERD GEBRUIK KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL.**

VEILIGHEID WARMTE EN DRUK

- Wees altijd uiterst voorzichtig en oplettend bij het gebruik van hete ingrediënten in mengproducten, omdat de wrijving van de draaiende messen (tijdens het blendproces) in combinatie met de thermische energie van de verhitte ingrediënten een gevaarlijke situatie kan veroorzaken als deze niet goed onder controle wordt gehouden.

- Wees voorzichtig als er hete vloeistof in de blender wordt gegoten, want deze kan uit het apparaat spatten als gevolg van plotselinge stoomvorming.

BLENDEN MET nutribullet® BEKERS:

Meng nooit hete ingrediënten of vloeistoffen in een afgesloten nutribullet® beker om persoonlijk letsel te voorkomen!

WAARSCHUWING: Verwarmde ingrediënten kunnen afgesloten recipiënten onder druk zetten wanneer ze worden geschud, waardoor de beker en het mes van elkaar kunnen loskomen of de hete inhoud bij het openen met kracht naar buiten kan spuiten. Begin het blendproces altijd met ingrediënten en vloeistoffen op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C/70 °F of koeler).

Werk nooit langer onafgebroken dan nodig is om het recept te maken - over het algemeen minder dan een minuut. Wrijving door langdurig gebruik kan ingrediënten verhitten en interne druk genereren in het afgesloten recipiënt. Deze druk kan ervoor zorgen dat de beker en het mes van elkaar

WAARSCHUWING: loskomen of dat de gemengde inhoud uit de recipiënt barst, wat kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen. Als de afgesloten nutribullet® beker warm aanvoelen, schakelt u het apparaat uit en laat u de beker vijftien minuten of langer afkoelen. Laat de inhoud bezinken voordat u de beker langzaam losmaakt van het motorblok. Met de nutribullet® beker van uw gezicht en lichaam af gericht, draait u langzaam het easy-twist blendermes los om de overgebleven druk voorzichtig te laten ontsnappen.

Als u langer dan een minuut moet blenden, mix dan met tussenpozen van 1 minuut.

Laat na elke interval van 1 minuut het motorblok volledig uitschakelen en wacht ten minste één minuut voordat u de volgende cyclus start. Laat het apparaat niet langer dan 3 opeenvolgende intervallen van 1 minuut draaien om oververhitting van de inhoud te voorkomen. Laat de inhoud 2-3 minuten rusten na de derde blendcyclus om oververhitting en drukopbouw te voorkomen.

Suiker in fruit en groenten kan na verloop van tijd gaan gisten, waardoor gassen vrijkomen en er druk wordt

opgebouwd in een afgesloten nutribullet® beker. **Bewaar geen smoothies of geblende mengsels in bekercs die zijn afgesloten met het easy-twist blendermes.** Als u de smoothie niet meteen consumeert, verwijder dan het easy-twist blendermes en bedek de nutribullet® beker met plastic folie voordat u hem in de koelkast zet. Als uw smoothie of geblend mengsel in de blenderkan is gemaakt, doe het dan over in een andere recipiënt voordat u het in de koelkast zet. Bewaar een geblend mengsel nooit ongekoeled of voor langere tijd in een afgesloten beker; de inhoud zal bederven en gisten, waardoor gassen ontstaan die een uitbarsting kunnen veroorzaken.

Meng nooit koolzuurhoudende vloeistoffen of bruisende ingrediënten (bijv. baksoda, bakpoeder, gist, enz.). Druk van vrijgekomen gassen kan een afgesloten blenderbeker doen barsten, wat kan leiden tot letsel en/of schade aan eigendommen.

BLENDEN MET DE BLENDERKAN:

Wees extra voorzichtig bij het mixen van hete vloeistoffen in de kan.

Schakel nooit de stroom in terwijl u de blenderkan gebruikt zonder dat de geventileerde dop op het kandeksel is geplaatst en vergrendeld, aangezien ingrediënten kunnen opspatten en, als ze heet of warm zijn, mogelijk thermisch letsel en/of materiële schade kunnen veroorzaken.

Stoom en spattende ingrediënten kunnen door het kandeksel ontsnappen, waardoor de gebruiker zich kan verbranden en/of brandwonden kan oplopen. **Meng NOOIT hete vloeistoffen in de kan zonder dat het kandeksel en de geventileerde dop vergrendeld en bevestigd zijn.** De geventileerde dop laat stoom en druk ontsnappen, terwijl hij beschermt tegen spatten.

Meng NOOIT hete vloeistoffen in de nutribullet® bekercs of andere afgesloten recipiënten.

Als u hete vloeistoffen blendt, voeg dan vloeibare en vaste ingrediënten toe aan de blenderkan tot onder hun respectievelijke MAX-markeringen. Bevestig het deksel van de blenderkan met geplaatste en vergrendelde geventileerde dop. Druk op de **AAN-UITKNOP**  en begin te blenden op de stand

LOW. Verhoog de snelheid naar behoefte zodra de ingrediënten gemengd zijn.

Als de nutribullet® langer dan een minuut blendt, kan de wrijving van de messen ervoor zorgen dat de ingrediënten warm worden en er interne druk in de beker ontstaat. Als de blenderbeker warm aanvoelt, zet het apparaat dan uit en laat hem volledig afkoelen voordat u hem voorzichtig opent, met de opening van uw lichaam afgewend om verwondingen te voorkomen.

VEILIGHEID MES

Bewaar nooit een easy-twist blendermes in een motorblok dat niet aan een nutribullet® beker vastzit. Een blootliggend mes kan gevaar voor snijwonden opleveren.

Messen zijn scherp! Hanteer voorzichtig. Wees voorzichtig wanneer u een mes hanteert. Om snijwonden te voorkomen, de mesranden niet vastpakken of aanraken.

VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN! Houd handen en keukengerei uit de

buurt van het mes tijdens het blenden van voedsel om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verkleinen.

- Plaats het easy-twist blendermes nooit op het motorblok zonder dat de beker goed is bevestigd **OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE TE VERKLEINEN.** Zorg ervoor dat het easy-twist blendermes stevig op de nutribullet® beker is gedraaid (handvast) voordat u deze op het motorblok plaatst en de nutribullet® Blender Combo gebruikt. Controleer of het easy-twist blendermes goed is uitgelijnd voordat u het op het motorblok plaatst en de nutribullet® Blender Combo gebruikt.
- Schakel na het blenden de aan-uitknop uit. Wacht met het verwijderen van de/het nutribullet® beker/ easy-twist blendermes van het motorblok totdat de motor volledig tot stilstand is gekomen en het apparaat volledig uitgeschakeld is. Als de blenderbeker van het apparaat wordt gehaald voordat het volledig is uitgeschakeld, kan dit schade veroorzaken aan de koppeling van het easy-twist blendermes of het motortandwiel.

Gebruik de nutribullet® Blender Combo nooit zonder vloeistof toe te voegen, omdat dit de messen kan beschadigen.

- De cyclonische werking van de nutribullet® Blender Combo vereist het gebruik van vloeistoffen om smoothies en andere voedzame dranken te maken. De nutribullet® Blender Combo is niet bedoeld voor gebruik zonder vloeistoffen, of als ijscrusher. **VOEG ALTIJD VLOEISTOF TOE aan uw recept.**
- **GEBRUIK het easy-twist blendermes NIET** voor het vermalen van droge ingrediënten zoals granen, cornflakes of koffie, aangezien dit de motor en/of het easy-twist blendermes kan beschadigen.
- We raden aan om het easy-twist blendermes elke 6 maanden te vervangen (afhankelijk van het gebruik) of als dat nodig is voor optimale prestaties.

VEILIGHEID BLENDERKAN

- Gebruik de blenderkan altijd met het deksel goed op zijn plaats.
- Bij recepten waarbij bepaalde ingrediënten tijdens het

blenden moeten worden toegevoegd, voegt u eerst de basisingrediënten toe, sluit u het deksel van de blenderkan af met de geventileerde dop en begint u met blenden.

Zodra de ingrediënten goed gemengd zijn, draait u de geventileerde dop open en giet of laat u de ingrediënten voorzichtig in het mengsel vallen.

- Als u ingrediënten dichter bij het mes moet duwen, **GEBRUIK DAN ALLEEN DE STAMPER** die bij de nutribullet® Blender Combo is geleverd. Gebruik **GEEN** ander apparaat dan de stamper om ingrediënten naar het mes te duwen. De stamper is speciaal ontworpen om niet in contact te komen met het mes. Spatels, lepels en ander keukengerei kunnen in contact komen met het mes, wat kan leiden tot schade aan het apparaat, schade aan eigendommen en/of mogelijk letsel.
- **GEBRUIK NOOIT UW VINGERS OF EEN ANDER DEEL VAN UW HAND OM INGREDIËNTEN NAAR BENEDEN IN DE RICHTING VAN HET MES TE DUWEN.** Gebruik alleen de meegeleverde stamper.

Wees extra voorzichtig bij het blenden van hete vloeistoffen of ingrediënten in de kan.

- Spatten of ontsnappende stoom kunnen brandwonden en/of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Vul de recipiënt niet boven de maximale capaciteitsmarkeringen die zijn aangegeven voor vloeistoffen en vaste ingrediënten.
- Begin altijd met het blenden van hete ingrediënten op de stand **LOW**.
- Houd handen en andere blootgestelde huid uit de buurt van de dekselopening om mogelijke brandwonden te voorkomen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet op locaties met andere elektrische specificaties of stekkertypes. Gebruik dit product niet met een stekkeradapter of spanningsomvormer, aangezien dit kortsluiting, brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan het product kan veroorzaken.
- **OPGELET:** Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten

op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Het gebruik van hulpstukken, waaronder conservenpotten, is niet aanbevolen en kan brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.
- Dompel het snoer, de stekker of het motorblok van de nutribullet® Blender Combo nooit onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden. Stop het gebruik als het snoer, de stekker of het motorblok beschadigd is.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt. Pak de nutribullet® Blender Combo pas vast als alle onderdelen zijn gestopt met bewegen.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. Trek niet aan het netsnoer, verdraai het niet en beschadig het niet. Zorg dat het

snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals het fornuis.

- Als de motor niet meer werkt, haal dan de stekker van het motorblok uit het stopcontact en laat hem minstens 15 minuten afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken. De nutribullet® heeft een interne thermische beveiliging die het apparaat uitschakelt bij oververhitting. De thermische beveiliging wordt gereset wanneer het apparaat wordt losgekoppeld en de thermische beveiliging voldoende is afgekoeld.

VEILIGHEID FORNUIS

Blend geen hete ingrediënten in een afgesloten nutribullet® beker!

WAARSCHUWING! Om geblende producten op kamertemperatuur of koeler (21 °C/70 °F of minder) op te warmen, brengt u het mengsel over in een pan op het fornuis. Gebruik altijd een thermometer om de interne temperatuur van gekookte ingrediënten te testen. Ze kunnen koel aanvoelen, maar nog steeds heet zijn van binnen.

De nutribullet® Blender Combo is niet bedoeld voor

WAARSCHUWING! gebruik op het fornuis. Plaats het motorblok of een ander nutribullet® accessoire niet op het fornuis of in de magnetron en dompel het niet onder in kokend water. Dit kan leiden tot schade aan het accessoire.

WAARSCHUWINGEN VOOR VENTILATIE

WAARSCHUWING! Om brandgevaar te voorkomen, moeten de openingen in het voetstuk (onder het motorblok) vrij zijn van stof en pluizen en mogen ze nooit worden geblokkeerd met brandbare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten, theedoeken, placemats of andere soortgelijke materialen.

- **OPGELET!** Gebruik de nutribullet® Blender Combo altijd op een vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte onder en rond het motorblok voor een goede luchtcirculatie. Ventilatieopeningen aan de onderkant van het product zorgen voor ventilatie om een betrouwbare werking van de motor te garanderen en oververhitting te voorkomen.

MEDISCHE VEILIGHEID

- De informatie in deze gebruikershandleiding of receptengids is niet bedoeld ter

vervanging van het advies van uw arts. Raadpleeg altijd uw arts als u vragen hebt over uw gezondheid en voeding.

INTERACTIES MET MEDICATIE:

- Als u medicijnen gebruikt, vooral cholesterolverlagende medicijnen, bloedverdünners, bloeddrukverlagers, kalmeringsmiddelen of antidepressiva, raadpleeg dan uw arts voordat u de recepten in deze handleiding of in de receptengids probeert.
- Vermijd het blenden van de volgende pitten en zaden in de nutribullet® Blender Combo, aangezien ze een chemische stof bevatten waarvan bekend is dat deze cyanide afgeeft aan het lichaam bij inname: appelpitten, kerspitten, pruimpitten, perzikipitten en abrikozepitten. Fruitpitten kunnen ook schade veroorzaken aan de blenderkan.

AANVULLENDE INSTRUCTIES VOOR CORRECT GEBRUIK

- Plaats geen van de nutribullet® Blender Combo onderdelen in een magnetron, oven of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water, want dit kan leiden tot beschadiging van het onderdeel.

• DOE DE BLENDERBEKER NIET TE VOL OM LEKKAGE TE VOORKOMEN!

De blenderkan is gemarkeerd met twee MAX-markeringen: één voor vaste ingrediënten (bovenste markering) en één voor vloeibare ingrediënten (onderste markering). De nutribullet® bekers zijn ook gemarkeerd met een MAX-markering. Zorg er bij het vullen van de blenderbekers voor dat de ingrediënten niet boven hun respectievelijke MAX-markeringen komen. Als de aangegeven MAX-markeringen worden overschreden, kan dit leiden tot lekkage en gevaarlijke overdruk.


- De blenderbekers en easy-twist blendermessen zijn specifiek voor het model nutribullet® Blender Combo dat u in uw bezit hebt. Het gebruik van niet-compatibele onderdelen (onderdelen van andere modellen) kan leiden tot schade aan de nutribullet® Blender Combo of veiligheidsrisico's veroorzaken. Geef bij het bestellen van vervangingsonderdelen (nutribullet® bekers, kan, easy-twist blendermessen) op **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** of via de klantenservice het model van het apparaat aan, zodat u zeker weet dat u onderdelen

ontvangt die compatibel zijn met uw apparaat.

- Inspecteer alle onderdelen van de nutribullet® Blender Combo regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een elektrisch gevaar kunnen vormen. Controleer of het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn. Staak het gebruik en vervang blenderbekers als u barsten, troebelheid of schade aan het plastic ontdekt. Controleer of het mes vrij kan draaien en of de structuur onbeschadigd is. Zorg ervoor dat het motorblok vrij van verstoppingen en schoon is. Volg het onderhoud zoals aanbevolen in de gebruikershandleiding en gebruik de nutribullet® Blender Combo nooit met beschadigde onderdelen. Als de nutribullet® Blender Combo op een of andere manier niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. U kunt nieuwe nutribullet® bekers, blenderkannen en easy-twist blendermessen kopen op **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice.

! Bewaar deze • instructies!

Als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt, ga dan naar **nutribullet.com**.

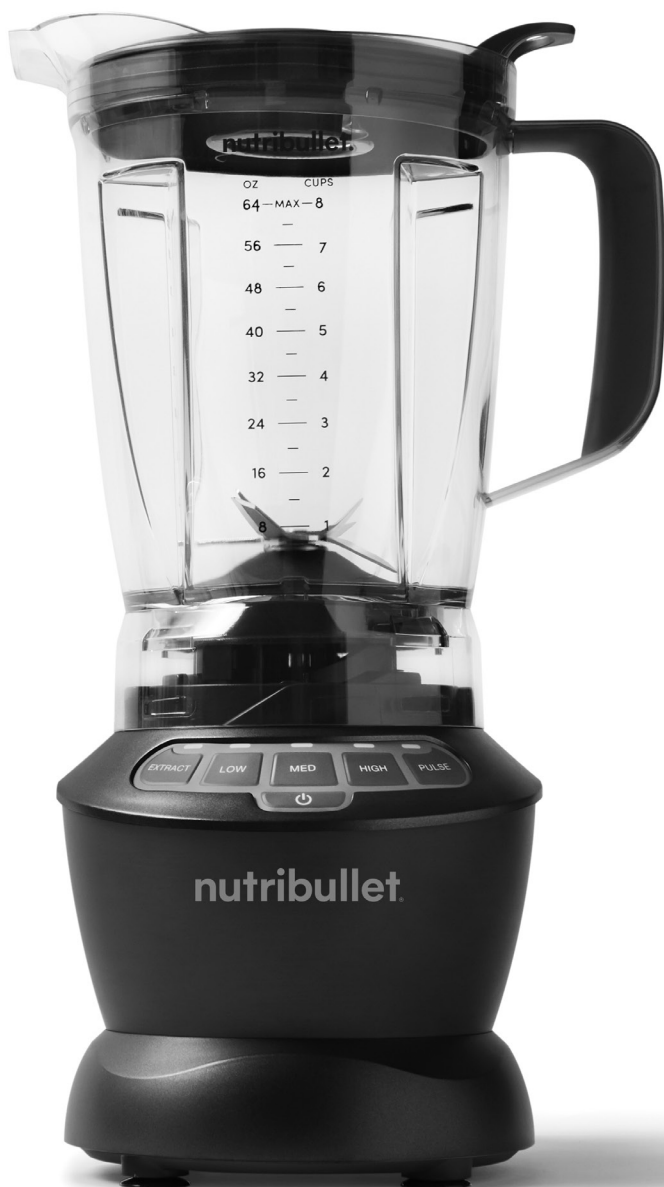

Inhoudsopgave


- 15 Wat is inbegrepen**
- 16 Montagehandleiding**
- 17 Aan de slag**
 - 17 Veiligheidsgids
 - 18 Blenderkan montage en gebruik
 - 21 nutribullet® beker montage en gebruik
- 23 Bedieningspaneel voor het blenden**
 - 24 Gebruik van het bedieningspaneel voor het blenden
- 25 Verzorging en onderhoud**
 - 25 Reiniging van de nutribullet®
 - 27 Bewaren
- 27 Vervangingsonderdelen**

Bedankt voor uw aankoop van de nutribullet® Blender Combo.

Wat is inbegrepen



1 beker van 900 ml

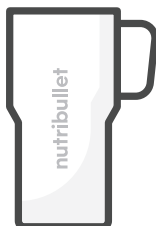

1 beker met
handvat van
700 ml



2 to-go-deksels



1 blenderkan met
geïntegreerd mes



1 kandeksel met
geventileerde dop



1 easy-twist
blendermes




1 motorblok



1 stamper

Montagehandleiding

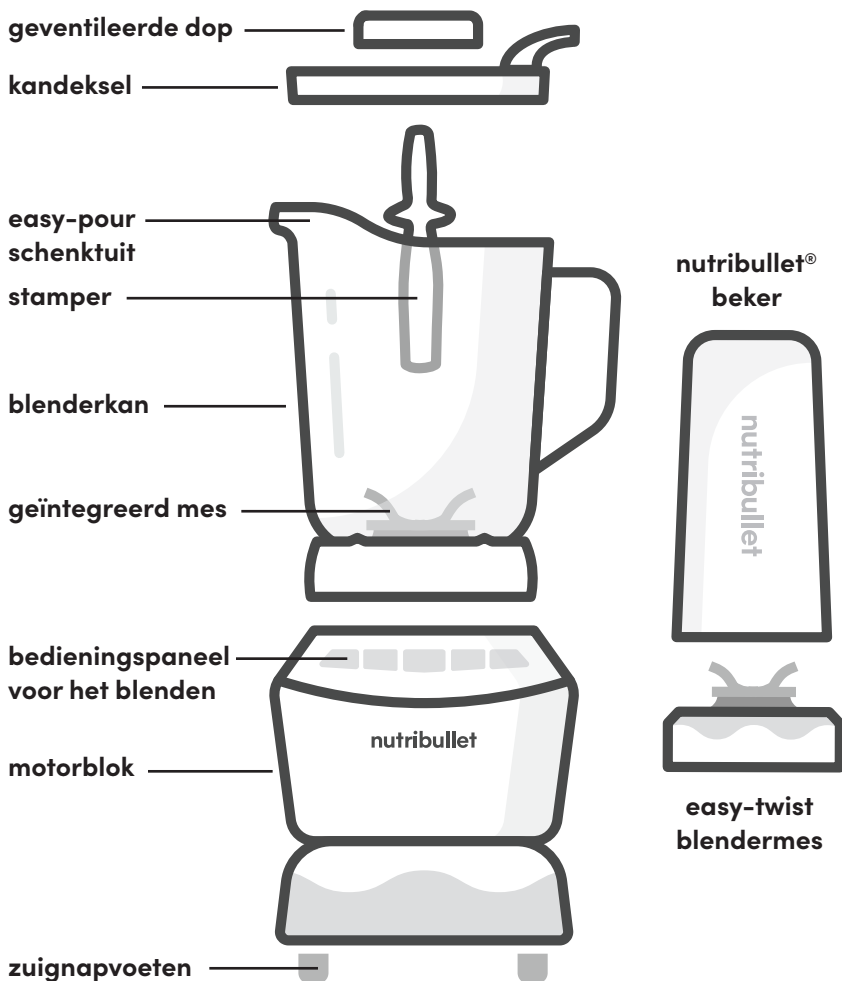

Aan de slag

HOUD DEZE BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT:

- Zorg ervoor dat het motorblok is aangesloten voor gebruik.
- Probeer de blenderkan **NIET** op het apparaat te laten werken zonder het deksel van de kan en de geventileerde dop te bevestigen.
- Laat het apparaat nooit leeg werken.
- Accessoires van het apparaat zijn niet bedoeld voor gebruik in de magnetron, omdat de accessoires hierdoor beschadigd kunnen raken.
- Laat het apparaat **nooit** onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

Meng nooit hete vloeistoffen wanneer u een afgesloten Nutribullet® beker gebruikt.

WAARSCHUWING

Verwarmde ingrediënten kunnen afgesloten recipiënten onder druk zetten wanneer ze worden geschud waardoor de hete inhoud bij het openen met kracht naar buiten kan spuiten. Begin het blendproces altijd met ingrediënten en vloeistoffen op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C/70 °F of koeler).



Wees extra voorzichtig bij het mixin van hete vloeistoffen in de kan.

WAARSCHUWING! Stoom en spatten kunnen door het kandeksel ontsnappen, wat kan leiden tot verbranding en/of brandwonden. Meng **NOOIT** hete vloeistoffen in de kan zonder dat het kandeksel en de geventileerde dop bevestigd zijn. De geventileerde dop is geventileerd om stoom en druk te laten ontsnappen, terwijl hij beschermt tegen spatten.

Meng NOOIT hete vloeistoffen in de Nutribullet bekers of andere afgesloten recipiënten.

Als u hete vloeistoffen blendt, voeg dan vloeibare en vaste ingrediënten toe aan de blenderkan tot onder hun respectievelijke MAX-markeringen. Bevestig het kandeksel met geplaatste geventileerde dop. Druk op het **AAN-UIT**-symbool en begin met blenden op de stand **LOW** stand. Zodra de ingrediënten zijn opgenomen en het mengsel vlak is (geen gespat), verhoog dan de snelheid als dat nodig is.

Blenderkan montage en gebruik

- 1 Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel Belangrijke veiligheidsmaatregelen (pag 4-12) en op de vorige pagina voordat u verdergaat met stap 2.



- 2 Plaats het motorblok op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.




- 3 Plaats de blenderkan op een schoon, droog en vlak oppervlak. Voeg ingrediënten toe aan de blenderkan en zorg ervoor dat ze de MAX-markering niet overschrijden.

OPMERKING: De blenderkan is gemarkeerd met twee MAX-markeringen: één voor vaste ingrediënten (bovenste markering) en één voor vloeistoffen (onderste markering). Zorg er bij het vullen van de blender voor dat de ingrediënten niet boven hun respectievelijke MAX-markeringen komen.



- 4 Plaats het deksel van de blenderkan met de geventileerde dop op de kan en zorg ervoor dat het uitlijnd is met het handvat.

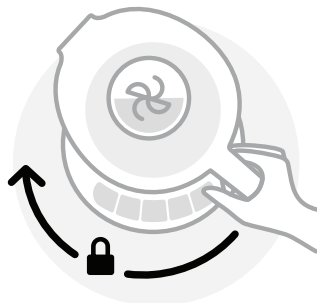

- 5 Plaats de blenderkan op het motorblok – handvat rechts van het bedieningspaneel, nooit naar achteren – en draai voorzichtig rechtsom zodat hij vastklikt. Als u de klik hoort, is hij vergrendeld en klaar om te blenden.

OPMERKING: Als u linkshandig bent, plaats het handvat dan in de richting van het midden van het bedieningspaneel en draai hem rechtsom.

6



Steek de stekker in een stopcontact en druk op de **AAN-UITKNOP**  om de blender in te schakelen.

7



Selecteer een snelheid of het **BLEND**-programma op het bedieningspaneel om het blenden te starten. Dit programma wordt automatisch uitgeschakeld. Knoppen lichten op tijdens gebruik.

OPMERKING: Raadpleeg de tabel van het bedieningspaneel op pagina 23 voor snelheidsdefinities.

OPMERKING: Als u tijdens het blenden extra ingrediënten moet toevoegen, zet u de instelling op **LOW** en verwijdt u de geventileerde dop van de blenderkan en laat u het deksel erop zitten. Voeg ingrediënten toe door het gat in de bovenkant van het deksel, indien nodig gevolgd door de stamper. Plaats de geventileerde dop terug en verhoog vervolgens de gewenste snelheid. Probeer **GEEN** producten toe te voegen door de ventilatieopening tijdens het blenden van hete ingrediënten.



OPGELET: Gebruik geen ander apparaat dan de stamper om ingrediënten naar het mes te duwen. De stamper is speciaal ontworpen om niet in contact te komen met het mes. Spatels, lepels en ander keukengerei zijn lang genoeg om bij het mes te komen, wat kan leiden tot schade aan het apparaat, schade aan eigendommen en mogelijk letsel.

8



Als de ingrediënten aan de zijkant van de kan blijven plakken, stopt u het apparaat door op de **aan-uitknop**  te drukken en wacht tot het mes stopt met draaien. Verwijder vervolgens het deksel van de kan en gebruik de stamper om de ingrediënten los te maken. Plaats het deksel terug wanneer u klaar bent en ga verder met blenden. Als de ingrediënten blijven plakken, kunt u overwegen wat meer vloeistof toe te voegen.

9



Wanneer u de gewenste consistentie hebt bereikt, pauzeert/stopt u het apparaat door op de **aan-uitknop**  of de geselecteerde snelheid te drukken en wacht tot de messen stoppen met draaien. Het apparaat gaat naar de ruststand. De **AAN-UITKNOP**  blijft branden.



WAARSCHUWING: Messen zijn scherp. Steek nooit uw handen in de blenderkan.

10

Druk op de **AAN-UITKNOP**  om het apparaat volledig uit te schakelen.




11

Draai de blenderkan linksom en til hem van het motorblok af. Schenken en genieten maar!

nutribullet® beker montage en gebruik


- 1 Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in het deel Belangrijke veiligheidsmaatregelen (pag 4-12) voordat u verdergaat met stap 2.
- 2 Plaats het motorblok op een schoon, droog, vlak oppervlak zoals een aanrecht of tafel.

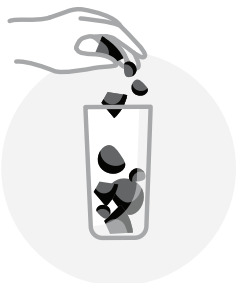

3

Voeg ingrediënten toe aan de nutribullet® beker.

OPMERKING: Niet overvullen! Voeg geen ingrediënten toe voorbij de MAX-markering om lekkage te voorkomen.

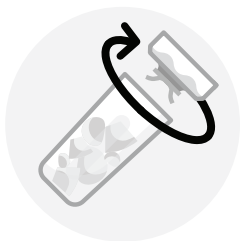

4

Draai het easy-twist blendermes op de beker tot deze goed afgesloten is.



WAARSCHUWING!

Ga voorzichtig om met het easy-twist blendermes, want het is scherp.

Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

MENG NOOIT HETE

VLOEISTOFFEN, dit kan leiden tot overmatige drukopbouw, wat kan resulteren in persoonlijk letsel en/of materiële schade.

5




Steek de stekker in een stopcontact en druk op de **AAN-UITKNOP**  om de blender in te schakelen.

6



Draai de beker ondersteboven en plaats hem op het motorblok. Draai de beker voorzichtig rechtsom om op het motorblok te vergrendelen.

7

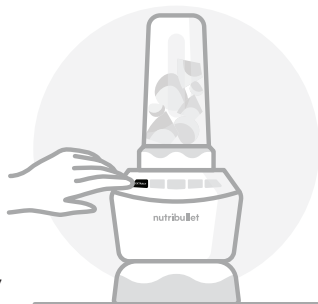

Selecteer een snelheid of het **BLEND**-programma op het bedieningspaneel om het blenden te starten. Dit programma schakelt automatisch uit. Knoppen lichten op tijdens gebruik.

OPMERKING: Raadpleeg de tabel van het bedieningspaneel op pagina 23 voor snelheidsdefinities.

8



Wanneer u de gewenste consistentie hebt bereikt, pauzeert/stopt u het apparaat door op de **aan-uitknop**  of de geselecteerde snelheid te drukken en wacht tot de messen stoppen met draaien. Het apparaat gaat naar de ruststand. De **AAN-UITKNOP**  blijft branden.

OPMERKING: de snelheden worden na 60 seconden automatisch uitgeschakeld.

9 Druk op de **AAN-UITKNOP**  om het apparaat volledig uit te schakelen.

10



Ontgrendel het samenstel door de beker voorzichtig linksom te draaien. U hoort een klik. Veel plezier!


OPMERKING: Het blenden mag nooit langer duren dan één minuut voor een glad en romig resultaat.



OPGELET


Verwijder het easy-twist blendermes niet van de nutribullet® beker zolang het blenden niet volledig is gestopt. Gebruik het easy twist blendermes niet als bewaardeksel voor de beker. Sommige voedingsmiddelen kunnen actieve ingrediënten bevatten of gassen afgeven die uitzetten als ze in een afgesloten recipiënt worden bewaard. Als u de inhoud in de beker bewaart, gebruik dan plastic- of aluminiumfolie om de beker af te sluiten. Richt de inhoud altijd weg van uw lichaam bij het openen.

Bedieningspaneel voor het blenden

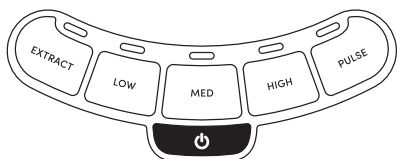


AAN-/UITZETTEN

De aan-uitknop activeert de hoofdvoeding van het apparaat. Als deze knop wordt ingedrukt, licht hij op om aan te geven dat de motor is ingeschakeld en kunnen de andere functies worden gebruikt. Schakel altijd de hoofdvoeding uit en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.

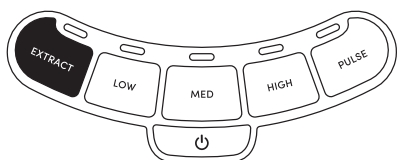


HET BLENDPROGRAMMA (EXTRACT)

Gebruik deze knop om heel fruit, groenten en ijs te verwerken tot voedzame smoothies. Deze knop activeert een uitvoeringscyclus die automatisch wordt uitgeschakeld.

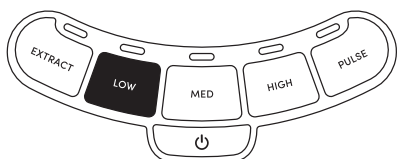

LAGE SNELHEID (LOW)

Voor het mixen van dun beslag, jus, marinades, roerei, gekookt voedsel en ongekookt fruit.

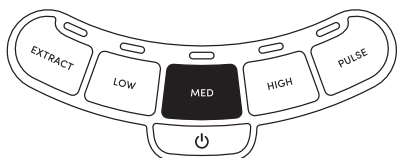

GEMIDDELDE SNELHEID (MED)


Gebruik deze knop om soepen romig te maken, dips te mixen, noten te malen en sauzen, spreads, mixdrankjes, poederdrankjes en milkshakes te mixen.



WAARSCHUWING!


MENG NOOIT HETE VLOEISTOFFEN IN EEN AFGESLOTEN nutribullet® BEKER.

Dit kan leiden tot overmatige drukopbouw, wat kan resulteren in persoonlijk letsel en/of materiële schade. Hete producten mogen alleen met de juiste voorzorgsmaatregelen in de blenderkan worden gemengd.

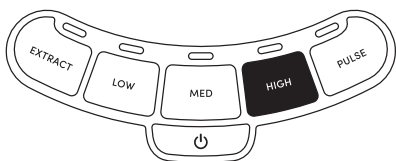

HOGE SNELHEID (HIGH)

Gebruik deze knop om dikke mengsels vloeibaar te maken en bevroren fruit en groenten te mengen.

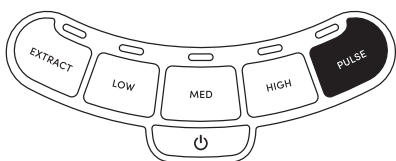

PULSKNOP (PULSE)*

Gebruik deze knop om het hakken en verwerken te regelen.



WAARSCHUWING: Gebruik deze instelling **NIET** met hete ingrediënten!

Gebruik van het bedieningspaneel voor het blenden

LAAG, GEMIDDELD OF HOOG

Selecteer een snelheid en druk eenmaal om deze in te schakelen. De knop licht op. Om het apparaat te pauzeren/stoppen, drukt u een tweede keer op de knop – de verlichting van de knop gaat uit – of drukt u op de **AAN-UITKNOP** . In de ruststand blijft de **AAN-UITKNOP**  branden. Om het apparaat na een pauze volledig uit te schakelen, drukt u op de **AAN-UITKNOP**  en haalt u de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: Als de blenderkan wordt gebruikt, worden de snelheden uitgevoerd totdat ze worden gepauzeerd/stopt. Bij gebruik van nutribullet® bekertjes wordt de snelheid na 60 seconden automatisch uitgeschakeld.

HET BLENDPROGRAMMA (EXTRACT)

Druk op de knop **EXTRACT** en de nutribullet® Blender Combo doet het werk voor u. Dit programma stopt automatisch aan het einde van de cyclus. Om de blender te pauzeren of te stoppen, drukt u nogmaals op **EXTRACT** of op de **AAN-UITKNOP** .

PULSE

Druk op de knop **PULSE** om ingrediënten te hakken. Als u de knop ingedrukt houdt, blijft het apparaat werken tot u hem loslaat.

Verzorging en onderhoud

De nutribullet® schoonmaken is eenvoudig. De blenderkan is vaatwasmachinebestendig en de bekercs en to-go-dekscs zijn vaatwasmachinebestendig in het **BOVENSTE REK**. Het easy-twist blendermes en het motorblok kunnen snel met de hand worden afgewassen met water en zeep. Lees verder voor optimale werkmethoden.

Reiniging van de nutribullet®:

Volg de onderstaande reinigingsinstructies vóór het eerste gebruik en na elk gebruik.

STAP 1: Het belangrijkste — **SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT en HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT** als het motorblok niet in gebruik is. Pak het apparaat pas vast als alle onderdelen zijn gestopt met bewegen! Dit geldt ook tijdens het monteren en demonteren, tijdens het verwisselen van accessoires tijdens het reinigen en elke keer dat u het apparaat onbeheerd achterlaat.

STAP 2: Maak de/het nutribullet® beker / easy-twist blendermes of blenderkan los van het motorblok.

STAP 3: Reinig de afzonderlijke onderdelen (motorblok, easy-twist blendermes, nutribullet® bekercs) zoals aanbevolen op de volgende pagina's.

MOTORBLOK:

- Probeer **NOOIT** het bedieningssysteem op het motorblok te reinigen terwijl de stekker van de nutribullet® Blender Combo in het stopcontact is gestoken om risico op letsel te voorkomen.
- Probeer geen onderdelen van het motorblok te verwijderen.
- Gebruik een spons of vaatdoek bevochtigd met warm zeepwater om het motorblok schoon te vegen.
- Indien nodig kunt u een kleine borstel gebruiken om het gebied van het bedieningssysteem schoon te schrobben.
- Maak het motorblok schoon met een vochtige spons en warm water om lekkageresten te verwijderen.
- Indien nodig kunt u een kleine borstel gebruiken om het gebied van het bedieningssysteem schoon te schrobben.



WAARSCHUWING: Dompel het motorblok nooit onder in water.

EASY-TWIST BLENDERMES:

- Messen zijn scherp! Maak het easy-twist blendermes voorzichtig schoon! Het is het beste om de messen direct na gebruik schoon te maken om residuvorming te voorkomen. Als er etensresten vastzitten, gebruik dan een kleine borstel of spons om ze doelgericht te verwijderen.
- **Verwijder geen onderdelen van het easy-twist blendermes;** dit kan leiden tot blijvende schade aan het mes en lekkage tijdens het blenden. Als het easy-twist blendermes na verloop van tijd losraakt of beschadigd raakt, kunt u een nieuw easy-twist blendermes bestellen op **nutribullet.com** of contact opnemen met de klantenservice.
- Droog het easy-twist blendermes na elk gebruik volledig af.
- Controleer de onderkant van het mes regelmatig op barsten of breuken. Vervang het easy-twist blendermes bij beschadiging onmiddellijk om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

nutribullet® BEKERS & TO-GO-DEKSELS:

Deze onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig in het **BOVENSTE REK**. We raden

aan om ze af te spoelen en even af te borstelen met een afwasborstel om resterend vuil te verwijderen voordat u ze in de vaatwasser zet. Gebruik **NOOIT** het ontsmettingsprogramma om de bekeraf te wassen, omdat de warmte het plastic kan vervormen.

nutribullet® BLENDERKAN:



WAARSCHUWING: Messen zijn scherp! Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de blenderkan.

- De blenderkan is vaatwasmachinebestendig. We raden aan om hem af te spoelen en even af te borstelen met een afwasborstel om resterend vuil te verwijderen voordat u hem in de vaatwasser zet. Gebruik **NOOIT** het ontsmettingsprogramma om de blenderkan af te wassen, omdat de warmte het plastic kan vervormen.
- Was de blenderkan indien gewenst met de hand met water en zeep. Vastzittende ingrediënten moeten misschien extra worden geschrobd met een afwasborstel of spons.
- Controleer de structuur van de blenderkan en de draaiende messen regelmatig op barsten, scheurtjes of breuken. Vervang onmiddellijk

indien beschadigd om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

- **GEBRUIK NOOIT EEN BLENDERKAN DIE NIET GOED IS UITGELIJND MET HET MES.** Als u dit wel doet, kunnen de blenderkan en het motorblok van elkaar loskomen, waardoor de messen bloot komen te liggen en ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.

STAMPER

- Was de stamper altijd met de hand met water en zeep. Vastzittende ingrediënten moeten misschien extra worden geschrobd met een afwasborstel of spons.

REINIGING VAN HARDNEKKIG VUIL:

Als er ingrediënten vast komen te zitten aan de nutribullet® beker, het easy-twist blendermes of de blenderkan, dan is hier een eenvoudige schoonmaakoplossing: vul de recipiënt met water op

kamertemperatuur (21°C/70°F of lager) tot aan de MAX-markering en voeg 1-2 druppels afwasmiddel toe. Bij bekers draait u het easy-twist blendermes erop en blendt u gedurende 20-30 seconden op het motorblok. Bij een blenderkan bevestigt u het deksel en blendt u op het motorblok gedurende dezelfde tijd, 20-30 seconden. Dit moet genoeg vuil losmaken om het met water en zeep weg te schrobben.

Bewaren:

Bewaar de nutribullet® Blender Combo blenderkan rechtop met het deksel erop. Plaats niets op het kandeksel. Bewaar de overige onderdelen op een veilige plek waar ze niet beschadigd raken en geen schade kunnen aanrichten.



WAARSCHUWING: Bewaar het easy-twist blendermes **NOOIT** op het motorblok zonder een nutribullet® beker of blenderkan, omdat de blootliggende messen een ernstig snijgevaar vormen.

Vervangingsonderdelen

Bezoek onze website op **nutribullet.com** of neem contact op met de klantenservice om extra onderdelen en accessoires te bestellen.

NL/ Uitleg van de markeringen



NL/ Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



NL/ Dit product voldoet aan de Europese verordening nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rechten voorbehouden.
nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC
geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.