


DONROX[®]

Manual

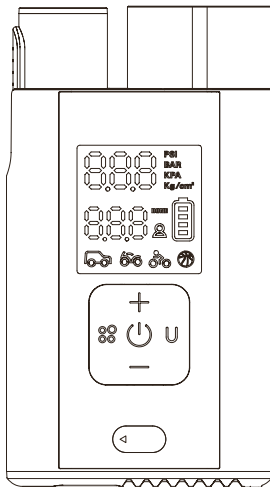


RIDE A924

Smart Air Pump

Catalog

English (EN) _____	3 - 13
Nederlands (NL) _____	14 - 24
Français (FR) _____	25 - 35
Deutsch (DE) _____	36 - 47

Thank you for purchasing a portable smart air pump. Please read this user manual carefully before using the product and keep it properly for reference in the future.

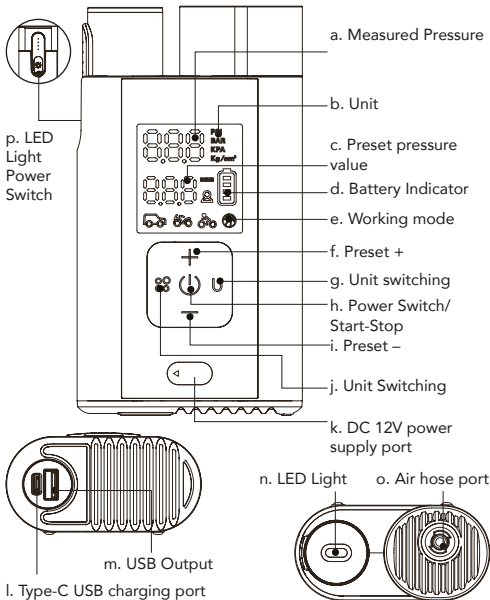

Precautions

1. Do not leave during inflation.
2. Do not put the electric pump near flammable and explosive items.
3. Try to avoid moisture, sediment invasion, and fall.
4. Do not store the product in a place that is too cold, hot, or humid.
5. Built-in lithium battery: Do not throw the product into the fire or throw it away casually.
6. Keep the product away from the children.
7. To extend the product's lifespan, please do not use it while charging and stop charging when the battery is fully charged.


Packing list

1x Portable Smart Air Pump	1x Ball needle
1x Flexible hose (US standard connector)	1x French standard adapter
1x Type-C USB cable	1x Inflatable attachment
1x Storage suitcase	1x Manual
1x DC Car cigarette lighter adapter	1x Flashlight / Battery

Specification

Name	Portable Smart Air Pump
Model	A924
Size	164x90x47mm
Product weight	393g
Weight flashlight	160g
Inflationary pressures	2-150PSI
Operating temperature	-10~45°C
Battery capacity	19.24Wh
Charging input	5V = 2A
USB output	5V = 2A

1. Power on and off

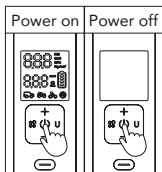


Power on: Long press the power button for 3 seconds to power on.

Power off: Long press the power button for 3 seconds to power off.

Automatic shutdown in 3 minutes without operation + automatically shut down when the battery is low.

2. Battery Indicator

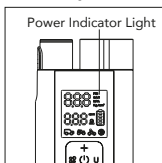

Different indicator numbers on the power indicator bar show different power:

Four: 70%~100%


Three: 30%~70%

Two: 5%~30%

One: Less than 5%


(In low power state, need to charge before use)

3. Start/Stop Button

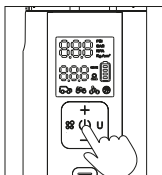

Under the power-on state, press the Start/Stop button to start inflation, and it will automatically stop when the preset pressure value is reached. You can manually stop inflation by pressing the start/stop button again. Noise will be generated during inflation.


4. Charging Type

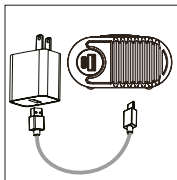

Type-C charging input 5V 2A. Connect the charging cable to the pump and the power adapter (we recommend using the Donrox adapter, which is not included but can be bought separately) to charge the pump. Power indicator bar in charging state: Indicator bar flashing. When the indicator bar has 4 bars, it is full. The product cannot be used during charging.


5. Connect the air hose to the air nozzle

Schrader Valve

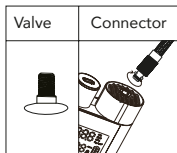

Mountain bikes, electric bikes, motorcycles, and cars will be equipped with Schrader Valve. Inflation: Connect the Schrader Valve with the Schrader Valve interface on the high-pressure air hose to inflate.


Presta Valve Adapter

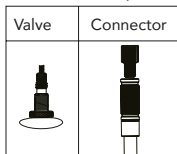

Road bikes and some mountain bikes need to use Presta Valve adapters when inflating. Inflation:

1. Connect the Presta Valve adapter with the Schrader Valve interface on the high-pressure air hose.
2. Unscrew the Presta Valve cap of the tire.
3. The Presta Valve can be connected with the converter to inflate.

Ball needle

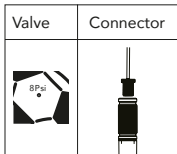


Use a ball needle when inflating basketball, football, and other balls. Inflation: To inflate the ball, screw the ball needle in the Schrader Valve interface and insert it into the ball.

6. Check the air pressure

When the air pump is on after the air hose is connected to the inflation pressure detection object, the figure in the upper part of the air pump display is the measured pressure value.

Measured pressure

Preset pressure



7. Mode Selection

When you short-press , you can choose different charging scene modes, namely:



Scene mode	Reference value	Adjustable range
Car	2.50 BAR	0.1-4.40 BAR
Motorcycle	2.70 BAR	0.1-3.70 BAR
Bicycle	38 PSI	2.0-150 PSI
Ball	8 PSI	2.0-15.0 PSI
Custom	100 PSI	2.0-150 PSI

8. Unit switch

After pressing the unit switch key , you can switch the pressure display unit. Unit conversion formula as: 1PSI=6.89KPA
1BAR=100KPA 1Kg/cm²=98 KPA

9. LED Light

Long press to turn on the power, short press once to turn on the LED light, short press again to turn off the LED light, and long press again to turn off the power.

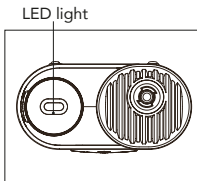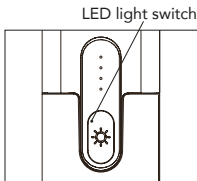

10. Preset Pressure

Short Press:   When below 100PSI, adjust the preset pressure +/-0.5PSI. When above 100 psi, adjust preset pressure +/-1PSI.

Long press:   To quickly adapt the preset pressure. Note: The inflator will automatically save scene switching and preset pressure values. When you use it next time, you only need to switch the scenes, and the preset pressure value will be automatically set.

11. Pressure reset/calibration

When the measured pressure value is not 0.0, press the   key at the same time for 2 seconds without having it connected to the charging object. Then, the display will light up completely, and after that, it will return to normal.

Note: This product will be reset after leaving the factory. Due to the difference in altitude or sensor, when the measured pressure value is not 0, a manual reset can improve the pressure accuracy. Calibration is not recommended at high temperatures.

12. Inflation Pressure Reference

To ensure safety, please read the instruction manual to check the required air pressure of the inflatable items before inflating to

avoid personal injury caused by the explosion of overinflation.

Tires



The air pressure range of tires is marked on the side of the tire. The motor vehicle tire guide air pressure is marked near the inner wall of the tire on the driver's left. The inflation pressure is related to the load weight. For more detailed air pressure recommendations, please refer to the manual of the relevant vehicle.


Balls



The inflating pressure of football, basketball, volleyball, and other balls is marked around the inflating hole. The inflation pressure is related to the weight of the load. For more detailed pressure advice, please refer to the instruction manual of the relevant balls.


13. USB Power Bank Function

USB output of 5V /2A can charge the smartphone 1 ~ 2 times and switch on to charge the mobile. The air pump will automatically shut down when the battery is low or fully charged.



High-Temperature Safety Precautions

When unscrewing the air hose, the air hose and the air hose connector  will generate high temperatures due to the long working time. Do not touch the air hose with your hands for a long time.



Common Products and Air Pressure

Product Category	Product Type	Air Pressure Range
Bicycle	Buggy	18~30 PSI
	10-16 inch tires	30~45 PSI
	20-30 inch tires	38~55 PSI
	Racing bike	100~120 PSI
	Scooter/Wheel-chair/Moped	30~45 PSI
Motorcycle/Electric Vehicle		28~55 PSI
Automobile	Car	26~43 PSI
Ball	Children's toy ball	3~6 PSI
	Basketball	7~9 PSI
	Soccer ball	10~12 PSI
	Volleyball	4~6 PSI
	Rugby ball	10~14 PSI

Malfunction Clearing

Malfunction	Troubleshooting
Slow Inflation	1. Check whether the battery is fully charged. 2. Check the air hose for air leaks. 3. Check whether the connecting parts at both ends of the air hose are tightened. 4. Check inflated items for air leaks
It has been turned on but cannot inflate	1. Check whether the battery is fully charged. 2. Check whether the current tire pressure is higher than the preset value.
The preset pressure cannot be turned up or down	Check whether the inflating mode is correct. Select custom mode to adjust preset values from 2-150 psi.
Inflation is normal but the pressure is shown to be 0	1. Low pressure products such as balloons are not within the measurable range of this equipment. 2. In the case of empty tire, the tire pressure value can be shown only by inflating the tire for a short period of time.
After twisting the air nozzle, the tire pump has automatically shut down	After 3 minutes automatic shutdown, long press the start button to start again.
There is air leakage when connecting the air hose	Tighten the air hose

Malfunction	Troubleshooting
The number of bars of the power indicator in the inflation state is different from that in the standby state	There is an obvious voltage drop in the discharge process of the lithium battery, which leads to the number of bars inconsistency between the indicator light in the charging state and the standby state. This phenomenon is not a fault.
The power indicator is off after charging	Replace the safety-compliant charging cable and adapter to charge again

Product

Donrox Ride A924 meets the requirements and aims of the following EU directives and complies with the harmonized European standards (EN) published in the Official Journal of the European Communities:

Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU
RoHS Directive
2011/65/EU
(and Commission Delegated Directive (EU)
2015/1863
Photobiological safety of lamps
2014/35/EU

In conjunction with the following harmonised standards and, where appropriate, other technical standards and specifications

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55015:2019+A11:2020


EN 61547:2009
IEC 62321
EN 62471:2008

The EU declarations of conformity are available for the responsible authorities according to the at the other side mentioned EU directive at the following address:

Company	Address
Donrox BV	Beekstraat 54 6001 GJ Weert The Netherlands

www.donrox.com

Bedankt voor uw aankoop van deze draagbare USB compressor. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.

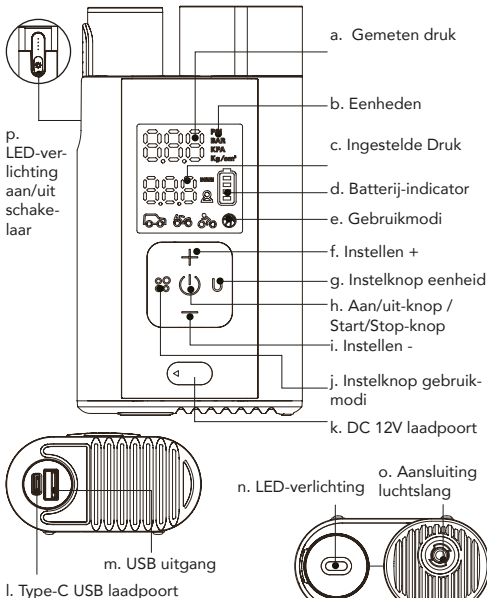

Voorzorgsmaatregelen

1. Laat de pomp niet onbeheerd tijdens het oppompen.
2. Plaats de elektrische pomp niet in de buurt van brandbare of explosieve materialen.
3. Probeer blootstelling aan vocht, vuil en vallen zoveel mogelijk te vermijden.
4. Bewaar het product niet op een te koude, warme of vochtige plaats.
5. Het product bevat een ingebouwde lithiumbatterij: gooi het niet in vuur en gooi het niet onzorgvuldig weg.
6. Houd het product uit de buurt van kinderen.
7. Om de levensduur van het product te verlengen, gebruik het niet tijdens het opladen en stop met opladen zodra de batterij volledig is opgeladen.

Inhoud van de verpakking

1x Draagbare USB compressor	1x Ventielnaald
1x Luchtlang voor Schrader Ventiel	1x Presta/Frans Ventiel
1x Type-C kabel	1x Opblaasbaar opzetstuk
1x Koffer	1x Handleiding
1x Auto Oplaadkabel	1x Zaklamp / Batterij


Specificatie

Naam	Draagbare USB Compressor
Model	A924
Afmetingen	164x90x47mm
Gewicht Netto	393g
Gewicht LED Zaklamp	160g
Inflatiedruk	2-150PSI
Gebruikstemperatuur	-10~45°C
Batterijcapaciteit	19.24Wh

Laadingang	5V = 2A
USB uitgang	5V = 2A

Gebruiksaanwijzing

1. Aan- en uitzetten

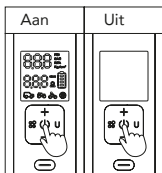


Aanzetten: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de pomp aan te zetten.

Uitzetten: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de pomp uit te zetten.

De pomp schakelt automatisch uit na 3 minuten inactiviteit of bij een lage batterijstand.

2. Batterij-indicator

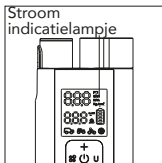

De batterijstatus wordt weergegeven door het aantal lampjes op de indicatorbalk:


Vier lampjes: 70%~100%

Drie lampjes: 30%~70%

Twee lampjes: 5%~30%


Eén lampje: Minder dan 5% (bij een lage batterijstatus moet de pomp worden opgeladen voordat u deze gebruikt).

3. Start/Stop-knop

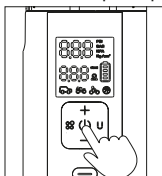

Druk op de Start/Stop-knop om het oppompen te starten. Het oppompen stopt automatisch zodra de ingestelde druk is bereikt. U kunt het oppompen handmatig stoppen door opnieuw op de Start/Stop-knop te drukken. Houd er rekening mee dat er geluid wordt geproduceerd tijdens het oppompen.

4. Oplaadtype

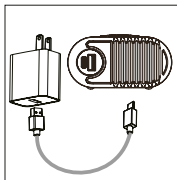


Type-C ingang, 5V 2A. Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de pomp en een geschikte stroomadapter (we raden de Donrox-adapter aan, deze is apart verkrijgbaar). Batterijstatus tijdens opladen: De indicatorbalk knippert tijdens het opladen. Als alle 4 de lampjes branden, is de batterij volledig opgeladen.

Let op: Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

5. Sluit de luchtslang aan op het luchtventiel


Schrader ventiel

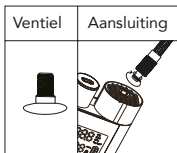

Mountainbikes, elektrische fietsen, motoren en auto's gebruiken Schrader-ventielen.

Oppompen: Sluit het Schrader-ventiel aan op de Schrader-ventielaansluiting van de hogedrukluchtslang om op te pompen.

Presta verloopnippel

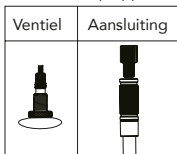


Racefietsen en sommige mountainbikes hebben een Presta/Frans-verloopnippel nodig.

Oppompen:

1. Sluit de Presta/Frans-verloopnippel aan op de Schrader-ventielaansluiting van de hogedrukluchtslang.
2. Draai de dop van het Presta/Frans-ventiel van de band los.
3. Sluit het Presta/Frans-ventiel met de adapter aan om op te pompen.

Ventielnaald voor ballen

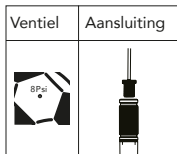


Gebruik een ventielnaald voor ballen voor het oppompen van basketbal, voetbal en andere ballen.

Oppompen:

Schroef de ventielnaald voor ballen in de Schrader-ventielaansluiting en steek deze in de bal om op te pompen.

6. Controleer de bandenspanning

Wanneer de luchtpomp is ingeschakeld en de luchtslang is aangesloten op het object waarvan de spanning wordt gemeten, geeft het cijfer in het bovenste gedeelte van het display van de luchtpomp de gemeten spanning weer.



7. Modusselectie

Met een korte druk op de knop  kunt u verschillende laadmodi kiezen, namelijk:

Modus	Ingesteld op	Instelbereik
Auto	2.50 BAR	0.1-4.40 BAR
Motor	2.70 BAR	0.1-3.70 BAR
Fiets	38 PSI	2.0-150 PSI
Bal	8 PSI	2.0-15.0 PSI
Gebruikersvoorkeur	100 PSI	2.0-150 PSI

8. Eenheidswisseling


Na het indrukken van de toets  voor eenheidswisseling kunt u de drukweergave-eenheid wijzigen.

Conversieformules: 1PSI = 6,89 KPA 1BAR = 100 KPA 1Kg/cm² = 98 KPA


9. LED-verlichting

Houd de knop lang ingedrukt om de pomp in te schakelen, druk eenmaal kort om de LED-verlichting in te schakelen, druk nogmaals kort om de LED-verlichting uit te schakelen, houd de knop opnieuw lang ingedrukt om de pomp uit te schakelen.

LED lichtschakelaar

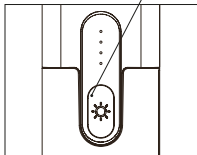

LED lamp

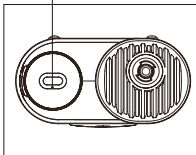

10. Vooraf ingestelde spanning

Korte druk: **+** **-** Bij minder dan 100 PSI, stel de vooraf ingestelde spanning in met stappen van +/-0,5 PSI. Bij meer dan 100 PSI, stel in met stappen van +/-1 PSI.

Lange druk: **+** **-** Pas de vooraf ingestelde spanning snel aan.

Opmerking: De pomp slaat automatisch de modus en de vooraf ingestelde spanning op. Bij het volgende gebruik hoeft u alleen de modus te selecteren; de vooraf ingestelde spanning wordt automatisch ingesteld.

11. Herstellen/kalibreren van de spanning

Als de gemeten spanning niet 0,0 is, drukt u tegelijkertijd 2 seconden op de **+** **-** toets zonder deze op een opblaasobject aan te sluiten. Het display licht volledig op en keert daarna terug naar normaal.

Opmerking: Dit product wordt gereset na de fabriekstest. Door hoogteverschillen of sensoren kan het zijn dat de gemeten spanning niet 0 is. Handmatig resetten kan de nauwkeurigheid verbeteren. Kalibratie wordt afgeraden bij hoge temperaturen.

12. Referentie voor inflatiedruk

Om veiligheidsredenen dient u vóór het oppompen de gebruiksaanwijzing te raadplegen voor de vereiste druk van het opblaasbare object om persoonlijk letsel door overmatige spanning te voorkomen.

Banden



De bandenspanning wordt aangegeven aan de zijkant van de band. De aanbevolen spanning voor motorvoertuigen staat aangegeven bij de binnenwand van de band aan de linkerkant van de bestuurder. De spanning is afhankelijk van het laadgewicht. Raadpleeg de handleiding van het voertuig voor meer gedetailleerde aanbevelingen.


Ballen



De inflatiedruk van voetballen, basketbal, volleybal en andere ballen wordt vermeld rondom het oppompgaatje. De spanning is afhankelijk van het gewicht van de belasting. Raadpleeg de handleiding van de betreffende ballen voor meer gedetailleerd advies over de druk.


13. USB-Powerbankfunctie

De USB-uitgang van 5V/2A kan een smartphone 1 tot 2 keer opladen. Schakel de pomp in om de mobiele telefoon op te laden. De luchtpomp schakelt automatisch uit bij een lage batterijstand of als de batterij volledig is opgeladen.

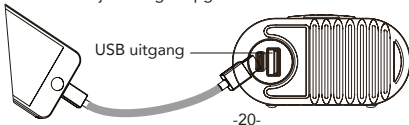

Veiligheidsmaatregelen bij hoge temperaturen

Tijdens het losschroeven van de luchtslang kunnen de luchtslang en de aansluitstukken  hoge temperaturen bereiken door langdurig gebruik. Raak de luchtslang niet langdurig met uw handen aan.



Gangbare producten luchtdruk

Product categorie	Product type	Luchtdruk bereik
Fiets	Speelgoedauto voor kinderen	18~30 PSI
	10-16 inch banden	30~45 PSI
	20-30 inch banden	38~55 PSI
	Racefiets	100~120 PSI
	Scooter/Rolstoel/Bromfiets	30~45 PSI
Motor/Elektrisch voertuig		28~55 PSI
Auto	Auto	26~43 PSI
Bal	Kinder speelgoed bal	3~6 PSI
	Basketbal	7~9 PSI
	Voetbal	10~12 PSI
	Volleybal	4~6 PSI
	Rugby bal	10~14 PSI

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Langzaam oppompen	1. Controleer of de batterij volledig is opgeladen. 2. Controleer de luchtslang op luchtlekkage. 3. Controleer of de aansluitstukken aan beide uiteinden van de luchtslang goed zijn vastgedraaid. 4. Controleer het opblaasbare objecten op luchtlekkage.
Het apparaat is ingeschakeld, maar kan niet oppompen	1. Controleer of de batterij volledig is opgeladen. 2. Controleer of de huidige bandenspanning hoger is dan de vooraf ingestelde waarde.
De vooraf ingestelde druk kan niet worden verhoogd of verlaagd	Controleer of de juiste opblaasmodus is geselecteerd. Kies de aangepaste modus om waarden van 2-150 PSI in te stellen.
Oppompen werkt, maar de druk wordt weergegeven als 0	1. Laagdrukproducten, zoals ballonnen, vallen buiten het meetbereik van dit apparaat. 2. Bij een lege band kan de bandenspanning pas worden weergegeven na korte tijd oppompen.
Na het draaien van het luchtventiel schakelt de pomp automatisch uit	Na 3 minuten automatische uitschakeling opnieuw inschakelen door de startknop lang ingedrukt te houden.

Probleem	Oplossing
Er lekt lucht bij het aansluiten van de luchtslang	Draai de luchtslang goed vast.
Het aantal lampjes op de indicator verschilt tijdens gebruik en in stand-bymodus	Door een duidelijke spanningsval tijdens het ontladen van de lithiumbatterij kunnen de indicatorlampjes verschillen tussen gebruiks- en stand-bymodus. Dit is geen storing.
De stroomindicator blijft uit na opladen	Gebruik een veiligheidsgechikte laadkabel en adapter en probeer opnieuw te laden.

Product

De Donrox Ride A924 voldoet aan de eisen en doelstellingen van de volgende EU-richtlijnen en aan de geharmoniseerde Europese normen (EN) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen:

Elektromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn
2014/30/EU
RoHS-richtlijn
2011/65/EU
(en Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/1863)
Fotobiologische veiligheid van lampen
2014/35/EU

In combinatie met de volgende geharmoniseerde normen, en waar van toepassing, andere technische normen en specificaties:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009

De EU-conformiteitsverklaringen zijn beschikbaar voor de bevoegde autoriteiten volgens de vermelde EU-richtlijnen.

Bedrijf


Adres

Donrox BV

Beekstraat 54
6001 GJ Weert
The Netherlands

www.donrox.com

Merci d'avoir acheté une portable pompe à air portable intelligente. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

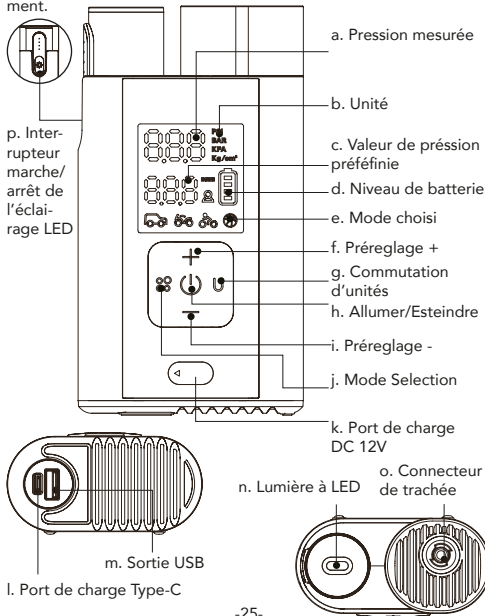

Precautions

1. Ne laissez pas lors du gonflage.
2. Ne mettez pas la pompe électrique à proximité d'objets inflammables et explosifs.
3. Essayez d'éviter l'humidité, l'invasion de sédiments et les chutes.
4. Ne stockez pas le produit dans un endroit trop froid, trop chaud ou trop humide.
5. Batterie au lithium intégrée : Ne jetez pas le produit au feu ou à la poubelle.
6. Tenez le produit hors de portée des enfants.
7. Pour prolonger la durée de vie du produit, ne l'utilisez pas lorsqu'il est en charge et arrêtez de le charger lorsque la batterie est complètement chargée.

Contenu de l'emballage

1x Portable pompe à air intelligente	1x Valve à aiguille
1x Tuyau flexible (adaptateur standard Américain)	1x Adaptateur standard Français
1x Câble Type-C USB	1x Attache gonflable
1x Sac de Rangement	1x Manuel
1x Adaptateur allume-cigare CA pur voiture	1x Torche / Batterie


Spécification

Nom	Portable Pompe à Air Intelligente
Modèle	A924
Dimensions	164x90x47mm
Poids net	393g
Poids torche LED	160g
Pression de gonflage	2-150PSI
Température de chargement	-10~45°C

Capacité de la batterie	19.24Wh
Entrée nominale	5V = 2A
Sortie UBS	5V = 2A

Guide de l'utilisateur

1. Allumer et éteindre

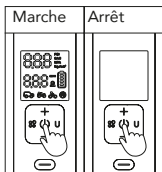


Allumer : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

Éteindre : Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité + arrêt automatique lorsque la batterie est faible.

2. Indicateur de batterie

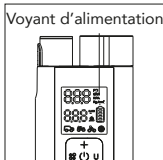


Différents numéros d'indicateur sur la barre d'indicateur d'alimentation indiquent différentes puissances :

Quatre : 70%~100%

Trois : 30%~70%

Deux : 5%~30%

Un : Moins de 5% (en état de faible puissance, doit être rechargé avant d'être utilisé)

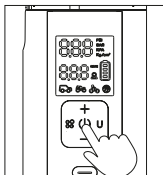


3. Bouton Marche/Arrêt

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour commencer le gonflage, qui s'arrêtera automatiquement lorsque la valeur de pression prédéfinie sera atteinte. Vous pouvez arrêter manuellement le gonflage en


appuyant à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt. Un bruit est généré pendant le gonflage.

4. Type de charge

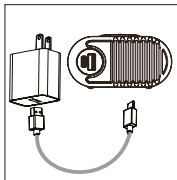


Entrée de charge de type C 5V 2A. Connectez le câble de charge à la pompe et à l'adaptateur d'alimentation (nous recommandons d'utiliser l'adaptateur Donrox, qui n'est pas inclus mais peut être acheté séparément) pour charger la pompe. Barre de l'indicateur d'alimentation en état de charge : Barre d'indicateur clignotante. Lorsque la barre indicatrice comporte 4 barres, elle est pleine. Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.

5. Connecter le tuyau d'air à la buse d'air

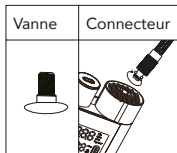

La valve Schrader


Les VTT, les vélos électriques, les motos et les voitures sont équipés d'une valve Schrader. Gonflage : Connectez la valve Schrader à l'interface de la valve Schrader sur le tuyau d'air à haute pression pour le gonfler.

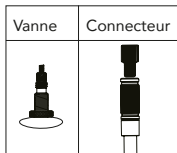

La valve Presta

Les vélos de route et certains VTT doivent utiliser des adaptateurs de valve Presta pour le gonflage. Gonflage :
1. Connectez l'adaptateur de valve Presta à l'interface de la valve Schrader sur le tuyau d'air à haute pression.
2. Dévissez le capuchon de la valve

Presta du pneu. 3. La valve Presta peut être connectée au convertisseur pour le gonflage.

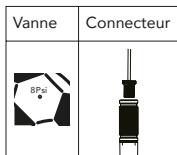

Aiguille à ballon


Utilisez une aiguille à ballon pour gonfler les ballons de basket, de football et autres. Gonflage : Pour gonfler le ballon, vissez l'aiguille de gonflage sur la valve Schrader, puis insérez l'aiguille dans le ballon.

6. Vérifier la pression d'air

Lorsque la pompe à air est en marche après que le tuyau d'air a été connecté à l'objet de détection de la pression de gonflage, le chiffre dans la partie supérieure de l'écran de la pompe à air est la valeur de la pression mesurée.

Pression
mesurée

Pression
prédéfinie



7. Sélection du mode

Lorsque vous appuyez sur une touche courte , vous pouvez choisir différents modes de scène de charge:

Modes	Valeur de référence	Plage réglable
Mode Voiture	2.50 BAR	0.1-4.40 BAR
Mode Moto	2.70 BAR	0.1-3.70 BAR
Mode Vélo	38 PSI	2.0-150 PSI
Mode Balle	8 PSI	2.0-15.0 PSI
Mode Personnalisé	100 PSI	2.0-150 PSI


8. Commutateur d'unité

Après avoir appuyé sur la touche **U** d'unité, vous pouvez changer l'unité d'affichage de la pression : 1PSI=6.89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm²=98 KPA


9. Voyant LED

Appuyez longuement pour allumer l'appareil, appuyez brièvement une fois pour allumer la lumière LED, appuyez brièvement à nouveau pour éteindre la lumière LED, et appuyez longuement à nouveau pour éteindre l'appareil.

Interrupteur de lumière LED

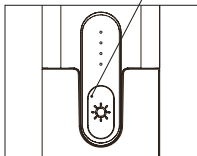

Lumière LED

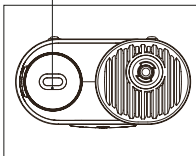

10. Pression pré réglée

Appui court: **+** **-** Lorsque la pression est inférieure à 100 psi, régler la pression pré réglée à +/-0,5 psi. Lorsque la pression est supérieure à 100 psi, ajuster la pression pré réglée à +/-1PSI.

Appui long: **+** **-** Pour adapter rapidement la pression pré réglée.

Remarque : Le gonfleur enregistre automatiquement les valeurs de changement de scène et de pression pré réglée. Lors de la prochaine utilisation, il vous suffira de changer de scène et la valeur de la pression pré réglée sera automatiquement réglée.

11. Réinitialisation/calibrage de la pression

Lorsque la valeur de pression mesurée n'est pas 0,0, appuyez simultanément sur la touche **+** **-** pendant 2 secondes sans que l'appareil ne soit connecté à l'objet à charger. L'écran s'allume alors

complètement, puis revient à la normale. Remarque: ce produit sera réinitialisé après avoir quitté l'usine. En raison de la différence d'altitude ou de capteur, lorsque la valeur de la pression mesurée n'est pas égale à 0, une réinitialisation manuelle peut améliorer la précision de la pression. L'étalonnage n'est pas recommandé à des températures élevées.

12. Référence de la pression de gonflage

Pour garantir la sécurité, veuillez lire le manuel d'instructions pour vérifier la pression d'air requise des articles gonflables avant de les gonfler afin d'éviter les blessures corporelles causées par l'explosion d'un surgonflage.

Pneus



La plage de pression d'air des pneus est indiquée sur le côté du pneu. La pression de gonflage des pneus de véhicules à moteur est indiquée près de la paroi intérieure du pneu, à la gauche du conducteur. La pression de gonflage est liée au poids de la charge. Pour des recommandations plus détaillées sur la pression de gonflage, veuillez vous référer au manuel du véhicule concerné.


Ballons



La pression de gonflage des ballons de football, de basket-ball, de volley-ball et autres est indiquée autour de l'orifice de gonflage. La pression de gonflage est liée au poids de la charge. Pour des conseils plus détaillés sur la pression, veuillez vous référer au manuel d'instructions des ballons concernés.


13. Fonction de banque d'alimentation USB

La sortie USB de 5V /2A peut charger le smartphone 1 ~ 2 fois et s'allumer pour charger le mobile. La pompe à air s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible ou complètement chargée.

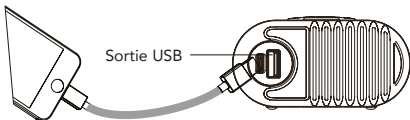

Précautions de sécurité à haute température

Lors du dévissage du tuyau d'air, le tuyau d'air et le connecteur  du tuyau d'air généreront des températures élevées en raison de la longue durée de fonctionnement. Ne pas toucher le tuyau d'air avec les mains pendant une longue période.



Produits courants et pression de l'air

Catégorie	Type de produit	Valeur de pression
Vélo	Buggy	18~30 PSI
	10-16 pouces	30~45 PSI
	20-30 pouces	38~55 PSI
	Vélo de ville	100~120 PSI
	Scooter/Chaise Roulante/Cyclo-moteur	30~45 PSI

Catégorie	Type de produit	Valeur de pression
Moto/ Véhicule électrique		28~55 PSI
Automobile	Voiture	26~43 PSI
Balle	Balle-jouet pour enfants	3~6 PSI
	Ballon de basket	7~9 PSI
	Ballon de foot	10~12 PSI
	Ballon de volley	4~6 PSI
	Ballon de rugby	10~14 PSI

Élimination des dysfonctionnements

Dysfonctionnement	Dépannage
Gonflage lent	1. Vérifier si la batterie est complètement chargée. 2. Vérifier que le tuyau d'air ne présente pas de fuites. 3. Vérifier si les pièces de raccordement aux deux extrémités du tuyau d'air sont bien serrées. 4. Vérifier l'absence de fuites d'air sur les objets gonflés
L'appareil a été allumé mais ne peut pas se gonfler	1. Vérifiez que la batterie est complètement chargée. 2. Vérifiez si la pression actuelle des pneus est supérieure à la valeur prédéfinie.
La pression préréglée ne peut pas être augmentée ou diminuée.	Vérifiez si le mode de gonflage est correct. Sélectionnez le mode personnalisé pour ajuster les valeurs préréglées de 2 à 150 psi.

Dysfonctionnement	Dépannage
Le gonflage est normal mais la pression est affichée à 0	1. Les produits à basse pression tels que les ballons ne se trouvent pas dans la plage de mesure de cet équipement. 2. Dans le cas d'un pneu vide, la valeur de la pression du pneu ne peut être affichée qu'en gonflant le pneu pendant une courte période.
Après avoir tourné la buse d'air, la pompe à pneu s'est automatiquement arrêtée.	Après 3 minutes d'arrêt automatique, appuyez longuement sur le bouton de démarrage pour redémarrer.
Il y a une fuite d'air lors du branchement du tuyau d'air.	Serrer le tuyau d'air
Le nombre de barres de l'indicateur d'alimentation à l'état de gonflage est différent de celui à l'état de veille.	Il y a une chute de tension évidente dans le processus de décharge de la batterie au lithium, ce qui entraîne une incohérence entre le nombre de barres du témoin lumineux à l'état de charge et à l'état de veille. Ce phénomène n'est pas un défaut.
L'indicateur d'alimentation est éteint après la charge.	Remplacez le câble de charge et l'adaptateur conformes aux normes de sécurité pour recharger l'appareil.

Produit

Le Donrox Ride A924 répond aux exigences et aux objectifs des directives européennes suivantes et est conforme aux normes européennes harmonisées (EN) publiées au Journal officiel des Communautés européennes :

Directive sur la compatibilité électromagnétique
2014/30/EU

Directive RoHS
2011/65/EU

(et Directive déléguée de la Commission (UE)
2015/1863

Sécurité photobiologique des lampes
2014/35/EU)

En liaison avec les normes harmonisées suivantes et, le cas échéant, d'autres normes et spécifications techniques

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN 61547:2009

IEC 62321

EN 62471:2008

Les déclarations de conformité de l'UE sont disponibles pour les autorités responsables conformément à la directive de l'UE mentionnée à l'adresse suivante.

Entreprise


Adresse


Donrox BV

Beekstraat 54
6001 GJ Weert
The Netherlands


www.donrox.com

Vielen Dank für den Kauf einer tragbaren intelligenten Luftpumpe. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie gut auf, damit Sie auch in Zukunft darauf zurückgreifen können.

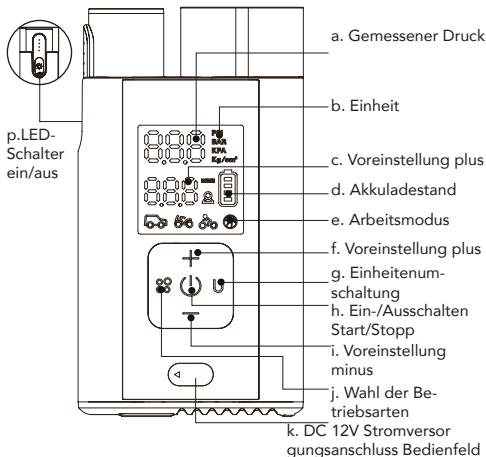

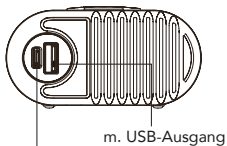

l. Type-C USB-Ladeanschluss

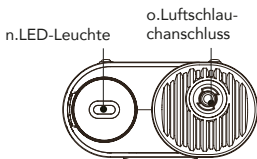

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bleiben Sie während des Aufpumpvorgangs in der Nähe.
2. Platzieren Sie die elektrische Pumpe nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Gegenständen.
3. Versuchen Sie, Feuchtigkeit, Sedimentablagerungen und Sturz zu vermeiden.
4. Lagern Sie das Produkt nicht an einem zu kalten, zu heißen oder zu feuchten Ort.
5. Eingebaute Lithium-Batterie: Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und werfen Sie es nicht einfach weg.
6. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs und beenden Sie das Aufladen, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Packliste

1x Tragbare intelligente Luftpumpe	1x Taschenlampe / Batterie 1x Kugelnadel
1x Flexibler Schlauch (Schrader-Ventil)	1x Presta zu Schrader-Ventil
1x Type-C USB-Kabel	1x Aufblasbare Befestigung


1x Aufbewahrungstasche	1x Handbuch
1x DC-Autozigarettenanzünder-Adapter	1x Taschenlampe / Batterie

Eigenschaften

Produktname	Tragbare Intelligente Luftpumpe
Productmodell	A924
Productgröße	164x90x47mm
Productgewicht	393g
LED-Taschenlampe	160g
Inflationsdruck	2-150PSI
Ladetemperatur	-10~45°C
Batteriekapazität	19.24Wh
Ladungseingang	5V = 2A
USB-Ausgang	5V = 2A

Gebrauchsanweisung

1. Ein- und Ausschalten

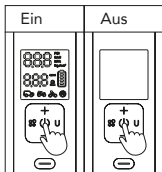


Einschalten: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Automatisches Abschalten nach 3 Minuten ohne Betrieb + automatisches Abschalten, wenn die Batterie schwach ist.

2. Batterieanzeige

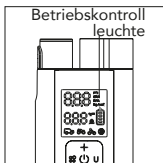

Unterschiedliche Anzeigewerte auf der Leistungsanzeigeleiste zeigen unterschiedliche Leistung an:


Vier: 70 % -100 %

Drei: 30 % -70 %

Zwei: 5 % -30 %


Eins: Weniger als 5 % (Bei einem niedrigen Ladezustand muss das Gerät vor dem Gebrauch aufgeladen werden).

3. Start/Stopp-Taste

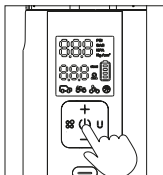

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Start/Stopp-Taste, um mit dem Aufpumpen zu beginnen. Der Vorgang endet automatisch, wenn der voreingestellte Druckwert erreicht ist. Sie können das Aufpumpen auch manuell stoppen, indem Sie die Start/Stopp-Taste erneut drücken. Der Vorgang des Aufpumpens ist mit Geräuschen verbunden.


4. Ladetyp

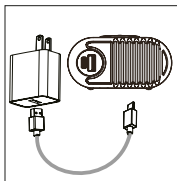

Ladeeingang Typ-C 5V 2A. Schließen Sie das Ladekabel an die Pumpe und das Netzteil an (wir empfehlen Ihnen die Verwendung des Donrox-Adapters, der nicht im Lieferumfang enthalten ist, aber separat gekauft werden kann), um die Pumpe zu laden. Betriebsanzeigeleiste im Ladezustand: Die Anzeigeleiste blinkt. Wenn der Anzegebalken 4 Balken anzeigt, ist die Pumpe vollständig geladen. Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.


5. Schließen Sie den Luftschlauch an die Luftdüse an.

Schrader-ventil

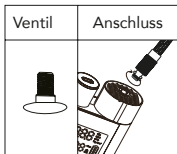

Mountainbikes, Elektrofahrräder, Motorräder und Autos werden mit Schrader-Ventilen ausgestattet. Aufpumpen: Verbinden Sie das Schrader-Ventil mit der Schrader-Ventil-Schnittstelle am Hochdruckluftschlauch, um den Pumpvorgang zu starten.

Presta-Ventil-Adapter

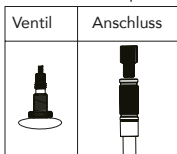


Rennräder und einige Mountainbikes müssen beim Aufpumpen Presta-Ventil-Adapter verwenden.

Aufpumpen: 1. Verbinden Sie den Presta-Ventil -Adapter mit der Schrader-Ventil -Schnittstelle am Hochdruckluftschlauch.

2. Schrauben Sie die Presta-Ventilkappe des Reifens ab.

3. Das Presta-Ventil kann zum Aufpumpen mit dem Konverter verbunden werden.

Ballnadel

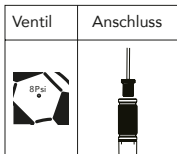

Verwenden Sie eine Ballnadel, wenn Sie einen Basketball, Fußball und andere Bälle aufpumpen.


Aufpumpen: Um den Ball aufzupumpen, schrauben Sie die Ballnadel auf das Schrader-Ventil und führen Sie die Nadel anschließend in den Ball ein.

6. Überprüfen Sie den Luftdruck

Bei eingeschalteter Luftpumpe und angeschlossenem Luftschlauch an das Objekt zur Luftdruckmessung wird der gemessene Druckwert im oberen Teil des Luftpumpen-Displays angezeigt.

Gemessener Druck

Voreingestellter Druck



7. Modus-Auswahl

Wenn Sie kurz drücken, können Sie verschiedene Ladeszenenmodi auswählen, nämlich:

Szene-Modus	Referenzwert	Einstellbarer Bereich
Auto-Modus	2.50 BAR	0.1-4.40 BAR
Motorrad-Modus	2.70 BAR	0.1-3.70 BAR
Fahrradmodus	38 PSI	2.0-150 PSI
Benutzerdefinierter Modus	8 PSI	2.0-15.0 PSI
Kugel-Modus	100 PSI	2.0-150 PSI

8. Wechsel der Einheiten


Nach Drücken der „Einheitenwechsel“-Taste können Sie die Druckanzeigeeinheit umschalten. Umrechnungsformel wie folgt: 1 PSI=6,89 KPA 1 BAR= 100 KPA 1 kg/cm²=98 KPA

9. LED-Licht


Drücken Sie die Taste lang, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie einmal kurz, um das LED-Licht einzuschalten, drücken Sie erneut kurz, um das LED-Licht auszuschalten, und drücken Sie erneut lang, um das Gerät auszuschalten.

(Wie in der Abbildung auf der nächsten Seite zu sehen)

LED-Lichtschalter

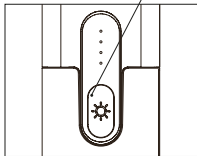

LED-Leuchte

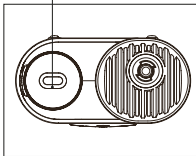

10. Voreingestellter Druck

Kurz drücken: Wenn der Druck unter 100 PSI liegt, stellen Sie den voreingestellten Druck +/-0,5 PSI ein. Bei über 100 PSI, stellen Sie den voreingestellten Druck +/-1 PSI ein.

Langes Drücken: Zum schnellen Einstellen des voreingestellten Druckes.

Hinweis: Die Pumpe speichert automatisch die Szenenumschaltung und die voreingestellten Druckwerte. Wenn Sie sie das nächste Mal verwenden, müssen Sie nur die Szenen wechseln, und der voreingestellte Druckwert wird automatisch eingestellt.

11. Druck zurücksetzen/Kalibrierung

Wenn der gemessene Druckwert nicht 0,0 ist, drücken Sie die Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang, ohne dass die Pumpe mit dem zu ladenden Objekt verbunden ist. Das Display leuchtet vollständig auf und kehrt in den Normalzustand zurück.

Hinweis: Dieses Produkt wird nach Verlassen des Werks auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Aufgrund des Höhen- oder Sensorunterschieds kann ein manueller Reset die Druckgenauigkeit verbessern, wenn der gemessene Druckwert nicht 0 ist. Eine Kalibrierung bei hohen Temperaturen wird nicht empfohlen.

12. Referenz zum Aufpumpdruck

Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, damit Sie den erforderlichen Luftdruck der

aufblasbaren Gegenstände vor dem Aufblasen überprüfen können, um Personenschäden durch eine Explosion aufgrund von zu hohem Luftdruck zu vermeiden.

Reifen



Der Luftdruckbereich der Reifen ist an der Seite des Reifens markiert. Der Luftdruck der Kraftfahrzeugreifen ist in der Nähe der Innenwand des Reifens auf der linken Seite des Fahrers markiert. Der Aufpumpdruck hängt mit dem Lastgewicht zusammen. Für weitere Empfehlungen zum Luftdruck, lesen Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Fahrzeugs.


Bälle



Der Aufpumpdruck eines Fußballs, Basketballs, Volleyballs sowie anderen Bällen ist um das Aufblasloch herum markiert. Der Aufblasdruck hängt vom Gewicht der Last ab. Für detailliertere Empfehlungen zum Luftdruck lesen Sie die Bedienungsanleitung der entsprechenden Bälle.


13. USB Powerbank-Funktion

Über den USB-Ausgang von 5V /2A kann das Smartphone 1-2 mal aufgeladen und eingeschaltet werden, um das Handy aufzuladen. Die Luftpumpe schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku schwach oder vollständig geladen ist.



Sicherheitsvorkehrungen bei hoher Temperatur

Beim Abschrauben des Luftschlauchs erzeugen der Luftschlauch und der Luftschlauchanschluss  aufgrund der langen Betriebszeit hohe Temperaturen. Berühren Sie den Luftschlauch daher nur kurz mit den Händen.



Gemeinsame Produktdruckwerte

Kategorie	Arten	Druckwert
Fahrrad	Kinderwagen	18~30 PSI
	10-16 Zoll-Reifen	30~45 PSI
	20-30 Zoll-Reifen	38~55 PSI
	Rennrad	100~120 PSI
	Roller/Rollstuhl/ Moped	30~45 PSI
Motorrad/Elektroauto		28~55 PSI
Auto	Auto	26~43 PSI
Ball	Spielzeugball für Kinder	3~6 PSI
	Basketball	7~9 PSI
	Fußball	10~12 PSI
	Volleyball	4~6 PSI
	Rugby-ball	10~14 PSI

Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Fehlerbehebung
Langsames Aufpumpen	1. Überprüfen Sie, ob die Batterie aufgeladen ist. 2. Überprüfen Sie den Luftschlauch auf Leckagen. 3. Überprüfen Sie, ob die Anschlussteile an beiden Enden des Luftschlauchs festgezogen sind. 4. Überprüfen Sie aufgepumpte Artikel auf Leckagen
Die Pumpe wurde eingeschaltet, kann aber nicht aufpumpen	1. Überprüfen Sie, ob die Batterie aufgeladen ist. 2. Prüfen Sie, ob der aktuelle Reifendruck höher ist als der voreingestellte Wert.
Der voreingestellte Druck kann nicht erhöht oder verringert werden	Überprüfen Sie, ob der Pumpmodus korrekt ist. Wählen Sie den benutzerdefinierten Modus, um die voreingestellten Werte von 2-150 PSI anzupassen.
Das Aufpumpen verläuft normal, aber, aber der Druck wird als 0 angezeigt	1. Niederdruckprodukte wie beispielsweise Ballons liegen nicht im messbaren Bereich dieses Geräts. 2. Bei leerem Reifen kann der Reifendruckwert nur dann angezeigt werden, wenn der Reifen für kurze Zeit aufgepumpt wird.

Fehlfunktion	Fehlerbehebung
Nach dem Verdrehen der Luftdüse hat sich die Reifenpumpe automatisch abgeschaltet	Drücken Sie nach 3 Minuten automatischer Abschaltung lange die Starttaste, um die Pumpe erneut zu starten.
Beim Anschließen des Luftschlauchs tritt Luft aus	Ziehen Sie den Schlauch fest.
Die Anzahl der Balken auf der Leistungsanzeige während des Aufpumpzustands unterscheidet sich von der im Standby-Zustand	Es scheint einen Spannungsabfall im Entladevorgang der Lithiumbatterie zu geben, was dazu führt, dass die Anzahl der Balken zwischen der Kontrollleuchte im Ladezustand und dem Standby-Zustand inkonsistent ist. Dieses Phänomen ist kein Fehler.
Die Leistungsanzeige ist nach dem Aufladen ausgeschaltet	Ersetzen Sie für ein erneutes Aufladen das sicherheitsgerechte Ladekabel und den Adapter.

Das Produkt

Die Donrox Ride A924 entspricht den Anforderungen und Zielen der nachstehenden EU-Richtlinien und steht im Einklang mit den harmonisierten europäischen Normen (EN), die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurden:

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie
2011/65/EU
(und Delegierte Richtlinie der Kommission (EU)
2015/1863
Photobiologische Sicherheit von Lichtquellen
2014/35/EU

In Verbindung mit den folgenden harmonisierten Normen und gegebenenfalls anderen technischen Normen und Spezifikationen

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
IEC 62321
EN 62471:2008

Die EU-Konformitätserklärungen können von den zuständigen Behörden gemäß der auf der anderen Seite genannten EU-Richtlinie unter nachfolgendem Link abgerufen werden.

Firma

Adresse

Donrox BV

Beekstraat 54
6001 GJ Weert
The Netherlands

www.donrox.com

DONROX BV
The Netherlands

DONROX.COM



Rapid Service
If you have any problem
scan the QR code and contact us.

