

# **Draagbare cd-speler TDB-10**




## **GEBRUIKSAANWIJZING**

NL


## AC-voeding

Steek de stekker van de verwijderbare voedingskabel in een standaard stopcontact (100-240 V~ 50/60 Hz).

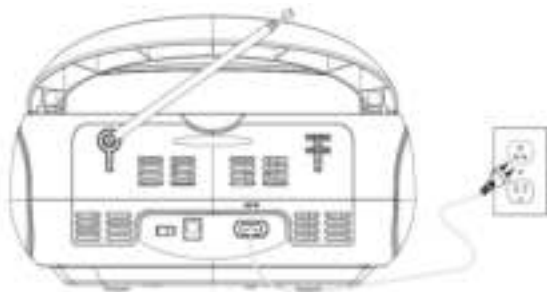

## Batterijvoeding

Vereist 4 C-batterijen, niet inbegrepen.






## Naar FM-radio luisteren

1. Stel de radio in op de FM-functie door op de **FUN**-toets te drukken.
  - *Schuif de FM-antenne uit om de FM-radio-ontvangst te verbeteren.*
2. Druk kort op de **VORIGE**-toets of de **VOLGENDE**-toets om af te stemmen op de vorige of volgende zender.
3. Houd de **VORIGE**-toets of de **VOLGENDE**-toets ingedrukt om automatisch naar de vorige of volgende radiozender te zoeken.
4. Houd de **START-PAUZE**-toets ingedrukt om automatisch naar radiozenders te zoeken en op te slaan. Er kunnen maximaal 30 radiozenders worden opgeslagen.

## DAB-radio

1. Stel de radio in op de DAB-modus door op de **FUN**-toets te drukken.
2. Houd de **START-PAUZE**-toets ingedrukt om automatisch naar DAB-radiozenders te zoeken en op te slaan.
3. Druk kort op de **VORIGE/VOLGENDE**-toets om een substation te markeren en druk op de **ENTER**-toets om te selecteren.
4. Druk kort op de **INFO**-toets om de zenderdetails weer te geven.

## Locatie van de bedieningen

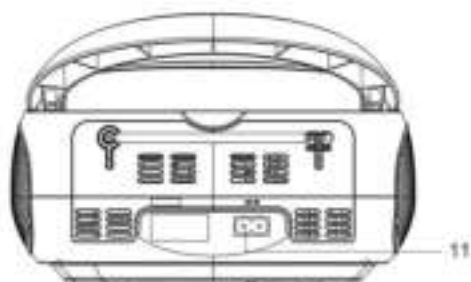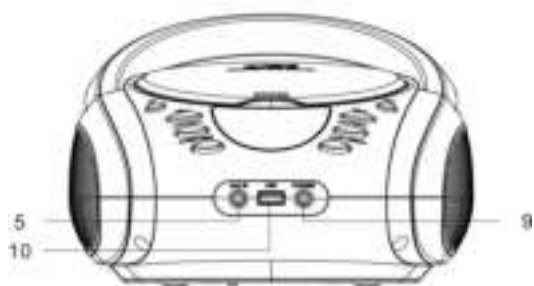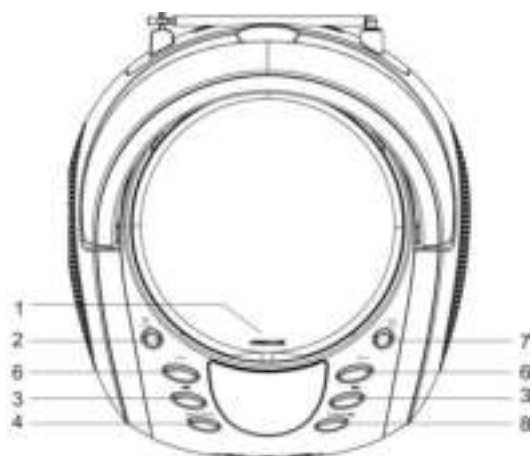

1. **OPENEN/SLUITEN**

2. **AAN/UIT/FUN**

- Stand-bymodus: Kort indrukken om de radio in te schakelen, ingedrukt houden om de radio uit te schakelen. Standaard staat de radio in DAB-modus als deze wordt ingeschakeld.
- Bedieningsmodus: Kort indrukken om door de modi DAB/FM/CD/USB/AUX-modi te bladeren.

3. **VORIGE/VOLGENDE**

- In FM-modus: Kort indrukken om omhoog of omlaag door de radiofrequenties te scannen. Ingedrukt houden om omhoog of omlaag door de FM-frequenties te scannen.
- CD/USB-modus: Kort indrukken om naar het vorige of volgende nummer te gaan, ingedrukt houden om snel terug te spoelen en snel vooruit te spoelen door het huidige nummer.
- AUX-modus: Deze toets hebben geen functie.

4. **MENU/INFORMATIE**

- Kort indrukken om informatie weer te geven, ingedrukt houden om het menu weer te geven.

5. **Aux-ingang**

- Gebruik de Aux-ingang om een externe audiobron (MP3-speler) aan te sluiten op het apparaat.

6. **VOLUME +/VOLUME -**

- Kort indrukken om het volume stap voor stap te verhogen of te verlagen, ingedrukt houden om het volume continu te verhogen of te verlagen. Het maximale volume is 32.

7. **EQ/RPT**

- Kort indrukken om door de EQ-modi VLAK/KLASSIEK/JAZZ/ROCK/POP te bladeren.
- USB-modus: Ingedrukt houden om door de herhalingsfuncties HERH-1/HERH-MAP/HERH-ALLEN/WILLEKEURIG te bladeren.
- Cd-modus: Ingedrukt houden om door de herhalingsfuncties HERH-1 /HERH-ALLEN/WILLEKERUG te bladeren.

8. **AFSPELEN/PAUZEREN/OPENEN**

- FM-modus: 2 seconden ingedrukt houden om automatisch de FM-frequenties te scannen.
- CD/USB/BLUETOOTH-modus: Kort indrukken om het afspelen te pauzeren en nogmaals kort indrukken om het afspelen te hervatten.
- AUX-modus: Deze toets heeft geen functie.

9. **HOOFDTELEFOONAANSLUITING**

10. **USB-AANSLUITING**

- Druk op de Modus-toets om USB-modus te selecteren en sluit een USB-opslagmedium aan.

11. **AC-voedingsaansluiting**

- Gebruik de Ac-voedingsaansluiting om het apparaat aan te sluiten op een AC-voedingsbron.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat de radioapparatuur van type TDB-10 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: TDB-10. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads..

Bedrijfsfrequentiebereik: FM:87.5-108MHz DAB: 174.928-239.200MHz

Maximaal uitgangsvermogen:8W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)