



THIS SYMBOL MEANS THAT USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH GENERAL HOUSEHOLD WASTE. THERE ARE SEPARATE COLLECTION SYSTEMS FOR USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH LEGISLATION UNDER THE WEEE DIRECTIVE AND IS EFFECTIVE ONLY WITHIN THE EUROPEAN UNION. PLEASE CHECK WITH YOUR LOCAL AUTHORITY FOR RECYCLING ADVICE.



Head Office
Thumbs Up (UK) Ltd, Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK.
T: 0845 466 8880, info@thumbsupuk.com, www.thumbsupuk.com.

Germany
Thumbs Up GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 14, D-53859 Niederkassel
T: +49(0)228 555 236-0, info@thumbsup.de, www.thumbsup.de

USA
Thumbs Up USA, Unit L, Braintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK.
T: 0845 466 8880, info@thumbsupusa.com, www.thumbsupusa.com



Designed in London by Thumbs Up (UK) Ltd.
Ruislip, HA4 0EJ, UK.
© www.thumbsupuk.com


PART OF THE
MAGNUM BRANDS GROUP

ESOE images and illustrations may differ from actual product.

MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE

OR-RETARCCTL

IT Manuale del controller per videogiochi rétro

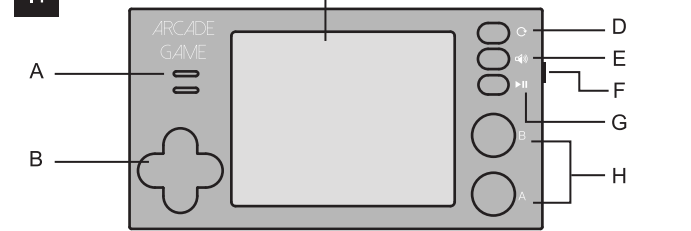

A	Altoparlante
B	Tastierino
C	Schermo LCD
D	Reset
E	Volume
F	Accensione
G	Avvio
H	Tasti A e B

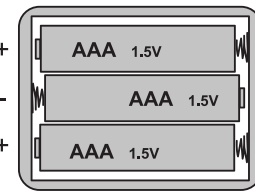


Fig.2 (retro)

Installazione delle batterie

Richiede 3 batterie AAA (non incluse). Per inserire le batterie, aprire il vano batterie e installare le batterie come indicato in figura 2. Chiudere di nuovo il comparto batterie.

Precauzioni relative alla batteria

IMPORTANTE: Le batterie devono essere sostituite solo da adulti.


- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Inserire le batterie come indicato nell'illustrazione.
- Evitare di provocare cortocircuiti sui terminali delle batterie.
- Non utilizzare batterie nuove e già usate insieme.
- Rimuovere sempre le batterie esaurite o non più funzionanti.

Risoluzione dei problemi	
Immagine assente sullo schermo LCD:	1. Accertarsi che la console sia accesa. 2. Verificare che le batterie siano installate correttamente. 3. Controllare se le batterie devono essere sostituite.
Audio assente:	1. Accertarsi che il volume non sia a zero.
Sullo schermo LCD appaiono dei disturbi durante la trasmissione e l'immagine lampeggia o è distorta:	1. Controllare se le batterie sono inserite e bene e se devono essere sostituite. 2. Provare a premere il pulsante di reset. 3. Spegner e riaccendere la console giochi, quindi riprovare.

Avvertenza! Contenuto e specifiche potrebbero variare rispetto a quanto illustrato qui. Conservare le informazioni sull'imballaggio per consultazioni future.




RETRO POCKET GAMES

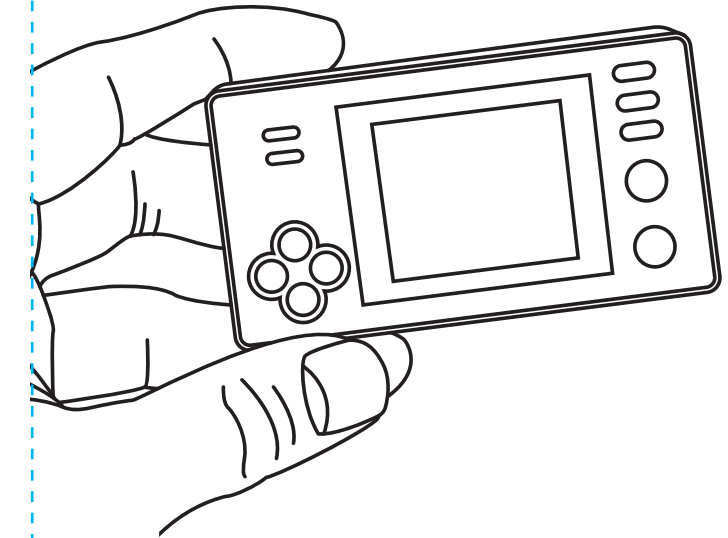

INSTRUCTIONS

EN Fig.1 Retro Arcade Games Controller Manual

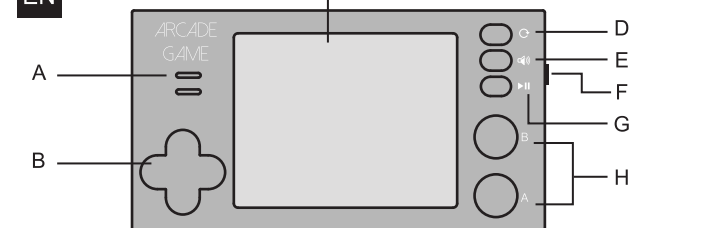

A	Speaker
B	Keypad
C	LCD Screen
D	Reset
E	Volume
F	Power
G	Start
H	A/B Key buttons



Fig.2 (Back side)

Installing the Batteries

Requires 3 x AAA batteries (Not included). To insert batteries, open the battery compartment and install batteries as shown in Figure 2. Replace the battery compartment.

Battery Precautions:


IMPORTANT: Batteries should only be replaced by an adult.

- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Insert batteries as shown in illustration.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Do not mix old and new batteries.
- Always remove exhausted or dead batteries.

Troubleshooting	
No picture showing on LCD screen:	1. Check if your console is turned on. 2. Check that batteries are properly installed. 3. Check if the batteries need replacing.
No Sound:	1. Check if the volume is turned on.
Fringes appear on LCD screen during broadcast & picture is blinking or distorted:	1. Check if the batteries are flat and need replacing. 2. Try pressing the reset button. 3. Switch the game console off and try again.

Warning! Contents and specifications may vary from those illustrated. Please retain all packaging information for future reference.

DE Bild.1 Retro-Spielarkaden-Controller - Anleitung

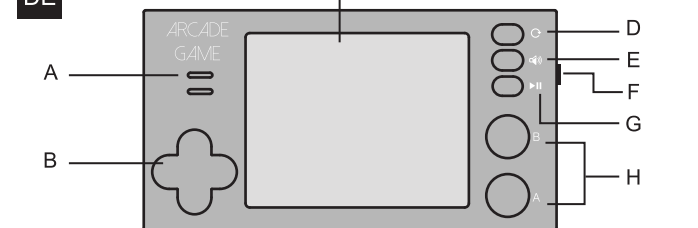

A	Lautsprecher
B	Tastatur
C	LCD-Bildschirm
D	Reset
E	Lautstärke
F	Ein/Aus
G	Start
H	Tasten A, B

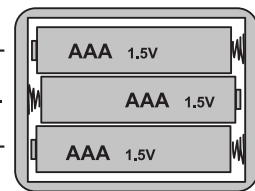


Bild.2 (Rückseite)

Einlegen der Batterien

Erfordert 3 AAA-Batterien (nicht inbegriffen). Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach öffnen und Batterien einlegen wie in Bild 2 dargestellt. Batteriefach wieder schließen.

Vorsichtshinweise zu Batterien:


WICHTIG: Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden.

- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien wieder aufzuladen.
- Legen Sie die Batterien ein wie in der Illustration dargestellt.
- Schließen Sie die Batteriekontakte nicht kurz.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
- Entfernen Sie verbrauchte oder leere Batterien immer aus dem Produkt.

Problemlösung	
Keine Bildanzeige auf dem LCD-Bildschirm:	1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konsole eingeschaltet ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind. 3. Prüfen Sie, ob die Batterien ausgetauscht werden müssen.
Kein Ton:	1. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke eingeschaltet ist.
Auf LCD-Bildschirm erscheinen während der Wiedergabe Ränder und das Bild blinkt oder ist verzerrt.	1. Prüfen Sie, ob die Batterien leer sind und ausgetauscht werden müssen. 2. Versuchen Sie, die Reset-Taste zu drücken. 3. Schalten Sie die Spielkonsole aus und wieder ein.

Warning! Inhalt und technische Daten können von den dargestellten abweichen. Bewahren Sie die Angaben an der Verpackung bitte zur zukünftigen Bezugnahme auf.

ES Fig.1 Manual del controlador de juegos retro de recreativos

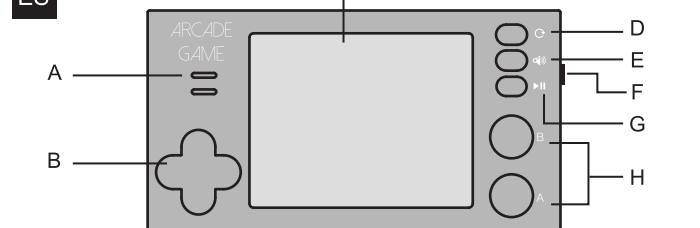

A	Altavoz
B	Teclado
C	Pantalla LCD
D	Restablecer
E	Volumen
F	Alimentación
G	Inicio
H	Teclas A, B

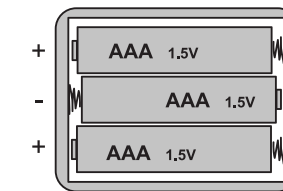


Fig.2 (parte posterior)

Instalación de las pilas

Requiere 3 pilas AAA (no incluidas). Para introducir las pilas, abre el compartimento de las pilas e instálalas como se muestra en la Figura 2. Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas.

Precauciones con las pilas:


IMPORTANTE: Las pilas solo deben ser sustituidas por un adulto.

- Abstente de recargar pilas no recargables.
- Introduzca las pilas como se muestra en la ilustración.
- No provoque cortocircuitos entre los terminales eléctricos.
- No mezcle pilas antiguas y nuevas.
- Extrae siempre las pilas gastadas.

Solución de problemas	
No se muestra ninguna imagen en la pantalla LCD:	1. Comprueba que la consola esté encendida. 2. Comprueba que las pilas estén correctamente instaladas. 3. Comprueba si es necesario cambiar las pilas.
No hay sonido:	1. Comprueba si está activado el sonido.
Aparecen márgenes en la pantalla LCD durante la difusión y la imagen parpadea o está distorsionada:	1. Comprueba si las pilas están agotadas y es necesario cambiarlas. 2. Prueba a pulsar el botón restablecer. 3. Apaga la consola de juegos y vuelve a encenderla.

¡Advertencia! El contenido y las especificaciones pueden ser diferentes de los mostrados. Conserva toda la información del embalaje para consultarla en el futuro.

FR Fig.1 Manuel du contrôleur de jeux d'arcade rétro

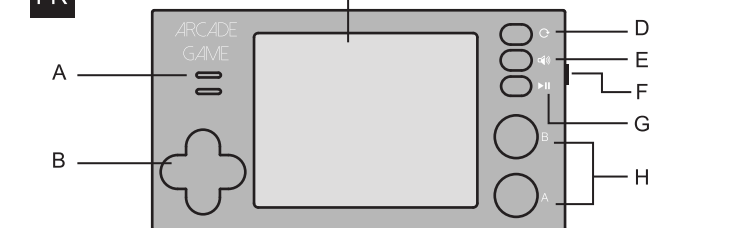

A	Haut-parleur
B	Clavier
C	Écran LCD
D	Réinitialisation
E	Volume
F	Marche/Arrêt
G	Démarrer
H	Touches A, B

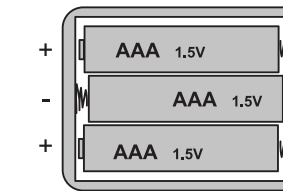


Fig.2 (arrière)

Installation des piles

Nécessite 3 piles AAA (non incluses). Pour insérer les piles, ouvrez le compartiment à piles et installez les piles comme indiqué dans la figure 2. Remettez en place le compartiment à piles.

Précautions relatives aux piles :

IMPORTANT : Les piles doivent uniquement être remplacées par un adulte.

- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Insérez les piles comme indiqué dans l'illustration.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Retirez toujours les piles usagées ou épuisées.

Résolution des problèmes	
L'écran LCD n'affiche aucune image:	1. Vérifiez si la console est en marche. 2. Assurez-vous que les piles sont installées correctement. 3. Vérifiez si les piles doivent être remplacées.
Pas de son :	1. Vérifiez si le son est activé.
Des bandes s'affichent pendant la diffusion et l'image clignote ou a des distorsions:	1. Vérifiez si les piles doivent être remplacées. 2. Essayez d'appuyer sur le bouton de réinitialisation. 3. Arrêtez la console de jeu et remettez-la en marche.

Avvertimento ! Le contenu et les spécifications peuvent varier par rapport à l'illustration. Veuillez conserver toutes les informations fournies sur l'emballage pour référence.

150mm

100mm