

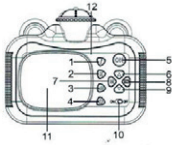

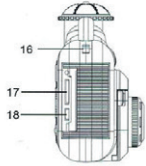
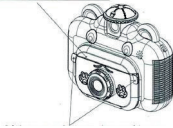

# BP Kindercamera met Fotoprinter



BP



## Gebruiksaanwijzing

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer foto of video maken</li> <li>2. Verwijderen</li> <li>3. Terug</li> <li>4. Aan/uit en menu knop (voor aan/uit 3 seconden vasthouden)</li> <li>5. Start knop voor foto of film maken en bevestigen voor menu</li> <li>6. Uitzoomen</li> <li>7. Volgende foto bekijken</li> <li>8. Vorige foto bekijken</li> <li>9. Inzoomen</li> <li>10. Aan/uit schakelaar voor printer</li> <li>11. Display</li> <li>12. Microfoon</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Lens (draaibaar naar voor en achter, doe dit voorzichtig )</li> <li>14. Luidspreker</li> <li>15. Vak voor print papier</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Bevestigingsgaatjes voor draagband</li> <li>17. SD geheugenkaart slot (micro SD ) Plaats de SD met de goud kleurige aansluitingen aan de kant van het scherm en druk deze dan voorzichtig in het slot tot deze blijft zitten. Voor het verwijderen van de SD: eerst iets indrukken dan wordt deze weer omhoog gedrukt.</li> <li>18. Oplaad poort (micro USB) Opladen duurt tussen de 70 en 140 min. gebruik een 5v USB adapter max 2Amp of een computer USB poort voor het laden</li> </ol>
	<p>Trek de twee clips naar voren om de vak voor het print papier te openen.</p>
	<p>Plaats het printer papier zoals aangegeven. <i>(let op: als het rolletje er verkeerd in zit zal het wel afrollen maar niet printen)</i></p>