

# BOME

# ALLES-IN-1 TRIMSET



## Handleiding

## Inhoudsopgave

• Veiligheidsinformatie	1
• Waarschuwingen	2
• Onderdelen in verpakking	3
• Starten	4
• Verzorging en onderhoud	8
• Verzorging en onderhoud	9
• Specificaties	11
• Garantie	12


## Veiligheidsinformatie

- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik. Het is ook niet geschikt voor buiten of op vochtige plaatsen.
- Gebruik dit product nooit zonder toezicht van een volwassene bij kinderen of personen met een verminderd denkvermogen. Zorg ervoor dat het product altijd wordt gebruikt in een veilige omgeving, volgens de instructies en onder toezicht van iemand die bekend is met het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren.
- Let goed op wanneer u dit product in de buurt van kinderen en huisdieren gebruikt. Zorg er ook voor dat kinderen en huisdieren er niet mee spelen.
- Raak de stekker en het product niet aan met natte handen en vermijd contact met vocht en vloeistoffen.
- Gebruik dit product niet als de stroomkabel of stekker beschadigd is.
- Als het product niet normaal functioneert, beschadigd is, buitenshuis wordt geplaatst of in contact komt met vloeistoffen, neem dan contact op met ons bedrijf.
- Demonteer het product alstublieft niet, aangezien een verkeerde montage elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
- Gebruik het product niet in een omgeving met ontvlambaar of brandbaar gas in de buurt.
- Trek niet aan het netsnoer, plaats geen zware voorwerpen boven op het apparaat en knijp de draden niet tussen de deuk.
- Steek alstublieft niets in de opening aan de achterkant van het apparaat en blokkeer de opening niet tijdens gebruik.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert of onderdelen vervangt.
- Bewaar het product niet op vochtige plaatsen zoals buiten of in de badkamer.
- Gebruik alstublieft geen producten met geurstoffen of parfums als filters, aangezien deze chemische stoffen brand kunnen veroorzaken.

## Waarschuwingen

- Bedien of trek de stekker van het apparaat niet uit met natte handen. Om stelingen en elektrische schokken te voorkomen, is het ten strengste verboden.
- Rook niet in de buurt van het apparaat en vermijd sterk ontvlambare stoffen. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare vloeistoffen aanwezig zijn. Dit kan brand en explosies veroorzaken.
- Bij het eerste gebruik kan er een eigenaardige geur zijn, maar dit heeft geen nadelige effecten op het lichaam. Na verloop van tijd zal de geur verdwijnen. Houd er echter rekening mee dat als de geur van verbranding aanhoudt, u onmiddellijk moet stoppen met gebruik.
- Maak de container en de filter regelmatig schoon. Als de container en filter vuil zijn, kunnen ze stelingen en onverwachte ongelukken veroorzaken.
- Schakel altijd de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Het inschakelen van de stroom tijdens onderhoudswerkzaamheden brengt risico's met zich mee, zoals elektrische schokken, ongevallen en letsel.
- Dit product stopt de werking bij abnormale temperatuurstijging. Als de motor abnormaal opwarmt, wordt de werking onmiddellijk gestopt. Als de zuigopening geblokkeerd is, wordt de werking ook onmiddellijk gestopt. Haal de container eruit, controleer of de zuigopening en de filter schoon zijn, en open het apparaat pas na 60 minuten.
- Zorg ervoor dat elk filter in de juiste staat is geïnstalleerd. Installeer en gebruik de filters altijd zoals voorgeschreven. Als de filters worden verwijderd, kan dit een van de oorzaken van stelingen zijn.


## Onderdelen in verpakking

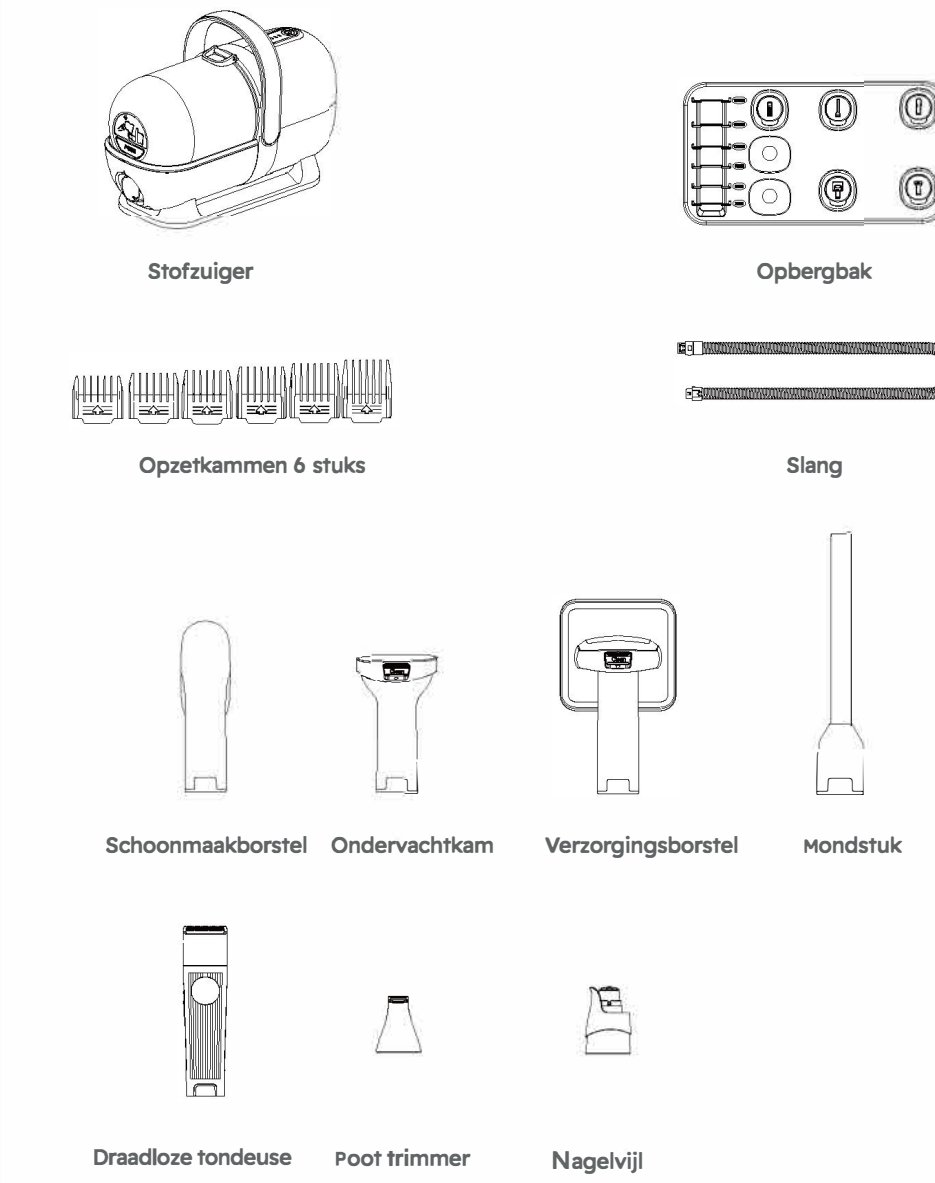

## Starten


### Aan de slag

Plaats de stofcontainer voorzichtig in de richting van de pijl.

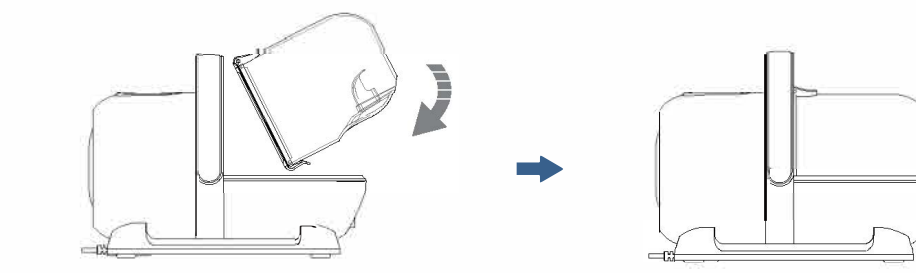

### Sluit het accessoire aan op de stofzuiger via de slang

Let bij het gebruik van de accessoires op de scherpe randen van de accessoires om te voorkomen dat u uw handen bekrast.

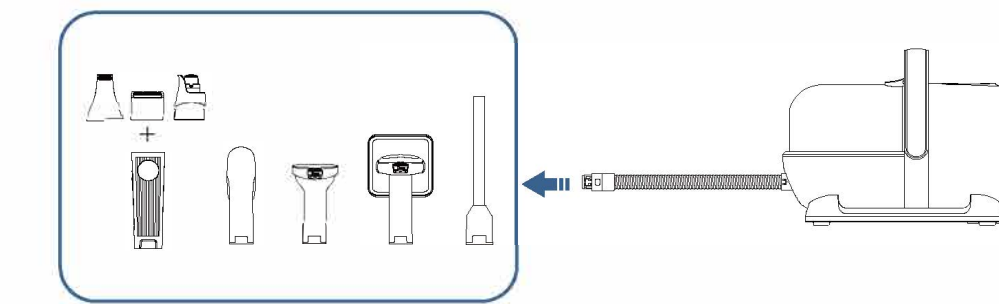


## Starten

### Gebruik van de draadloze tondeuse


Schuif omhoog



Opzetkamm: Kies afhankelijk van de gewenste haarlengte

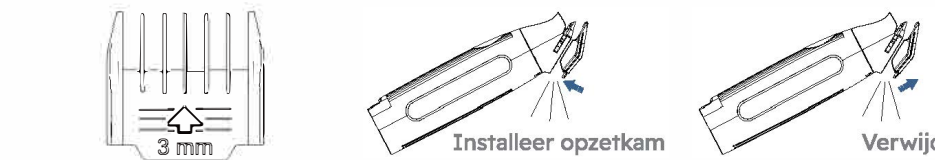


### Gebruik van de stofzuiger

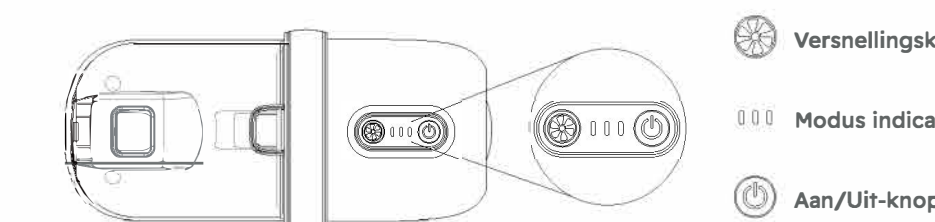

**Waarschuwing:** Dit product heeft een instelling voor bescherming tegen spanningsfouten. De spanning is verkeerd wanneer de indicatielampjes op het bedieningspaneel knipperen en er een "piep" geluid klinkt bij het indrukken van de knop.


## Starten

### Gebruik accessoires



### Verzorgingsborstel

Verwijder het losse haar en het vuil in de vacht. Tegelijkertijd heeft het de functie om de vacht te kammen, waardoor het haar meer volume krijgt en pluiziger wordt.

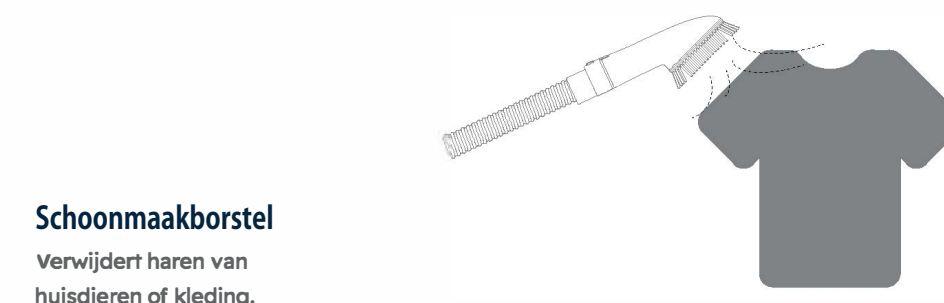

### Schoonmaakborstel

Verwijder haren van huisdieren of kleding.



### Ondervachtkam

Verwijder snel en gemakkelijk losse haren bij langharige en kortharige honden en katten.

Opmerking: Let tijdens het gebruik op de slijkant en scherpe delen, gebruik geen overmatige kracht om beschadiging van de huid te voorkomen.


## Starten

### Gebruik accessoires



### Draadloze tondeuse

Voor het scheren van het haar. De haren worden direct opgezogen.

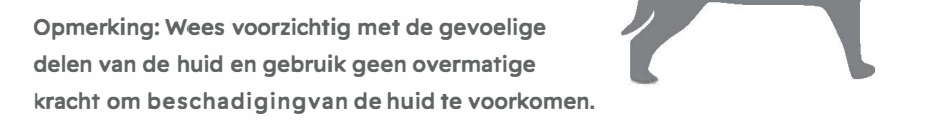

### Poot trimmer

Voor het trimmen van het haar op de pootjes.




### Schoonmaakborstel

Verwijder haren van huisdieren of kleding.

### Nagelvijl

Voor het vijlen van de nagels van het huisdier.

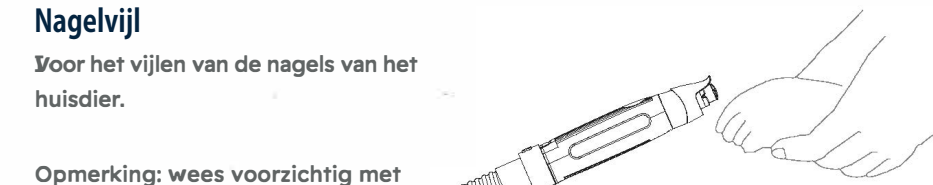

Opmerking: wees voorzichtig met de gevoelige delen van de huid en gebruik geen overmatige kracht om beschadiging van de huid te voorkomen.

## Verzorging en onderhoud

### Het legen van de container



1 Til de container lichtjes omhoog in de richting van de pijl om de container te verwijderen.




2 Open de container en leeg de inhoud.



3 Plaats de container in de richting van de pijl.



### Schoonmaken van de tondeuse

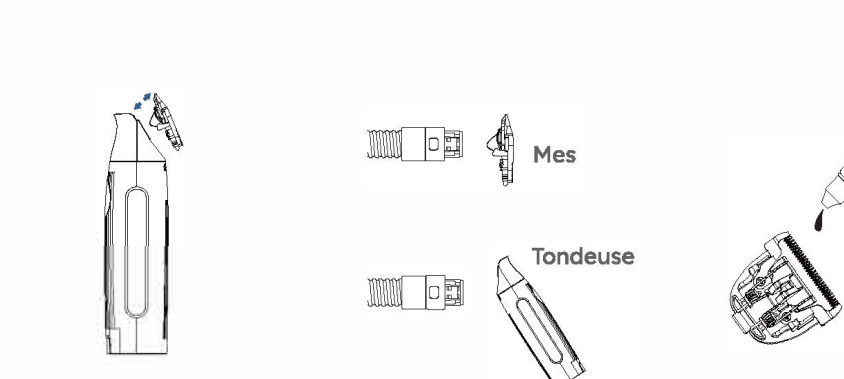


1 Trek de verstelknop voor het mes volledig naar beneden voordat u het mes installeert. 2 Verwijder vuil van het mes en de tondeuse. 3 Breng smeermiddel aan op het mes.


## Verzorging en onderhoud

### Het schoonmaken van de HEPA-filter

1 Verwijder de container en haal de HEPA-filter eruit. 2 Spoel de HEPA-filter af met water en laat het water na het wassen weglopen.

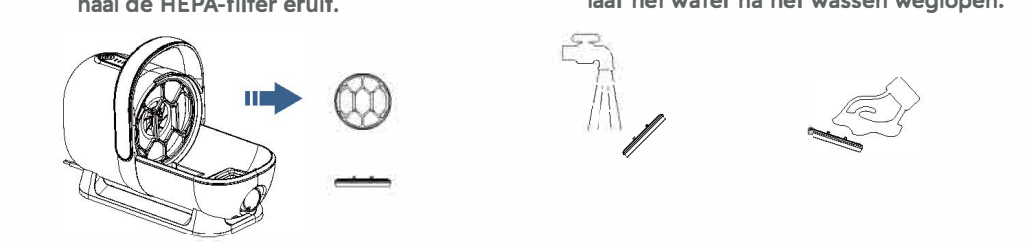

3 Plaats het op een goed geventileerde plaats om minimaal 24 uur te drogen. 4 Plaats de filter terug op de oorspronkelijke plaats nadat deze volledig droog is. Zorg ervoor dat je de filter correct installeert.

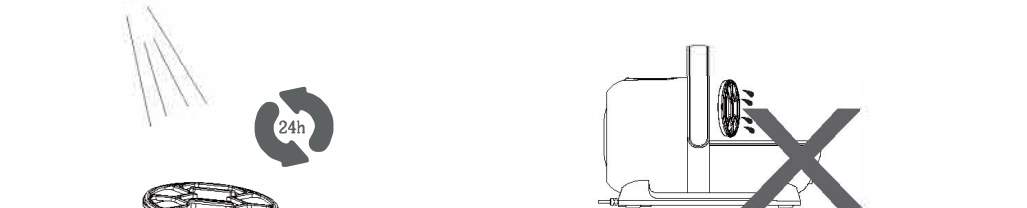


Opmerkingen: • Het filter moet minstens om de maand met koud water worden gereinigd. • Volg de gebruiksfrequentie en -omstandigheden, de onderhoudsperiode kan variëren. Controleer regelmatig of het filter vuil is en reinig het indien nodig. • Bij het schoonmaken is het belangrijk om de stroomtoevoer los te koppelen en de stekker uit het stopcontact te halen. • Zorg ervoor dat je de filter weer installeert nadat deze volledig droog is. • Een niet-gedroogde filter kan leiden tot elektrische schokken en stelingen.

## Verzorging en onderhoud

### Reinig het sponsfilter

1 Verwijder de container en haal de spons eruit. 2 Geefte te wassen met kraanwater en het water af te voeren na het wassen.

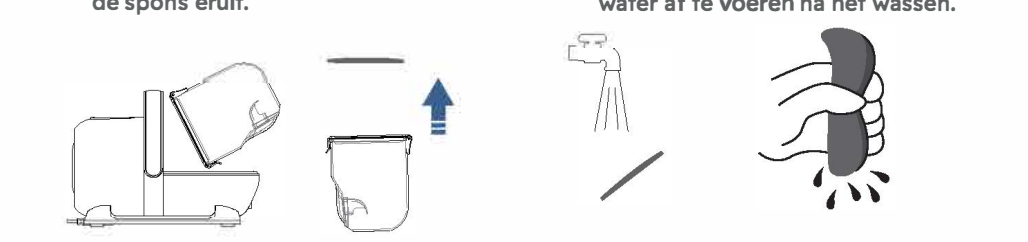

3 Plaats het op een goed geventileerde plaats om minimaal 24 uur te drogen. 4 Plaats de spons terug op de oorspronkelijke plaats nadat deze volledig droog is. Zorg ervoor dat je de spons correct installeert.



Opmerkingen: • Het filter moet minstens om de maand met koud water worden gereinigd. • Volg de gebruiksfrequentie en -omstandigheden, de onderhoudsperiode kan variëren. Controleer regelmatig of het filter vuil is en reinig het indien nodig. • Bij het schoonmaken is het belangrijk om de stroomtoevoer los te koppelen en de stekker uit het stopcontact te halen. • Zorg ervoor dat je de sponsfilter weer installeert nadat deze volledig droog is. • Een niet-gedroogde sponsfilter kan leiden tot elektrische schokken en stelingen.

## Specificaties

Spanning	220V-240V-50Hz	Input	DC 5V 1A
Vermogen	300W	Power	5W
Lengte slang	1,5 meter	Oplaaftijd	3h
Inhoud container	1,5L	Ontlaadtijd	2,5h
Productafmeting	30*23*15 CM	Li-ion battery	3,7V 18500 1400mAh
Snoerlengte	2,65 meter		
Gewicht	3 KG		
Max geluid	56dB		

## Garantie

- De garantieperiode is 12 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie is beperkt tot gratis reparatie van het gekochte product. Verbruiksartikelen en accessoires vallen niet onder de garantie.
- Indien het product tijdens normaal gebruik beschadigd of defect raakt, wordt het binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is, wordt er een vervanging geboden.
- De volgende situaties vallen buiten de garantie en vereisen betaalde reparatie, zelfs tijdens de garantieperiode:
  - (a) Fouten en schade veroorzaakt door misbruik of nalatigheid;
  - (b) Schade veroorzaakt tijdens verzending;
  - (c) Schade veroorzaakt door huisdieren (krassen, beten of aanraking van het product).
- In de volgende situaties wordt er geen reparatie aangeboden, ongeacht de garantie periode:
  - (a) Producten die niet rechtstreeks zijn gekocht via de BOME verkoopkanalen (bijvoorbeeld persoonlijke verkopen, veilingen, enz.);
  - (b) De klant opent het product vanbinnen of probeert het te wijzigen;
  - (c) Verbruiksartikelen en accessoires.
- Verzendkosten worden gedragen of vergoed door BOME wanneer het product onder de garantie valt. Kosten voor verpakkingsmateriaal worden echter niet vergoed.
- Indien het niet onder de garantie valt, worden verzendkosten en reparatiekosten in rekening gebracht bij het retourneren.
- De garantieperiode voor het omruilproduct is gebaseerd op de garantieperiode vóór de omruiling (geteld vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum).
- Reparatie of vervanging is alleen geldig in Nederland en België.
- Neem contact op met de klantenservice van het aankoopkanaal voor begeleiding als u vragen heeft of een reparatie nodig heeft.
- Regels kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. BOME behoudt zich het recht voor om de garantie bij te werken indien nodig. Alle reparaties en verzoeken worden behandeld volgens de meest recente garantiebepalingen.

# DE BESTE ZORG VOOR JE BESTE VRIEND

