
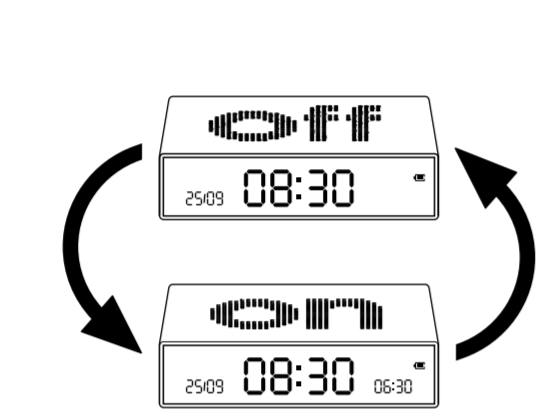
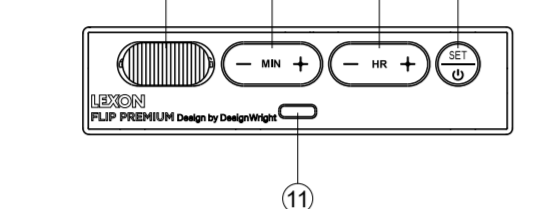
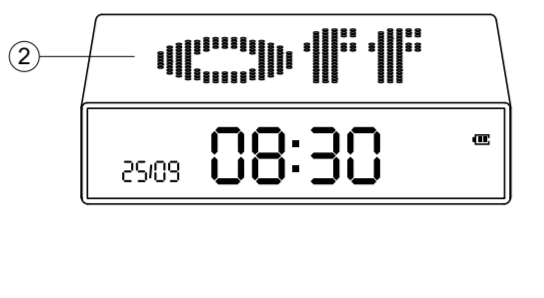


85 mm

LEXON®

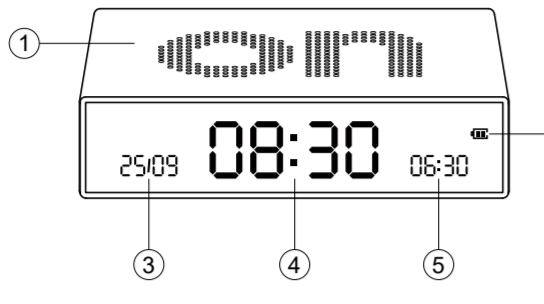

Design by Adrian & Jeremy Wright

ENGLISH

- CONVENTIONS
1. Check & Alarm mode... ON sign lights up
2. Check mode... OFF sign lights up
3. Day (D/M) or Month (M/D) mode...
4. Time (C/D) or Date mode...
5. Alarm mode...
6. Battery level...
7. Lock mode...
8. M/MN Adjust mode...
9. M/MN Adjust mode...
10. M/MN Adjust mode...
11. M/MN Adjust mode...
12. M/MN Adjust mode...

CHARGING INSTRUCTIONS
You must charge your fully charged battery before using the Flip Premium for the first time. The rechargeable USB Type-C cable lies in the charging port at the back of the device.

TIME & DATE SETTING
Main Information: The Flip Premium has a built-in battery that allows to operate without connectivity plugged in.

FLIP SET UP
1. Press and hold SET (bottom) for 3 seconds to turn on the Flip Premium.
2. Press and hold M/MN button to select the time format (12/24-hour format). Press SET button to confirm.

Normal mode
1. Press and hold M/MN button to adjust the time. Press the SET button to confirm.
2. Press and hold M/MN button to adjust the date. Press the SET button to confirm.

ALARM SETTING
1. Press and hold M/MN button with the ON sign lit up. Alarm time will appear on the top of the LCD screen.

Table with 2 columns: Alarm mode, One step, Two step, Three step, Four step.

Lock system
The Flip Premium has a lock button that can be used without to disable the alarm, turn off the LCD screen and save the time. When the lock system is ON and the alarm clock is plugged in, the LED indicator will be lit.

SAFETY INFORMATION
1. Read the manual carefully before using the Flip Premium.
2. Please read the safety and operating instructions should be retained for future reference.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Dimensions: 104 x 63 x 23 mm
Weight: 40g
Material: ABS/Aluminum/PC
Battery capacity: 200mAh
Charging time: 3 hours
Charging system: Rechargeable on USB Type-C
Waterproof: IP68
Temperature range: -10°C to 50°C

FRANÇAIS

- CONVENTIONS
1. Vérifier le mode d'alarme...
2. Vérifier le mode...
3. Mode du jour (J/M) ou du mois (M/J)...
4. Mode de l'heure (C/D) ou de la date...
5. Mode alarme...
6. Niveau de la batterie...
7. Mode verrouillage...
8. M/MN Ajuster le mode...
9. M/MN Ajuster le mode...
10. M/MN Ajuster le mode...
11. M/MN Ajuster le mode...
12. M/MN Ajuster le mode...

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT
Vous devez charger votre batterie complètement avant d'utiliser le Flip Premium pour la première fois. Le câble rechargeable USB Type-C se trouve dans le port de chargement à l'arrière de l'appareil.

REGLES DE RÉGLAGE DU TEMPS ET DE LA DATE
Informations principales: Le Flip Premium dispose d'une batterie intégrée qui permet de fonctionner sans connexion.

REGLAGE DE LA M/MN
1. Appuyez sur et maintenez la touche M/MN pendant 3 secondes pour allumer le Flip Premium.
2. Appuyez sur la touche M/MN pour sélectionner le format de l'heure (12/24 heures).

Mode normal
1. Appuyez sur et maintenez la touche M/MN pour régler l'heure. Appuyez sur la touche SET pour confirmer.
2. Appuyez sur et maintenez la touche M/MN pour régler la date. Appuyez sur la touche SET pour confirmer.

RÉGLAGE DE L'ALARME
1. Appuyez sur et maintenez la touche M/MN avec le signe ON allumé. L'heure d'alarme apparaîtra en haut de l'écran LCD.

Table with 2 columns: Alarm mode, One step, Two step, Three step, Four step.

Système de verrouillage
Le Flip Premium dispose d'un bouton de verrouillage qui peut être utilisé sans connexion pour désactiver l'alarme, éteindre l'écran LCD et sauvegarder l'heure.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le Flip Premium.
2. Veuillez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation pour référence future.

Spécifications techniques
Dimensions: 104 x 63 x 23 mm
Poids: 40 g
Matériau: ABS/Aluminium/PC
Capacité de la batterie: 200 mAh
Temps de charge: 3 heures
Système de charge: Rechargeable sur USB Type-C
Étanche: IP68
Gamme de température: -10°C à 50°C

DEUTSCH

- DEUTSCH
1. Überprüfen Sie den Alarmmodus...
2. Überprüfen Sie den Modus...
3. Tag (T/M) oder Monat (M/M) Modus...
4. Zeit (C/D) oder Datum Modus...
5. Alarmmodus...
6. Batteriestatus...
7. Sperrmodus...
8. M/MN Einstellen...
9. M/MN Einstellen...
10. M/MN Einstellen...
11. M/MN Einstellen...
12. M/MN Einstellen...

LADUNGSHINWEISE
Sie müssen Ihre vollständig geladene Batterie vor dem ersten Gebrauch des Flip Premium aufladen. Das Ladekabel liegt im Ladeport an der Rückseite des Geräts.

ZEIT- UND DATUMEINSTELLUNG
Hauptinformationen: Das Flip Premium verfügt über eine integrierte Batterie, die den Betrieb ohne Verbindung ermöglicht.

Normalmodus
1. Drücken Sie und halten Sie die M/MN-Taste für 3 Sekunden, um das Flip Premium einzuschalten.
2. Drücken Sie die M/MN-Taste, um das Zeitformat (12/24 Stunden) zu wählen. Drücken Sie die SET-Taste zur Bestätigung.

Alarmeinstellung
1. Drücken Sie und halten Sie die M/MN-Taste mit dem eingeschalteten ON-Symbol. Die Alarmzeit wird oben auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

Table with 2 columns: Alarm mode, One step, Two step, Three step, Four step.

Sperrsystem
Das Flip Premium verfügt über eine Sperre, die ohne Verbindung für die Deaktivierung der Alarmfunktion, das Ausschalten des LCD-Bildschirms und das Speichern der Uhrzeit verwendet werden kann.

Sicherheitshinweise
1. Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch des Flip Premium sorgfältig durch.
2. Bitte bewahren Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen für zukünftige Referenzen auf.

Technische Spezifikationen
Abmessungen: 104 x 63 x 23 mm
Gewicht: 40 g
Material: ABS/Aluminium/PC
Batteriekapazität: 200 mAh
Ladungszeit: 3 Stunden
Ladungssystem: Aufladung über USB Type-C
Wasserdicht: IP68
Temperaturbereich: -10°C bis 50°C

NEDERLANDS

- NEERLANDS
1. Controleer de Alarmmodus...
2. Controleer de Modus...
3. Dag (D/M) of Maand (M/M) Modus...
4. Tijd (C/D) of Datum Modus...
5. Alarmmodus...
6. Batterijstatus...
7. Verrendmodus...
8. M/MN Ajusteren...
9. M/MN Ajusteren...
10. M/MN Ajusteren...
11. M/MN Ajusteren...
12. M/MN Ajusteren...

LADINGSINSTRUCTIES
U moet uw volledig geladen batterij opladen voordat u de Flip Premium voor de eerste keer gebruikt. Het oplaadkabel ligt in de ladingpoort aan de achterkant van het apparaat.

TIJDS- EN DATUMINSTELLING
Hoofdinformatie: De Flip Premium heeft een ingebouwde batterij die het apparaat zonder verbinding kan laten werken.

Normalmodus
1. Druk op en houd de M/MN-toets in voor 3 seconden om de Flip Premium te openen.
2. Druk op de M/MN-toets om de tijdsformat (12/24 uur) te kiezen. Druk op de SET-toets om te bevestigen.

Alarminstelling
1. Druk op en houd de M/MN-toets met het ingeschakelde ON-teken. Het alarm uur wordt boven op het LCD-scherm weergegeven.

Table with 2 columns: Alarm mode, One step, Two step, Three step, Four step.

Sperrstelsel
De Flip Premium heeft een vergrendeling die kan worden gebruikt om de alarmfunctie te deactiveren, het LCD-scherm uit te schakelen en de tijd te bewaren.

Veiligheidsinformatie
1. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de Flip Premium gebruikt.
2. Bewaar de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen op voorzijde van het apparaat voor toekomstige referenties.

Technische Specificaties
Afmetingen: 104 x 63 x 23 mm
Gewicht: 40 g
Materiaal: ABS/Aluminium/PC
Batterijcapaciteit: 200 mAh
Ladingsduur: 3 uur
Ladingsysteem: Opladen via USB Type-C
Waterdicht: IP68
Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C

ITALIANO

- ITALIANO
1. Controllare il Modalità Allarme...
2. Controllare il Modalità...
3. Modalità Giorno (G/M) o Modalità Mese (M/M)...
4. Modalità Ora (C/D) o Modalità Data...
5. Modalità Allarme...
6. Modalità Batteria...
7. Modalità Blocco...
8. M/MN Impostare...
9. M/MN Impostare...
10. M/MN Impostare...
11. M/MN Impostare...
12. M/MN Impostare...

ISTRUZIONI PER LA RICARICA
È necessario ricaricare la batteria completamente prima di utilizzare il Flip Premium per la prima volta. Il cavo di ricarica USB Type-C si trova nella porta di ricarica sul retro del dispositivo.

REGOLE DI IMPOSTAZIONE DI TEMPO E DATA
Informazioni principali: Il Flip Premium dispone di una batteria incorporata che consente di funzionare senza connessione.

Modalità normale
1. Premere e tenere premuto il tasto M/MN per 3 secondi per accendere il Flip Premium.
2. Premere il tasto M/MN per selezionare il formato dell'ora (12/24 ore). Premere il tasto SET per confermare.

Impostazione dell'allarme
1. Premere e tenere premuto il tasto M/MN con il simbolo ON acceso. L'ora dell'allarme apparirà in alto sullo schermo LCD.

Table with 2 columns: Alarm mode, One step, Two step, Three step, Four step.

Sistema di blocco
Il Flip Premium ha un pulsante di blocco che può essere utilizzato per disattivare l'allarme, spegnere lo schermo LCD e salvare l'ora.

Informazioni di sicurezza
1. Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il Flip Premium.
2. Conservare le istruzioni di sicurezza e d'uso per future referenze.

Specifiche tecniche
Dimensioni: 104 x 63 x 23 mm
Peso: 40 g
Materiale: ABS/Alluminio/PC
Capacità della batteria: 200 mAh
Tempo di ricarica: 3 ore
Sistema di ricarica: Ricaricabile su USB Type-C
Impermeabile: IP68
Intervallo di temperatura: -10°C a 50°C

ESPAÑOL

- ESPAÑOL
1. Verificar el modo de alarma...
2. Verificar el modo...
3. Modo día (D/M) o modo mes (M/M)...
4. Modo hora (C/D) o modo fecha...
5. Modo alarma...
6. Modo batería...
7. Modo bloqueo...
8. M/MN Ajustar...
9. M/MN Ajustar...
10. M/MN Ajustar...
11. M/MN Ajustar...
12. M/MN Ajustar...

INSTRUCCIONES DE CARGA
Debes cargar completamente la batería antes de utilizar el Flip Premium por primera vez. El cable de carga USB Type-C está en el puerto de carga en la parte posterior del dispositivo.

REGLAS DE CONFIGURACIÓN DE TIEMPO Y FECHA
Información principal: El Flip Premium tiene una batería incorporada que le permite funcionar sin conexión.

Modo normal
1. Presionar y mantener presionado el botón M/MN durante 3 segundos para encender el Flip Premium.
2. Presionar el botón M/MN para seleccionar el formato de hora (12/24 horas). Presionar el botón SET para confirmar.

Configuración de la alarma
1. Presionar y mantener presionado el botón M/MN con el símbolo de encendido ON. La hora de la alarma aparecerá en la parte superior de la pantalla LCD.

Table with 2 columns: Alarm mode, One step, Two step, Three step, Four step.

Sistema de bloqueo
El Flip Premium tiene un botón de bloqueo que puede utilizarse para desactivar la alarma, apagar la pantalla LCD y guardar la hora.

Información de seguridad
1. Lea detenidamente el manual de usuario antes de utilizar el Flip Premium.
2. Guarde las instrucciones de seguridad y de uso para futuras referencias.

Especificaciones técnicas
Dimensiones: 104 x 63 x 23 mm
Peso: 40 g
Material: ABS/Aluminio/PC
Capacidad de la batería: 200 mAh
Tiempo de carga: 3 horas
Sistema de carga: Recargable en USB Type-C
Impermeable: IP68
Rango de temperatura: -10°C a 50°C

РУССКИЙ

- РУССКИЙ
1. Проверить режим тревоги...
2. Проверить режим...
3. Режим дня (Д/М) или режим месяца (М/М)...
4. Режим часа (С/Д) или режим даты...
5. Режим тревоги...
6. Режим батареи...
7. Режим блокировки...
8. M/MN Настроить...
9. M/MN Настроить...
10. M/MN Настроить...
11. M/MN Настроить...
12. M/MN Настроить...

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ
Вам необходимо полностью зарядить аккумулятор перед использованием Flip Premium в первый раз. Кабель зарядки USB Type-C находится в порту зарядки на задней панели устройства.

ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ
Основная информация: Flip Premium имеет встроенную батарею, которая позволяет работать без подключения к сети.

Обычный режим
1. Нажмите и удерживайте кнопку M/MN в течение 3 секунд, чтобы включить Flip Premium.
2. Нажмите кнопку M/MN, чтобы выбрать формат времени (12/24 часа). Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить.

Настройка будильника
1. Нажмите и удерживайте кнопку M/MN с включенным значком ON. Время будильника появится в верхней части экрана LCD.

Table with 2 columns: Alarm mode, One step, Two step, Three step, Four step.

Система блокировки
Flip Premium имеет кнопку блокировки, которую можно использовать для отключения будильника, выключения экрана LCD и сохранения времени.

Информация о безопасности
1. Тщательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием Flip Premium.
2. Сохраните инструкции по безопасности и эксплуатации для будущих ссылок.

Технические характеристики
Размеры: 104 x 63 x 23 мм
Вес: 40 г
Материал: ABS/Алюминий/PC
Емкость аккумулятора: 200 мАч
Время зарядки: 3 часа
Система зарядки: Зарядка по USB Type-C
Влагозащита: IP68
Диапазон температур: -10°C до 50°C

日本語

- 日本語
1. 警報モードを確認する...
2. モードを確認する...
3. 日 (D/M) または月 (M/M) モード...
4. 時間 (C/D) または日付モード...
5. 警報モード...
6. バッテリーレベル...
7. ロックモード...
8. M/MN 調整モード...
9. M/MN 調整モード...
10. M/MN 調整モード...
11. M/MN 調整モード...
12. M/MN 調整モード...

充電の仕方
Flip Premiumの充電には、フル充電されたバッテリーを事前に充電する必要があります。充電ケーブルは、デバイスの背面にある充電ポートにあります。

時間と日付の設定
主要情報: Flip Premiumには、接続なしで動作する組み込みバッテリーがあります。

通常モード
1. M/MNボタンを3秒間押し続けてFlip Premiumを起動します。
2. M/MNボタンを押して、時間形式(12/24時間)を選択します。SETボタンを押して確認します。

アラームの設定
1. M/MNボタンをONサインが点灯している状態で押し続けると、アラーム時間がLCD画面の上部に表示されます。

ロックシステム
Flip Premiumには、ロックボタンがあり、警報をオフにする、LCD画面をオフにし、時刻を保存するために使用できます。

安全に関する情報
1. Flip Premiumを使用する前に、取扱説明書をよく読んでください。
2. 安全と使用に関する指示を将来の参照のために残しておくようにしてください。

技術仕様
寸法: 104 x 63 x 23 mm
重量: 40g
材質: ABS/アルミニウム/PC
バッテリー容量: 200mAh
充電時間: 3時間
充電システム: USB Type-Cで充電可能
防水性能: IP68
温度範囲: -10°C ~ 50°C

中文

- 中文
1. 检查报警模式...
2. 检查模式...
3. 日期 (D/M) 或月份 (M/M) 模式...
4. 时间 (C/D) 或日期模式...
5. 报警模式...
6. 电池电量...
7. 锁定模式...
8. M/MN 调整...
9. M/MN 调整...
10. M/MN 调整...
11. M/MN 调整...
12. M/MN 调整...

充电说明
您必须在使用前完全充满 Flip Premium 的电池。充电线位于设备背面的充电口中。

时间日期设置
主要信息: Flip Premium 具有无需连接即可工作的内置电池。

正常模式
1. 长按 M/MN 键 3 秒打开 Flip Premium。
2. 按下 M/MN 键选择时间格式 (12/24 小时)。按下 SET 键确认。

闹钟设置
1. 长按 M/MN 键，直到 ON 指示灯亮起。闹钟时间将显示在 LCD 屏幕顶部。

锁定系统
Flip Premium 有一个锁定按钮，可用于禁用闹钟、关闭 LCD 屏幕并保存时间。

安全提示
1. 使用前请仔细阅读 Flip Premium 的用户手册。
2. 请保留安全和使用说明以供将来参考。

技术规格
尺寸: 104 x 63 x 23 mm
重量: 40g
材质: ABS/铝/PC
电池容量: 200mAh
充电时间: 3小时
充电系统: 支持 USB Type-C 充电
防水等级: IP68
温度范围: -10°C 至 50°C

한국어

- 한국어
1. 알람 모드 확인...
2. 모드 확인...
3. 날짜 (D/M) 또는 월 (M/M) 모드...
4. 시간 (C/D) 또는 일자 모드...
5. 알람 모드...
6. 배터리 수준...
7. 잠금 모드...
8. M/MN 조정...
9. M/MN 조정...
10. M/MN 조정...
11. M/MN 조정...
12. M/MN 조정...

충전 방법
Flip Premium의 충전에는, 완전히 충전된 배터리를 먼저 충전해야 합니다. 충전 케이블은 장치 뒷면의 충전 포트에 있습니다.

시간과 날짜 설정
주요 정보: Flip Premium은 연결 없이 작동할 수 있는 내장 배터리를 가지고 있습니다.

일반 모드
1. M/MN 버튼을 3초간 길게 눌러 Flip Premium을 켜줍니다.
2. M/MN 버튼을 눌러 시간 형식(12/24시간)을 선택합니다. SET 버튼을 눌러 확인합니다.

알람 설정
1. M/MN 버튼을 ON 표시가 켜진 상태에서 길게 누르면, 알람 시간이 LCD 화면 상단에 표시됩니다.

잠금 시스템
Flip Premium에는 잠금 버튼이 있어 알람을 끄거나, LCD 화면을 끄고 시간을 저장하는 데 사용할 수 있습니다.

안전 정보
1. Flip Premium 사용하기 전에, 사용 설명서를 꼭 읽어주세요.
2. 안전과 사용에 대한 지침을 나중에 참조할 수 있도록 남겨두세요.

기술 사양
크기: 104 x 63 x 23 mm
무게: 40g
소재: ABS/알루미늄/PC
배터리 용량: 200mAh
충전 시간: 3시간
충전 시스템: USB Type-C 충전 가능
방수 성능: IP68
온도 범위: -10°C ~ 50°C

עברית

- עברית
1. בדיקת מצב התראה...
2. בדיקת מצב...
3. מצב יום (D/M) או מצב חודש (M/M)...
4. מצב שעה (C/D) או מצב תאריך...
5. מצב התראה...
6. מצב סוללה...
7. מצב חסימה...
8. M/MN הגדרה...
9. M/MN הגדרה...
10. M/MN הגדרה...
11. M/MN הגדרה...
12. M/MN הגדרה...

הצגת המידע
לפני שתשתמש ב-Flip Premium, עליך לטעון את הסוללה המלאה מראש. כבל הטעינה נמצא בנמך הטעינה בצד האחורי של המכשיר.

הגדרת זמן ותאריך
מידע ראשי: Flip Premium כולל סוללה מובנית המאפשרת לעבוד ללא חיבור.

מצב רגיל
1. לחץ על לחצן M/MN ל-3 שניות כדי לפתוח את Flip Premium.
2. לחץ על לחצן M/MN כדי לבחור את פורמט השעה (12/24 שעות). לחץ על לחצן SET כדי לאשר.

הגדרת התראה
1. לחץ על לחצן M/MN עם סמל ה-ON מואר. שעת התראה תופיע בראש המסך LCD.

מערכת חסימה
ל-Flip Premium יש כפתור חסימה שיכול לשמש כדי לכבות את התראה, לכבות את המסך LCD ולשמור את הזמן.

מידע אבטחה
1. קרא את המדריך לפני שימוש ב-Flip Premium.
2. שמור את הוראות הבטיחות והשימוש כדי להשתמש בהן בעתיד.

פרטים טכניים
מידות: 104 x 63 x 23 מ"מ
משקל: 40 גרם
חומר: ABS/אלומיניום/PC
קיבולת הסוללה: 200 mAh
זמן טעינה: 3 שעות
מערכת טעינה: ניתן לטעון על USB Type-C
מיטת מים: IP68
טווח טמפרטורה: -10°C עד 50°C

العربية

- العربية
1. التحقق من وضع التنبيه...
2. التحقق من الوضع...
3. وضع اليوم (D/M) أو وضع الشهر (M/M)...
4. وضع الساعة (C/D) أو وضع التاريخ...
5. وضع التنبيه...
6. وضع البطارية...
7. وضع القفل...
8. ضبط M/MN...
9. ضبط M/MN...
10. ضبط M/MN...
11. ضبط M/MN...
12. ضبط M/MN...

تعليمات الشحن
يجب عليك شحن بطارية Flip Premium بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. كابل الشحن موجود في منفذ الشحن الخلفي للجهاز.

إعداد الوقت والتاريخ
معلومات رئيسية: Flip Premium لديها بطارية مدمجة تعمل بدون اتصال.

الوضع الطبيعي
1. اضغط على زر M/MN لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل Flip Premium.
2. اضغط على زر M/MN لاختيار تنسيق الوقت (12/24 ساعة). اضغط على زر SET للتأكيد.

إعداد المنبه
1. اضغط على زر M/MN مع علامة ON مضاءة. سيتم عرض وقت المنبه في الجزء العلوي من شاشة LCD.

نظام القفل
ل-Flip Premium زر قفل يمكن استخدامه لإيقاف المنبه، إطفاء شاشة LCD وحفظ الوقت.

معلومات السلامة
1. اقرأ دليل المستخدم قبل استخدام Flip Premium.
2. احتفظ بإرشادات السلامة والاستخدام للمرجع في المستقبل.

المواصفات الفنية
الأبعاد: 104 x 63 x 23 مم
الوزن: 40 جم
المادة: ABS/ألومنيوم/PC
سعة البطارية: 200 mAh
وقت الشحن: 3 ساعات
نظام الشحن: شحن عبر USB Type-C
مقاومة للماء: IP68
مدى درجة الحرارة: -10°C إلى 50°C

POLSKI

- POLSKI
1. Sprawdź tryb alarmu...
2. Sprawdź tryb...
3. Tryb dnia (D/M) lub tryb miesiąca (M/M)...
4. Tryb godziny (C/D) lub tryb daty...
5. Tryb alarmu...
6. Tryb baterii...
7. Tryb blokady...
8. M/MN Ustaw...
9. M/MN Ustaw...
10. M/MN Ustaw...
11. M/MN Ustaw...
12. M/MN Ustaw...

Instrukcje ładowania
Musisz naładować całkowicie baterię przed pierwszym użyciem Flip Premium. Kabel ładowania znajduje się w gnieździe ładowania na tył urządzenia.

Pravidla nastawienia czasu i daty
Główne informacje: Flip Premium posiada wbudowaną baterię, która umożliwia działanie bez połączenia.

Tryb normalny
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M/MN przez 3 sekundy, aby włączyć Flip Premium.
2. Naciśnij przycisk M/MN, aby wybrać format czasu (12/24 godziny). Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić.

Ustawienie alarmu
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M/MN z włączonym symbolem ON. Czas alarmu pojawi się na górnym ekranie LCD.

System blokady
Flip Premium ma przycisk blokady, który może być używany do wyłączenia alarmu, wyłączenia ekranu LCD i zapisania czasu.

Informacje o bezpieczeństwie
1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem Flip Premium.
2. Zachowaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania do przyszłego odwołania się.

Specyfikacja techniczna
Wymiary: 104 x 63 x 23 mm
Ciężar: 40 g
Materiał: ABS/Aluminiom/PC
Pojemność baterii: 200 mAh
Czas ładowania: 3 godziny
System ładowania: Ładowanie przez USB Type-C
Wodoodporność: IP68
Zakres temperatury: -10°C do 50°C

TÜRK

- TÜRK
1. Alarm modunu kontrol et...
2. Modu kontrol et...
3. Gün (G/M) veya Ay (A/M) Modu...
4. Saat (C/D) veya Tarih Modu...
5. Alarm Modu...
6. Batarya Durumu...
7. Kilit Modu...
8. M/MN Ayarla...
9. M/MN Ayarla...
10. M/MN Ayarla...
11. M/MN Ayarla...
12. M/MN Ayarla...

Yükleme Talimatları
Flip Premium'u kullanmadan önce, tamamen şarj edilmiş bataryayı yüklemelisiniz. Şarj kablosu, cihazın arkasındaki şarj portunda yer almaktadır.

Zaman ve Tarih Ayarları
Ana Bilgi: Flip Premium, bağlantı gerektirmeyen dahili bir bataryaya sahiptir.

Normal Mod
1. M/MN tuşüne 3 saniye boyunca basarak Flip Premium'ü açın.
2. M/MN tuşüne basarak saat formatını (12/24 saat) seçin. SET tuşüne basarak onaylayın.

Alarm Ayarları
1. M/MN tuşüne, ON işaretiyle birlikte basarak alarm saati ayarlayın. Alarm saati LCD ekranın üst kısmında görünür.

Kilit Sistemi
Flip Premium, alarmı kapatmak için kullanılabilecek bir kilitleme düğmesine sahiptir. LCD ekranı kapatır ve saati kaydeder.

Emniyet Bilgileri
1. Flip Premium kullanmadan önce, kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.
2. Güvenlik ve kullanım talimatlarını gelecekte referans için saklayın.

Teknik Özellikler
Boyutlar: 104 x 63 x 23 mm
Ağırlık: 40 g
Malzeme: ABS/Alüminyum/PC
Batarya Kapasitesi: 200 mAh
Şarj Süresi: 3 saat
Şarj Sistemi: USB Type-C ile şarj edilebilir
Su Geçirmezlik: IP68
Sıcaklık Aralığı: -10°C ~ 50°C

ไทย

- ไทย
1. ตรวจสอบโหมดการเตือน...
2. ตรวจสอบโหมด...
3. โหมดวัน (D/M) หรือโหมดเดือน (M/M)...
4. โหมดชั่วโมง (C/D) หรือโหมดวันที่...
5. โหมดการเตือน...
6. โหมดแบตเตอรี่...
7. โหมดล็อก...
8. M/MN ตั้งค่า...
9. M/MN ตั้งค่า...
10. M/MN ตั้งค่า...
11. M/MN ตั้งค่า...
12. M/MN ตั้งค่า...

คำแนะนำการชาร์จ
ก่อนใช้ Flip Premium โปรดชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อน. สายชาร์จอยู่ที่พอร์ตชาร์จด้านหลังของอุปกรณ์.

วิธีการตั้งค่าเวลาและวันที่
ข้อมูลสำคัญ: Flip Premium มีแบตเตอรี่ในตัวที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ.

โหมดปกติ
1. กดปุ่ม M/MN นาน 3 วินาทีเพื่อเปิด Flip Premium.
2. กดปุ่ม M/MN เพื่อเลือกโหมดเวลา (12/24 ชั่วโมง). กดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน.

การตั้งค่านาฬิกาปลุก
1. กดปุ่ม M/MN เมื่อสัญลักษณ์ ON ปรากฏขึ้น. เวลาปลุกจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ LCD.

ระบบล็อก
Flip Premium มีปุ่มล็อกที่สามารถใช้เพื่อปิดการเตือน, ปิดหน้าจอ LCD และบันทึกเวลา.

ข้อมูลความปลอดภัย
1. โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้ Flip Premium.
2. โปรดเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต.

ข้อกำหนดทางเทคนิค