

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

SRP5016



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Uw universele afstandsbediening	2
Introductie	2
Overzicht van de universele afstandsbediening	2
Ondersteunde apparaten	3

2 Aan de slag	4
De batterijen plaatsen (niet meegeleverd)	4
De universele afstandsbediening instellen	4

3 Uw universele afstandsbediening gebruiken	7
Leerfunctie	7

4 Kennisgeving	8
Verwijdering van uw oude product en batterijen	8

5 Service en ondersteuning	9
Veelgestelde vragen	9
Hulp nodig?	9


1 Uw universele afstandsbediening

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome

Introductie

Met de universele afstandsbediening kunt u maximaal 6 verschillende apparaten bedienen.

Overzicht van de universele afstandsbediening

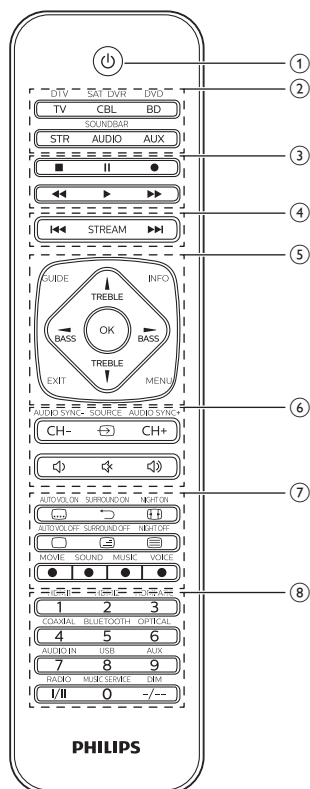

- ① **⏻** : in-/uitschakelen.
- ② Selectieknoppen voor het apparaat
- ③ **■** : stoppen
|| : pauzeren
● : opnemen
▶ : afspelen
⏩ : snel vooruitspoelen
◀ : terugspoelen
- ④ **STREAM**: snelkoppeling naar Netflix.
▶▶ : volgende track
◀◀ : vorige track
- ⑤ **INFO**: zenderinformatie weergeven op het scherm.

GUIDE: de programmagids weergeven.


OK: selectie bevestigen.

EXIT: het menu afsluiten.

MENU: menu in-/uitschakelen.


TREBLE/BASS: geluidsvoorkeur selecteren.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : omhoog/omlaag/naar links/
naar rechts.

- ⑥  : een beschikbare bron-ingang selecteren (antenne, kabel enz.)

CH+/CH-: naar de vorige/volgende zender.

 : dempen



 : volume omhoog

 : volume omlaag

- ⑦  : ondertiteling

 : terug naar de vorige zender waarop is afgestemd.

 : schermformaat

 /  /  : teletext uit/teletext mix/
teletext aan.

Rood/groen/geel/blauw: contextgevoelige
toetsen.

- ⑧ Cijfertoetsen

I/II: audiokanaal selecteren.

-/--: schakelen tussen kanaalnummers met
een of twee cijfers.

CBL/SAT	Kabeldoos, satellietontvanger, IPTV, DVR, HDTV-decoder en TiVo
STR	Streaming-apparaten, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear
AUDIO	Soundbar, home cinema, audiosysteem
AUX	Extra apparatuur, Media Center-PC, overige

Opmerking

- De snelkoppeling naar een streamingsdienst kan worden geherprogrammeerd naar een andere dienst via de leerfunctie (zie 'Uw universele afstandsbediening gebruiken' op pagina 7).
- De extra functies op de afstandsbediening werken via de modus **SOUNDBAR**.

Ondersteunde apparaten

Naam van het apparaat	Beschrijving
TV	TV, DTV
BD	DVD-speler/-recorder; Blu-ray Disc-speler

2 Aan de slag

De batterijen plaatsen (niet meegeleverd)



Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.

Opmerking


- Wanneer u de batterijen vervangt, worden alle gebruikersinstellingen in het geheugen van de universele afstandsbediening nog 5 minuten bewaard.

De universele afstandsbediening instellen


U moet de universele afstandsbediening eerst instellen voordat u uw apparaten kunt bedienen.

Handmatig aanmelden


- 1 Schakel uw apparaat in.

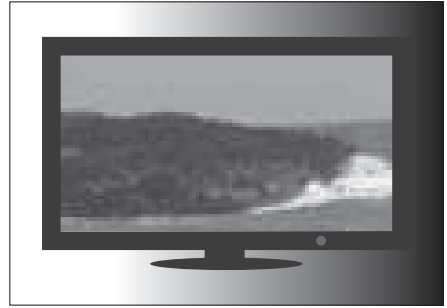


- 2 Houd de apparaatkeuzetoets (bijv. TV) 5 seconden ingedrukt tot het rode LED-lampje brandt.

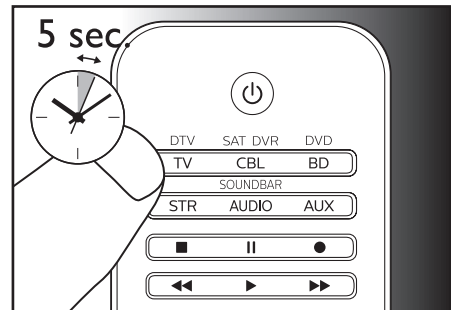


- 3 Zoek de 5-cijferige code voor uw merk op in de lijst met codes. Codes staan op apparaattype en merknaam vermeld. De vaakst voorkomende code wordt eerst vermeld.

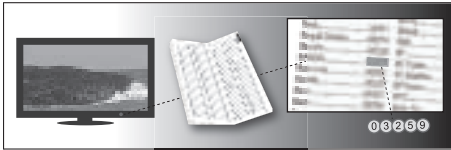

- 4 Voer de eerste 5-cijferige code in met de cijfertoetsen.

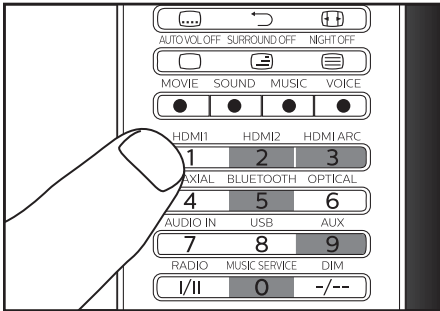

- 5 Als het lampje uit is, is er een geldige code opgeslagen. Anders knippert het lampje eenmaal en blijft het vervolgens branden zodat u een nieuwe code kunt invoeren.

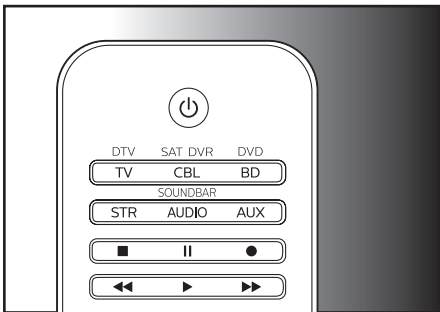


- 6 Bedien het apparaat met de universele afstandsbediening. Als uw apparaat correct reageert, betekent dit dat u de juiste code hebt ingevoerd. Als dat niet het geval is, herhaalt u de procedure vanaf stap 2, en voert u de tweede code in de lijst in.

Opmerking


- Uw apparaat reageert mogelijk soms alleen op een paar van de knoppen. Stel in dat geval in met de volgende code in de lijst met codes, en probeer opnieuw uw apparaat te bedienen.
- U kunt ook de knoppen die niet goed werken 'repareren' met de leerfunctie (zie 'Uw universele afstandsbediening gebruiken' op pagina 7).
- Elke apparaattoets kan worden gebruikt voor het instellen van elk willekeurig apparaat. U kunt bijvoorbeeld een TV instellen met de apparaattoets **BD**.

Automatisch aanmelden


- 1 Schakel uw apparaat in.

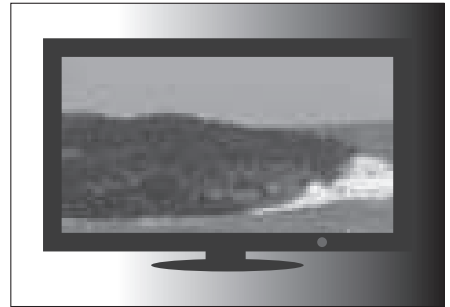


- 2 Houd de apparaatkeuzetoets (bijv. TV) 5 seconden ingedrukt tot het rode LED-lampje brandt.

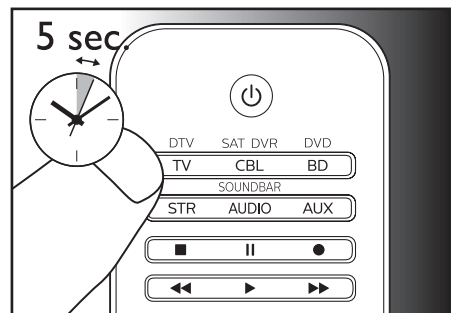


- 3 Richt de universele afstandsbediening op uw apparaat. Druk vervolgens eenmaal

op  om te zoeken naar de code voor uw merk. Elke 2 seconden wordt er een ander infraroodsignaal verzonden terwijl de universele afstandsbediening zoekt. Dit wordt aangegeven met een eenmaal oplichtend rood lichtje.

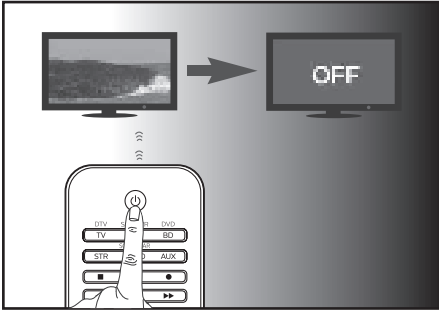


4 Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u **meteen** op **OK** om de code op te slaan. Het rode LED-lampje wordt uitgeschakeld.

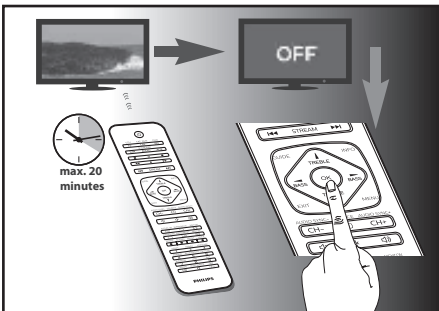

5 Bedien het apparaat met de universele afstandsbediening. Als uw apparaat correct reageert, betekent dit dat u de juiste code hebt opgeslagen.

Opmerking

- Automatisch aanmelden kan worden omgekeerd door nogmaals kort op  te drukken tijdens de automatische registratie. Dit is handig als het niet is gelukt om binnen 2 seconden op **OK** te drukken. Zorg ervoor dat het apparaat eerst opnieuw is ingeschakeld.
- Herhaal dezelfde stappen voor het instellen van andere apparaten.
- Uw apparaat reageert mogelijk soms alleen op een paar van de knoppen. Stel in dat geval in met de volgende code in de lijst met codes, en probeer opnieuw uw apparaat te bedienen.
- U kunt ook de knoppen die niet goed werken 'repareren' met de leerfunctie (zie 'Uw universele afstandsbediening gebruiken' op pagina 7).

3 Uw universele afstandsbediening gebruiken

Leerfunctie

Uw universele afstandsbediening kan de codes die zijn uitgezonden door een andere afstandsbediening ontvangen en opslaan. De afstandsbediening kan vervolgens deze codes verzenden om een apparaat te bedienen dat deze codes begrijpt.

Opdrachten leren

- 1 Houd de apparaatkeuzetoets (bijv. TV) 5 seconden ingedrukt tot het rode LED-lampje brandt.
- 2 Voer de leercode '9', '9', '9', '0', '0' in. Het rode LED-lampje knippert eenmaal en blijft daarna branden.
- 3 Plaats de universele afstandsbediening en de afstandsbediening van het apparaat op een vlakke ondergrond, naar elkaar gericht met een afstand van 3 tot 5 cm ertussen.
- 4 Druk op de toets op de universele afstandsbediening die u een opdracht wilt aanleren. Het LED-lampje knippert twee keer en blijft daarna branden.
- 5 Houd de doeltoets op de afstandsbediening van uw apparaat gedurende een paar seconden ingedrukt.
- 6 Als het LED-lampje één keer knippert en vervolgens blijft branden, is de opdracht aangeleerd. U kunt de toets op de afstandsbediening van uw apparaat loslaten. Als het LED-lampje zes keer snel knippert, betekent dit dat er een fout is opgetreden in het leerproces. Pas de positie van beide

afstandsbedieningen aan en herhaal de procedure vanaf stap 4.

- 7 Herhaal vanaf stap 3 om andere belangrijke functies aan te leren, of druk op dezelfde apparaatkeuzetoets uit stap 1 om de leermodus te beëindigen. Het LED-lampje gaat direct uit.



Opmerking

- Als er bij stap 4 meer dan 8 seconden geen toets wordt geselecteerd, knippert het LED-lampje twee keer en wordt de leermodus automatisch afgesloten.
- Als er bij stap 5 meer dan 15 seconden geen afstandsbedieningssignaal wordt ontvangen, knippert het LED-lampje zes keer en blijft vervolgens branden. U moet opnieuw een gewenste toets selecteren die de universele afstandsbediening moet leren zoals beschreven in stap 4.
- Elke functietoets kan één opdracht onthouden. Een nieuwe opdracht die wordt aangeleerd, vervangt automatisch de vorige opdracht.

Aangeleerde opdrachten wissen

Alle codes wissen die voor een specifiek apparaat zijn aangeleerd

- 1 Houd de apparaatkeuzetoets (bijv. TV) 5 seconden ingedrukt tot het rode LED-lampje brandt.
- 2 Voer de leercode '9', '9', '9', '1', '0' in. Het rode LED-lampje knippert eenmaal en gaat daarna uit.
↳ Alle codes die zijn aangeleerd voor het apparaat zijn gewist.

Alle codes wissen die voor de universele afstandsbediening zijn aangeleerd

- 1 Houd de apparaatkeuzetoets (bijv. TV) 5 seconden ingedrukt tot het rode LED-lampje brandt.
- 2 Voer de leercode '9', '9', '9', '2', '0' in. Het rode LED-lampje brandt kort, knippert dan twee keer en gaat daarna uit.
↳ Alle codes die voor de universele afstandsbediening zijn aangeleerd, zijn gewist.

4 Kennisgeving

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

De wegwerpbatterijen verwijderen

Raadpleeg voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen het gedeelte 'Batterijen plaatsen'.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan

het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsstelsel.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

5 Service en ondersteuning

Veelgestelde vragen

Mijn universele afstandsbediening doet het helemaal niet.

- Controleer of u het apparaat goed hebt ingesteld met de juiste code.
- Controleer of u op de bijbehorende apparaattoets voor uw apparaat hebt gedrukt .
- Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst. Als de batterijen bijna leeg zijn, moet u de batterijen vervangen.
- Controleer of uw apparaat is ingeschakeld.

Als er meerdere apparaatcodes staan vermeld bij het merk van mijn apparaat, hoe weet ik dan of ik de juiste apparaatcode selecteer?

Voor de juiste apparaatcode test u de codes één voor één. De codes worden gesorteerd op hoe vaak ze voorkomen. De vaakst voorkomende code staat bovenaan.

Mijn apparaat reageert slechts op een paar opdrachten.

U hebt een code ingesteld waarvoor sommige opdrachten goed werken en sommige niet. Probeer een andere code tot de meeste toetsen goed werken.

Hulp nodig?

Wij adviseren u deze gebruikershandleiding eerst aandachtig door te lezen. U krijgt hierin hulp bij het instellen en het gebruiken van de afstandsbediening.

Als u extra informatie nodig hebt of als u meer vragen hebt over het instellen, het gebruik,

de garantie enz. van de SRP5016, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zorg dat u uw SRP5016 bij de hand hebt als u ons belt, zodat onze medewerkers u kunnen helpen bepalen of uw SRP5016 goed werkt. U vindt onze contactgegevens achter in deze gebruikershandleiding.

Ga voor ondersteuning via internet naar www.philips.com/support



2015 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten
voorbehouden.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder
de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd.
Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor
dit product.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde
handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden
gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

SRP5016_10_NL_UM_V1.0
wk1549

