


Gebruikershandleiding Instructions

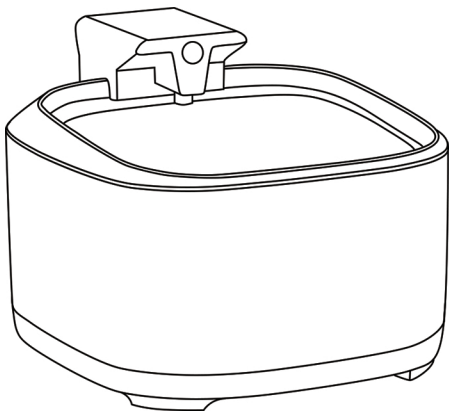

woodoro

Drinkfontein voor huisdieren
Water dispenser for pets

FT 999
4.5L

Contents

Nederlands	1
English	9

Productspecificatie

Productnaam: Waterdispenser voor huisdieren


Productmodel: FT999

Productmateriaal: PC + ABS

Productafmeting: 220 * 230 * 150 mm


Capaciteit: tot 4,5 L

Voltage/stroom: 5V/1A

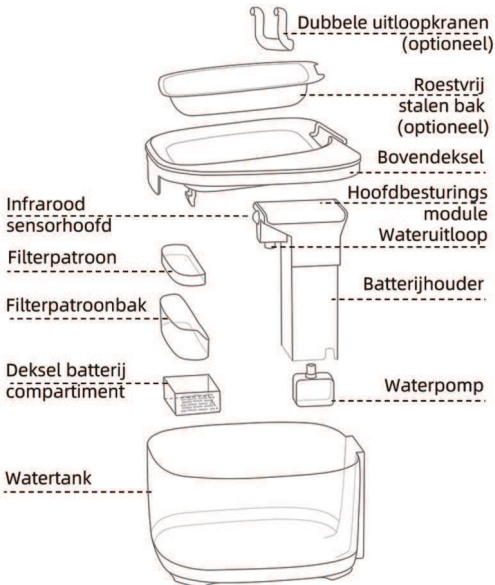


Gebruiksaanwijzing

1. Voordat de waterdispenser wordt gebruikt, is het noodzakelijk om het filterelement 10 minuten in water op kamertemperatuur te weken. Dit zorgt voor een betere filtering!

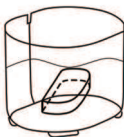

2. Plaats het geweeekte filterelement in de filterbak met de verhoogde kant naar beneden gericht.




3. Installeer de filterbak met het filterelement onder het bovendeksel.




4. Voeg meer water toe aan de tank dan de MIN-lijn.



5. Plaats het bovendeksel op de watertank.

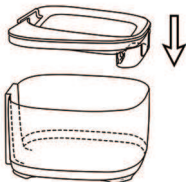

6. Plaats het batterijcompartiment in de kaartsleuf op het bovendeksel.

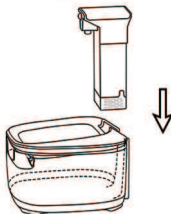

7. Druk op de aan/uit-knop om de gebruiksmodus te wijzigen. Om het apparaat uit te schakelen, moet u de aan/uit-knop 3-5 seconden ingedrukt houden.



Pompreiniging en onderhoud

Reinig ten minste eenmaal per 2 weken.

Opmerking: Voorkom tijdens het reinigen dat er water in het batterijcompartiment komt.


1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment door op de pijl te drukken.



2. De waterpomp kan eruit worden gehaald voor reiniging. LET OP: De waterpompkabel is verbonden met het batterijcompartiment. Trek er niet aan.



3. Uitleg van de waterpompstructuur.



4. Open het beschermfilterdeksel van de pomp, verwijder het filterkussen en de tandwielregelaar.



5. Open het waaierdeksel.



6. Verwijder de waaier met een pincet of een kleine ijzeren haak, en reinig alle onderdelen van de pomp met water.




Aandachtspunten

-  Het gebruik van een vaatwasser wordt niet aanbevolen.
-  Schakel de stroom uit tijdens het reinigen.
-  Dompel tijdens het reinigen de stroomadapter niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd de stroomadapter nooit onder stromend water.
-  Spoel het filter direct onder stromend water af en gebruik geen zeep of ander reinigingsmiddel. Wasmiddelresten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van uw huisdier
-  Als het huisdier weigert uit de waterfontein te drinken, maak het huisdier dan vertrouwd met het door geleidelijk het vorige water te mengen met het nieuwe water. Als het huisdier gewend raakt aan het nieuwe water, kunt u het oude water verwijderen.

Voedingsopties

(1) Stroomvoorziening


1. Open de waterdichte rubberen plug aan de achterkant van de hoofdbesturingsmodule, steek het Type-C uiteinde van de datakabel in de voedingsaansluiting, steek het andere uiteinde in de adapter, en steek vervolgens de adapter in het stopcontact. Druk op de schakelknop van de hoofdbesturingsmodule om het te gebruiken. (U kunt ook tegelijkertijd de batterij opladen, zie de

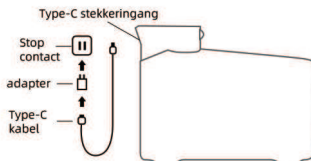

*Wanneer u de stroomvoorziening niet gebruikt om de dispenser van stroom te voorzien, haal dan de datakabel eruit en bedek deze met de waterdichte rubberen plug.


(2) Batterijvoeding

Dit product heeft een ingebouwde lithiumbatterij. Wanneer de stroom voldoende is, druk op de schakelknop van de hoofdbesturingsmodule om het te gebruiken.

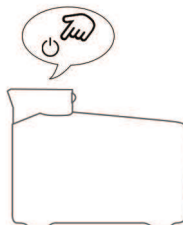

*Bij gebruik van batterijvoeding wordt aanbevolen om de sensormodus of timermodus te gebruiken.

Beschrijving van knoppen en indicatielampjes

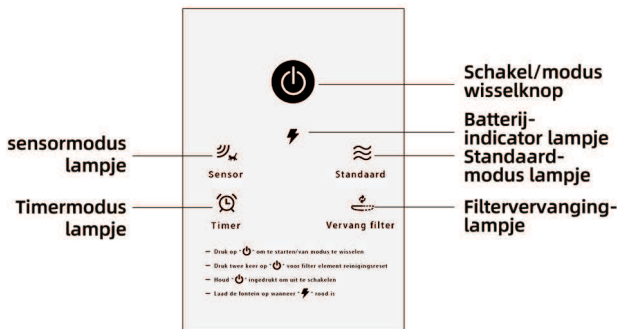

Schakelknop

- △ Inschakelen: Druk kort op om in te schakelen, standaard sensormodus , druk eenmaal om over te schakelen naar timermodus , druk nogmaals om over te schakelen naar standaardmodus
- △ Uitschakelen: Houd 3-5 seconden ingedrukt om uit te schakelen
- △ Filter resetten: Het filterlampje is alleen een herinnering om het filterelement te vervangen. Om de filterherinnering uit te schakelen , moet u 2 keer snel op de knop drukken



Sensormodus

- △ Na het inschakelen gaat het lampje aan bij het activeren van de sensormodus.
- △ Het water komt naar buiten wanneer het huisdier nadert, en stopt 8-30 seconden nadat het huisdier weggaat.



Standaardmodus

- △ In deze modus werkt de waterpomp constant en wordt er continu water afgegeven. (Het wordt aanbevolen dat het apparaat is aangesloten op een vaste stroombron).

Timermodus

△ In deze modus wordt er elke 30 minuten gedurende 1 minuut water afgegeven.

Tips voor filtervervangning

△ Wanneer het  groene lampje knippert, moet het filterelement worden vervangen. Na vervanging, druk  tweemaal snel terwijl het apparaat aan staat. Het  indicatielampje gaat uit, wat aangeeft dat de reset succesvol is.

Batterij-indicator

△ Rood, blauw en groen lampje knipperen: Dit betekent dat het apparaat aan het opladen is. Na volledig opladen blijft het groene lampje aan en knippert niet meer.

△ Groen lampje blijft altijd aan: het batterijniveau is boven 70%.

△ Blauw lampje blijft altijd aan: het resterende vermogen ligt tussen 20% en 70%.

△ Rood lampje blijft altijd aan: Laad het apparaat zo snel mogelijk op.

Onderhoud en reiniging

(1) Dagelijkse reiniging en onderhoud

1. Koppel de stroomtoevoer los en schakel eerst de machine uit, reinig daarna de hele machine en zorg ervoor dat de oplaadpoort droog is.
2. Haal eerst het filterkussen, filterelement en de filterelementhouder eruit en spoel ze af met schoon water.
3. Week en reinig de watertank, drinkbak en filter.
4. De hoofdbesturingsmodule mag niet worden ondergedompeld of afgespoeld, en mag ook niet in de vaatwasser worden gereinigd.
5. Na het reinigen van de watertank, veeg de oplaadpoort schoon en schakel dan de stroom in.
6. Het wordt aanbevolen om het drinkwater elke 3 dagen te vervangen. Reinig de waterdispenser eerst voordat u het water vervangt.

(2) Vervanging van filterelement en waterpompfilterkussen

1. Om het drinkwater van huisdieren schoon te houden, is het aan te raden de waterdispenser en het filterelement eens per 3-4 dagen te reinigen en elke 1-4 weken te vervangen. Na ongeveer 15-20 dagen gebruik gaat het herinneringslampje voor het filterelement aan, en moet het filterelement worden vervangen. Druk in ingeschakelde toestand 2 keer snel achter elkaar om het filterelement-lampje te resetten, dit bevestigt tegelijkertijd dat de vervanging van het filterelement succesvol is gereset.
2. Voordat u het filterelement vervangt, laat het 10 minuten in water weken en spoel het daarna af met schoon water om het losse koolstof te verwijderen dat tijdens transport door de actieve kool is geproduceerd.
3. Voor de gezondheid van uw huisdier, vervang het filterelement en filterkussen regelmatig volgens het daadwerkelijke gebruik.

Veelgestelde vragen en oplossingen

1. De waterpomp werkt niet nadat de hoofdbesturingsmodule is ingeschakeld.
 - De waterpomp kan verstopt zijn en moet grondig worden doorgespoeld, of de waterleiding is mogelijk niet goed aangesloten.
2. De waterpomp heeft een rood lampje en er komt geen water uit.
 - Het waterniveau is onvoldoende en nadert het laagste waterniveau; of de waterpomp moet worden gedemonteerd en grondig worden doorgespoeld, en de waaier moet worden verwijderd om schoon te maken.
3. Bij het aansluiten van de Type-C oplaadkabel
 - Het oplaadindicatielampje gaat niet branden. Controleer of de oplaadkop volledig contact maakt met het stopcontact om te zorgen voor stroomtoevoer. Als het probleem niet verholpen kan worden, vervang dan de adapter of Type-C kabel.
4. Het geluid wordt luider en de waterafgifte wordt minder.
 - Reinig de waterpomp grondig en verwijder de waaier om deze schoon te maken.

Product specification

Product name: Water dispenser for pets

Product model: FT999


Product material: PC + ABS

Product size : 8.66 * 9.05 * 5.9in

/ 220 * 230 * 150 mm


Capacity: 158 oz / 4.5 L

Voltage/current: 5V / 1A

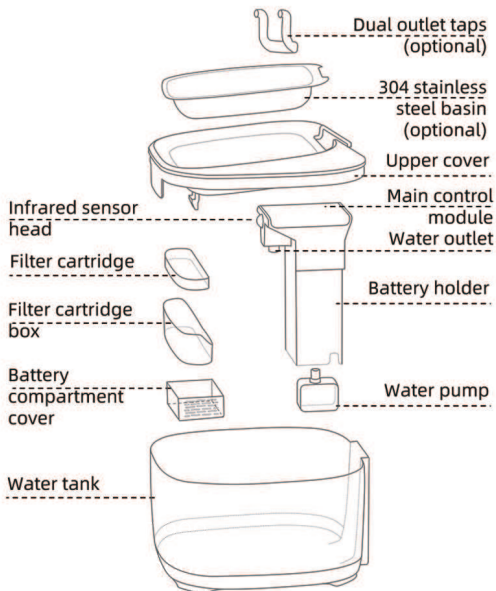

Operation instruction

1. Before the water dispenser is used, it is necessary to soak the filter element in room temperature water for 10 minutes. This will filter better!

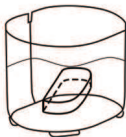


2. Place the soaked filter element in the filter box with the raised side facing down.




3. Install the filter box loaded with filter element under the upper cover.



4. Add more water to the tank than the MIN line.

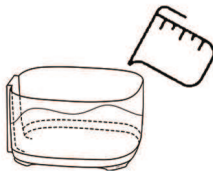

5. Place the top cover on the water tank.

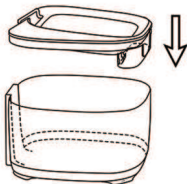

6. Place the battery compartment in the card slot on the top cover.



7. Press the power button to switch the usage mode, to switch off the unit you need to press and hold the power button for 3-5 seconds.




Pump cleaning and maintenance

Clean at least once every 2 weeks. Note: When cleaning, please prevent water from entering the battery compartment.

1. Remove the battery compartment cover by pressing at the arrow.



3. Water pump structure legend.



5. Open the impeller cover.



2. The water pump can be taken out for cleaning. NOTE: The water pump cable is connected to the battery compartment. Do not pull on it.



4. Open the pump protective filter cover, remove the filter cotton and gear regulator.



6. Remove the impeller with tweezers or a small iron hook, and clean all parts of the pump with water.




Matters Needing Attention

- ⚠ Risk of deformation! Dishwasher is not recommended.
- ⚠ Please turn off the power when cleaning.
- ⚠ During cleaning do not immerse the power adapter in water or other liquids. Never hold the power adapter under running water.
- ⚠ Please wash the filter directly under running water and do not use soap or other detergent. Detergent residue may hurt your pet's health.
- ⚠ If pet refuses to use the water fountain, make pet familiar with it firstly(leave the previous water source next to the new for a while). When pet gets used to the new, you can remove the old.

Power supply options

(1) Power supply


1. Open the waterproof rubber plug at the power jack of the main control module, insert the Type-C end of the data cable into the power jack, insert the other end into the adapter, and then plug the adapter into the mains socket. Press the main control module switch key to use it. (You can also charge the battery at the same time, see the "battery indicator" for charging status)

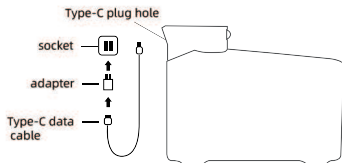

*When not using the power supply to power the dispenser, unplug the data cable and cover it with the waterproof rubber plug.


(2) Battery power supply

1. This product has a built-in lithium battery. When the power is sufficient, press the main control module switch key to use it.

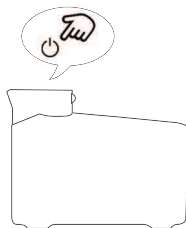

*When using battery power, it is recommended to use induction mode or timing mode

Button and indicator light description

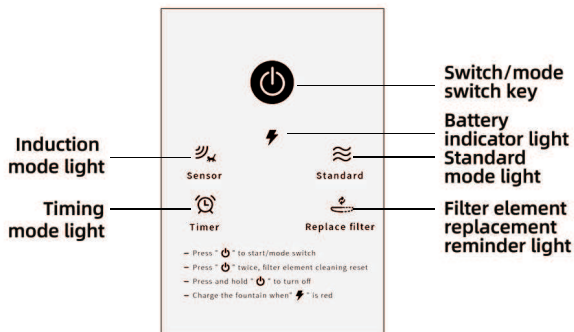

Switch button

△Power on: Short press to power on, default sensing mode , press once to switch to timing mode , press again to switch to standard mode

△Shut down: Press and hold for 3-5 seconds to shut down

△Reset the filter element: The filter element light is only a reminder to replace the filter element. To eliminate the filter element light reminder , you need to press the button 2 times quickly



Induction Mode

△After powering on, the light turns on when entering the induction mode.

△The water will be emitted when the pet approaches, and it will stop running after 8-30 seconds after the pet leaves.



Standard mode

△In this mode, the water pump always works and water is discharged continuously.

(It is recommended that the device is connected to a power source.)

Timing mode

△ In this mode, water will be discharged for 1 minute every 30 minutes.

Filter replacement tips

△ When the  green light flashes, the filter element needs to be replaced. After replacement, press  twice quickly while the Device is on. The  indicator light goes out, indicating a successful reset.

Battery reminder

△ Red, blue, and green lights flashing: It means charging. After full charging, the green light stays on and does not flash.

△ Green light is always on: the battery level is above 70%.

△ The blue light is always on: the remaining power is between 20% and 70%

△ The red light is always on: Please charge as soon as possible

Maintenance and cleaning

(1) Daily cleaning and maintenance

1. Disconnect the power supply and shut down the machine first, then clean the whole machine and make sure the charging port is dry.
2. First take out the filter cotton, filter element and filter element tray and rinse them with clean water.
3. Soak and clean the water tank, drinking tray and filter.
4. The main control module cannot be soaked or rinsed, nor can it be put into the dishwasher for cleaning.
5. After cleaning the water tank, wipe the charging port clean and then turn on the power.
6. It is recommended to replace the drinking water every 3 days. Please clean the water dispenser first when replacing.

(2) Replacement of filter element and water pump filter cotton

1. In order to keep pets' drinking water clean, it is recommended that the water dispenser and filter element be cleaned once every 3-4 days and replaced every 1-4 weeks. After about 15-20 days of use, the filter element reminder light turns on, and the filter element is replaced. In the power-on state, press 2 quick times in succession to eliminate the filter element light, and at the same time, it will remind you that the replacement filter element has been reset successfully.

2. Before replacing the filter element, please soak it in water for 10 minutes, then rinse it with clean water to remove the floating carbon produced by the activated carbon during transportation;

3. For the health of your pet, please replace the filter element and filter cotton frequently according to actual usage.

Frequently asked questions and solutions

1. After the main control module is turned on, the water pump does not work.

•The water pump may be clogged and needs to be thoroughly flushed, or the water pipe connection may not be tight.

2. The water pump has a red light and no water comes out.

•The water volume is insufficient and is close to the lowest water level; or the water pump needs to be disassembled and thoroughly flushed, and the impeller needs to be Removed for brushing.

3. Insert the Type-C charging head

•The charging indicator light does not light up. Check whether the charging head is in full contact with the mains socket to ensure there is power. If it cannot be eliminated, replace it with a new adapter or Type-C cable.

4. The noise becomes louder and the water output becomes smaller.

•Clean the water pump thoroughly and remove the impeller for brushing.