



Air**King**



HANDLEIDING ELEKTRISCHE KACHEL

BEDANKT

Bedankt voor je aankoop!

Bedankt voor het kiezen van de Airing Elektrische Kachel. Onze draadbare elektrische kachel houdt je vanaf nu tijdens de winter lekker warm! Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat het apparaat op een veilige manier wordt gebruikt.

GEVAAR

Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht letsel of ernstig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

Het is normaal dat het netsnoer warm aanvoelt, een slechte verbinding tussen het stopcontact en de stekker kan echter oververhitting van de stekker veroorzaken. Als dit gebeurt, probeer de stekker in een ander stopcontact te steken. Neem contact op met een gecertificeerde elektricien om het originele stopcontact op schade te inspecteren.

CORRECTE AFVOER VAN DIT PRODUCT

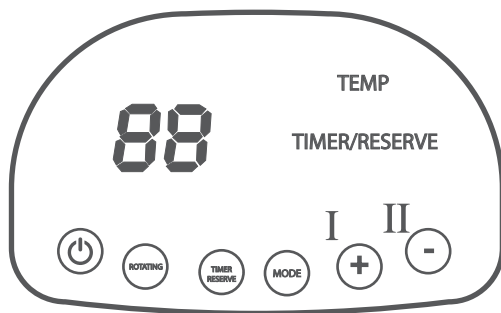
De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur kan potentiële effecten hebben op het milieu en de menselijke gezondheid in de opwerkingscyclus van dit product. Aan het einde van het apparaat mag het dus niet worden weggegooid met ongesorteerd en huishoudelijk afval (afval van de dagelijkse huishoudelijke activiteit van huishoudens zoals voedselresten...







De inzameling van dergelijk afval moet worden behandeld omdat een speciale behandeling noodzakelijk is. Voor alle klanten zijn nu recyclingfaciliteiten beschikbaar waar u uw oude elektrische producten kunt deponeren. Klanten kunnen oude elektrische apparatuur meenemen naar deelnemende locaties die door hun lokale gemeente worden beheerd. Houdt er rekening mee dat deze apparatuur verder moet worden behandeld tijdens het recyclingproces, dus houdt rekening met het deponeren van uw apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over uw lokale recyclingcentrum voor huishoudelijk afval.

PRODUCTKENMERKEN

1. De elektrische kachel met stijlvol ontwerp is draagbaar en gemakkelijk te gebruiken.
2. De keramische verwarmingstechnologie met netsnoer bespaart energie en zorgt snel voor warme wind.
3. Verschillende vermogenswattages voldoen aan uw verschillende eisen.
4. Het ontwerp is geschikt voor gebruik thuis, op kantoor en andere soortgelijke plaatsen.
5. Met getimed uitschakeling en timer inschakelfunctie.

ONDERDELEN



-  Aan/uit knop
-  Mode
-  Draaien
-  Temperatuur +
-  Temperatuur -
-  Timer/reserve

SPECIFICATIES

Model: AKEK11BK
Product: Keramische kachel
volt: 220-240 V
Frequentie: 50-60Hz
Watt: 1800W
Gewicht: 1.8 KG
Lengte snoer: 1.5M



GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Aan/uit-schakelaar (aan de achterkant van het product).



Deze schakelaar wordt gebruikt om de stroom van het gehele apparaat te regelen. De machine werkt alleen als u deze schakelaar inschakelt.

2. Knop 'Aan/uit'



Druk eenmaal op de knop "Aan / uit" en de machine geeft een "piep". De kachel schakelt automatisch verwarming niveau LAAG in (pictogram "I") en het bedieningspaneel geeft de huidige kamertemperatuur weer.

Druk nogmaals op de knop "Aan / uit". De machine zal een "piep" geven en de kachel zal stoppen met werken.

Opmerking: Alle indicatoren worden uitgeschakeld (behalve de aan/uit-indicator). Andere knoppen zijn niet operationeel. (behalve de knop "Timer/Reserve")

3. Knop "Mode" (zonnetje)



Na het indrukken van de "Power" knop, zal de machine automatisch de lage verwarming inschakelen (pictogram "I").

Druk eenmaal op de knop "Mode" en de machine geeft een "piep" en de verwarming op hoog niveau" (pictogram "II") wordt ingeschakeld.

Druk nogmaals op de knop "Mode", de machine zal weer een "piep" geven. Dan stopt de machine met verwarmen en de ventilator draait nog even door (Pictogram Ventilator).

Kortom, als u continu op deze knop drukt, schakelt de machine tussen "High-Fan-Low-High-Fan...".

4. "+" en "-" knoppen



De knoppen "+" en "-" passen de temperatuurinstelling van de thermostaat aan (het temperatuurbereik van de thermostaat is 10-30 graden Celsius). Druk eenmaal en de machine zal een "piep" geven. Als de temperatuur gedurende 5 seconden blijft knipperen, totdat het knipperen stopt, wordt de instelling als succesvol beschouwd.

Nadat de instelling is geslaagd, keert de temperatuur op het bedieningspaneel terug naar de actuele kamertemperatuur (Als de machine zich in de reserveringsstatus bevindt wordt de geplande opstarttijd weergegeven).

Nadat de instelling is geslaagd, wordt de temperatuurinstelling van de thermostaat automatisch geannuleerd en gaat het indicatielampje ook uit als u op de knop "Mode" drukt.

5. "Timer/Reserve" knop



Nadat u eenmaal op de "Aan / uit" knop hebt gedrukt, drukt u eenmaal op de knop "Timer / Reserve". De machine geeft een "piepton" en de indicator "Timer / Reserve" wordt ingeschakeld. Het bedieningspaneel begint te knipperen "1 H".

Druk nogmaals op de knop "Timer / Reserve", de machine geeft opnieuw een "piepton". Op dit moment begint het bedieningspaneel "2 H" te knipperen. Elke keer dat u erop drukt, neemt de timer met 1 uur toe (de tijd is 0-9 uur, in volgorde cyclus).

Wanneer de ingestelde tijd gedurende 5 seconden continu knippert, totdat het knipperen stopt, wordt de instelling als geslaagd beschouwd. Nadat de instelling is geslaagd, keert de temperatuur op het bedieningspaneel terug naar kamertemperatuur en begint het aftellen van de kachel. Vanaf dit moment kunnen de knoppen "Mode", "Rotating", "Timer/Reserve", "+", "-" worden bediend.

Opmerking: 'Timer' voor het inschakelen (wanneer het apparaat in stand-by staat), "Reserve" voor het uitzetten (wanneer het apparaat is ingeschakeld)

6. Knop "Draaien"



Druk eenmaal op de knop "Roteren". De machine geeft een "piepton" en het apparaat draait automatisch.

Druk nogmaals op de knop "Roteren". De machine zal opnieuw een "piep" geven en de machine stopt met draaien.

Opmerking: Nadat de kachel is uitgeschakeld, schakelt de ventilator automatisch pas na 30 seconden uit en alle lichtjes zijn dan uit (behalve de aan /uit-indicator).

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel bij personen te verminderen:

1. Lees alle instructies voordat u de verwarming gebruikt.
2. Deze kachel is heet bij gebruik. Om verbranding te voorkomen, raak met de blote huid geen hete oppervlakken aan. Houdt brandbare materialen zoals meubelen, kussens, beddengoed, papieren kleding en gordijnen ten minste 1 meter van de kachel. Als u de kachel wilt verplaatsen, wacht dan tot de kachel is afgekoeld voordat u dat doet.
3. WAARSCHUWING: Om oververhitting te voorkomen, dekt u de kachel NOOIT af.
4. Koppel de kachel altijd los van het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is of bij het reinigen van de kachel.
5. Gebruik de verwarming niet met een beschadigd snoer of stekker, als de kachel is gevallen, beschadigd is, defect is of op welke manier dan ook een storing aangeeft. Breng de verwarming dan terug naar de fabrikant voor onderzoek, afstelling (elektrisch of mechanisch) of reparatie.
6. Gebruik de kachel niet buiten. Dit product is ALLEEN bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik binnenshuis.
7. Deze kachel is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes of soortgelijke vochtige binnenruimtes. Zet de kachel nooit op een plaats waar het in een badkuip of andere watercontainer kan vallen.
8. Laat het netsnoer niet onder tapijt door lopen. Bedek het netsnoer niet met plaids, lopers of iets dergelijks. Leg het netsnoer niet in de loop zodat je er niet over kan struikelen.
9. Om de verwarming los te koppelen, zet u de bedieningselementen uit en verwijdert u vervolgens de stekker uit het stopcontact
10. Houd deze kachel schoon. Sta NIET toe dat vreemde voorwerpen in een ventilatie- of uitlaatopening komen, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken of de kachel kan beschadigen.
11. Om een mogelijke brand te voorkomen, mag u op geen enkele manier de luchtinlaten of uitstroomopeningen blokkeren.
12. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het door de dienstdoende agent van de fabrikant of een soortgelijk gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
13. Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen wier fysieke, zintuiglijke en mentale capaciteiten, of wier gebrek aan ervaring en kennis het gebruik van het hulpmiddel zonder risico verhinderen.
14. Dompel het snoer, de stekker of een deel van het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
15. Gebruik de kachel niet in stoffige omgevingen of wanneer er ontvlambare dampen aanwezig zijn (bijvoorbeeld in een werkplaats of garage).
16. Brand kan optreden als de kachel in bedrijf bedekt is met brandbaar materiaal of dat brandbare materiaal aanraakt, met inbegrip van gordijnen, gordijnen, beddengoed enz. HOUD DE KACHEL WEG VAN DERGELIJKE MATERIALEN.
17. Gebruik het apparaat niet anders dan het beoogde gebruik. Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
18. Misbruik het snoer niet en trek niet aan het netsnoer om deze los te koppelen van het stopcontact. Pak in plaats daarvan de stekker vast en trek eraan om de verbinding los te koppelen
19. Probeer het apparaat niet te repareren, demonteren of wijzigen. Er zitten geen voor de gebruiker bruikbare onderdelen in.
20. Wanneer de kachel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan een lichte onschadelijke geur vrijkomen. Deze geur is een normaal verschijnsel en wordt veroorzaakt door de initiële verwarming van de inwendige verwarmingselementen en mag daarna niet opnieuw voorkomen.
21. Plaats niets op het product.
22. Om ongelukken te voorkomen schakelt u de kachel uit wanneer mensen vertrekken.
23. Als u het product lange tijd niet gebruikt koppelt u de stekker los, plaatst u het product in de doos en bewaart u het product op een droge en geventileerde plaats.

24. Hang geen natte doeken boven de kachel.
25. De spanning en frequentie van de voeding moeten voldoen aan de technische specificaties van het verwarmingstoestel.
26. Het is niet toegestaan om het apparaat aan te raken of te schudden wanneer het in bedrijf is.
27. Gebruik geen corrosief reinigingsmiddel of oplosmiddel om te reinigen. Het is niet toegestaan om direct met water te wassen.
28. Kinderen onder 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht op wordt gehouden.
29. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het in de beoogde normale bedrijfsstand is geplaatst of geïnstalleerd en zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijp de gevaren.
Kinderen vanaf 3 jaar en kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en reinigen en gebruiker-sonderhoud uitvoeren.
30. Met betrekking tot de instructies voor onderhoud en reiniging zie de onderstaande paragraaf van de handleiding.

LET OP - Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

31. Gebruik het apparaat nooit op plaatsen waar deze niet gelijkmatig of onstabiel staat.
32. De oppervlaktetemperatuur van de kachel is hoog. Raak de kachel dus niet aan, behalve schakelaar, knop, handvat. Houdt nauwlettend toezicht op eventuele kinderen in de omgeving van dit apparaat.
33. Verwarm natte kleding enz. niet op het oppervlak van het bedieningspaneel omdat dit onjuiste werking van de thermostaat kan veroorzaken.

REINIGING

Omdat uw kachel een aanzienlijke hoeveelheid lucht verplaatst, moet deze regelmatig worden schoongemaakt. Het wekelijks reinigen van de buitenkant van de kachel wordt aanbevolen.

1. Schakel het apparaat uit en voor het reinigen.
2. Koppel het apparaat los en laat het volledig afkoelen.
3. Om de kachel schoon te houden, kan de buitenschaal worden gereinigd met een zachte vochtige doek. U kunt indien nodig een mild reinigingsmiddel gebruiken. Na de reiniging droog het apparaat met een zachte doek.

WAARSCHUWING : Laat GEEN vloeistof in de kachel komen.

4. Gebruik GEEN alcohol, benzine, schuurpoeders, meubelwas, of ruwe borstels om de kachel schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken of het oppervlak van de kachel verslechteren.
5. Dompel de kachel NIET onder in water.
6. Wacht tot het apparaat volledig droog is voor het weer in gebruik te nemen.

OPSLAG

Bewaar de doos voor opslag. Let altijd op het gebruik van stofdichte zakken bij het opbergen van de hele machine.

SERVICE & GARANTIE

Dit product is gecontroleerd en is vrij van gebreken.

Dit product heeft een garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Wij garanderen dit product tegen eventuele gebreken die te wijten zijn aan verkeerd materiaal of vakmanschap voor de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de consument.

Deze garantie omvat geen schade aan het product door ongeluk of verkeerd gebruik, misbruik, wijziging van het product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de vereiste technische en/of veiligheidsinstructies.

contact:

info@semacobv.nl