

gologi

Elektrische verwarming

GO013



Talen - Languages
Nederlands - English

Inhoudsopgave

Pagina 3 -4	Veiligheidsinstructies
Pagina 5	Technische informatie
Pagina 6 - 7	Installatie instructies
Pagina 8	Display knoppen
Pagina 9	Uitleg display knoppen
Pagina 10	Verbinden met de app
Pagina 11	Funcities in de app
Pagina 12	Recycle instructies
Pagina 13	Retour / Garantie / Reparatie
Pagina 14	Copyright pagina
Pagina 15	Bedrijfsgegevens, QR code en CE
Pagina 16	English

1. Veiligheidsinstructies

Lees voor het gebruik van de verwarming de handleiding goed door en bewaar deze voor later gebruik. Wanneer u deze verwarming aan iemand anders geeft, moet de handleiding meegeleverd worden.

1. Controleer voor gebruik of het apparaat en alle accessoires in goede staat zijn. Gebruik het apparaat niet bij schade of ongebruikelijkheden.
2. Controleer of het stopcontact de stroomtoevoer ondersteunt van de kachel. De stroomtoevoer moet 230V, 50/60 Hz frequentie zijn.
3. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis, het is verboden het apparaat buiten te gebruiken.
4. Zet het apparaat alleen aan wanneer u zelf in de ruimte aanwezig bent, laat het apparaat niet zonder toezicht aanstaan.
5. Zorg dat kinderen niet in de buurt komen van het apparaat om brandwonden te voorkomen.
6. Het apparaat mag alleen worden bestuurd met de Gologi app, door andere besturingssystemen te gebruiken kunnen er problemen optreden met het apparaat.
7. Steek geen voorwerpen in het apparaat om brand en elektrische schokken te voorkomen.
8. Raak het apparaat niet aan wanneer deze aanstaat of aan heeft gestaan, dit kan brandwonden veroorzaken. Laat het apparaat afkoelen voordat u de stekker uit het stopcontact haalt of het apparaat opbergt.
9. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.
10. Als het apparaat is geval moet u eerst het verwarmingselement controleren op schade voordat u het apparaat weer aanzet. Bij schade moet u het apparaat niet aanzetten.
11. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt. Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt moet u het apparaat uitzetten en wachten totdat het is afgekoelt.
12. Het apparaat mag niet uit elkaar gehaald worden zonder toestemming van de partij waar u het apparaat heeft gekocht en de leverancier van het apparaat. Vraag hulp van een professional wanneer het apparaat is beschadigd.
13. Raak het apparaat niet met de blote huid aan wanneer het apparaat aanstaat of nog niet is afgekoeld om brandwonden te voorkomen.
14. Gebruik het stopcontact waar de stekker van het apparaat inzit alleen voor dit apparaat. Als er meerdere stekkers in het stopcontact zitten kan dit tot overbelasting van het stopcontact of brand leiden.
15. **Let op!** Bedek het apparaat nooit, dit kan oververhitting en brand veroorzaken!

16. Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact geplaatst zijn.
17. Als de stroomkabel beschadigd is, mag het apparaat niet meer gebruikt worden. De stroomkabel mag alleen door de fabrikant vervangen worden.
18. Het apparaat mag niet in vochtige ruimtes gebruikt worden, zoals badkamers en wasruimtes. Plaats het apparaat nooit op een plek waar deze met water in aanraking kan komen.
19. Gebruik en plaats het apparaat niet in de buurt van een bad, douche of zwembad.
20. Kinderen tot 3 jaar mogen alleen onder toezicht van een begeleider of ouder in de buurt van het apparaat komen.
21. Kinderen tussen de leeftijd van 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen bedienen, wanneer deze op de bedoelde manier is geïnstalleerd en plaatst en onder toezicht van een begeleider of ouder. Voordat ze het apparaat bedienen moet hen worden uitgelegd hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt kan worden. Zij mogen de stekker van het apparaat er niet uithalen en schoonmaken of onderhouden.
22. Het apparaat mag gebruikt worden door kind van 8 jaar of ouder en mensen met verminderd fysiek, mentaal of zintuiglijk vermogen of zonder ervaring met het apparaat wanneer zij onder toezicht staan van een ouder of begeleider. Zij mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden.
- 23. Let op!** Sommige onderdelen kunnen warm worden en brandwonden veroorzaken. Schenk extra aandacht aan het apparaat wanneer kinderen of kwetsbare personen in de buurt van het apparaat komen.

2. Technische informatie

- Voltage: 230V, 50/60 hz frequentie
- Wattage: 1000W - 2000W
- Minimum temperatuur: 5 °C
- Maximumtemperatuur: 50 °C
- Afmetingen LxBxH: 9x80x40 CM
- Lengte kabel: 160 cm
- Besturing: Gologi app (te downloaden in de Apple App Store of Google Playstore)

3. Installatie instructies

Let op!

Voordat er geboord wordt, zorg ervoor dat er geen kabels of andere leidingen in de muur zitten om schade te voorkomen. Onthoud dat de schroeven aan de muur stevig en vast moeten worden gezet om de veilige installatie van de elektrische verwarming op de muur te waarborgen. Let op de veilige afstand hieronder vermeld.

- Tijdens de installatie moet de verwarming op voldoende afstand geplaatst worden waardoor contact met brandbaar materiaal, gas en water voorkomen kan worden.
- Bij wandmontage dient de installatiehoogte vanaf de grond minstens 15 cm te zijn. Een hangende verwarming moet minstens 50 cm van het plafond verwijderd zijn.

Installatie instructies

- **Let op!** Controleer voordat u het apparaat gaat installeren of u alle onderdelen heeft.
- Er zijn 2 Installatie mogelijkheden, Vrijstaand of aan de muur.

Vrijstaand installatie

1. Zet het apparaat ondersteboven op een deken of vloerbedekking.
2. Plaats de pootjes op de vooraf geplaatste gaatjes in het apparaat. Schroef de poten vast met de meegeleverde schroeven.
3. (Extra) Klik de wieltjes in de pootjes.

Muur installatie

1. Pak de 4 steunen, 6 lange schroeven en 6 normale schroeven.
2. Plaats de schroeven zoals in foto 1.
3. Plaats de steunen zoals in foto 3 en 4.
4. Houd de zijkant van het product vast, kijk naar de positie van het muurgat in de achterkant en schuif de muur naar boven in de gleuf. Dat wil zeggen, de installatie van de muur is voltooid, zoals afgebeeld in foto 5.

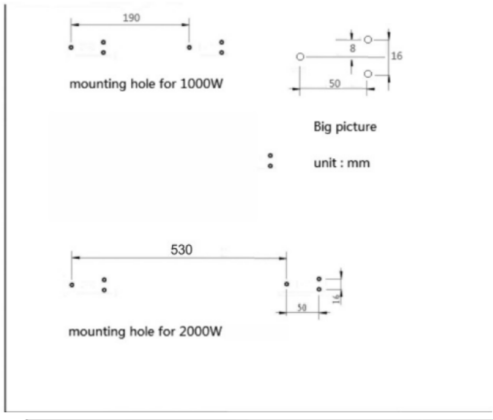


Foto 1

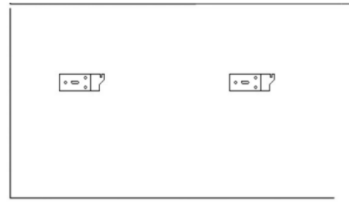


Foto 2




Foto 3


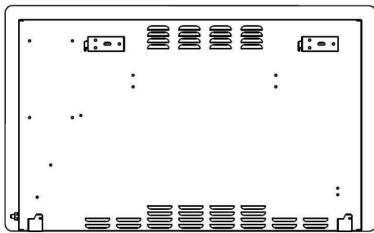


Foto 4



Foto 5

4. Display knoppen

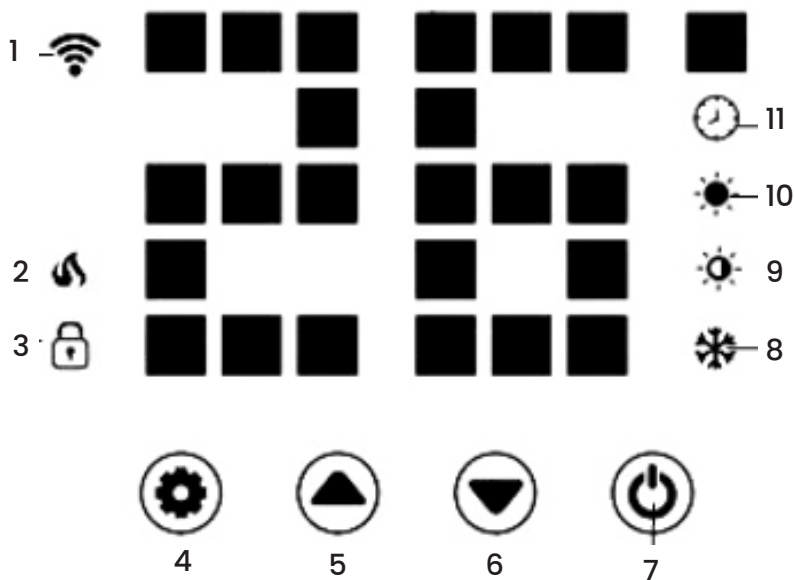

1. Wifi connectie
2. Verwarmd
3. Vergrendeling
4. Instellingen
5. Omhoog
6. Omlaag
7. Aan / Uitknop
8. Anti Vries modus
9. Eco-modus
10. Comfort modus
11. Timer

5. Uitleg display knoppen

1. Verwarming zal piepen wanneer hij wordt ingeschakeld. De verwarming start in de stand-by-modus en toont het WiFi-icoon en de huidige kamertemperatuur in °C.
2. Om het verwarmen te starten, druk op de AAN/UIT-knop. Bij het eerste gebruik ziet u het verwarmings icoon en het ECO-modus icoon. Dit betekent dat het apparaat in de ECO-modus staat. De verwarming heeft een geheugen functie; wanneer u deze na de eerste keer inschakelt, zal hij in de laatste werkstand opstarten.
3. Om de verwarmingsmodus te wijzigen, drukt u op de omhoog en omlaag knoppen om door de modi te bladeren: ECO-modus , Comfortmodus en Anti vries.
4. Om de ingestelde temperatuur van een van de modi aan te passen, kunt u op de instelknop drukken; wanneer het digitale licht knippert, gebruikt u vervolgens de omhoog en omlaag knoppen om de temperatuur aan te passen. De temperatuur kunt u instellen tussen 5°C - 50°C. Let op: de temperatuur kan niet worden aangepast in de anti vries modus!
5. Om de timer in te stellen, drukt u op de instelknop, wanneer het licht knippert, gebruikt u vervolgens de omhoog en omlaag knoppen om de tijd in te stellen. De timer kunt u instellen tussen de 1 - 24 uur. De cijfers knipperen tijdens het instellen en vervolgens keert het scherm terug naar de verwarmingsmodus. Het timer pictogram op het scherm geeft aan dat de timer is ingesteld. De verwarming zal verwarmen totdat de timer is verstreken.
6. Om het kinderslot in te stellen houdt u de omhoog knop ingedrukt. Het vergrendeling symbool verschijnt op het scherm en het bedieningspaneel wordt vergrendeld. Om te ontgrendelen houdt u de omlaag knop ingedrukt. Het vergrendeling symbool verdwijnt, wat aangeeft dat alle knoppen weer kunnen worden gebruikt.
7. Houd de instellingknop lang ingedrukt om alle display lampjes uit te schakelen. Druk op een willekeurige knop om het display scherm van het product weer te laten oplichten.

6. Verbinden met de app

Let op! Zorg ervoor dat u voordat u het apparaat verbind met de app, dat u de Gologi app alle toestemmingen heeft gegeven waar de app om heeft gevraagd. Controleer ook of tijdens het installeren van het apparaat de wifi en bluetooth van uw telefoon aan staan.

Het apparaat werkt alleen op een 2,4 GHz wifi kanaal, controleer of uw router dit heeft, u kunt dit ook navragen bij uw provider.

Om het apparaat te verbinden via WIFI moet u eerst de Gologi app downloaden. De Gologi app is te downloaden in de Apple App Store of Google Playstore of scan de QR code op de achterkant van de handleiding.


Open de Gologi app en maak een account aan of log in met een bestaand account.

Om het apparaat toe te voegen aan de Gologi app moet het wifi symbool op het apparaat knipperen. Als het wifi symbool niet knippert moet u de Aan-/ Uitknop ingedrukt houden, hierdoor gaat het wifi symbool knipperen.

Wanneer het wifi symbool knippert kunt u rechtsboven op het + symbool klikken.

7. Functies in de app

In het beginscherm ziet u onderaan 4 mogelijkheden (afbeelding 01)

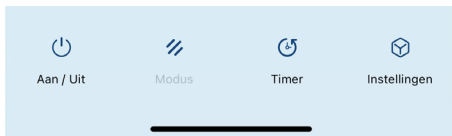

(afbeelding 01)

Aan / Uit, hierdoor zet u het apparaat aan, wanneer de kachel aanstaat kunt u alle functies van het apparaat gebruiken.

Modus, hier kunt u kiezen tussen **Activries, Laag en Comfort**.

- Activries houdt uw kamer temperatuur boven de 0°C. In deze stand kunt u de temperatuur van de kachel niet veranderen, deze is altijd 5°C.
- Laag, verwarmd de kamer langzaam, u kunt in deze stand de kachel instellen tussen de 5 en 50°C.
- Comfort, verwarmd de kamer snel, u kunt in deze stand de kachel instellen tussen de 5 en 50°C.

Timer, geeft u de mogelijkheid een timer in te stellen tussen de 1 en 24 uur en u kunt de ingestelde timer annuleren (afbeelding 02)

Instellingen, geeft u drie mogelijkheden.

- Kinderslot aan- / uitzetten, hiermee worden de knoppen op de kachel vergrendeld.
- Licht uitzetten, laat u het display in de app aan- / uitzetten.
- Schema, laat u instellen wanneer u het apparaat aan of uit wilt zetten, hierbij kunt u een tijd en dag instellen, u kunt ook een melding krijgen wanneer het schema ingeschakeld wordt. Let op! u kunt per schema alleen instellen of het apparaat aan of uit gaat, u moet een ander schema instellen om de tegenovergestelde taak uit te voeren.



(afbeelding 02)

8. Recycle instructies

Recycle Instructies voor Elektronica

Dit product bevat elektronische componenten en mag niet worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Het moet op een verantwoorde manier worden gerecycled om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Om dit product op de juiste manier te recyclen, volg je de onderstaande stappen:

Levering aan een Geautoriseerd Verzamelpunt:

1. Neem contact op met de lokale autoriteiten of recyclingcentra om te informeren naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde verzamelpunt voor elektronica.
2. Lever het product in bij een erkend inzamelpunt om ervoor te zorgen dat het op een milieuvriendelijke manier wordt verwerkt.

Informatie voor Geautoriseerde Verzamelaars:

Voor professionele installateurs of eindgebruikers die dit product namens anderen verwijderen, is het belangrijk om hen te informeren over de juiste recycle procedure.

Dank je wel voor het zorgvuldig omgaan met dit product en voor je bijdrage aan milieubescherming.

10. Retour – garantie – reparatie

Retour instructies

Volg de instructies van het verkoopplatform waar u dit product gekocht heeft.

Garantie / Reparatie

Voor de garantie of reparatie van uw product kunt u contact opnemen met Gosmart.

Email: Support@gosmart.eu

Telefoonnummer: 0882023800

Maak het apparaat schoon voordat u deze terugstuurt.

Diverse informatie over deze handleiding is hier voorzien. Lees deze onderdelen voordat u deze handleiding gebruikt.

Disclaimer

Wij hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. Gosmart B.V. kan ook niet garanderen dat wijzigingen in software en apparatuur die zijn aangebracht door andere leveranciers en waarnaar deze handleiding wordt verwezen geen invloed hebben op de toepasbaarheid van de informatie hierin. Gosmart B.V. is niet noodzakelijkerwijs aansprakelijk voor softwareproducten die door andere bedrijven zijn gemaakt en die in deze handleiding worden genoemd.

Hoewel we redelijkerwijs alles hebben gedaan om dit document zo accuraat en nuttig mogelijk te maken, verlenen we geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de accuratesse of volledigheid van de betreffende informatie.

Copyright van de handleiding

Alle rechten voorbehouden aan Maxim Hakemulder en Armand Bakker. Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd in enige vorm of via enig middel zonder vooraf geschreven toestemming van Maxim Hakemulder en Armand Bakker.

2023 Gosmart B.V.

Handmatige samenstelling

De volgende handleiding is met dit product meegeleverd. Gebruikshandleiding te vinden in de verpakking of op de website.

Gosmart B.V.
Warwickstraat 15A
4651SX Steenberghe
Nederland



Voor de Declaratie van Conformiteit van dit product en overige vragen kunt u mailen naar support@gosmart.eu



gologi

Electric heater

GO013



Language
English

Table of Contents

Page 18 -19	Safety Instructions
Page 20	Technical Information
Page 21 - 22	Installation Instructions
Page 23	Display Buttons
Page 24	Explanation of Display Buttons
Page 25	Connecting to the App
Page 26	Functions in the App
Page 27	Recycling Instructions
Page 28	Return / Warranty / Repair
Page 29	Copyright Page
Page 30	Company Information, QR Code, and CE

1. Safety Instructions

Before using the heater, thoroughly read the manual and keep it for future reference. If you pass this heater on to someone else, the manual must be included.

1. Check before use if the device and all accessories are in good condition. Do not use the device in case of damage or abnormalities.
2. Verify if the power outlet supports the heater's power supply. The power supply must be 230V, 50/60 Hz frequency.
3. The device is intended for indoor use only; using it outdoors is prohibited.
4. Only turn on the device when you are present in the room; do not leave the device unattended.
5. Ensure that children stay away from the device to prevent burns.
6. The device should only be operated with the Gologi app; using other operating systems may cause issues with the device.
7. Do not insert objects into the device to prevent fire and electric shocks.
8. Do not touch the device when it is on or has been on, as this can cause burns. Allow the device to cool before unplugging it or storing it.
9. Unplug the device when not in use for an extended period.
10. In case the device has fallen, first check the heating element for damage before turning on the device again. Do not turn on the device if it is damaged.
11. Unplug the device from the outlet before moving or cleaning it. Before unplugging, turn off the device and wait until it has cooled down.
12. The device should not be disassembled without permission from the party where you purchased the device and the supplier of the device. Seek assistance from a professional if the device is damaged.
13. Do not touch the device with bare skin when it is on or has not yet cooled down to prevent burns.
14. Use the socket where the device's plug is inserted only for this device. Inserting multiple plugs into the socket can lead to overloading or fires.
15. Attention! Never cover the device; this can cause overheating and fires.
16. The device should not be placed directly under an electrical outlet.
17. If the power cable is damaged, the device should not be used anymore. The power cable should only be replaced by the manufacturer.
18. The device should not be used in damp areas, such as bathrooms and laundry rooms. Never place the device where it may come into contact with water.

19. Do not use or place the device near a bath, shower, or pool.
20. Children up to 3 years old may only come near the device under the supervision of a guardian or parent.
21. Children between the ages of 3 and 8 may operate the device only if it is installed and placed in the intended manner and under the supervision of a guardian or parent. Before operating the device, they should be instructed on how to use it safely. They are not allowed to unplug, clean, or maintain the device.
22. The device may be used by children aged 8 or older and individuals with reduced physical, mental, or sensory abilities or without experience with the device, as long as they are under the supervision of a parent or guardian. They are not allowed to clean or maintain the device.
23. Attention! Some parts may become hot and cause burns. Pay extra attention when children or vulnerable individuals are near the device.

2. Technical Information

- Voltage: 230V, 50/60 Hz frequency
- Wattage: 1000W - 2000W
- Minimum Temperature: 5 °C
- Maximum Temperature: 50 °C
- Dimensions LxWxH: 9x80x40 CM
- Cable Length: 160 cm
- Control: Gologi app (available for download in the Apple App Store or Google Playstore)

3. Installation Instructions

Attention!

Before drilling, make sure there are no cables or other pipes in the wall to prevent damage. Remember that the screws on the wall must be securely and tightly fastened to ensure the safe installation of the electric heater on the wall. Pay attention to the safe distance mentioned below.

- During installation, the heater must be placed at a sufficient distance to prevent contact with flammable materials, gas, and water.
- For wall mounting, the installation height from the ground must be at least 15 cm. A hanging heater must be at least 50 cm away from the ceiling.

Installation Instructions

- **Please note!** Before installing the device, check if you have all the necessary parts.
- There are 2 Installation options: Freestanding or Wall-mounted

Freestanding Installation

1. Place the device upside down on a blanket or carpet.
2. Place the legs in the pre-installed holes in the device.
Secure the legs with the provided screws.
3. (Extra) Click the wheels into the legs.

Wall Installation

1. Take the 4 supports, 6 long screws, and 6 regular screws.
2. Place the screws as shown in photo 1.
3. Position the supports as shown in photos 3 and 4.
4. Hold the side of the product, look at the position of the wall hole in the back, and slide the wall upwards into the slot. This means that the wall installation is complete, as shown in photo 5.

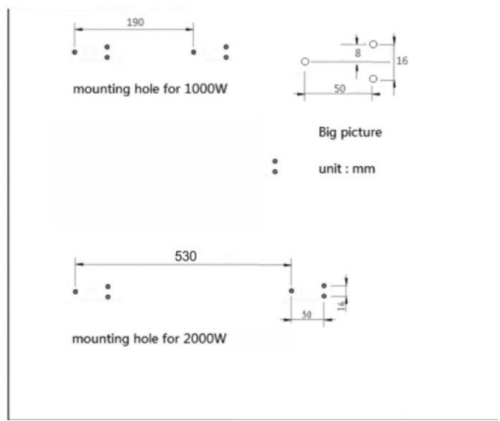


Photo 1

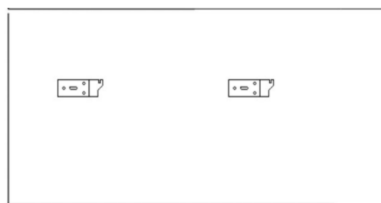


Photo 2




Photo 3

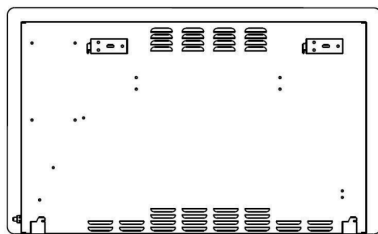


Photo 4


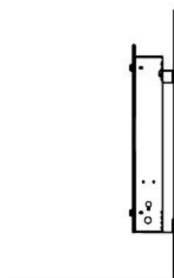


Photo 5

4. Display buttons

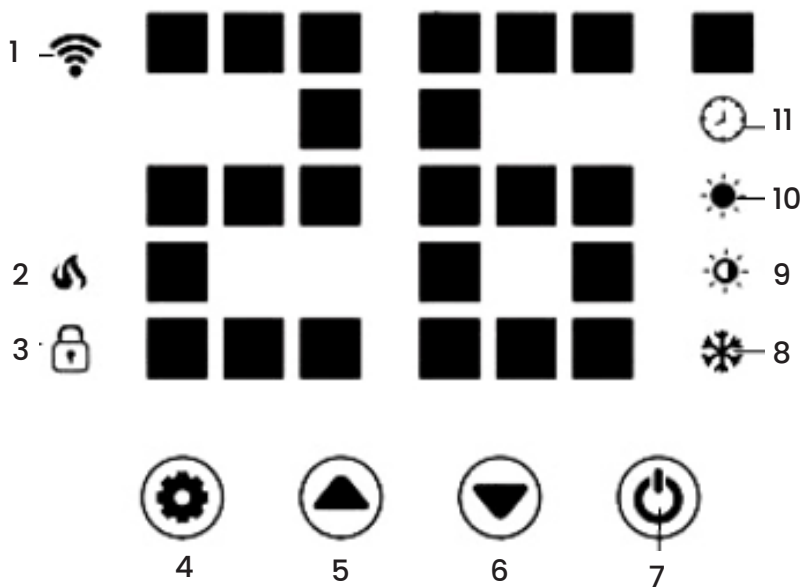


1. Wifi connection
2. Heating
3. Lock
4. Settings
5. Up
6. Down
7. On / Off button
8. Anti freeze mode
9. Eco-mode
10. Comfort mode
11. Timer

5. Explanation of Display Buttons

1. When the heater is turned on, it will emit a beep. The heater starts in standby mode and displays the WiFi icon and the current room temperature in °C.
2. To start heating, press the ON/OFF button. Upon first use, you will see the heating icon and the ECO mode icon. This indicates that the device is in ECO mode. The heater has a memory function; when you turn it on after the first time, it will start in the last operating mode.
3. To change the heating mode, press the up and down buttons to cycle through the modes: ECO mode, Comfort mode, and Anti-freeze.
4. To adjust the set temperature of any mode, press the setting button; when the digital light blinks, use the up and down buttons to adjust the temperature. You can set the temperature between 5°C - 50°C. Note: the temperature cannot be adjusted in the anti-freeze mode!
5. To set the timer, press the setting button; when the light blinks, use the up and down buttons to set the time. You can set the timer between 1 - 24 hours. The numbers will blink during setting, and then the screen will return to heating mode. The timer icon on the screen indicates that the timer is set. The heater will heat until the timer expires.
6. To activate the child lock, hold down the up button. The lock symbol will appear on the screen, and the control panel will be locked. To unlock, hold down the down button. The lock symbol will disappear, indicating that all buttons can be used again.
7. Hold down the setting button for a long time to turn off all display lights. Press any button to illuminate the product's display screen again.

7. Functions in the App

On the main screen, you'll see four options at the bottom (image 01)

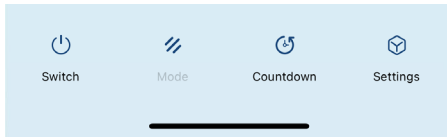

(image 01)

On/Off, On/Off: This turns the device on. When the heater is on, you can use all functions of the device.


Mode, Here you can choose between **Anti-freeze, Low, and Comfort**.

- Anti-freeze keeps your room temperature above 0°C. In this mode, you cannot change the heater's temperature; it will always be set to 5°C.
- Low mode heats the room slowly. In this mode, you can set the heater between 5 and 50°C.
- Comfort mode heats the room quickly. In this mode, you can set the heater between 5 and 50°C.

Timer, This allows you to set a timer between 1 and 24 hours, and you can cancel the set timer (image 02)

Settings, This provides three options:

- Child Lock, This locks the buttons on the heater.
- Turn Off Display, This allows you to turn off the display in the app.
- Schedule, This lets you set when you want to turn the device on or off. You can set a specific time and day. You can also receive a notification when the schedule is activated. Note! You can only set whether the device turns on or off for each schedule. You must set a separate schedule for the opposite task.

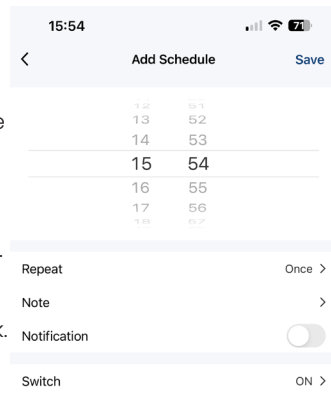

(image 02)

8. Recycling Instructions

Recycling Instructions for Electronics

This product contains electronic components and should not be disposed of with regular household waste. It must be recycled in a responsible manner to prevent negative environmental impact.

To recycle this product properly, follow the steps below:

Delivery to an Authorized Collection Point

1. Contact local authorities or recycling centers to inquire about the nearest authorized collection point for electronics.
2. Submit the product to an authorized collection point to ensure it is processed in an environmentally friendly manner

Information for Authorized Collectors:

For professional installers or end-users removing this product on behalf of others, it is important to inform them about the correct recycling procedure.

Thank you for handling this product with care and for your contribution to environmental protection.

10. Return / Warranty / Repair

Return Instructions

Please follow the instructions provided by the sales platform where you purchased this product.

Warranty / Repair

For warranty or repair of your product, you can contact Gosmart at:

Email: Support@gosmart.eu

Phone Number: 0882023800

Please ensure to clean the device before returning it.

Various information about this manual is provided here. Please read these sections before using this manual.

Disclaimer

We have aimed to present the information in this document as complete, accurate, and up-to-date. Gosmart B.V. cannot guarantee that changes made to software and equipment by other suppliers, referred to in this manual, will not affect the applicability of the information herein. Gosmart B.V. is not necessarily liable for software products created by other companies mentioned in this manual. While we have reasonably done everything to make this document as accurate and useful as possible, we do not provide any explicit or implicit warranty regarding the accuracy or completeness of the information in question.

Copyright of the Manual

All rights reserved to Maxim Hakemulder and Armand Bakker. No part of this manual may be reproduced in any form or by any means without prior written permission from Maxim Hakemulder and Armand Bakker.

2023 Gosmart B.V.

Manual Compilation

The following manual is included with this product. User manual can be found in the packaging or on the website.

Gosmart B.V.
Warwickstraat 15A
4651SX Steenberghe
The Netherlands



For the Declaration of Conformity for this product and any other inquiries, you can send an email to support@gosmart.eu.

