

met dezelfde toegedane spanning of vermogen
om overhitting te voorkomen.

Sluit de verlichting niet aan op de netvoeding
en wij het zich nog in de verpakking bevindt.
dat amatur is alleen voor gebruik binnenshuis

temd.

angen van een lampje.

de stekker uit het stopcontact

het defekte lampje uit de fitting

niet schroeven

het rasenlampje in de juiste stand

et stevig aan.

Ne pas relier la guirlande à l'alimentation
lorsqu'elle est dans son emballage.
Cette guirlande est destinée à être utilisée
uniquement à l'intérieur.

Le remplacement d'une ampoule:

- Débranchez la prise

- Otez l'ampoule défectueuse de la garniture,

ne vissez surtout pas

- Placez l'ampoule de réserve dans la garniture

comme il faut et pressez-la en insistant.

et reserrez la garniture.

mit der richtigen Spannung und Leistung aus,
um Überhitzung der Beleuchtung zu vermeiden.
Schliessen Sie die Beleuchtung nicht an das
Stromnetz an, solange sie in der Verpackung liegt.

Nur für Anwendung in Innenräumen.

Auswechseln der Birnchen:

- Vor dem Auswechseln bitte Netzstecker ziehen

- Die Birnchen haben eine Steckfassung, also

bitte nie

Sockelrand fassen und


aus der Fassung ziehen. Das auszuwechselnde

Birnchen auf gleicher Sockel hinzulegen.

- Ein neues Birnchen auf gleicher Sockel hinzustellen.

CHINA

0X0.55W

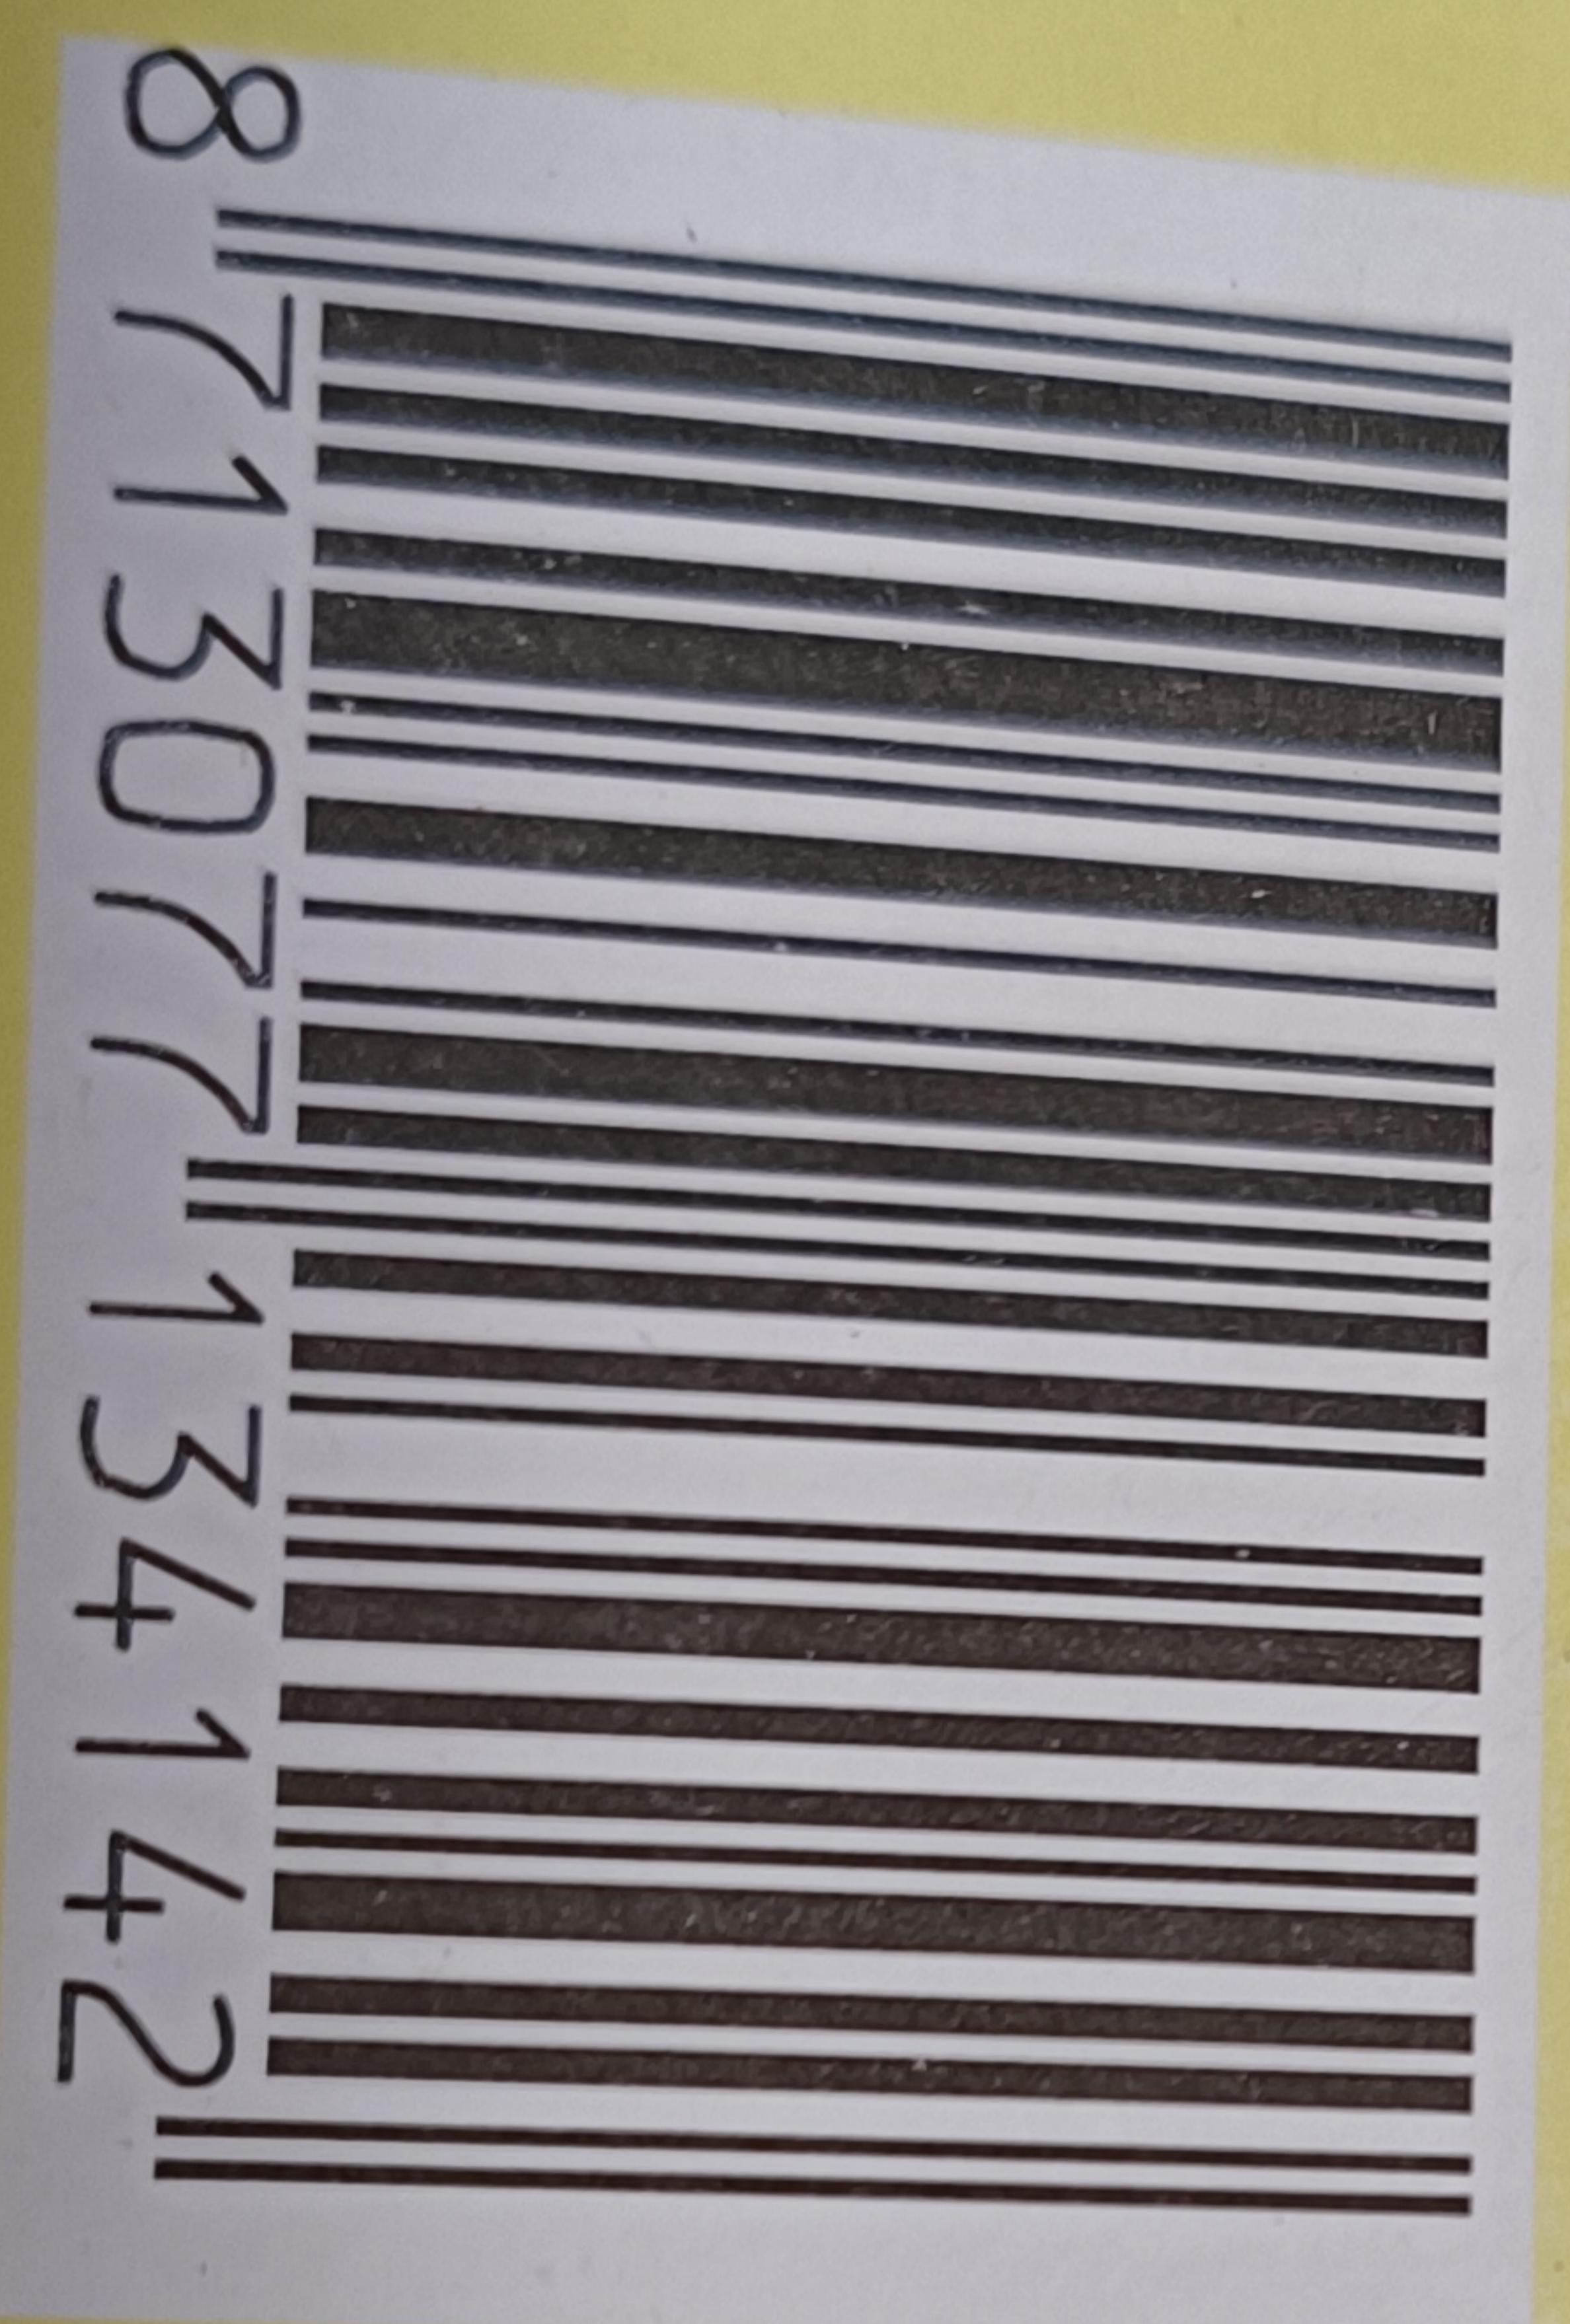

Lampje/Ampoule/Birnchen:5 Volt