

EW-7811UTC

08-2013 / v1.0



Contents

I. Productinformatie	4
I-1. Inhoud van de verpakking	4
I-2. LED-status	4
I-3. Systeemvereisten	4
I-4. Beveiliging.....	5
II. Installatie	6
III. Windows	8
III-1. Installatie van de driver	8
III-2. Driver verwijderen	11
III-2-1. Windows XP/Vista/7	11
III-2-2. Windows 8	12
IV. Mac OS	13
IV-1. Installatie van de driver	13
IV-2. Driver verwijderen	19
V. Linux	20
V-1. Installatie van de driver	20
V-2. Driver verwijderen	23
VI. Het uitschakelen van netwerkadapters	25
VI-1. Windows XP	25
VI-2. Windows Vista	25
VI-3. Windows 7	26
VI-4. Windows 8	27
VI-5. Mac	28
VII. Gebruik van de adapter	29
VII-1. Windows	29
VII-2. Mac: Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk	30
VII-3. Mac: Draadloze Utility	32
VII-3-1. Link Status (verbindingstatus):	32
VII-3-2. Profielen	33
VII-3-3. Available Network (beschikbaar netwerk):.....	34
VII-3-4. WPS	35
VII-3-5. Informatie	36


VII-4. WPS Set-up36

Federal Communication Commission Interference Statement38

R&TTE Compliance Statement.....38

I. Productinformatie

I-1. Inhoud van de verpakking

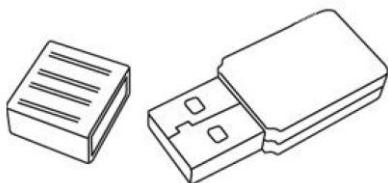

EW-7811UTC




QIG



CD-ROM

I-2. LED-status

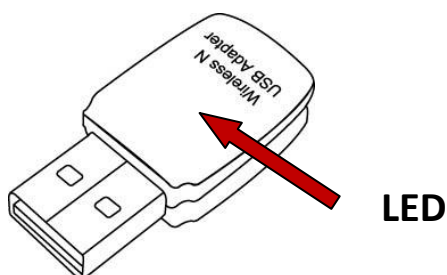

LED

LED	LED-status	Beschrijving
WLAN	Aan	Draadloze activiteit: gegevens worden verzonden of ontvangen.
	Knipperende	Draadloze activiteit: het verzenden of ontvangen van gegevens.
	Uit	Geen draadloze LAN-activiteit

I-3. Systeemvereisten

- Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.4 – 10.8, Linux
- USB 2.0-poort
- Harde schijf: 100MB
- Een CD-ROM drive

I-4. Beveiliging

Lees de volgende beveiligingsvoorschriften en volg deze op om het veilig functioneren van het apparaat en de veiligheid van gebruikers te garanderen.


- 1.** De draadloze adapter is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis, plaats de draadloze extender niet buiten.
- 2.** Plaats de draadloze adapter niet in of nabij vochtige omgevingen, zoals in de keuken of badkamer.
- 3.** Gebruik geen kracht om een aangesloten kabel los te maken, maar koppel deze voorzichtig los van de draadloze adapter.
- 4.** De draadloze adapter bevat kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen onder de 3 jaar. Hou de draadloze adapter buiten bereik van kinderen.
- 5.** Plaats de draadloze adapter niet op papier, stof of andere ontvlambare materialen. De draadloze adapter wordt heet gedurende het gebruik.
- 6.** Er bevinden zich geen onderdelen die door gebruikers onderhouden moeten worden in de draadloze adapter. Als u problemen ondervindt met de draadloze adapter, neem dan contact op met de winkel waar u het product gekocht hebt.
- 7.** De draadloze adapter is een elektrisch apparaat, als het om welke reden dan ook nat wordt, stop dan onmiddellijk het gebruik. Neem contact op met een ervaren elektricien voor verdere ondersteuning.
- 8.** Als u brandlucht ruikt of rook ziet bij de draadloze extender, ontkoppel de extender dan onmiddellijk, zover als het veilig en mogelijk is om dit te doen. Bel het verkooppunt waar u het product gekocht heeft voor hulp.

II. Installatie


1. Schakel uw computer in en steek de USB-adapter in een lege USB 2.0 poort op uw computer.





Gebruik nooit kracht om de USB-adapter te plaatsen.

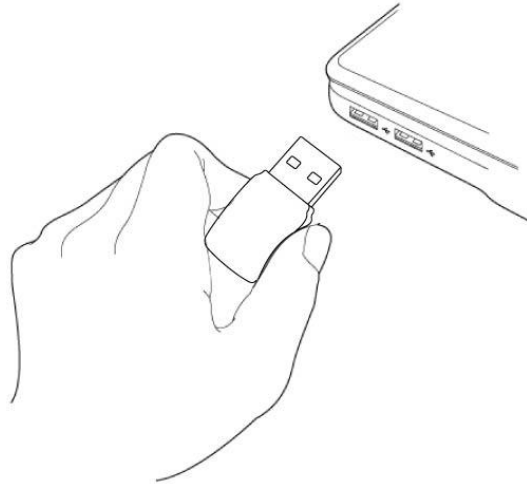



2. Als er een Hardware Wizard/Driver installatie scherm opent zoals links weergegeven, klik dan op “Cancel” (annuleren) of “Close” (afsluiten).

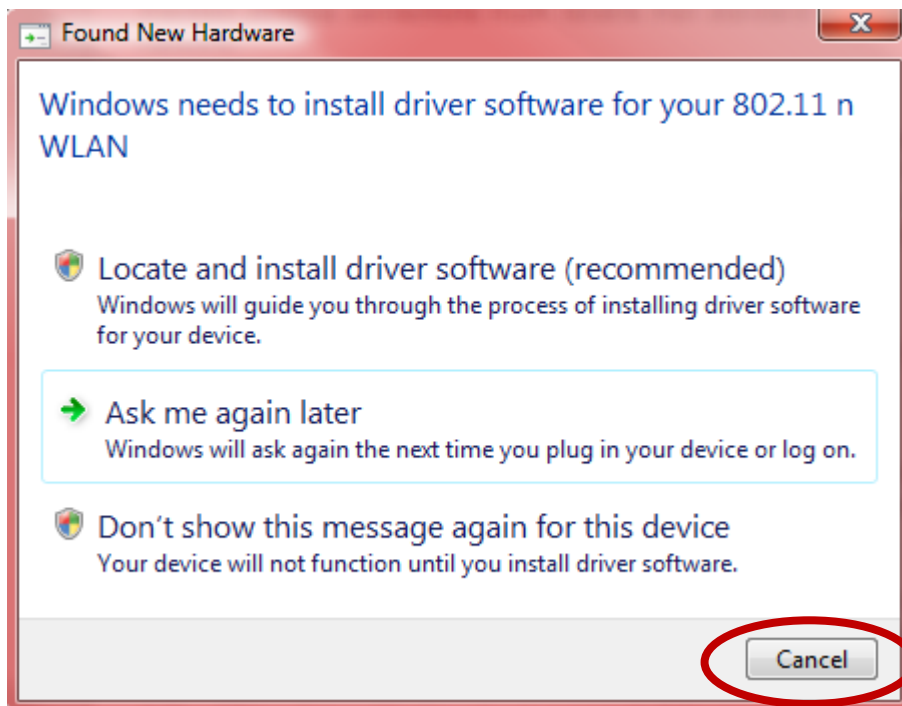

3. Plaats de meegeleverde CD-Rom in de CD drive van uw computer. Browse naar de inhoud van de CD-ROM en open de "EW-7811UTC" map.

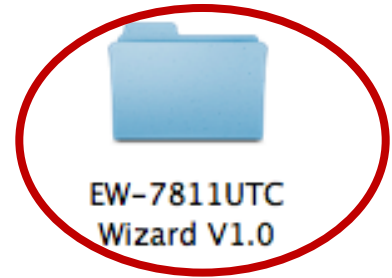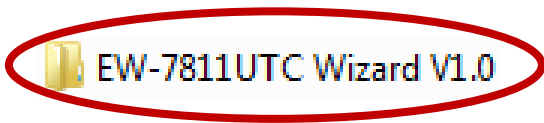

4. **Windows** gebruikers openen de "Autorun" map; **Mac** gebruikers openen de "Mac" map. Volg dan de juiste instructies voor uw besturingssysteem in de volgende hoofdstukken. Linux drivers zijn meegeleverd in de "Linux" map.

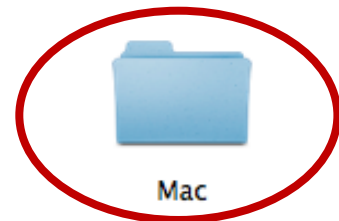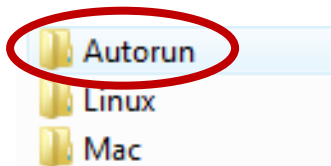


Linux instructies worden niet gegeven.

III. Windows

III-1. Installatie van de driver


1. Lokaliseer en dubbelklik op het "Autorun.exe" icoon om de installatie wizard van de driver te starten.

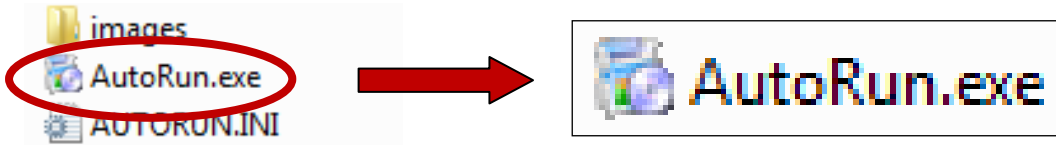


2. Klik op de EW-7811UTC draadloze USB-adapter om verder te gaan.




3. Klik op "Install Driver" (installeer driver) om verder te gaan.

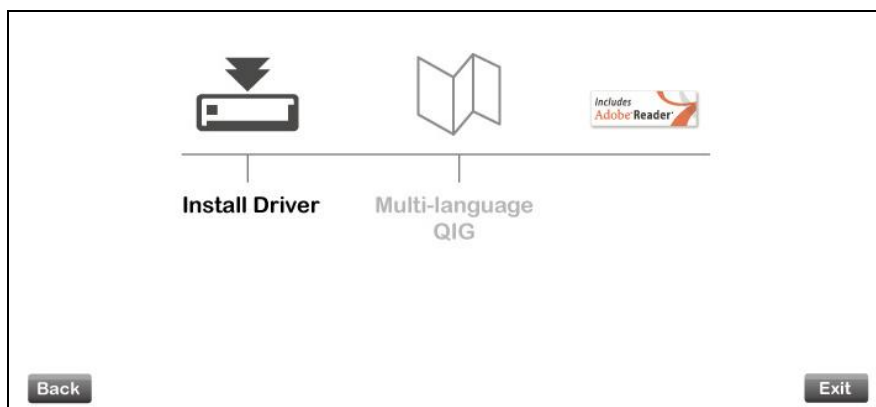


4. Wacht a.u.b. tot de Wizard zich gereed maakt voor installatie.

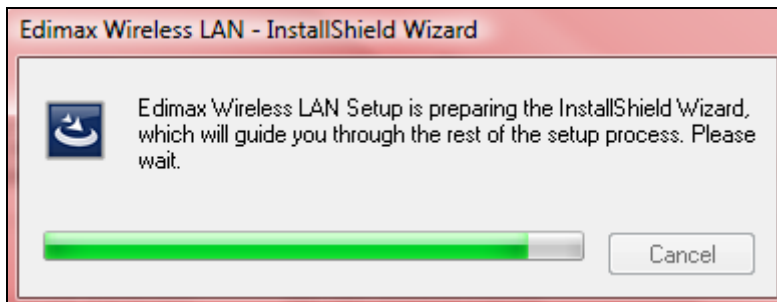

5. Klik op "Next" (volgende) om verder te gaan.

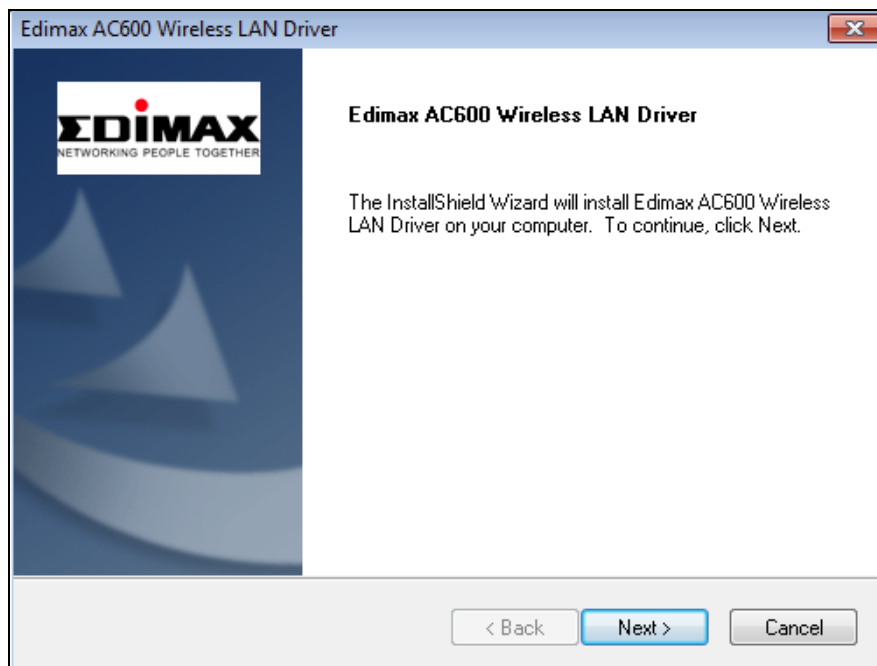


6. Klik op "Install" (installeren) om de installatie van het programma te starten.

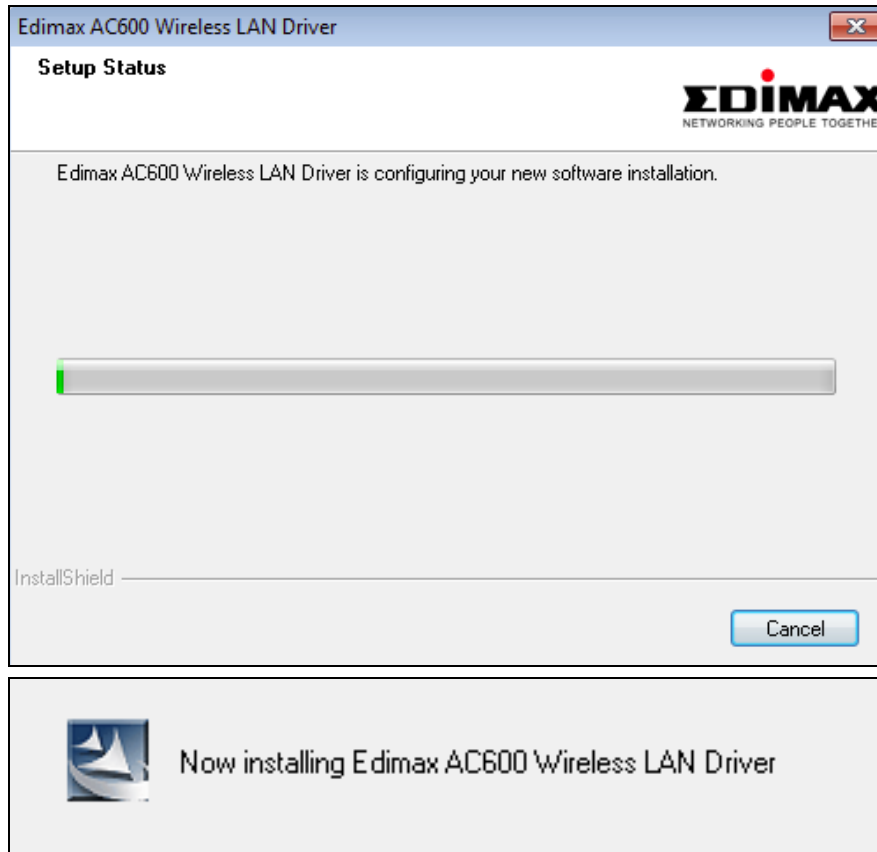

7. Als de installatie compleet is, klik dan op "Finish" (voltooien).



8. Klik op "Exit" (afsluiten) om de set-up wizard af te sluiten.

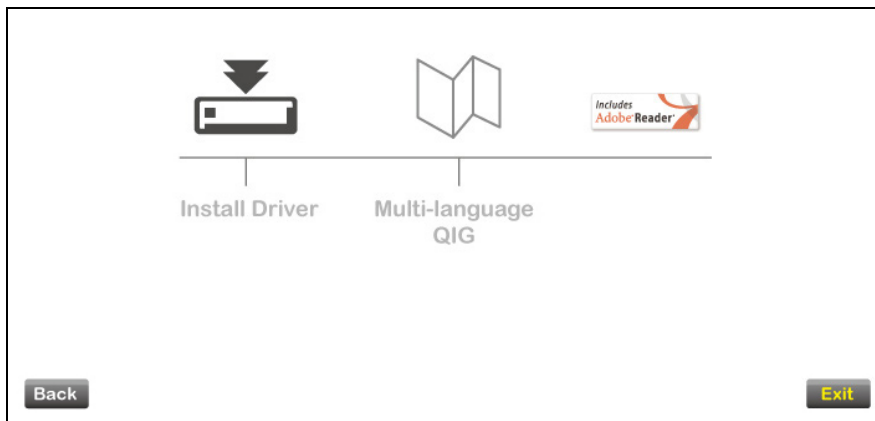


 ***De meertalige QIG wordt tevens meegeleverd op de CD-ROM. Om deze te openen, klik op "Meertalige QIG".***

9. Schakel a.u.b. alle andere draadloze adapters uit, zoals beschreven in **V. Uitschakelen van Netwerkadapters**. Vervolgens kunnen Windows gebruikers direct verbinding maken met een beschikbaar Wi-Fi netwerk. Voor hulp verwijzen we u naar **VI. Gebruik van de adapter**

III-2. Driver verwijderen

III-2-1. Windows XP/Vista/7


1. Ga naar **Start > Programs > Edimax Wireless LAN > Uninstall**

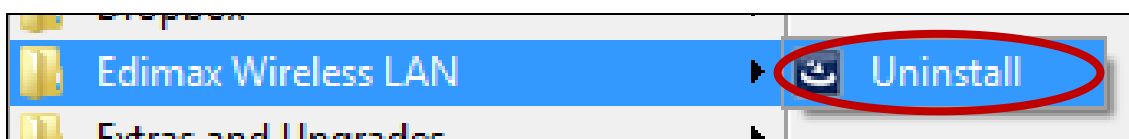


2. Volg de instructies op het scherm. De uninstall wizard begeleidt u bij dit proces.

III-2-2. Windows 8

1. Klik met de rechtermuis ergens op het **Start** scherm en dan op het "All apps" (alle toepassingen) icoon rechtsonder in het scherm.

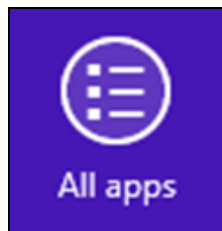

2. Lokaliseer de categorie **Edimax Draadloze LAN**, selecteer "**Uninstall**" (installatie ongedaan maken) en volg de instructies op het scherm.

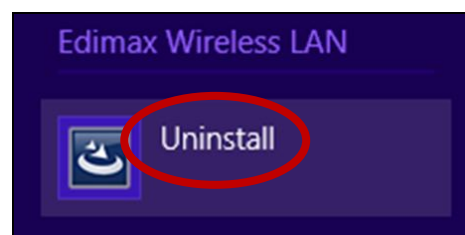


IV. Mac OS

IV-1. Installatie van de driver




Verzeker u ervan dat u de juiste map selecteert voor uw Mac OS versie. Om te controleren welke versie van Mac OS u heeft, klikt u op het Apple logo in de linkerhoek van uw bureaublad en gaat u naar "About this Mac" (over deze Mac).

1. Open de map "Wlan_11ac_USB..." voor uw versie van Mac OS X (10.4 - 10.8) en dubbelklik op het "Installer.pkg" bestand om de driver installatie-wizard te openen.

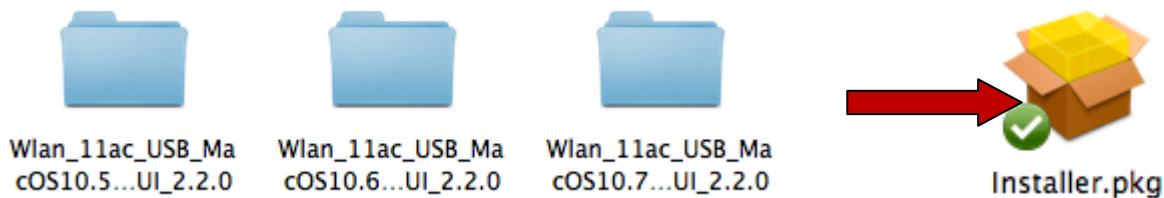


2. Klik op "Continue" (verdergaan) om naar de volgende stap te gaan.

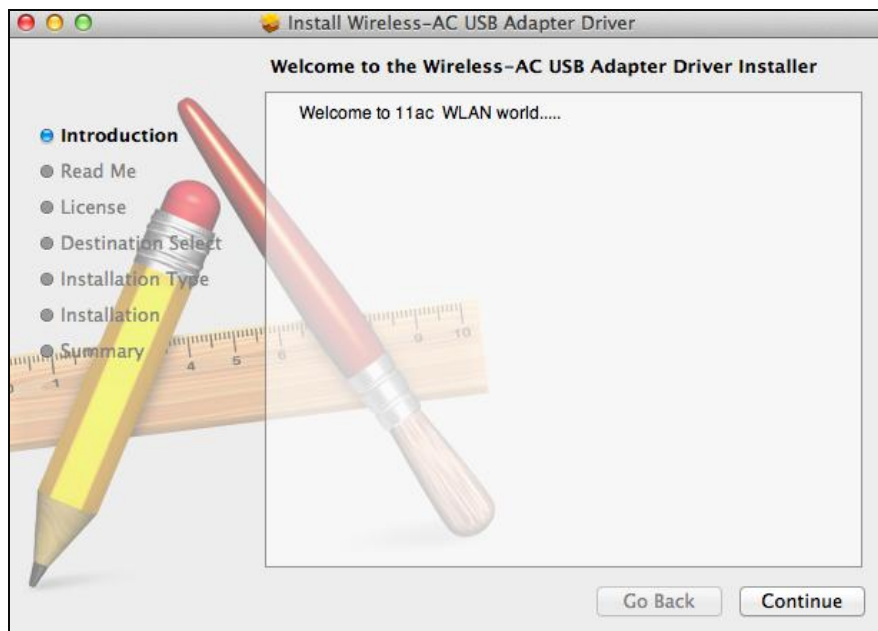

3. Het volgende scherm geeft belangrijke informatie weer, lees dit aandachtig (nadat de driver geïnstalleerd is, moet u de draadloze adapter inschakelen bij "System Preferences → Network" (Systeemvoorkeuren netwerk). U kunt op "Print" (afdrukken) of "Save" (opslaan) klikken om indien nodig deze informatie op te slaan/af te drukken. De instructies

worden herhaald in **Stap. 13**) Klik "Continue" (verdergaan) als u klaar bent om verder te gaan.

 **Als u al een oudere versie van de software geïnstalleerd hebt op uw computer, verwijder dit dan eerst voordat u verder gaat.**

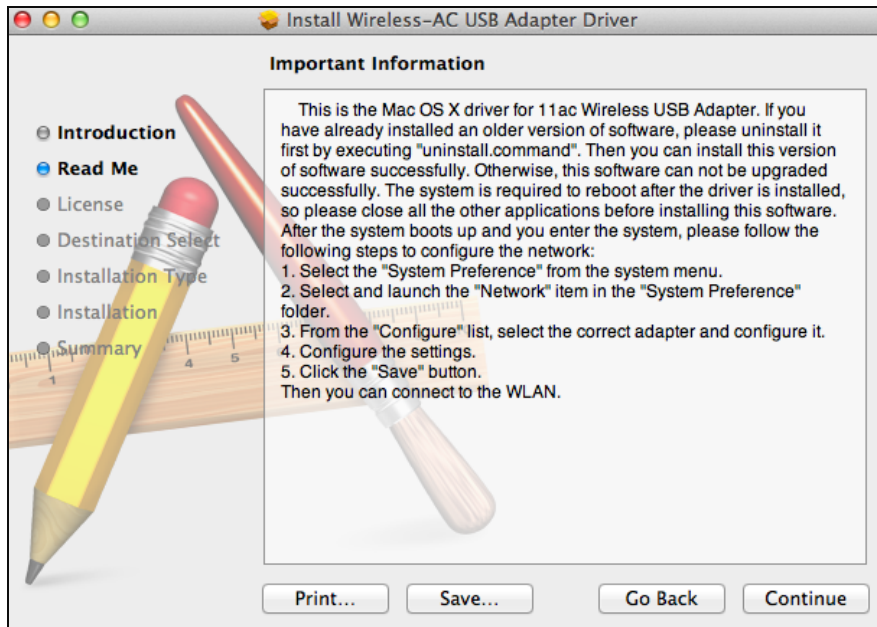


4. Selecteer een taal (de standaardtaal is Engels) en klik op "Continue" (verdergaan) om de driver te installeren.



5. Om de softwarelicentie te lezen klikt u op "Read License" (lees licentie) en klik op "Agree" (akkoord) om te bevestigen dat u akkoord gaat met de


voorwaarden. U moet akkoord gaan met de voorwaarden om verder te gaan met het installeren van de software.

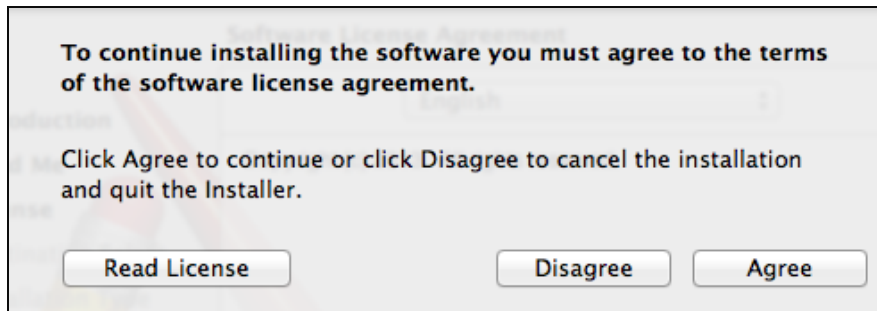

6. Indien gevraagd, selecteer voor welke gebruiker u de software installeert en klik op "Continue" (verdergaan).




7. Klik op "Install" (installeren) om de installatie van het programma te starten.

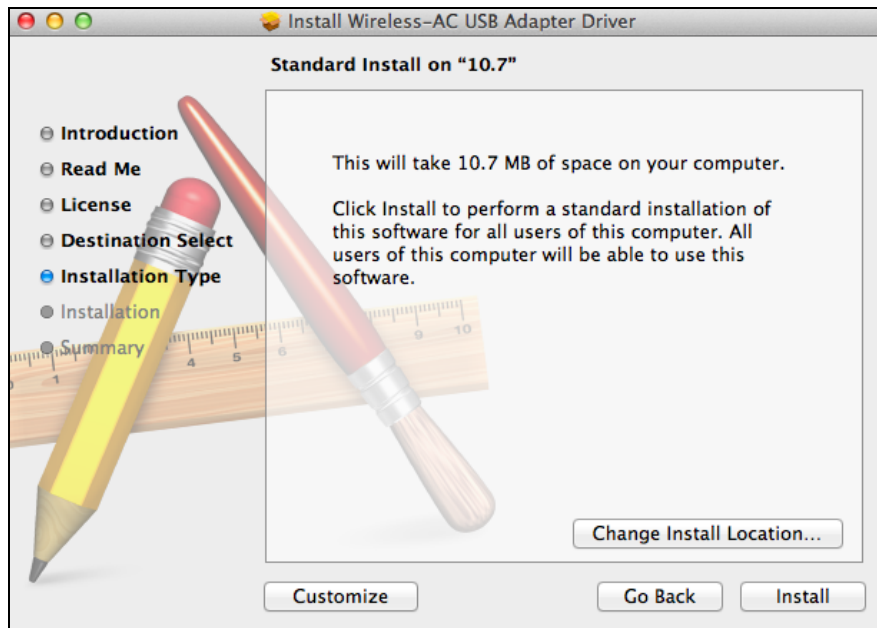


8. U kunt gevraagd worden om uw systeem/beheerders wachtwoord in te voeren voordat de installatie kan beginnen. Voer uw wachtwoord in en klik op "Install Software" (software installeren).




9. U wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten als de installatie gereed is. Klik op "Continue Installation" (doorgaan met de installatie) om verder te gaan.

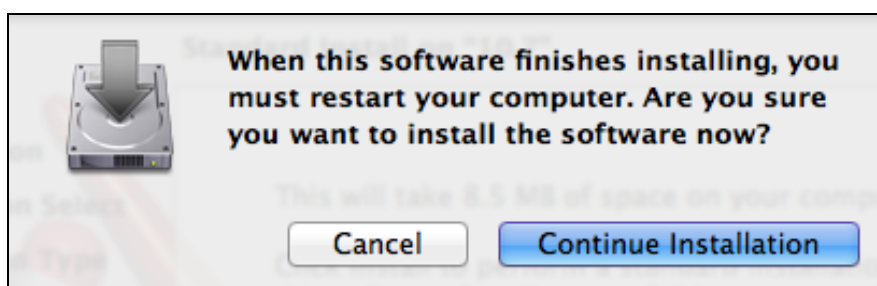

10. Wacht a.u.b. terwijl de installatieprocedure uitgevoerd wordt.

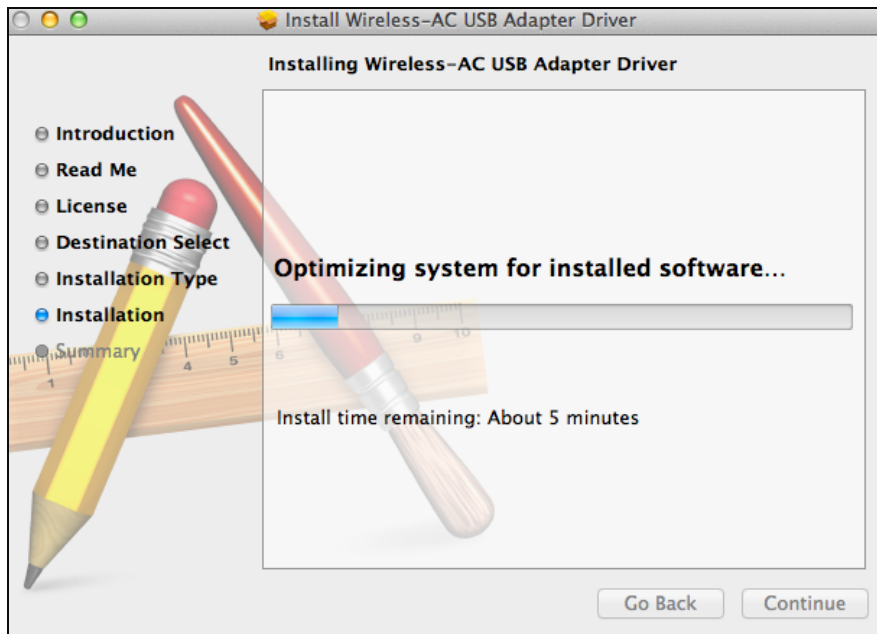


11. Zodra de installatie gereed is, ziet u het volgende scherm met "The installation was successful" (de installatie is geslaagd). Klik op "Restart" (opnieuw opstarten) om uw computer te herstarten.

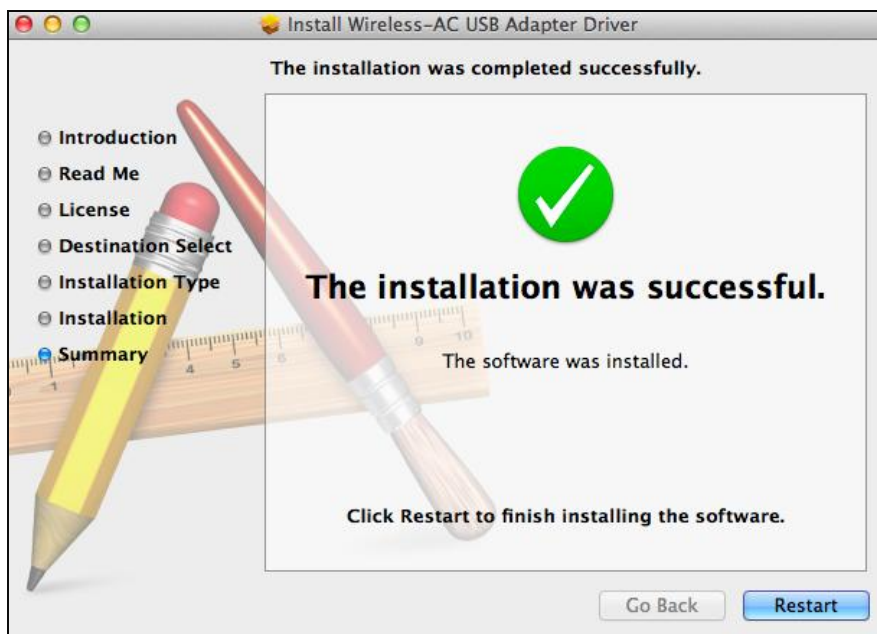



12. Als de adapter verbinding heeft met uw computer (nadat uw systeem opnieuw opgestart is), opent de draadloze utility automatisch. Echter, als u de melding hieronder ziet dient u de adapter te activeren bij "System

Preferences → Network“ (systeemvoorkeuren netwerk) zoals hiervoor genoemd in **IV-1. Driver Installatie** Stap 4.

 ***Als de utility niet opent, kunt u het openen vanuit het "Applications" (toepassingen)-menu in uw Mac.***

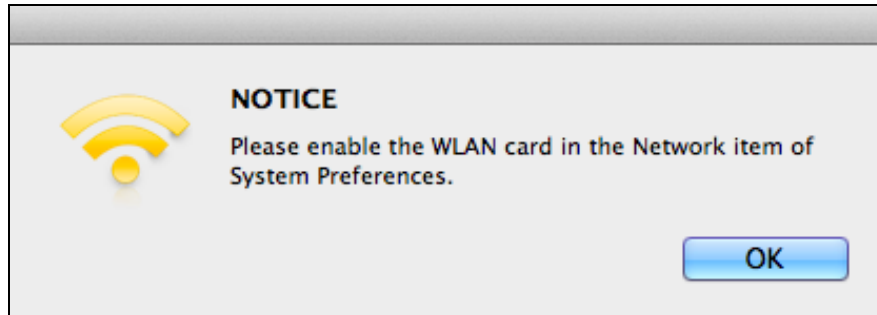

13. Ga naar “System Preferences → Network“ (systeemvoorkeuren netwerk) en een pop-up scherm geeft aan dat er een nieuwe interface gevonden is. Klik op "OK" om het scherm af te sluiten en klik vervolgens op "Apply" (toepassen) in de rechteronderhoek van het "Network" (netwerk) paneel.

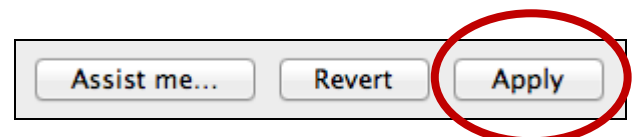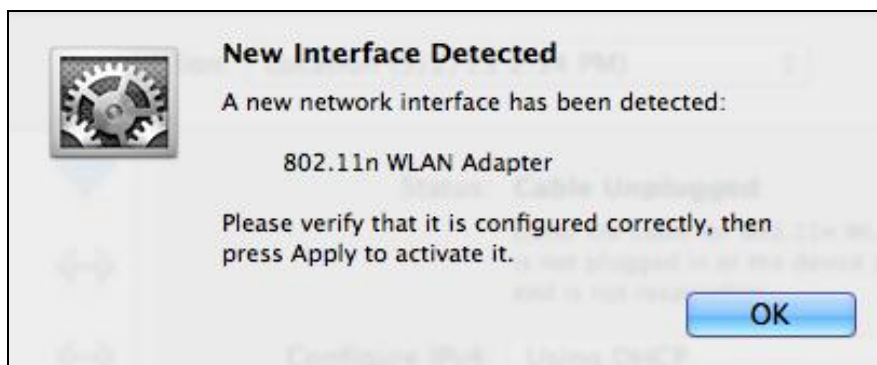

14. Schakel vervolgens alle andere draadloze adapters uit, zoals beschreven in **VI. Het uitschakelen van netwerkadapters**. Vervolgens kunnen Mac gebruikers verbinding maken met een Wi-Fi netwerk met behulp van de meegeleverde hulpprogramma-software. Voor hulp verwijzen we u naar **VII. Gebruik van de adapter**

IV-2. Driver verwijderen



Verzeker u ervan dat u de juiste map selecteert voor uw Mac OS-versie. Om te controleren welke versie van Mac OS u heeft, klikt u op het Apple logo in de linkerhoek van uw bureaublad en gaat u naar "About this Mac" (over deze Mac).

1. Open de "Wlan_11ac_USB..." map voor uw versie van Mac OS X (10.4 - 10.8).



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.5...UI_2.2.0



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.6...UI_2.2.0



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.7...UI_2.2.0

2. Dubbelklik op het "Uninstall.command" bestand en volg de instructies op het scherm.



Installer.pkg




Uninstall.command



Utility_release.txt


V. Linux

 **De volgende instructies zijn een voorbeeld van Linux set-up met gebruik van Ubuntu 12.04. Het proces kan variëren afhankelijk van uw besturingssysteem.**

V-1. Installatie van de driver

 **Er is een actieve internetverbinding vereist voor de Linux driver-installatie.**


1. Controleer of uw computer verbonden is met het internet.
2. Klik op "Dash Home" en type vervolgens "terminal". Klik op het icoon "terminal".

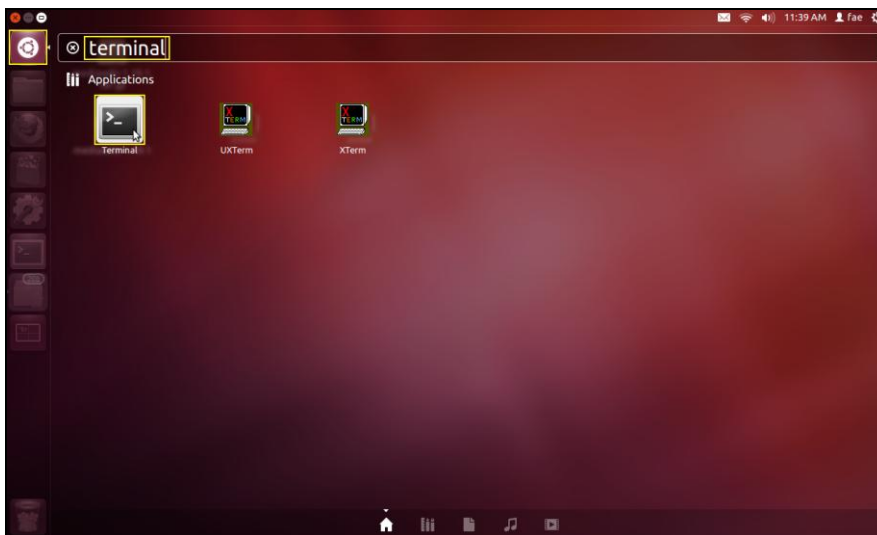

3. Voer de taak hieronder uit om het pakket dat nodig is om de driver te bouwen, te downloaden.

sudo apt-get install build-essential

Voer het beheerder wachtwoord in, en typ vervolgens "y" om het gcc-pakket te installeren.



4. Wijzig de "Home" directory en type de taak hieronder in (waar "test" uw gebruikersnaam om in te loggen is):


cd /home/test



```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ cd /home/test/
```


5. Pak de driver uit met gebruik van onderstaande taak:

tar vxf 2011_0427_RT3572_Linux_STA_v.2.5.0.0.DP.bz2

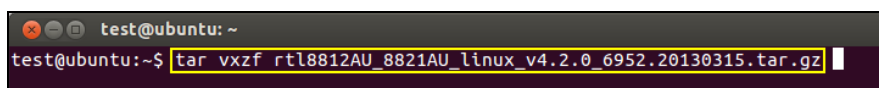

```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ tar vxf rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz
```


6. Controleer het uitgedrukte bestand met de taak "ls":

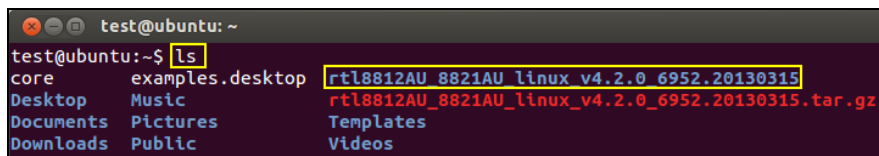

```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ ls  
core          examples.desktop  rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315  
Desktop       Music              rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz  
Downloads     Pictures           Templates  
Downloads     Public            Videos
```

7. Wijzig naar de drivermap en voer de taak hieronder uit:


cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315

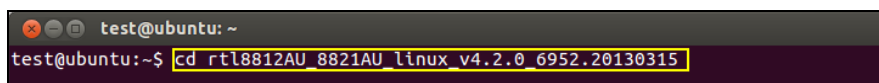

```
test@ubuntu: ~  
test@ubuntu:~$ cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
```

8. Bouw de driver. Voer de taak hieronder uit en voer het wachtwoord in.

sudo make

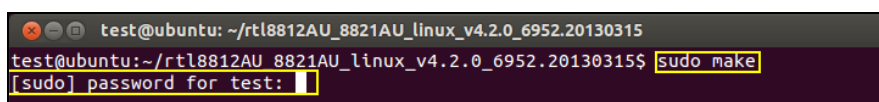


```
test@ubuntu: ~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315  
test@ubuntu:~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315$ sudo make  
[sudo] password for test:
```

9. Voer de volgende taak uit om de driver te laden.


sudo insmod os/linux/rt3572sta.ko

```
test@ubuntu: ~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
test@ubuntu:~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315$ sudo insmod 8821au.ko
```


10. Plaats de EW-7811UTC in uw computer en start Ubuntu opnieuw op.

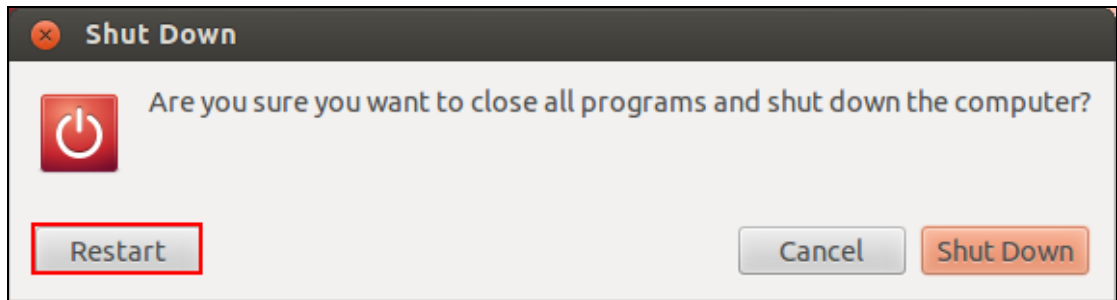

11. Als Ubuntu opnieuw opgestart is, klik op "Dash Home" en typ dan "network". Klik op het "network" icoon zoals hieronder.

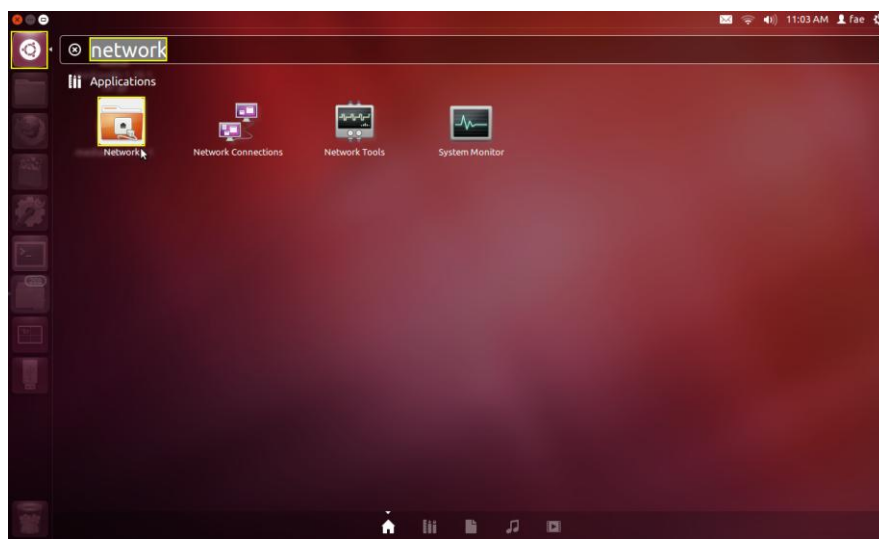

12. Klik op "Wireless" (draadloos) en klik op het icoon om het drop-down menu "Network Name" (netwerknaam) te openen. Selecteer het netwerk waar u verbinding mee wilt maken en voer de vereiste beveiligingsinformatie in.

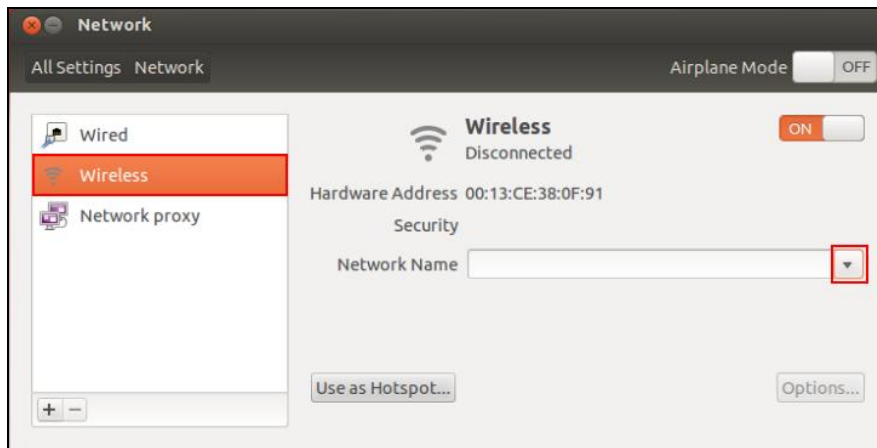


- 13.** Klik op "Wireless" (draadloos) en klik op het icoon om het drop-down menu "Network Name" (netwerknaam) te openen. Selecteer het netwerk waar u verbinding mee wilt maken en voer de vereiste beveiligingsinformatie in.



V-2. Driver verwijderen

- 1.** Klik op "Dash Home" en type vervolgens "terminal". Klik op het icoon "terminal".

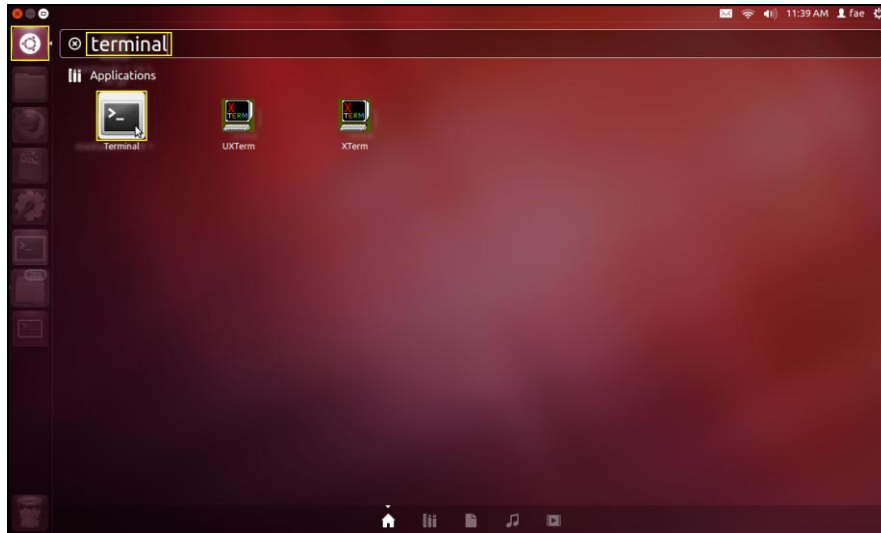

2. Verander naar de directory:

```
cd /home/test/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315/
```

3. Voer de volgende taak uit om de driver te verwijderen:


```
sudo make clean
```


VI. Het uitschakelen van netwerkadapters

Om er zeker van te zijn dat uw USB-adapter goed kan functioneren wordt het aanbevolen om alle bestaande draadloze netwerkadapters die op uw computer geïnstalleerd zijn, uit te schakelen. Als u niet zeker weet hoe u dit kunt doen, dan verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding, of volg de instructies hieronder.


VI-1. Windows XP

Ga naar **Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen**. Rechtermuisklik op uw draadloze adapter en selecteer **"Uitschakelen"**.

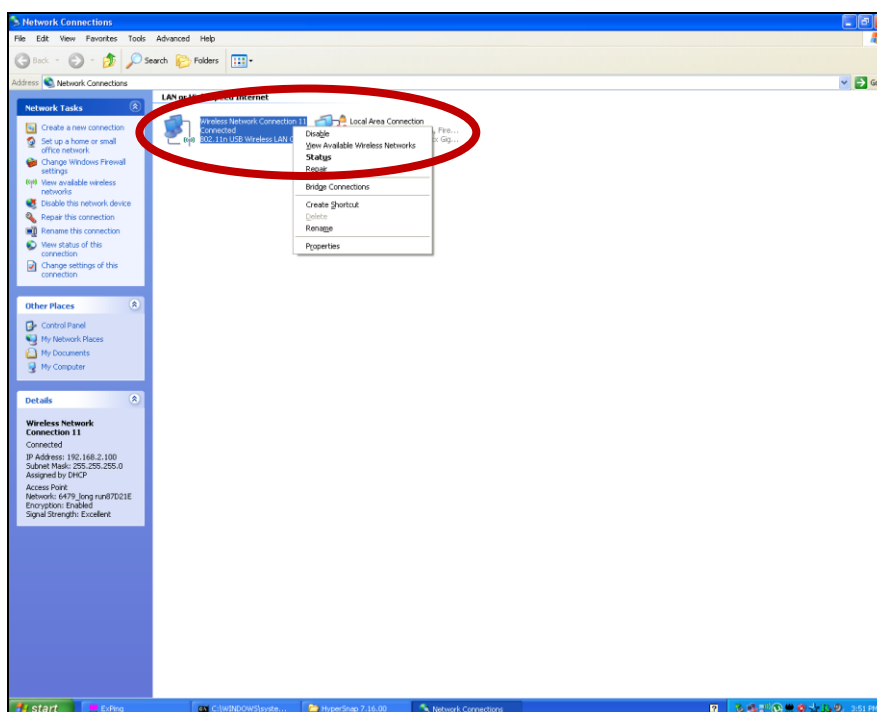


VI-2. Windows Vista

Ga naar **Start > Configuratiescherm**. Klik op **Netwerkstatus en taken weergeven > Status weergeven** en klik op **Uitschakelen**.

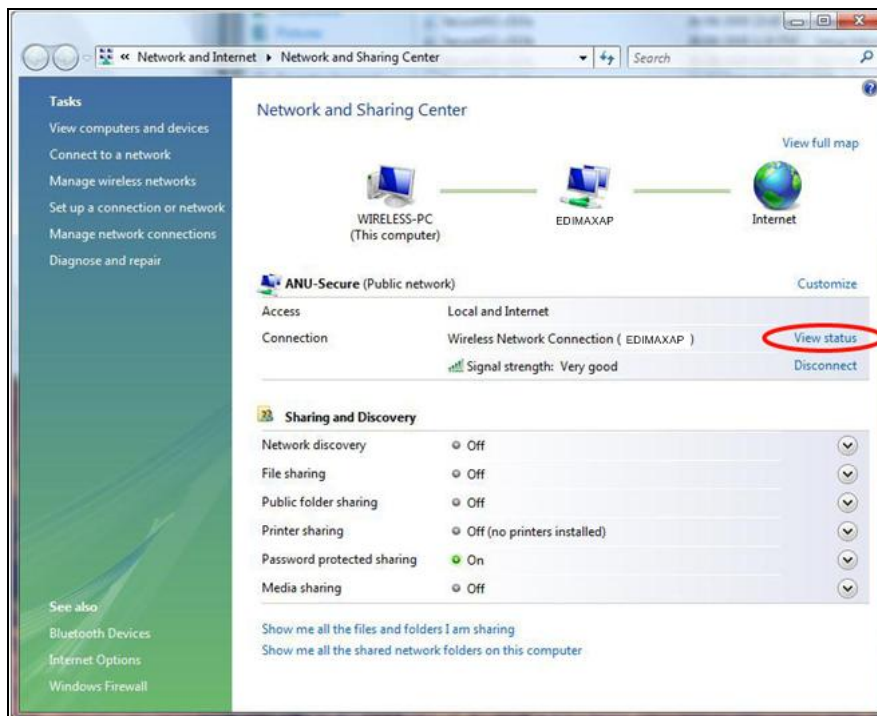


VI-3. Windows 7

Ga naar **Start > Configuratiescherm**. Klik op **Netwerkstatus en taken weergeven > Draadloze netwerkverbinding** en klik op **Uitschakelen**.

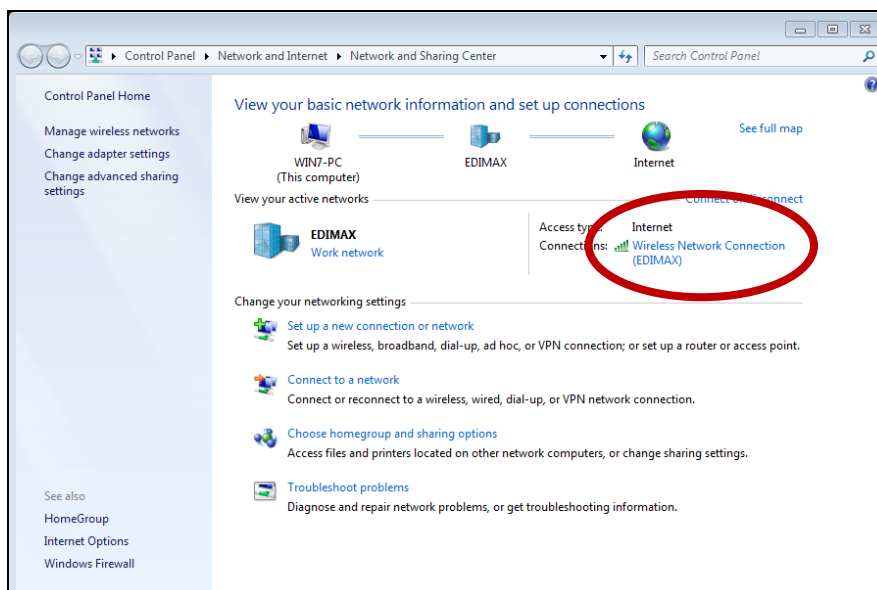

VI-4. Windows 8

1. Schakel over naar de desktop-modus door uw cursor te klikken linksonder in het Windows 8 Startscherm. Ga vervolgens naar **Verkenner** > (rechtermuisklik) **Netwerk** > **Eigenschappen** > **Wijzigen adapterinstellingen**.
2. Rechtermuisklik op uw draadloze adapter, selecteer "**Properties**" (eigenschappen) en dan "**Disable**" (uitschakelen).

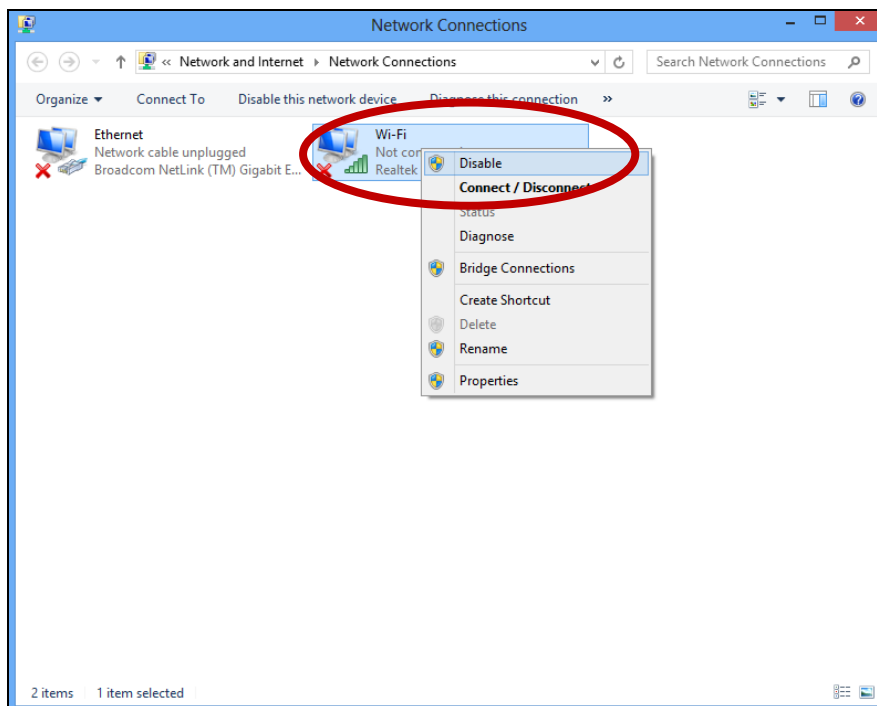

VI-5. Mac

1. Selecteer "System Preferences" (systeemvoorkeuren) uit het dock.




2. Bij systeem voorkeuren, klik op "Netwerk".



3. Alle netwerkverbindingen worden hier weergegeven, zoals hieronder getoond. Selecteer "Wi-Fi" uit het linkerpaneel.



4. Klik op "Turn Wi-Fi off" (schakel Wi-Fi uit) in het hoofdpaneel.




VII. Gebruik van de adapter

Nadat u de driver geïnstalleerd heeft, en indien nodig de andere draadloze adapters uitgeschakeld heeft, (zie **VI. Schakel netwerkadapters uit**), kunnen Windows gebruikers zoals gebruikelijk verbinding maken met een Wi-Fi netwerk (zie hieronder). Mac gebruikers dienen verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk met gebruik van de meegeleverde hulpprogramma-software, zoals beschreven in **VI-2. Mac**.


VII-1. Windows

Hieronder is een voorbeeld van hoe u verbinding kunt maken met gebruik van Windows Vista - het proces kan licht afwijken voor andere versies van Windows.


1. Klik op het netwerk icoon (voorbeelden hieronder) in het systeemvak en selecteer "Connect to a network" (maak verbinding met een netwerk).

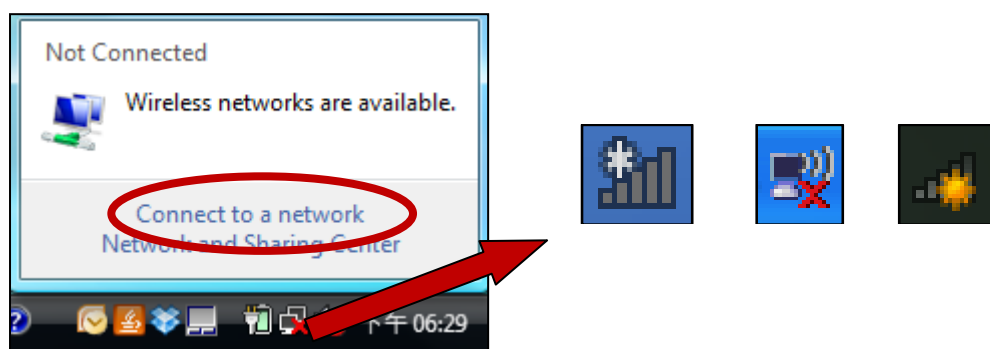

2. Zoek naar de SSID van uw Wi-Fi netwerk, klik hierop en klik vervolgens op "Connect" (maak verbinding). Als u een wachtwoord heeft ingesteld voor uw netwerk, dan wordt u gevraagd om dit in te voeren.

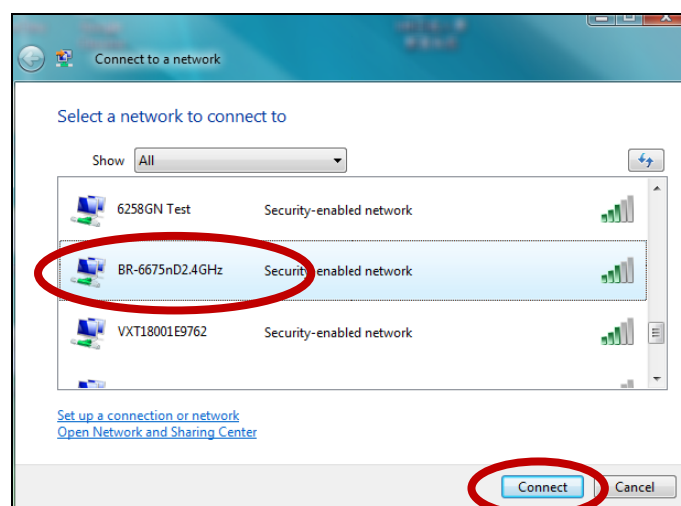


3. Nadat u het juiste wachtwoord heeft ingevoerd, heeft u verbinding met uw Wi-Fi netwerk.

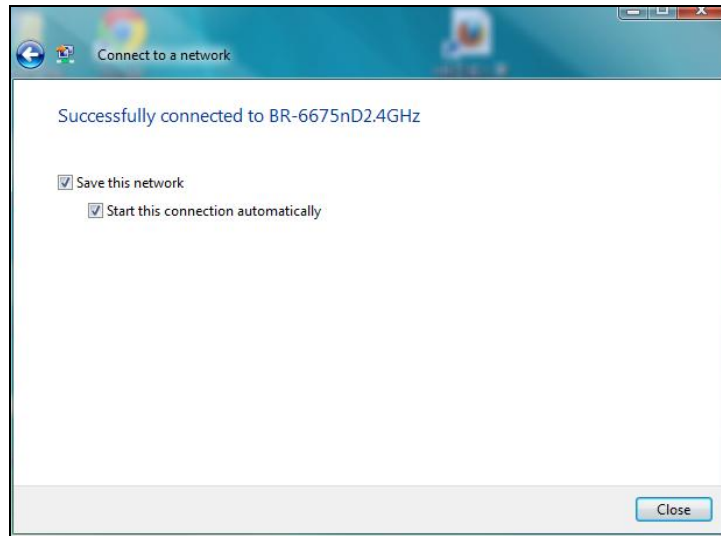


VII-2. Mac: Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk


1. De draadloze utility opent automatisch zodra de adapter verbonden is met uw computer.

 ***Als de utility niet opent, kunt u deze openen vanuit het "Applications" (toepassingen)-menu in uw Mac.***


2. Klik op de tab "Available Network" (beschikbaar netwerk) in de draadloze utility. Selecteer een Wi-Fi netwerk om verbinding mee te maken en klik op "Connect" (verbinding maken).

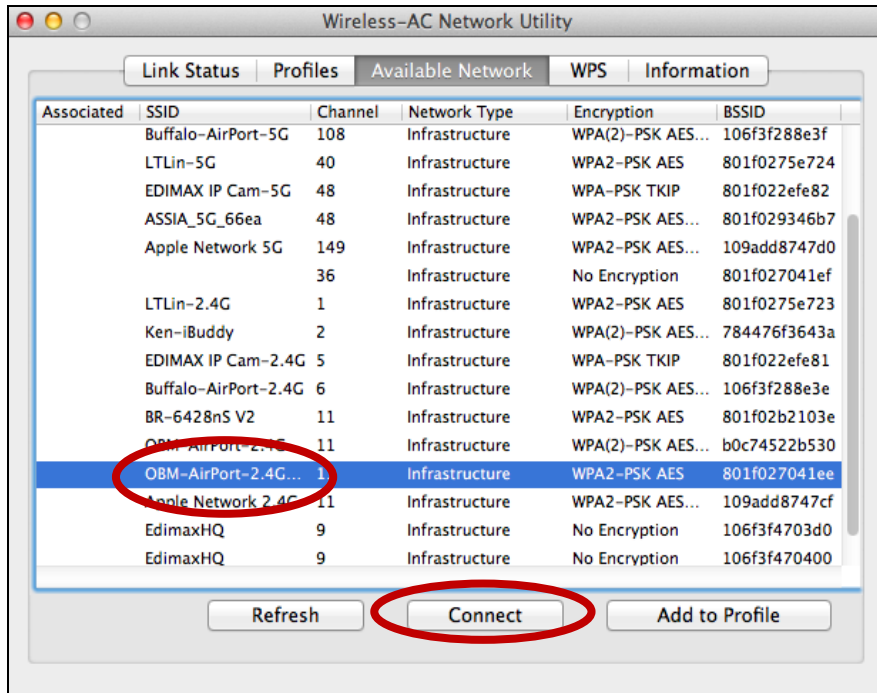

3. Voer het wachtwoord in (netwerksleutel) voor het Wi-Fi netwerk, bevestig het wachtwoord (netwerksleutel) hieronder nogmaals en klik op "OK".

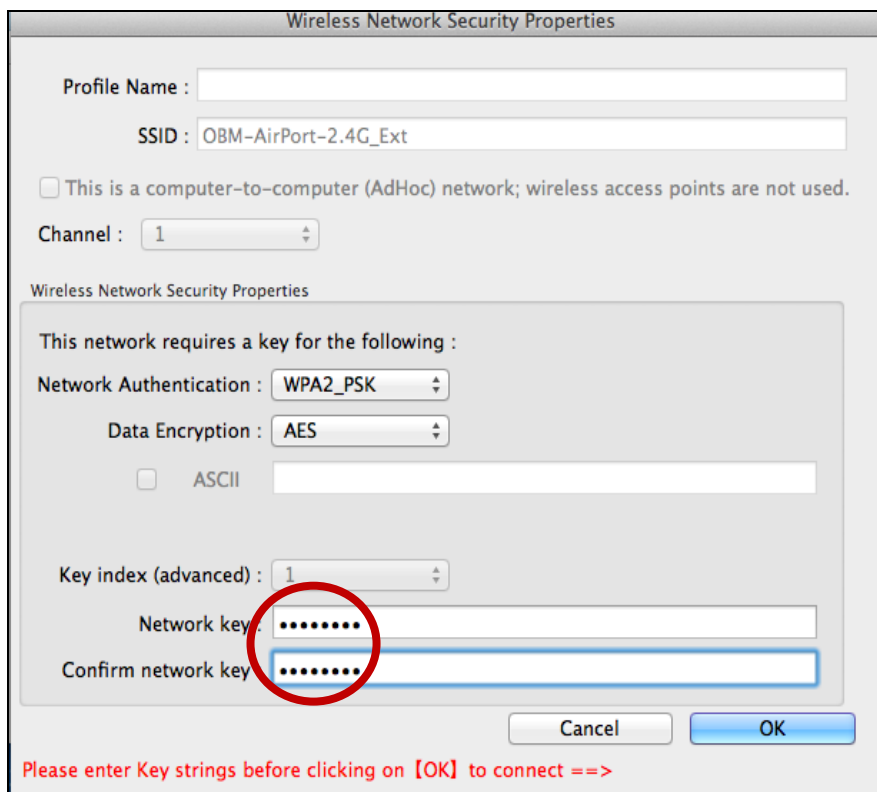

4. Nadat u het juiste wachtwoord heeft ingevoerd, heeft u verbinding met uw Wi-Fi netwerk. Een samenvatting van de verbinding wordt weergegeven op de "Link Status" pagina, zoals hieronder getoond.

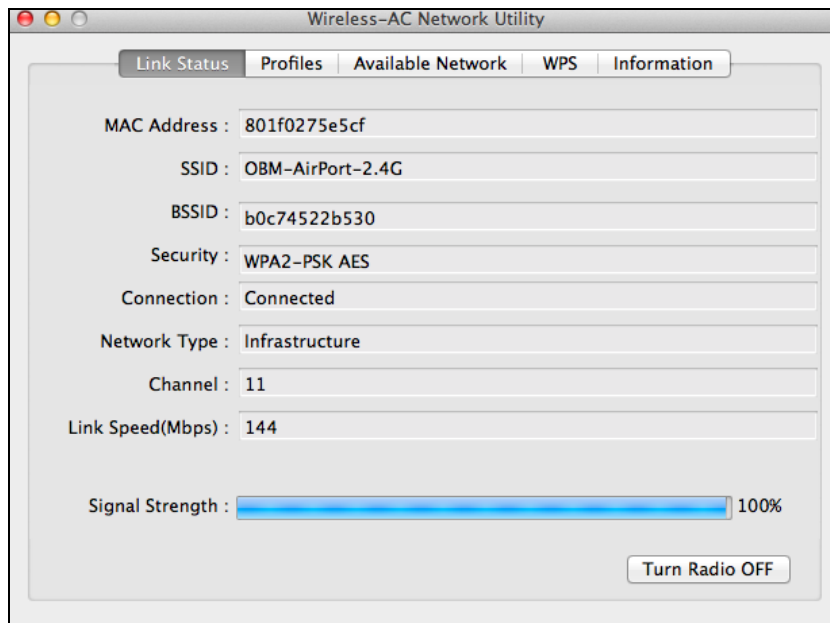


VII-3. Mac: Draadloze Utility

De draadloze utility biedt functies om uw verbinding te monitoren en configureren. Navigeer naar de draadloze utility door het menu aan de bovenkant van het scherm te gebruiken.

VII-3-1. Link Status (verbindingstatus):




De "Link Status" pagina geeft informatie weer over de huidige draadloze verbinding.

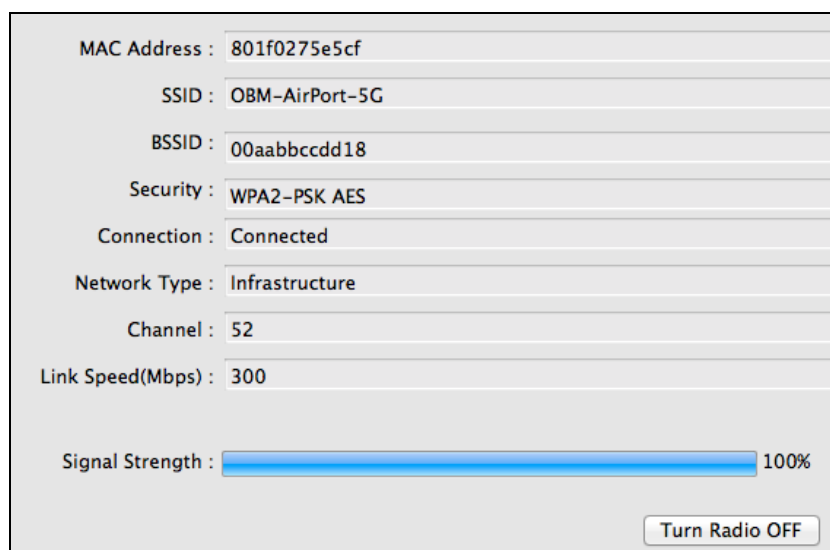


Zet radio UIT	Schakel de draadloze radio van de adapter uit.
----------------------	--

VII-3-2. Profielen



Het "Profile" (profiel) scherm stelt u in staat om instellingen voor verschillende Wi-Fi verbindingen op te slaan als "profielen". Bestaande profielen worden weergegeven in de "Profile List" (lijst met profielen).

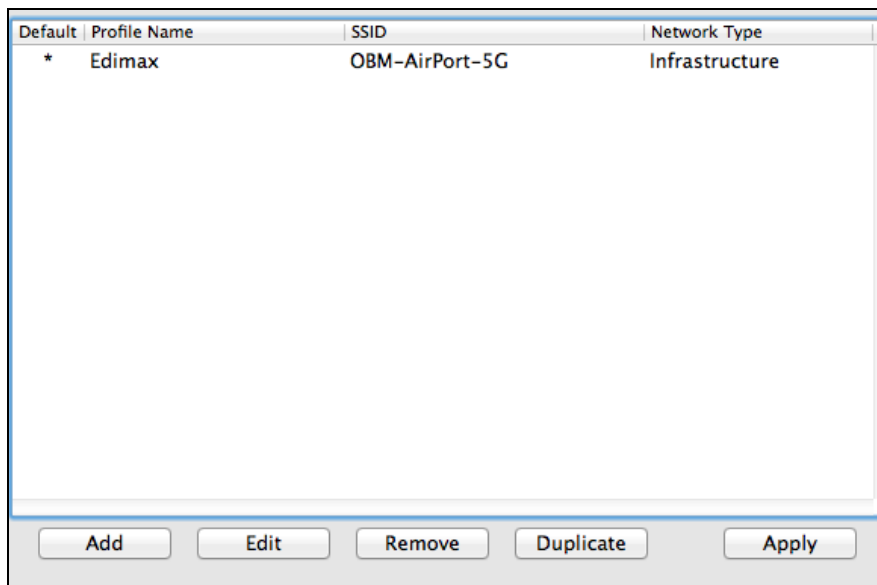

Voeg toe	Opent een nieuw scherm om een nieuw profiel toe te voegen.
Bewerken	Bewerk een bestaand profiel.
Verwijder	Verwijder een bestaand (geselecteerd) profiel.
Dupliceren	Activeer (maak verbinding met) een bestaand profiel.
Toepassen	Alle veranderingen opslaan.

Voeg toe

Als u "Add" (toevoegen) selecteert, opent er een nieuw scherm. Voer een profielnaam en SSID in, tegelijk met de beveiligingsinformatie, en klik dan op "OK".



U kunt tevens een nieuw profiel toevoegen vanuit het scherm "Available Network" (beschikbaar netwerk),

VII-3-3. Available Network (beschikbaar netwerk):



Het "Available Networ" scherm geeft een lijst van alle beschikbare Wi-Fi netwerken binnen uw bereik weer, en geeft verschillende informatie over elk netwerk.

Associated	SSID	Channel	Network Type	Encryption	BSSID
	EdimaxHQ_5G	44	Infrastructure	No Encryption	106f3f470408
	EdimaxHQ_5G	44	Infrastructure	No Encryption	106f3f4703d8
	CELENOF8F1A5	60	Infrastructure	WPA2-PSK AES	001f1ff8f1a5
	Buffalo-AirPort-5G	108	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	106f3f288e3f
	EdimaxHQ_5G	40	Infrastructure	No Encryption	001020304058
	LTLin-5G	40	Infrastructure	WPA2-PSK AES	801f0275e724
	ASSIA_5G_66ea	48	Infrastructure	WPA2-PSK AES...	801f029346b7
	Apple Network 5G	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES...	109add8747d0
	EDIMAX IP Cam-5G	48	Infrastructure	WPA-PSK TKIP	801f022efe82
	logitec2nd52	11	Infrastructure	WEP	02018e40d5b8
	logitec11a52	36	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	00018e40d5ba
	Belkin.b37.media	149	Infrastructure	WPA2-PSK AES	ec1a59832b37
	logitec52	11	Infrastructure	WPA(2)-PSK AES...	00018e40d5b8
	MEETING_ROOM_6F	1	Infrastructure	No Encryption	001f1f1f73fc
	EdimaxHQ	9	Infrastructure	No Encryption	001020304050

Buttons: Refresh, Connect, Add to Profile

Vernieuwen	Vernieuw de lijst met beschikbare draadloze netwerken
Verbinding maken	Maak verbinding met een draadloos netwerk.
Toevoegen aan profiel	Gebruik een geselecteerd draadloos netwerk om een nieuw profiel te creëren (zie VII-3-1. Profiel).

VII-3-4. WPS



De WPS-pagina geeft informatie weer over Wireless Protected Setup (WPS). Alle beschikbare access points en hun respectievelijke BSSID, beveiligingsinformatie en kanaalnummers worden weergegeven.

SSID	Channel	Security	BSSID
LTLin-2.4G	1	WPA2-PSK AES	801f0275e723
Ken-iBuddy	2	WPA(2)-PSK AES...	784476f3643a
6228NC	7	WPA2-PSK AES	001f1fc02431
Buffalo-AirPort-2.4G	6	WPA(2)-PSK AES...	106f3f288e3e
BR-6428nS V2	11	WPA2-PSK AES	801f02b2103e
OBM-AirPort-2.4G	11	WPA(2)-PSK AES...	b0c74522b530
ext-AirPort-2.4G	11	WPA2-PSK AES	801f027041ee
OBM-AirPort-5G	40	WPA(2)-PSK AES...	b0c74522b538
default	36	No Encryption	801f022f00ce
CELENOF8F1A5	60	WPA2-PSK AES	001f1ff8f1a5
Buffalo-AirPort-5G	108	WPA(2)-PSK AES	106f3f288e3f

Below the table, there is a 'SCAN' button and a text prompt: 'Please key the PIN code into your AP's config page'. The PIN field contains '72460665', which is circled in red. There are also buttons for 'PIN', 'PBC', and 'Cancel'.


De WPS PIN code van de adapter wordt weergegeven naast "PIN:". De PIN code is een beveiligingsfunctie en u dient deze in te voeren in het WPS configuratiescherm van uw access point/router om de WPS PIN code te voltooien.

Scan	Vernieuw de lijst met beschikbare draadloze netwerken
PIN	Activeer PIN code WPS op de draadloze extender gedurende twee minuten.
PBC	Activeer Push Button Configuratie (PBC) WPS op de draadloze extender gedurende twee minuten.



Activeer WPS op uw access point/router (en voer de PIN code in indien vereist) binnen twee minuten na het activeren van WPS op de draadloze extender.

VII-3-5. Informatie



Het "Information" (informatie)-scherm geeft verschillende informatie weer zoals de versie van de draadloze hulpsoftware, en driver versie.




VII-4. WPS Set-up

Als uw draadloze router/access point WPS ondersteunt (Wi-Fi Protected Setup), dan kunt u deze methode gebruiken om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk.

1. Druk op de WPS-knop (vaak de WPS/Resetknop) op uw router/access point om WPS te activeren.



Controleer de instructies van uw draadloze router/access point en controleer hoe lang u de WPS knop ingedrukt moet houden om WPS te activeren.

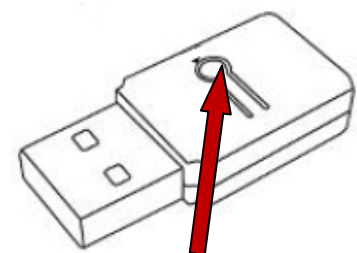

WPS-knop

2. Houd binnen twee minuten de WPS-knop aan de onderkant van de EW-7811UTC gedurende **1 - 3 seconden** ingedrukt om WPS te activeren.
3. De apparaten zetten een verbinding op.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to *indoor* use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)
- Türkçe:** Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Suomi:** Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN 



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC600 Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7811UTC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum : ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10);
ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11)
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-00);
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09);
Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Recommendation 99/519/EC

EMF : EN 62311(2008-11)

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan



Date of Signature: August, 2013

Signature:

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.



ΣDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei City 24891, Taiwan

Edimax Technology Europe B.V.

Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA