



Tenify

Vlees thermometer

Handleiding



Tenify
Postbus 15
1906ZG LIMMEN

Modelnummer: DT-118

Designed in Netherlands
Made in China





Introductie

Welkom en bedankt voor het kiezen van een van onze Tenify producten. Voor een veilig gebruik dient u de meegeleverde veiligheidsinstructies in acht te nemen. Als je vragen hebt over het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: ✉ info.tenify@gmail.com

Inhoudsopgave

Introductie	1
Inhoudsopgave	1
Waarschuwingen	2
Algemeen	2
Elektriciteit	3
Productkenmerken	4
Productoverzicht	5
Knopfuncties	5
Ontvangen van verzending & inhoud verpakking	6
Gebruikersinstructies	7
App overzicht	8
App instructies	9
Hoe maak je een kook record	10
Problemen oplossen	10
Opslag	11
Onderhoud en reiniging	11
Retourneren	12
Recycling	12
Garantie	12
Disclaimer	13
Contact	13



■ Waarschuwingen

Het is belangrijk om het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen te houden omdat zij erin kunnen stikken. Lees voor gebruik van het product de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats.

■ Algemeen

Stel de thermometer niet bloot aan directe warmtebronnen, zoals een open vuur of een hete oven, aangezien dit de thermometer kan beschadigen.

Reinig de sonde van de thermometer na elk gebruik met warm zeepwater en droog hem goed af voordat u hem opbergt.

Vermijd het onderdompelen van de gehele thermometer in water of andere vloeistoffen omdat dit de interne onderdelen kan beschadigen.

Wees voorzichtig wanneer u de thermometer in het vlees steekt om letsel te voorkomen. Houd de thermometer bij het handvat vast en voorkom dat u de sonde met uw blote handen aanraakt.

Laat de thermometer niet in het vlees zitten tijdens de bereiding, omdat dit de thermometer kan beschadigen en tot onnauwkeurige metingen kan leiden.

Kalibreer de thermometer voor elk gebruik om nauwkeurige metingen te garanderen. Volg de instructies van de fabrikant voor kalibratie.

Bewaar de thermometer op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.

Probeer de thermometer niet uit elkaar te halen, omdat dit de interne onderdelen kan beschadigen en de garantie kan doen vervallen.

Houd de thermometer buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Als de thermometer voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij om schade door batterijlekkage te voorkomen.



Elektriciteit

Demonteer het product niet, dit kan schade aan het product veroorzaken.

Draag altijd een hittebestendige handschoen om de sondesensoren of draden aan te raken tijdens of net na het koken. Niet met de blote hand aanraken.

Houd de roestvrijstalen sondes en draden uit de buurt van kinderen.

Reinig de roestvrijstalen sondes en droog ze grondig af na elk gebruik. Was de metalen sondepunten met heet zeepwater en droog ze grondig af. Maak het product schoon door af te nemen met een zachte doek.

Dompel het product niet onder in water tijdens het koken en schoonmaken. Gebruik het apparaat niet in de regen.

Laat het product niet vallen en forceer het niet aan plotselinge schokken of stoten.

De sondes zijn alleen waterdicht voor het deel van de stalen buis, stel de stekkers van de roestvrijstalen sondes of de aansluitgaten van het apparaat niet bloot aan water of een andere vloeistof. Dit zal resulteren in een slechte verbinding en/of foutieve metingen.

Stel het apparaat niet bloot aan directe hitte of een warmte oppervlak. Gebruik geen roestvrijstalen sondes in magnetrons.




Productkenmerken




- ✓ Vier sondes technologie, controleert vier verschillende vleessoorten tegelijkertijd, beschikbaar voor de grill, oven en smoker.
- ✓ Geprogrammeerd met vooraf door de USDA goedgekeurde temperaturen voor verschillende soorten vlees in de APP.
- ✓ Geprogrammeerd met vooraf USDA goedgekeurde gaarheidsniveaus voor verschillende soorten vlees in de APP.
- ✓ De gebruiker kan verschillende soorten vlees en alarmtemperaturen instellen in de APP.
- ✓ Resolutie: 1°
- ✓ Meetbereik: -20°C~300°C (-4°F~572°F).
- ✓ Meetnauwkeurigheid: ±1°C (±2°F) bij -20°C~150°C (-4°F~302°F).
- ✓ Fahrenheit en Celsius omschakelbaar.
- ✓ Indicator voor lege batterijen.
- ✓ Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting.
- ✓ Draadloze transmissie afstand is meer dan 100m (328ft) in open veld.
- ✓ Automatische uitschakeling na 5 minuten als de sondes niet zijn geplaatst of automatische uitschakeling na 10 minuten als de gemeten temperatuur stabiel is binnen 3°C (6°F) ook onder 50°C (122°F) met sondes in.
- ✓ Temperatuurcurve en geschiedenisgegevens toegankelijk in de APP.
- ✓ Sondes en draad zijn bestand tegen temperaturen tot 380°C (716°F).
- ✓ Aangedreven door 3.7V navulbare batterij, met Type C oplaadbare kabel.

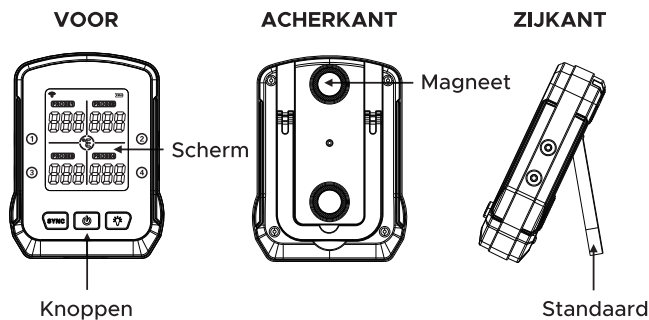

Productoverzicht



Knopfuncties

	Druk eenmaal op deze toets om het apparaat aan/uit te zetten.
	Druk in de normale modus op deze toets om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen.
	Normale modus, druk lang op deze knop voor 3 seconden om het apparaat te koppelen met de APP.




Ontvangen van verzending & inhoud verpakking

Controleer of alle items aanwezig zijn bij ontvangst van het pakket. Neem onmiddellijk contact met ons op als er iets ontbreekt. Als het pakket beschadigd lijkt, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef ons een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar het beschadigde pakket als bewijs ter ondersteuning van uw klacht.

Als u vermoedt dat er iets ontbreekt, neem dan contact op met onze klantenservice op info.tenify@gmail.com.



De verpakking omvat

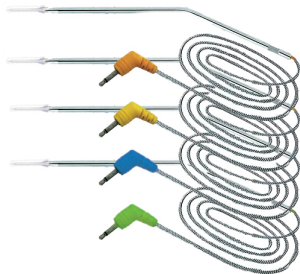- 1x Vleesthermometer
- 1x Handleiding NL
- 4x Sondes
- 2x Sondes cliphouder
- 1x Type-C oplaadkabel
- 4x Sonde beschermer





Gebruikersinstructies

Verwijder de beschermfolie op het voorpaneel.
Zet het apparaat aan door op de knop  te drukken.
Steek de sondes in de aansluiting van respectievelijk sonde 1, sonde 2, sonde 3 en sonde 4, de LCD zal onmiddellijk de temperatuur van de sondes weergeven.
Druk op de knop  om de LCD op te lichten.

5. Download en installeer de APP gratis, Zoek het trefwoord Tuya Smart' in Appstore of Google Play, of scan de volgende QR Code met uw telefoon.




6. Zet de blue-tooth schakelaar en het Locatiesysteem van uw telefoon aan.
7. Druk lang op de knop  op het apparaat gedurende 3 seconden totdat het apparaat piept met het teken  knipperend ondertussen de meldingstoon op uw telefoon.
8. Start de APP, klik op de knop in de rechterbovenhoek om het apparaat handmatig toe te voegen, dat automatisch en onmiddellijk zal worden gekoppeld, volg dan de instructies om de APP te koppelen en te activeren. Het teken  zal niet knipperen totdat het apparaat succesvol is gematcht met de APP.
9. Wanneer het apparaat met de APP is gekoppeld, verdwijnt het teken  en klinkt de meldingstoon op uw telefoon.

Zodra het apparaat succesvol met uw telefoon is gekoppeld, hoeft u het niet opnieuw te doen, tenzij u naar andere telefoons. Telkens wanneer u de knop  gebruikt om de APP, knippert het teken  totdat de koppeling succesvol is.



App overzicht

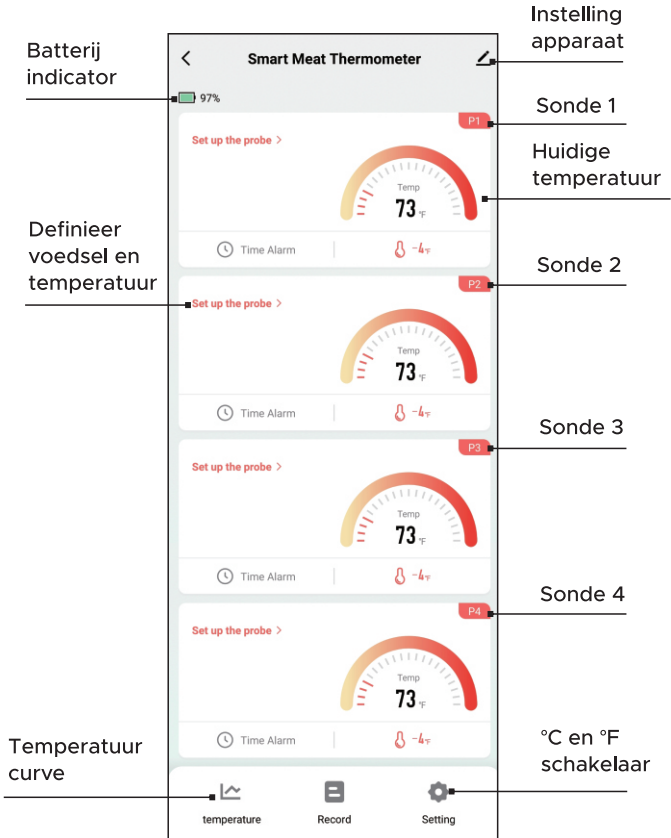

De gebruikersinterface van de APP kan worden gewijzigd bij updates. Volg de instructies in de APP.





App instructies

Instellen: Druk op de toets  in de APP om °F of °C als temperatuureenheid te kiezen.

Sondes instellen: Klik op het weergegeven 'Sonde instellen', stel verschillende vleessoorten en temperatuur in, of voeg benodigde voedselsoorten van P1, P2, P3 en P4 afzonderlijk toe.

Temperatuurtrend controleren: Druk op de knop  links onderaan de APP om de trend van de kooktemperatuur te controleren.

Temperatuur alarm instellen: Log in op Tuya Smart APP, druk op de knop  om de temperatuur te bewerken, beschikbaar van -20°C tot 300°C (-4°F-572°F). De interne temperatuur zal worden geactiveerd bij een bepaalde temperatuurwaarde.


Tijd alarm instelling van sonde 1, 2, 3 of 4: Druk op de knop  om het alarm te bewerken, stel dan het tijd alarm in dat beschikbaar is van 00 Uur 01 Minuut tot 23 Uur 59

Minuten. Het alarm zal afgaan wanneer de ingestelde tijd voorbij is.

Wanneer het alarm afgaat, gaat uw telefoon over en zal het apparaat 60 seconden lang alarm slaan totdat het weer in het normale bereik komt. Het alarm kan worden uitgeschakeld door op een knop van het apparaat te drukken of door dit in de app in te stellen nadat het alarm is afgelopen.



➤ Hoe maak je een kook record

Klik op de knop  op de APP, klik dan op P1, P2, P3 of P4 waar een knop van 'Genereer record' verschijnt in de rechterbovenhoek, om te beginnen met het opnemen van de temperatuurcurve.

Klik vervolgens op de knop 'End record to end which will be automatically saved in the Record'.

Om het opgeslagen record te controleren, klikt u op de knop 'Record' om de Historische Records te bekijken of uw Favoriete Records toe te voegen.

➤ Problemen oplossen

Geen weergave van de temperatuur

Controleer of de sondes zijn geplaatst

Het scherm werkt niet

Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Mogelijk moet het apparaat worden opgeladen.

"Lage batterij" indicator blanco

Het apparaat moet worden opgeladen.



Opslag

Bewaar de vleesthermometer op een droge en schone plaats. Bewaar het niet bij extreem hoge of lage temperaturen.

Wikkel de sonde nooit om het apparaat heen, dit kan de sonde beschadigen of breken.

Onderhoud en reinigen

Regelmatig reinigen en onderhouden van de vleesthermometer zal de levensduur verlengen en optimale prestaties garanderen.

Gebruik een licht vochtige doek om de buitenkant van de vleesthermometer schoon te houden.

Vermijd het gebruik van schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen die de afwerking kunnen beschadigen.

Demonteer de vleesthermometer niet, dit kan schade kan veroorzaken en de garantie kan doen vervallen.

Als je tekenen van slijtage of schade opmerkt, neem dan contact op met onze klantenservice voor assistentie.

Bewaar de vleesthermometer in een schone en droge omgeving wanneer je het niet gebruikt om te voorkomen dat stof of vuil zich ophoopt.

Als je vragen of zorgen hebt over het schoonmaken of onderhouden van jouw vleesthermometer, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice voor hulp.




Retourneren

Als u problemen ondervindt met het product, neem dan contact met ons op via e-mail voordat u het terugstuurt. Wij zijn er om u te helpen eventuele problemen op te lossen.

Als u het product wilt retourneren om andere redenen dan dat het niet werkt, zorg er dan voor dat het product in de originele verpakking zit en geen tekenen van gebruik heeft.

Recycling

Gooi de snorkeluitrusting aan het einde van de levensduur niet weg bij het reguliere afval, maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen afvalverwerking punt om het te laten recyclen. Het symbool  illustreert dat je dit product niet mag weggooien bij het normale afval.

Garantie

Onze producten worden geleverd met een garantie van 1 jaar die een bewijs van aankoop en een claim binnen 1 jaar na de aankoopdatum vereist. De garantie dekt niet:

Schade als gevolg van onjuist gebruik

Versleten onderdelen

Defecten bekend bij de klant op het moment van aankoop

Defecten veroorzaakt door eigen schuld van de klant

Schade veroorzaakt door derden.



Disclaimer

Ons doel is om in dit document volledige, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De fabrikant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor fouten veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.

Hoewel wij redelijke inspanningen hebben geleverd om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van dit document te garanderen, geven wij geen uitdrukkelijke of impliciete garantie voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Onze producten zijn van hoge kwaliteit en veiligheid, zoals blijkt uit de CE-markering, die aangeeft dat ze strenge Europese inspecties hebben doorstaan.

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

De garantie is alleen geldig als de klant een aankoopbewijs kan overleggen en de claim binnen een jaar na de aankoopdatum wordt ingediend. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, versleten onderdelen, bekende gebreken op het moment van aankoop, gebreken veroorzaakt door eigen schuld van de klant of schade veroorzaakt door derden.

Contact

Kom je er niet uit?

Neem dan contact op met onze klantenservice

✉ info.tenify@gmail.com



Tenify
Postbus 15
1906ZG LIMMEN

Modelnummer: DT-118

Designed in Netherlands
Made in China

CE RoHS 