

V20190617 EN NL

BANGOSA

Digitale keuken timer handleiding



Model No.: TM-01

English..... 2 Nederlands..... 12

Introduction

Congratulations on your purchase of the BanGosa Digital Kitchen Timer. You will now be able to keep track of time with this digital timer!

Features

1. Large LCD screen displays TIMER or CLOCK by switching the selector.
2. Backlight display: Touchable backlight button or press any button.
3. 4 adjustable volume settings: off, low, medium, and high.
4. 12/24-hour time format for different needs.
5. Function: Countdown timer or count up timer.
6. Countdown time range: 99hour59min59sec.
7. Count up time range: 99hour59min59sec, infinite cycled.

8. Tabletop and magnet-mountable design.

9. 2 AAA batteries included

Key Definition



Buttons

MODE: Switch between TIMER/CLOCK function.

HR/+: Press to set the hour in the TIMER mode and increase the digits of hour in CLOCK mode. Press and hold to quickly scroll through digits; Select between 12/24 hour clock.

MIN/-: Press to set the minute in the TIMER mode and increase the digits of minute in CLOCK mode. Press and hold to quickly scroll through digits; Select between 12/24 hour clock.

SEC: Press to increase the digits of second in CLOCK mode. Press and hold to quickly scroll through digits.

START/STOP: Press to start or to pause in the TIMER mode; Select between hour/minute/second in CLOCK mode.

VOL: Press to cycle through the volume settings - off, low, medium, and high.

"💡": Press to activate a backlight, if no further button presses for 10s, the backlight will automatically turn off.

Start a Countdown Timer

1. Power on the timer and it should be in the default TIMER mode. If not in TIMER mode, press the MODE button to switch between modes.
2. Press "HR/+" to set the hour, press "MIN/-" to set the minutes, press "SEC" to set the seconds. Press and hold the buttons to increase digits rapidly.
3. Press "START/STOP" to start the timer or pause the timer.
4. To clear the timer to zero, press "START/STOP" to pause the timer, then press "HR/+" and "MIN/-" at the same time.
5. When the countdown timer reaches 0:00:00, the

timer will beep and flash for 1 minute and start to count up. Press "START/STOP" to stop the alarm.

EN

Start a Count Up Timer

1. Press "HR/+" and "MIN/-" together to clear all digits.
2. Press "START/STOP" to start to count up function, and press "START/STOP" to pause it.

Set CLOCK

1. Power on the timer, and press "MODE" to select CLOCK.
2. Press and hold the "START/STOP" button to choose between 12-hour or 24-hour time. Press "HR/+" or "MIN/-" to switch between 12Hr and 24Hr then press the "START/STOP" button again to confirm your selection.
3. Press "HR/+" to increase the hour or minutes and

press "MIN/-" to decrease the hours or minutes. Press and hold the buttons to quickly scroll through the digits.

EN

4. Press "START/STOP" to confirm the correct hour then repeat for minute as well.

NOTE: If no operation for 20 seconds, all the current flashing digits will be saved as default.

Adjust alarm volume

The timer has 4 alarm volume settings, press "VOL" to select between off, low, medium and high

 = off  = low  = medium  = high

Backlight feature

Pressing any buttons or press touchable backlight button will activate a backlight, if no further button presses for 10s, the backlight will automatically turn off.

batteries which contain hazardous:



- Pb = contains lead
- Cd = contains cadmium
- Hg = contains mercury
- Li = contains lithium

Limited One-year Warranty

BanGosa warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

BANGOSA

Digitale Keuken Timer Instructiehandleiding



Modèle n°.: TM-01

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Bangosa Digital Keuken Timer. U kunt vanaf nu altijd de tijd bijhouden met deze digitale timer!

NL

Kenmerken


1. Het grote LCD scherm geeft de TIMER of KLOK weer door met de keuzeschakelaar te schakelen.
2. Scherm met achtergrondverlichting: Raak de knop voor achtergrondverlichting aan of druk op een willekeurige knop.
3. 4 instelbare volume-instellingen: uit, laag, medium en hoog.
4. 12/24 uur tijdformaat voor verschillende voorkeuren.
5. Functie: Aftelklok of optelklok.
6. Afteltijdbereik: 99 uur 59 min 59 sec.

7. Opteltijdbereik: 99 uur59min59sec, oneindig gecycleerd.

8. Tafelblad en magneet monteerbaar ontwerp.

9. 2 AAA-batterijen inbegrepen

NL Key Definition

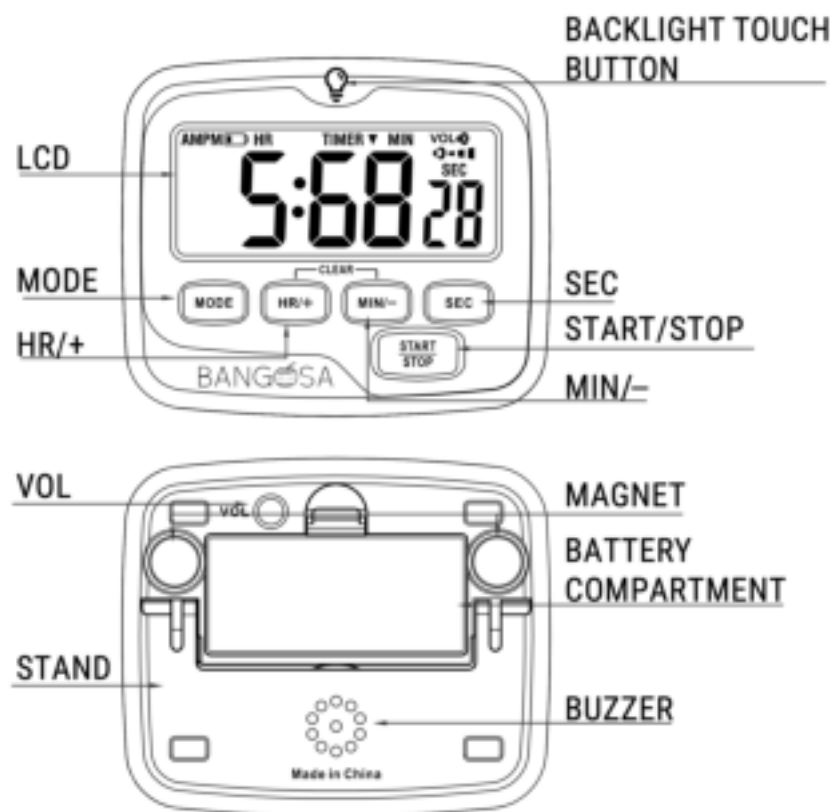

-14-

Knoppen

MODE: Schakel tussen de TIMER/KLOK-functie.

HR/+: Druk hierop om het uur in te stellen in de TIMER-modus en verhoog de cijfers van het uur in de KLOK-modus. Ingedrukt houden om snel door de cijfers te scrollen; Kies tussen 12/24 uur klok.

MIN/-: Druk hierop om de minuut in te stellen in de TIMER-modus en verhoog de cijfers van de minuut in de KLOK-modus. Ingedrukt houden om snel door de cijfers te scrollen; Kies tussen 12/24 uur klok.

SEC: Druk hierop om de cijfers van de seconde te verhogen in de KLOKMODUS. Ingedrukt houden om snel door de cijfers te bladeren.

START/STOP: Druk hierop om te beginnen of om te pauzeren in de TIMER-modus; Kies tussen uur/ minuut-/seconde in de KLOKMODUS.

-15-

RE

NL

VOL: Druk op deze toets om door de volume instellingen te bladeren - uit, laag, medium en hoog.

“”: Druk hier op om de achtergrondverlichting te activeren, als er gedurende 10 seconden geen knoppen meer worden ingedrukt, zal de achtergrondverlichting automatisch uit gaan.

Start een Afteltimer

1. Schakel de timer in en deze moet in de standaard TIMER-modus staan. Indien niet in TIMER-modus, druk dan op de MODE-knop om te schakelen tussen de verschillende modi.

2. Druk op "HR/+" om het uur in te stellen, druk op "MIN/-" om de minuten in te stellen, druk op "SEC" om de seconden in te stellen. 3. Houd de knoppen ingedrukt om de cijfers snel te verhogen.

3. Druk op "START/STOP" om de timer te starten of te pauzeren.

4. Om de timer op nul te zetten, drukt u op "START/STOP" om de timer te pauzeren en drukt u vervolgens tegelijkertijd op "HR/+" en "MIN/-".

5. Wanneer de afteltimer 0:00:00 bereikt, zal de timer 1 minuut lang piepen en knipperen en beginnen op te tellen.

6. Druk op "START/STOP" om het alarm te stoppen.

Start een Opteltimer

1. Druk "HR/+" en "MIN/-" samen om alle cijfers te wissen.

2. Druk op "START/STOP" om de optelfunctie te starten, en druk op "START/STOP" om het te pauzeren.

KLOK instellen

Zet de timer aan en druk op "MODE" om KLOK te selecteren.

NL

Houd de knop "START/STOP" ingedrukt om te kiezen tussen 12 uur of 24 uur. 3. Druk op "HR/+" of "MIN/-" om te schakelen tussen 12 uur en 24 uur en druk dan opnieuw op de "START/STOP" knop om uw keuze te bevestigen.

Druk op "HR/+" om het uur of de minuten te verhogen en Druk op "MIN/-" om de uren of minuten te verminderen. Houd de toetsen ingedrukt om snel door de cijfers te bladeren.

Druk op "START/STOP" om het juiste uur te bevestigen en herhaal dit ook voor een minuut.

OPMERKING: Als er gedurende 20 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, worden alle huidige knippende cijfers standaard opgeslagen.

Aanpassen van het alarmvolume

De timer heeft 4 alarmvolume-instellingen, druk op "VOL" om te kiezen tussen uit, laag, medium en hoog.

=off =low =medium =high

NL

Achtergrondverlichting

Door op een willekeurige knop te drukken of op een toets met achtergrondverlichting te drukken, wordt een achtergrondverlichting geactiveerd, als er geen verdere toets wordt ingedrukt voor 10s, dan zal de achtergrondverlichting automatisch worden uitgeschakeld.

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart de fabrikant dat dit product voldoet aan de basiseisen en voorschriften van de EMC-Richtlijn 2014/30/EU van toepassing zijn.

Weggoeien



- Betekenis van het "Vuilnisbak" symbool
- Bescherm ons milieu: gooi elektrische apparatuur niet bij het huisvuil.
- Gelieve elektrische apparatuur die u niet meer gebruikt in te leveren bij de inzamelpunten die voor de verwijdering ervan zijn voorzien.

- Dit helpt de mogelijke gevolgen van een onjuiste verwijdering voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.

- Dit zal bijdragen tot de recycling en andere vormen van NL-hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur.

- Informatie over de plaats waar de apparatuur kan worden verwijderd, kan worden verkregen bij uw gemeente.



LET OP: Batterijen/oplaadbare batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid!

- De batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd.

- Breng gebruikte batterijen naar het juiste inzamelpunt of naar een verkoper.

- Uw gemeente of gemeente kan informatie verstrekken over openbare inzamelpunten.

- Dit symbool is te vinden op batterijen/oplaadbare batterijen.

Batterijen die gevaarlijk zijn:



Pb = bevat lood

Cd = bevat cadmium

Hg = bevat kwik

Li = bevat lithium

Beperkte garantie van één jaar

Bangosa garandeert dat dit product vrij is van defecten in onderdelen, materialen en afwerking voor een periode van één jaar, vanaf de datum van aankoop.

Als er reparaties of onderhoud onder deze garantie nodig is, neem dan per e-mail contact op met de klantenservice voor instructies over het verpakken en verzenden van het product naar Bangosa. (info@bangosa.com)

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen.