


# CAMMY



Milieuvriendelijk  
materiaal



Auto-  
focus

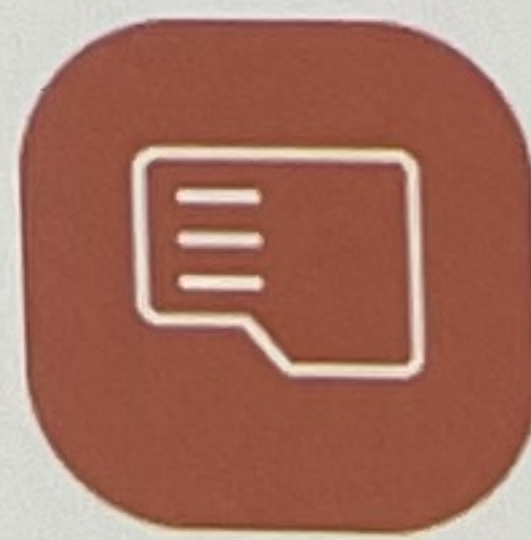

Ondersteund  
verschillende  
extensies




Zelftspanner  
met timer



## CAMMY

Kidstouch Kindercamera  
Gebruikershandleiding

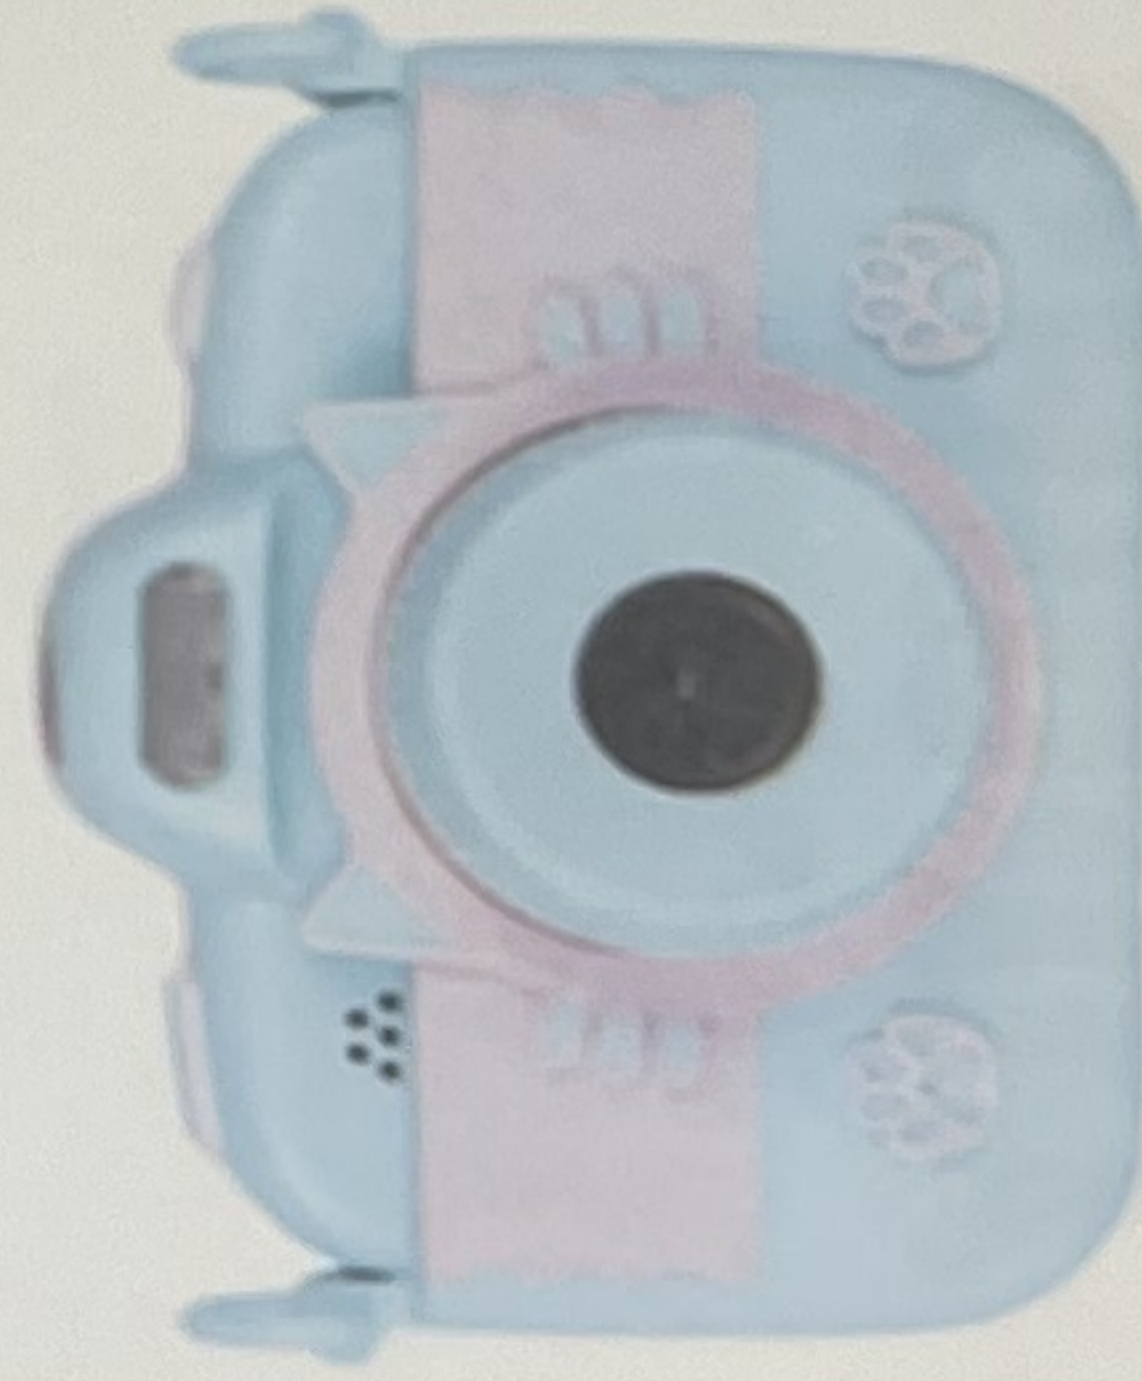

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.  
De handleiding is alleen ter referentie, de specifieke handleiding  
is afhankelijk van het daartoe behorende product.

### Reset

Het reset-gaatje is een klein rond gaatje onder de SD-kaartsleuf. Als het product een abnormale crash heeft, moet u met de juiste kracht op de resetknop drukken om de normale toestand te herstellen. U kunt bijvoorbeeld een naald of een tandenstoker gebruiken.

### Onderhoud

Dit product mag niet gedurende lange tijd in een vochtige omgeving zoals water worden geplaatst. Veeg het oppervlak af met een droge doek. De drager, kabelschoenhuizen en andere componenten moeten regelmatig worden geïnspecteerd op schade en moeten onmiddellijk worden verwijderd totdat de reparatie is voltooid.

### Notitie!

De ingebouwde 3,7 V-batterij is niet verwijderbaar en vervangbaar. Als het beschadigd is, neem dan contact op met de dienst en reparatie het. De oplader moet worden gebruikt onder toezicht van een volwassene. De oplader is geen speelgoed en wordt volgens de specificaties gebruikt op 5V/1000mA. Zorg ervoor dat de oplader is losgekoppeld wanneer u het product reinigt.

### Formatteren

1. Tik op het touchscreen om de hoofdinterface te openen, klik op de instellingenknop om de interface voor systeeminstellingen te openen.

2. Tik op de knop Formatteren om de formatterebewerking uit te voeren.

3. Tik op "Terug" in de linker bovenhoek om terug te keren naar de hoofdinterface.

**Let op:** Alle gemaakte foto's en video's worden na het formatteren gewist. Wees voorzichtig.

### Fabrieksinstellingen

1. Tik op het touchscreen om de hoofdinterface te openen, klik op de instellingenknop om de interface voor systeeminstellingen te openen.

2. Tik op de knop Fabrieksinstellingen herstellen om de fabrieksinstellingen te herstellen.

3. Tik op "Terug" in de linker bovenhoek om terug te keren naar de hoofdinterface.

**Let op:** Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Wees voorzichtig.

### Opladen

Als de spanning of de batterij te laag is, wordt de camera automatisch uitgeschakeld en moet hij worden opgeladen voordat hij kan worden gebruikt. De voedingsadapter moet 5V/1000mA zijn. Elk anders type adapter kan conflicteren met dit product. De voedingsindicator is rood tijdens het opladen en de voedingsindicator is uit nadat het opladen is voltooid.