

AOMNI



Draagbare Luchtcompressor Gebruiksaanwijzing

HT08

1. Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw nieuwe Aomni Draagbare Luchtcompressor! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er nog vragen zijn over het product, neem dan gerust contact met ons op via email: info@aomni.nl.

2. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Lees de onderstaande instructies goed door voordat je de compressor gebruikt, misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.

Dit toestel is niet bedoeld om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij dit onder toezicht van een persoon gebeurt die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die hen aanwijst, hoe het toestel moet worden gebruikt.

1. Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
2. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
3. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare of explosieve stoffen.
4. Bescherm het apparaat tegen regen, vocht en extreme temperaturen. Extreme temperaturen hebben een nadelig effect op de levensduur.
5. Bescherm het apparaat tegen valbewegingen en voorkom schokken en stoten.
6. Haal het apparaat niet uit elkaar, repareer en herstel het ook niet. Dit kan schade veroorzaken. Voor de eigen veiligheid mogen onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het apparaat altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
7. Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
8. Dit product heeft geen volledige waterdichtheid. Voorkom dus contact met direct water en/of andere vloeibare substanties.
9. Reinig de oppervlakte met een droge doek. Bijtende en/of schurende schoonmaakmiddelen brengen schade toe aan het oppervlak.
10. Houd verpakkingsmaterialen en productaccessoires weg bij kinderen en huisdieren. Deze leveren een verstikkingsgevaar op.
11. Bewaar het apparaat op een stofvrije, droge en koele plek.
12. Dit apparaat is niet gemaakt voor continu gebruik, laat het apparaat regelmatig afkoelen. Houd het volgende als vuistregel aan: na 10 minuten gebruik, 2 minuten afkoelen.
13. Wanneer het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de batterijen eruit te halen en in de batterij-opbergdoos te plaatsen. Dit zal de levensduur van de batterijen bevorderen.

3. Ontvangst van de zending

Controleer of er geen onderdelen ontbreken in het pakket. Licht ons in als hier sprake van is. Lijkt de apparatuur beschadigd, neem onmiddellijk contact op met jouw Aomni distributeur en geef hun een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde producten om je klacht te kunnen onderbouwen.


4. Inhoud van de verpakking

- 1 x Aomni Draagbare Luchtcompressor
- 1 x Luchtslang
- 1 x Type-C USB oplaadkabel
- 2 x Ventielnaald
- 2 x Verloopnippel opblaasbaar speelgoed
- 2 x Verloopnippel voor Hollands/Frans ventiel
- 1 x Gebruiksaanwijzing

5. Specificaties

Artikelnaam	Draagbare Luchtcompressor
Afmetingen	15 x 7.8 x 3.7 cm
Gewicht	360 g
Vermogen	60W
Voltage	7.4V
Diameter cylinder	17 mm
Weergave-eenheden	bar, psi, kPa, kg/cm ²
Maximale luchtdruk	150 psi / 10.3 bar
Luchtstroom	35L/min
Druknaauwkeurigheid	±1.5 psi
Batterijcapaciteit	2000mAh * 2
Laadpoort	Type-C USB
USB vermogen	5V/1~2A
Helderheid LED verlichting	>100 lm
Geluidsniveau	60 dB

6. Productbeschrijving

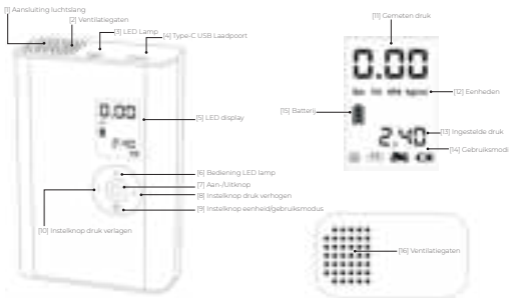

7. Gebruiksaanwijzing

7.1 Opladen



Sluit het apparaat aan op een stroomadapter door middel van de meegeleverde oplaadkabel. Apparaat laadt op: de batterij-indicator knippert.
Volle accu: de batterij-indicator brandt onafgebroken.
N.B. Wanneer het apparaat langer dan 30 seconden niet wordt gebruikt, schakelt het display automatisch uit. Druk kort op de Aan-/Uitknop [7] om de voortgang van het laden te controleren. Het apparaat functioneert niet tijdens het opladen.

7.2 Aan-/uitzetten



Houd de Aan-/Uitknop [7] gedurende 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Het apparaat schakelt zichzelf uit zodra het 30 seconden niet wordt gebruikt.

7.3 Een gebruiksmodus kiezen

Houd de instelknop [9] gedurende 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen de 4 vooraf ingestelde gebruiksmodi.

Modus	Ingesteld op	Instelbereik
Bal	0.5 bar / 8 psi	0-10.3 bar / 150 psi
Fiets	7.5 bar / 120 psi	0-10.3 bar / 150 psi
Motor	1.9 bar / 28 psi	0-10.3 bar / 150 psi
Auto	2.4 bar / 35 psi	0-10.3 bar / 150 psi

7.4 De eenheid van druk aanpassen

Druk kort op de instelknop [9] om een andere eenheid van druk te kiezen.
N.B. Het apparaat onthoudt de laatst gekozen eenheid voor de volgende keer dat jij het apparaat gebruikt.

7.5 De ingestelde druk aanpassen

Druk op de +/- knoppen [8]/[10] om de ingestelde druk aan te passen. Houd de knoppen ingedrukt om de waarde [13] sneller aan te passen.
N.B. Het apparaat kiest automatisch een juiste luchtdruk afhankelijk van de gekozen gebruiksmodus. Controleer echter altijd welke bandenspanning nodig is voor jouw type band.

7.6 De luchtslang aansluiten

Sluit de luchtslang als volgt aan:

Amerikaans ventiel



Hollands ventiel

01



02



Frans ventiel

01



02



03



Ventielnaald voor ballen



7.7 Starten met oppompen

Druk kort op de Aan/Uit-knop [7] om het oppompen te starten. De gemeten druk wordt tijdens het pompen weergegeven op het display [11].

7.8 Stoppen met oppompen

Het apparaat stopt automatisch zodra de ingestelde druk is bereikt. Druk kort op de Aan/Uit-knop [7] om het oppompen vroegtijdig te stoppen.



7.9 LED lamp gebruiken


Houd de U/LED knop [6] ingedrukt om de LED lamp aan en uit te zetten. Druk kort op de U/LED knop [6] om een van de andere modes te gebruiken. Er is keuze uit continu licht, knipperend licht met lange interval en knipperend licht met korte interval.

7.10 Luchtdruk meten

Sluit het ingeschakelde apparaat aan op het te meten voorwerp door middel van de luchtslang. De huidige druk wordt weergegeven op het display [11].

7.11 Tips

1. Het verbindingstuk tussen de luchtslang en de aansluiting [1] kan gedurende het gebruik heet worden. Wacht altijd even alvorens het verbindingstuk aan te raken.

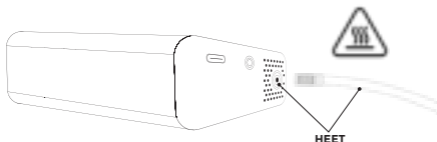

2. Ballonnen, zwembanden, speelballen en vergelijkbare opblaasproducten hebben een dermate lage druk dat deze buiten het bereik ligt van het apparaat. Hierdoor is het niet mogelijk om voor deze producten een druk in te stellen, en is voorzichtigheid geboden bij het opblazen. Zet het apparaat dus handmatig uit wanneer er genoeg lucht in het voorwerp is geblazen.
3. Het juist ontkoppelen van het apparaat is ook van belang, voornamelijk bij gebruik van een verloopnippel. Je dient eerst het zwarte kokertje los te draaien van het ventiel en verloopnippel. Mocht het verloopnippel meedraaien, dan dien je deze tegen te houden. Zodra de luchtslang los komt van het verloopnippel, kan het verloopnippel ook los worden gedraaid. Als er wordt ontkoppeld door eerst het verloopnippel los te draaien, kan de aanwezige druk in de luchtslang ervoor zorgen dat het rubbertje uit het verloopnippel schiet. Zonder rubber in het verloopnippel is het verloopnippel niet meer te gebruiken omdat deze dan niet luchtdicht afsluit.

7.12 Veelgebruikte instellingen per product

Productsoort	Product	Drukbereik
Bal	Speelbal Basketbal Voetbal Volleybal Rugbybal	3-6 psi 7-9 psi 10-12 psi 4-6 psi 10-14 psi
Fiets	Kinderwagen Fiets 10-16 inch Fiets 20-30 inch Racefiets Hoverboard, (Elektrische) rolstoel	18-30 psi 30-45 psi 38-55 psi 90-120 psi 30-45 psi
Motor/Elektrisch voertuig	Motor/Elektrisch voertuig	28-55 psi
Auto	Kleine auto	2.2-2.8 bar

8.0 Milieu en afvalverwerking

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng dit apparaat naar een officieel recycling-/inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg de geldende lokale regels als je vragen hebt over afvalverwijdering.

9.0 Garantie

Als dit product binnen een (1) jaar na de aankoopdatum defect raakt door een productiefout in het materiaal of het apparaat werkt niet naar behoren dan zal Aomni dit defect gratis repareren, vervangen of met een passende oplossing komen. Bewaar je originele factuur als bewijs van aankoop.

Deze garantie is uitgesloten:

- Schade is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of verkeerd transport.
- Eenheden zijn onderworpen aan ongeoorloofde reparatie.
- Eenheden die niet worden gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing van de Aomni Draagbare Luchtcompressor.
- Schade die de kosten van het product overtreft.
- Verslechtering van het geleverde product als gevolg van abnormale opslag- en/of beschermende omstandigheden bij de klant.

