

OPGELET: Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden genomen alvorens te worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Verschillende typen (niet-oplaadbare) batterijen of oplaadbare batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen of oplaadbare batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Alleen de aanbevolen of gelijkwaardige batterijen of oplaadbare batterijen mogen worden gebruikt. De batterijen of oplaadbare batterijen moeten worden geplaatst, met inachtneming van de juiste polariteit. De lege batterijen of accu moeten worden verwijderd uit het speelgoed. Voorzichtig! Gooi gebruikte batterijen niet in de afvalnisbak, maar geef ze enkel aan verzamelstations of gooi ze in een speciaal vuilnisdepot.



AVERTISSEMENT: Piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être inculpées. Les piles rechargeables doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou des rechargeables ou des piles neuves et usagées ou des piles rechargeables ne sont pas autorisés à être utilisés ensemble. Seules les piles recommandées ou des batteries équivalentes ou des piles rechargeables doivent être utilisées. Les piles ou batteries neuves ou des piles rechargeables doivent être positionnées, en respectant les polarités. Les piles vides ou des rechargeables doivent être enlevées du jouet. Ne court-circuitez pas les bornes de contact. Ne jetez pas les piles utilisées dans les ordures ménagères, mais donnez-les à des stations de collecte ou placez-les dans un dépôt de déchets spécial.

UK
DU
NL
FR

Do not throw the battery away, but dispose of it as household chemical waste.
Werfen Sie die Batterie nicht weg, sondern entsorgen Sie es als chemischer Haushaltsabfall.
Gooi de batterij niet weg, maar ontgooi ze als klein chemisch afval.
Ne l'écartez pas la batterie, mais en disposez-le comme des déchets chimiques à usage domestique.

UK
DU
NL
FR

Batteries not included.
Batterien nicht enthalten.
Batterijen niet inbegrepen.
Piles non comprises.

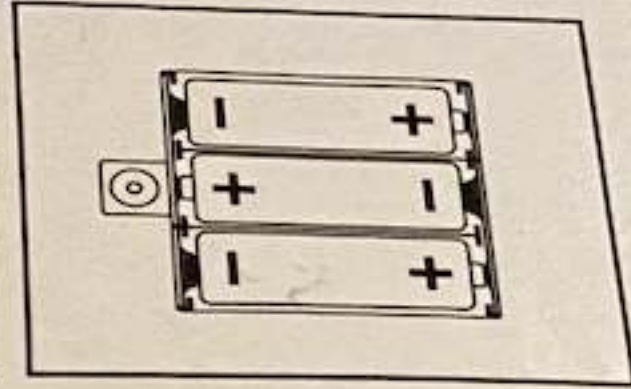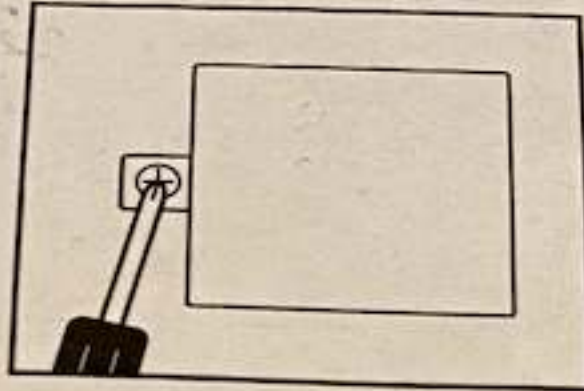

UK: WARNING: TO PREVENT DAMAGE, STORE THE MAT UNFOLDED.
DE: ACHTUNG: UM BESCHÄDIGUNGEN ZU VERMEIDEN, LAGERN SIE DIE MATTE ENTFALDET.
NL: OPGELET: BERG DE MAT ONTVOUWD OP, OM SCHADE TE VOORKOMEN.
FR: AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE, STOCKER LE TAPIS DÉPLIÉ.

DANS QUELLE MESURE POUVEZ-VOUS MELANGER LES COULEURS?

HOE GOED KAN JIJ KLEUREN MIXEN?

MIXEN OF AUTOMATISCHLY
- SCHAFFT SICH AUTOMATISCH AUS
- STEHT AUTOMATISCHMENT

SIZE - GROSSE - GROOTE - TAILLE - DIMENSION

CHARGE LEVELS
- SPYLNIVEL
NIVELAAK DE JEU

LEVELS
- SPYLNIVEL
NIVELAAK DE JEU

