



SafeCourt
KITCHEN

MULTI GRILL



INSTRUCTION MANUAL

MODEL: MG100

For you safety and continued enjoyment of this product,
Always read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS:

1. Use only on AC 220-240 Volt, 50/60 Hz. Use only for household.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles.
3. To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the machine yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair. An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the machine is used.
7. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.
9. Do not use outdoors or for commercial purposes.
10. Do not let power cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner or heated oven.
12. Unplug the unit when finished using.
13. Extreme caution must be exercised when moving an appliance.

WARNING: Do not operate the appliance in the vertical position, this is for storage only.

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the cooking plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.

DO NOT IMMERGE THE UNIT IN WATER, AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ON THE COOKING SURFACE.

- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

HOW TO USE:

1. Close the appliance and plug it into the wall outlet, you will notice that the red light will come on, indicating that the appliance has begun pre-heating.
2. It will take approximately 5 minutes to reach baking temperature, the green light will come on.
3. Open the appliance, put the batter, meat or other foods on the bottom cooking plate.
4. Close the appliance, the green light will go off.
5. Cook for about 3 to 6 minutes, the green light will come on again, adjusting the time to suit your own individual taste.
6. When the food is cooked use the handle to open the lid. Remove the food with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.

7. When the food is cooked use the handle to open the lid. Remove the food with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.
8. Once you are finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.

To remove cooking plates

- Always unplug the Grill Toaster and allow it to cool before removing cooking plates.
- Open the appliance, locate the plate release buttons on front of the unit. Press firmly on button and the plate will pop up slightly from the base. Grasp the plate with two hands, slide it out from under the metal brackets, and lift it out of the base. Press on the other plate release button to remove the other cooking plate in the same manner.

CLEANING AND CARE

- Always unplug the appliance and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble appliance for cleaning. Never immerse the appliance in water or place in dishwasher.
- The cooking plates can be cleaned in water.
- Wipe cooking plates with a soft cloth to remove food residue. For baked on food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a non-abrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the grill to moisten the food residue.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
- Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.
- Wipe the outside of the grill toaster with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.

- Do not place in the dishwasher.
- Remove and empty the drip tray after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface.
- Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

STORAGE

- Always unplug the appliance before storage.
- Always make sure the appliance is cool and dry before storing.
- The power cord can be wrapped around the bottom of base for storing.


TECHNICAL DATA

Voltage	Total Power
AC220-240V,50/60Hz	1400W



SafeCourt
KITCHEN

MULTI GRILL

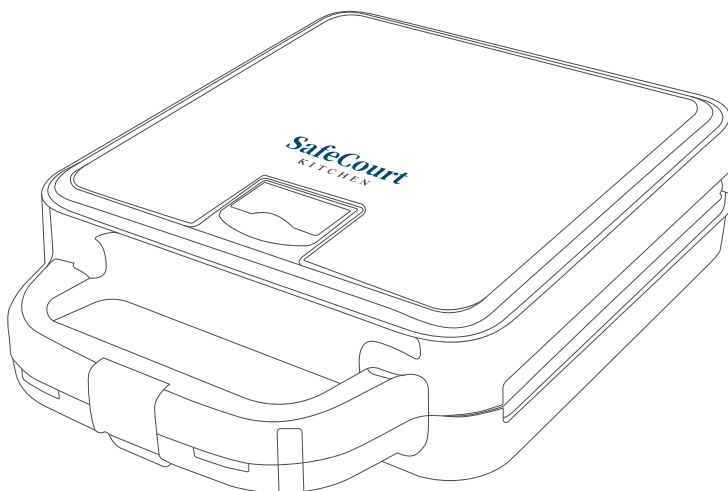

HANDLEIDNG
MODEL: MG100

Voor uw veiligheid en blijvend plezier van dit product,
Lees voor gebruik altijd het instructieboek zorgvuldig door.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN LEES ALLE INSTRUCTIES

1. Alleen gebruiken op AC 220-240 Volt, 50/60 Hz. Gebruik alleen voor huishouden.
2. Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik handvatten.
3. Dompel het snoer, de stekker of het kooktoestel niet onder in water of een andere vloeistof om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
4. Strikt toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik en voor het schoonmaken. Laat afkoelen voordat u onderdelen aan- of uittrekt en voordat u het apparaat reinigt.
6. Gebruik geen enkel apparaat met een beschadiging, defect of op enigerlei beschadigd. Probeer nooit zelf de machine te repareren om het risico van een elektrische schok te vermijden. Breng het naar een erkend servicestation voor onderzoek en reparatie. Een onjuiste hermontage kan risico op elektrische schokken opleveren wanneer de machine wordt gebruikt.
7. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of risico op persoonlijk letsel.
9. Niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden gebruiken.
10. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. Laat het netsnoer ook niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
11. Niet op of nabij een hete gas- of elektrische brander of verwarmde oven plaatsen.
12. Haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met gebruiken.
13. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat.

WAARSCHUWING Gebruik het apparaat niet in verticale positie, dit is alleen voor opslag.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Lees alle instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking
- Reinig de kookplaten met een spons of doek die is bevochtigd met warm water.

DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER EN LAAT GEEN WATER RECHTSTREEKS OP HET KOOKOPPERVLAK STROMEN.

- Droog af met een doek of keukenrol.
- Voor het beste resultaat de kookplaten licht insmeren met een beetje bakolie of bakspray.

Opmerking: Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verwarmd, kan het een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal bij veel verwarmingsstoestellen. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

HOE TE GEBRUIKEN:

1. Sluit het apparaat aan en steek de stekker in het stopcontact, u zult merken dat het rode lampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat is begonnen met voorverwarmen.
2. Het duurt ongeveer 5 minuten om de baktemperatuur te bereiken, het groene lampje gaat dan branden.
3. Open het apparaat, leg het beslag, vlees of ander voedsel op de onderste kookplaat.
4. Sluit het apparaat. Het groene lampje gaat uit.
5. Kook 3 tot 6 minuten, het groene lampje gaat weer aan. U kunt zelf de tijd aanpassen aan uw persoonlijke smaak.
6. Als het voedsel gaar is, gebruikt u het handvat om het deksel te openen. Verwijder het voedsel met behulp van een plastic spatel. Gebruik nooit een metalen tang of een mes omdat deze de antiaanbaklaag van de kookplaten kunnen beschadigen.

7. Als u klaar bent met koken, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat open staan om af te koelen.

Kookplaten verwijderen

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat hem afkoelen voordat u de kookplaten verwijdert.
- Open het apparaat, zoek de plaatontgrendelingsknoppen op de voorkant van het apparaat. Druk stevig op de knop en de plaat komt iets omhoog van de basis. Pak de plaat met twee handen vast, schuif hem onder de metalen beugels vandaan en til hem uit de basis. Druk op de ontgrendelknop van de andere plaat om de andere kookplaat op dezelfde manier te verwijderen.

REINIGING EN VERZORGING

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Het apparaat is gemakkelijker schoon te maken als het een beetje warm is. Het is niet nodig om het apparaat te demonteren voor reiniging. Dompel het apparaat nooit onder in water en plaats het nooit in de vaatwasser.
- De kookplaten kunnen in water worden gereinigd.
- Veeg de kookplaten af met een zachte doek om voedselresten te verwijderen. Voor aangekoekte voedselresten knijp wat warm water gemengd met afwasmiddel over de voedselresten en maak het schoon met een niet-schurend plastic schuursponsje of plaats nat keukenpapier over de grill om de voedselresten te bevochtigen.
- Gebruik geen schurende middelen die de antiaanbaklaag kunnen krasen of beschadigen.
- Gebruik geen metalen keukengerei om uw etenswaren te verwijderen, deze kunnen de antiaanbaklaag beschadigen.
- Veeg de buitenkant van de grill-toaster alleen af met een vochtige doek. Maak de buitenkant niet schoon met een schuursponsje of staalwol, dit zal de afwerking beschadigen. Niet doen onderdompelen in water of een andere vloeistof.

- Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Verwijder en leeg de lekbak na elk gebruik en was de bak in warm zeep-sop. Vermijd het gebruik van schuursponsjes of agressieve schoonmaakmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
- Grondig afspoelen en drogen met een schone, zachte doek en terugplaatsen.

OPSLAG

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het opbergt.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat koel en droog is voordat u het touwt.
- Het netsnoer kan om de onderkant van de basis worden gewikkeld om het op te bergen

TECHNICAL DATA

Voltage	Total Power
AC220-240V,50/60Hz	1400W