




ASW150-2.1U Soundbar

# HANDLEIDING

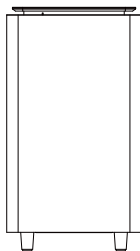



## (ENGLISH) CONTENT

Safety Instructions & Warnings .....	02
Accessory list .....	04
Parameter .....	04
Connect Soundbar And Subwoofer .....	05
Function Description .....	06
Subwoofer Back Panel Area and indicator Light .....	07
Display Screen .....	08
Operation (Touch Screen) .....	09
Remote Control .....	09
How To Connect Soundbar To Your Devices .....	10
How To Use Bluetooth .....	13
Wall Mount (optional accessory) .....	14
Wired Connection .....	15
Wireless Connection .....	15
Automatic Standby .....	15

## Safety Instructions & Warnings



**WARNING:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the Literature accompanying the appliance.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts.

**WARNING: DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD.**

### Important Safety Instructions

- Read these Instructions.
- Keep these Instructions.
- Heed all Warnings.
- Follow all instructions.
- Do not clean the product with water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in anyway, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



## FCC Warnings

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These Limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complied with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## Additional Warnings and Precautions


- **CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.**
- Mains plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
- **WARNING: shock hazard-Do Not Open.**
- Caution and marking information is located at the rear or bottom of the apparatus.
- **WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping, or splashing.**
- Objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on the apparatus.
- **CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.**
- **WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

- **WARNING: Do not place this unit directly onto furniture surfaces with any type of soft, porous, or sensitive finish. As with any rubber compound made with oils, the feet could cause marks or staining where the feet reside. We recommend using a protective barrier such as a cloth or piece of glass between the unit and the surface to reduce the risk of damage and/or staining.**
- **WARNING: Use of this unit near fluorescent lighting may cause interference regarding use of the remote. If the unit is displaying erratic behavior move away from any fluorescent lighting, as it may be the cause.**
- **CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.**
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Do not mix old and new batteries.
- Completely replace all old batteries with new ones.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

## Accessory list



SoundBar

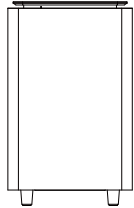

HDMI cable



Digital optical cable



Coaxial cable



Stereo RCA to  
3.5mm audio cable



Power adapter



User manual




Remote control

## Parameter


Dimensions	Soundbar: L895*D99*H62mm Subwoofer: L236*D236*H387mm
Speakers	Treble 1 inch*2
	Full-Range Driver: 44*80mm*4
	Bass: 6.5 inch*1
Power	100W RMS
Frequency	30Hz-20KHz
Separation	45dB
S/N Ratio	≥70dB
Interface	BT, COX, OPT, AUX, USB, HDMI(ARC)
Input Voltage	AC 240V 50/60Hz
Gross weight	9.45 kg

## 1. Connect Soundbar And Subwoofer

### 1 Placing the Soundbar

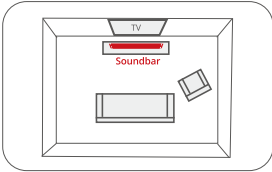


To ensure the best audio experience, put the soundbar under the centre position under your TV.

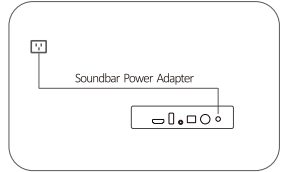


Connecting the soundbar to an AC outlet.

### 2 Placing the Subwoofer

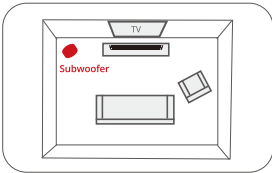

Put the subwoofer less than 30ft(10m) from the soundbar.

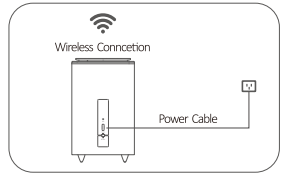


Connecting the subwoofer to an AC outlet.

#### PLEASE NOTE:

It is recommended to use cable connection between the soundbar host and TV, (using Bluetooth connection for TV may cause to sound quality pressure loss) The soundbar host must be used together with subwoofer and surround sound box.

## 2.Function Description


### Ports

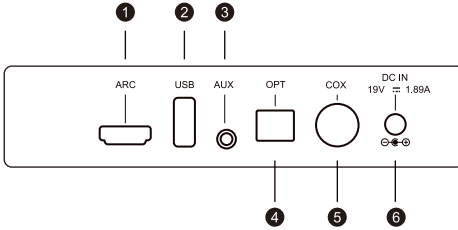

- 1** ARC: Using the HDMI cable, connect the HDMI(ARC) connector on the sound bar to the HDMI ARC connector on the TV.
- 2** USB: Automatically identifies and plays tracks from a storage device.
- 3** AUX: Connect to the RCA jack of the source device using a 3.5 to RCA cable.
- 4** OPT: Connect to the OPT OUT jack of the source device using a optical cable.
- 5** COX: Connect to the COX OUT jack of the source device using a coaxial cable.
- 6** Power: Connect to 240V power supply.



## Subwoofer Back Panel Area and indicator Light



**Connection Key**

**Power Switch**


After the subwoofer is connected to the power supply, press the switch, and the indicator light in the upper left corner of the front of the subwoofer is on.

**Subwoofer Status Indicator (Blue)**


**Slow Flash:** Waiting for code connection

**Always On:** Connected and in normal use

**Light Off:** Standby

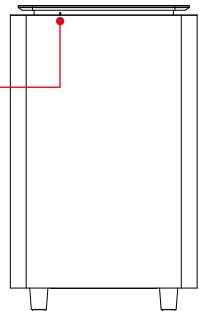


### 3.Display Screen

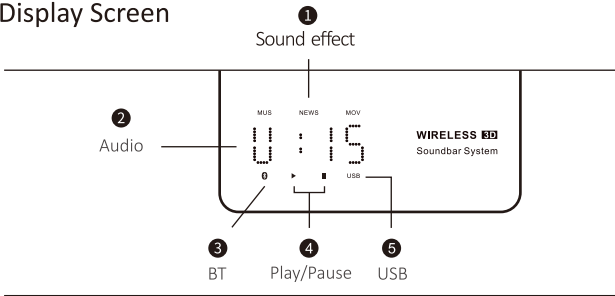


- ① Sound effect: You can select from 3 sound modes, the icon will light up once enter the corresponding mode.  
 MUS: music mode  
 NEWS: news mode  
 MOV: movie mode
- ② Audio input: Select the audio source to input through touch screen or remote control, the corresponding icon will light up once this audio source enter successful.  
 ARC: ARC input (your device must support HDMI ARC output)  
 BT: Bluetooth input  
 AUX: Stereo aux input  
 OPT: Digital optical input  
 COX: Coaxial input  
 USB: USB input, the playback time will display on volume area  
 Volume: The volume level can be set between 1 and 30, 18~20 is advisable. The screen will show volume for 3s, and then back to audio
- ③ BT Mode: The "BT" indicator light is always on to indicate the successful Bluetooth pairing status, and the "BT" indicator light flashes to indicate the Bluetooth pairing status.
- ④ Play/Pause: In Bluetooth/USB mode, display the current play/pause status display.
- ⑤ USB mode: The "USB" indicator is always on, indicating that the USB mode is running.

## 4.Operation (Touch Screen)

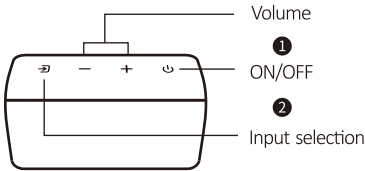

- ❶ ON/OFF: Touch the icon for 3s to turn on/off.
- ❷ Input selection: Touch the button and the “BT/AUX/OPT/COX/ARC/USB” icons will light up if the corresponding audio source is connected. And long press the button to enter a mode for pairing with the wireless subwoofer.

## 5.Remote Control

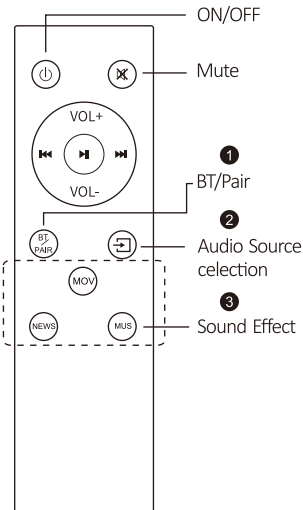

- ❶ BT/Pair  
Short press this button to select BT mode, long press to remove the previously paired device and enter pairing mode. And in other modes, long press “BT/Pair” to directly enter the subwoofer pairing mode.
- ❷ Audio Source Selection  
Press the button, the icon (BT, AUX, OPT, ARC, USB) will light up if the corresponding audio source is connected.
- ❸ Sound Effect  
MUS: music mode  
NEWS: news mode  
MOV: movie mode

## 6.How To Connect Soundbar To Your Devices

### Connecting the Soundbar to Your TV


Connect your soundbar to a TV. You can listen to audio from TV programs through your soundbar.

### Connecting to TV Through AUX Audio Cable or COX Cable.


The AUX Audio Cable connection supports digital audio and is the best option to connect to your soundbar.

You can hear the TV audio through your soundbar by using a single AUX Audio Cable.

#### 1 Connect to TV Through AUX Audio Cable

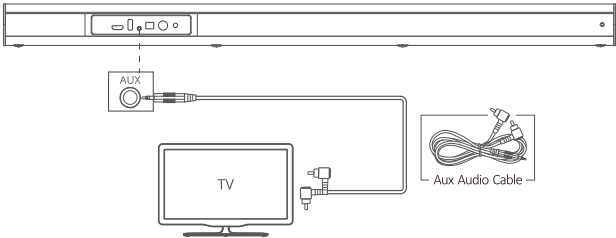

#### 2 Connect to TV Through COX Cable

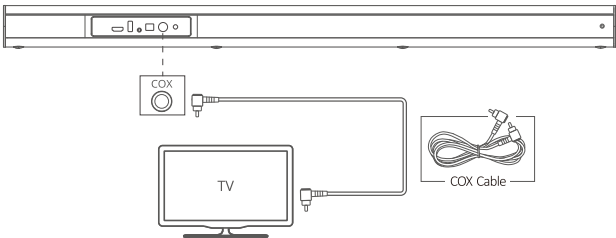


### Connect to TV Through HDMI(ARC) Cable

1. Connect the socket **HDMI(ARC)** by means of an ARC-enabled HDMI cable to an HDMI ARC socket of your television set.
2. Switch on the soundbar with the button  $\cup$ .
3. By pressing the **HDMI(ARC)** button on your remote control or one touch the Source button on the unit repeatedly to enter HDMI(ARC) mode, select the HDMI input.
4. Switch on the television set. When the connection is established for the first time, it may take several seconds until sound is output from the soundbar.

#### NOTE:

1. If you use the **HDMI(ARC)** connection, the soundbar is usually switched on and off via the remote control of the connected device. The connected device must support the CEC (Consumer Electronic Control) protocol.
2. The audio transmission via the **HDMI(ARC)** socket can only work if all components are ARC-enabled. If the transmission is unsuccessful, you must take one or possibly several of the following items into account:
  - The old HDMI cable must be replaced with a new ARC-enabled cable.
  - Not every HDMI socket on the television set needs to support ARC. In this case, the HDMI cable on the television set must be connected to another ARC-enabled HDMI socket. Usually, the respective HDMI sockets are labelled with ARC. If not, refer to the user instructions of your television set.
  - For several television sets, the digital audio output must be activated. Select the audio output PCM 2.0(PCM stereo). If the audio output PCM 2.0(PCM stereo) is not set on the television set, the soundbar will automatically switch off.


### 3 Connect to TV Through HDMI(ARC) Cable

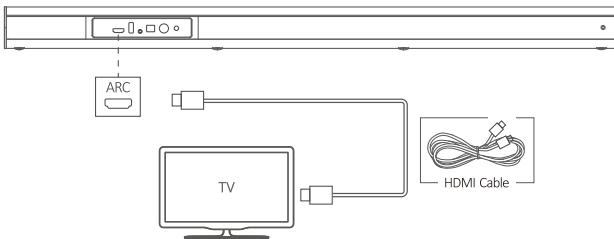

## Connecting to TV Through optical cable

An optical connection supports digital audio and is an alternative to an HDMI audio connection. An optical audio connection can typically be used if all of your video devices are reconnected directly to the television - not through the soundbar HDMI inputs.

### 4 Connect to TV Through Optical Cable

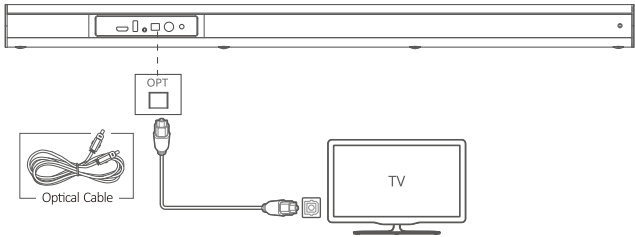


#### PLEASE NOTE:

Confirm to set your TV audio settings to support “external speakers” and disable the built-in TV speakers.

### Connect to Other Devices Through Optical Cable

Using an optical cable, connect the optical port on your soundbar to the optical connectors on your devices.

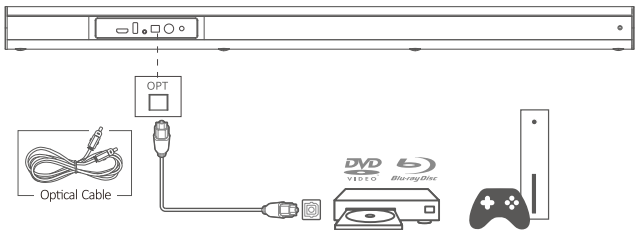

## 7.How To Use Bluetooth

### Step1:

Enter pairing mode: Turn on the Soundbar.


Press Bluetooth (BT) button on your remote control to start Bluetooth pairing.

The "BT" icon will flash slowly on the screen indicating the ASW150-2.1U has entered pairing mode.

### Step2:

Search for "UpLiving-ASW150-2.1U" on your devices and then pair.

ASW150-2.1U will make an audible beep and the BT icon illuminate, indicates the connection is complete.

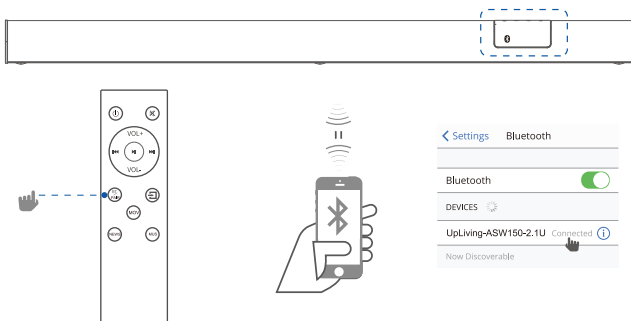

### PLEASE NOTE:


Press "BT" button for three seconds to disconnect the Bluetooth device connected to the audio and enter the reconnection status.

### Bluetooth Troubleshoots


1. If you cannot find or pair to the ASW150-2.1U via BT, unplug the ASW150-2.1U from the power outlet, then 5 seconds later plug it again and connect by following the instructions above.
2. A previously paired device will automatically reconnect if it hasn't been unpaired. Need to search and pair manually for the first time use or reconnect after unpaired.
3. The ASW150-2.1U can only pair to one device one time. If you cannot pair your device, please check that no other device is already paired with the ASW150-2.1U.
4. BT connection range: Surrounding objects can block BT signals; maintain a clear line of sight between the soundbar and the paired device, household appliances, such as smart air cleaners, WIFI routers, induction cookers, and microwave ovens can also cause radio interference that reduces or prevent pairing.

## 8.Wall Mount (optional accessory)


Place it on the cabinet

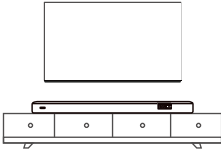

Mount it on the wall  
(mount kit needed)

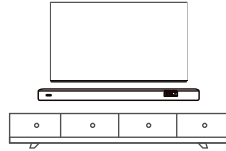

### Installation Steps

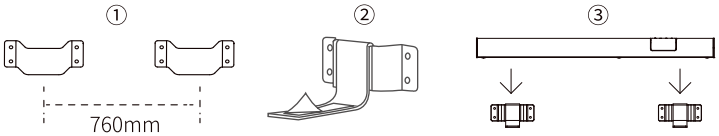

### Important:

*User research shows, most users prefer to place speakers on cabinet in order to keep the wall clean. The height of this speaker is only 60mm, which is very suitable for placing in front of the TV, so there is no mount kit in the package. Please contact us if you need mount kits.*



## 9. Wired Connection

Plug into the power supply, the display screen will show “-” which means the soundbar is standby mode (do not turn on until audio connection completed.)

There are five ways to connect the soundbar and the audio source: AUX, OPT, COX, USB, HDMI(ARC). Select one according to the device you are trying to connect, the corresponding icon will light up once this audio source enter successful.

### NOTE:

1. The default audio output mode of most TVs is self - contained speaker, so after connect this soundbar with your TV by OPT, COX, ARC, please set the TV audio output mode manually according to the audio cable connect with the soundbar.
- If you choose HDMI(ARC) connection, please make sure your TV or devices support the HDMI ARC feature.  
TV's HDMI ARC is disabled by default, so please set TV for ARC mode.  
TV user manual for details.  
If your TV doesn't support HDMI ARC, you can use the included optical audio cable to connect to the optical port on your TV.

## 10. Wireless Connection

1. Turn on the device, touch the icon on the control panel or press the button on the remote control, the “BT” icon will flash slowly on the screen indicating the soundbar has entered pairing mode.
2. Search for “UpLiving - ASW150 - 2.1U” on your bluetooth device and then pair to the soundbar. The BT icon will illuminate, and the soundbar will make an audible beep to indicate the connection is complete.

### NOTES:

1. If your device asks for a password during the pairing process, please use “0000”.
2. If you can't find or pair to this bluetooth, turn off the soundbar, then 5s later turn it on and try to connect by following the instructions above.
3. The soundbar can only pair to one device at a time, if you can't pair your device, please check that no other device is already paired with the soundbar. A previously paired device will automatically reconnect.
4. Bluetooth connection range is 5-8m, but it will be shorter by some causes-radio interference such as WIFI routers, induction cookers and smart air cleaners; too much bluetooth your device paired and reserved.

## 11. Automatic Standby

To save power and extend the working time of the speaker, it will automatically switch to Standby mode if there is no input signal for over 15 minutes., and will turn back on when an input signal is detected.

(Dutch)  
**INHOUD**

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen .....	17
Accessoire Lijst .....	19
Technische Data .....	19
Soundbar en Subwoofer Aansluiten .....	20
Functiebeschrijving .....	21
Subwoofer Achterpaneel en Indicatielampje .....	22
Display Scherm .....	23
Bediening (aanraakscherm) .....	24
Afstandsbediening .....	24
Hoe U de Soundbar op uw Apparaten Kunt Aansluiten .....	25
Hoe u Bluetooth Kunt Gebruiken .....	28
Wandmontage (optioneel) .....	29
Bedrade verbinding .....	30
Draadloze verbinding .....	31
Automatische stand-by .....	31

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



**Waarschuwing:** Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u de hoes (of achterkant) niet verwijderen. Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies (serveer) in de literatuur die bij het apparaat wordt geleverd.



Het bliksemschicht symbool met pijl is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product die van voldoende sterkte kan zijn om een risico op elektrische schokken voor personen te vormen.



Dit symbool geeft aan dat dit product dubbele isolatie bevat tussen gevaarlijke netspanning en voor de gebruiker toegankelijke onderdelen.

**PAS OP: SLIK DE BATTERIJ NIET IN, GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN.**

## Important Safety Instructions

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Maak het apparaat niet schoon met water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of gearde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen waarvan de ene breder is dan de andere. Een aardingsstekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. Het brede mes of de derde tand zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een electricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat het kan worden afgekend, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of objecten in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt, of is gevallen.
- Gebruik het alleen met een karretje, statief, beugel of tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of wordt verkocht met het apparaat. Wees voorzichtig bij het gebruiken en verplaatsen van een kar om letsel te voorkomen.



## FCC Waarschuwingen

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

## FCC-stralingsblootstellingsverklaring

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

## Aanvullende Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen


- **VOORZICHTIG: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN**, moet het brede gedeelte van de stekker in de brede sleuf passen, deze volledig instekken.
- de netstekker wordt gebruikt om de stekker uit het stopcontact te halen en moet tijdens het beoogde gebruik gemakkelijk kunnen worden bediend. Om het apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, moet de stekker volledig uit het stopcontact worden gehaald.
- **WAARSCHUWING:** gevaar voor schokken-Niet openen.
- waarschuwing- en markeringsinformatie bevindt zich aan de achter- of onderkant van het apparaat.
- **WAARSCHUWING:** Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppels of spatten om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- Met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet worden geplaatst op het apparaat.
- **PAS OP:** het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan gespecificeerd kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

- **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
- **WAARSCHUWING:** Plaats dit apparaat niet rechtstreeks op meubeloppervlakken met een zachte, poreuze of gevoelige afwerking, zoals bij elke rubbersamenstelling die met olie is gemaakt, kunnen de voeten vlekken of vlekken veroorzaken op de plaats van de voeten. We raden aan om een beschermende barrière zoals een doek of een stuk glas tussen het apparaat en het oppervlak te gebruiken om het risico op beschadiging en/of vlekken te verminderen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik van dit toestel in de buurt van tl-verlichting kan interferentie veroorzaken met betrekking tot het gebruik van de afstandsbediening, als het apparaat onregelmatig gedrag vertoont, ga dan uit de buurt van tl-verlichting, aangezien dit de oorzaak kan zijn.
- **LET OP:** explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- de batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen, als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Vervang alle oude batterijen volledig door nieuwe.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) batterijen.
- batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de nationale en lokale richtlijnen.

## ACCESSOIRE LIJST



SoundBar

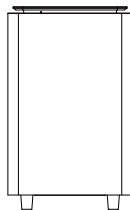

HDMI-kabel



Digitale optische kabel



Coaxkabel



Stereo RCA naar  
3,5 mm audiokabel



Voedingsadapter



Gebruikershandleiding




Afstandsbediening

## TECHNISCHE DATA


Afmetingen	Soundbar: L895•D99•H62mm Subwoofer: L23.6•D236•H387mm
Luidsprekers	Treble 1 inch•2
	Driver met volledig bereik: 44•somm•4
	Bas: 6,5 inch•1
Vermogen	100WRMS
Frequentie	30Hz-20KHz
Scheiding	45dB
S/N Ratio	70dB
Interface	BT, COX, OPT, AUX, USB, HDMI(ARC)
Ingangsspanning	AC 240V 50/60Hz
Brutogewicht	9.45kg

## 1. Soundbar en Subwoofer Aansluiten

### 1 De Soundbar Plaatsen

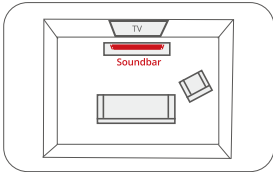


Voor de beste audio-ervaring plaatst u de soundbar in het midden onder je tv.

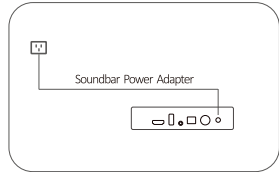


De soundbar aansluiten op een stopcontact.

### 2 De subwoofer plaatsen

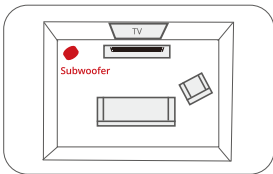

Plaats de subwoofer op minder dan 30ft (10m) van de soundbar.

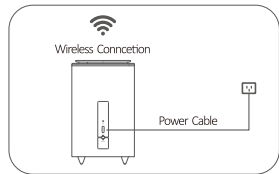


De subwoofer aansluiten op een stopcontact

### LET OP:

Het wordt aanbevolen om een kabelverbinding te gebruiken tussen de soundbar-host en de tv (het gebruik van een Bluetooth-verbinding voor de tv kan leiden tot kwaliteitsverlies). De soundbar-host moet samen met een subwoofer en surround sound-box worden gebruikt.


## 2.Functiebeschrijving

### Ports

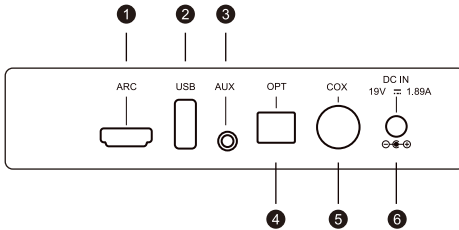

- ❶ ARC: Wanneer u een HDMI-kabel gebruikt, sluit dan de HDMI(ARC)-connector op de soundbar aan op de HDMI ARC-connector op uw tv.
- ❷ USB: identificeert en speelt automatisch nummers van een USB-opslagapparaat af.
- ❸ AUX: Sluit aan op de RCA-aansluiting van het bronapparaat met behulp van een 3,5-naar-RCA-kabel.
- ❹ OPT: Verbind met de OPT OUT-aansluiting van het bronapparaat met behulp van een optische kabel.
- ❺ COX: verbind met de COX OUT-aansluiting van het bronapparaat met behulp van een coaxkabel.
- ❻ Voeding: aansluiten op 240V voeding.

## Subwoofer Achterpaneel en indicatielampje



**Verbindingsleutel**

**Aan/uit-schakelaar**


Nadat de subwoofer is aangesloten op de voeding, drukt u op de schakelaar. Het indicatielampje in de linkerbovenhoek van de voorkant van de subwoofer zal dan branden.

**Subwooferstatusindicator (Blauw)**

**Lampje Knippert Langzaam:** wacht op verbinding


**Lampje is Gewoon Aan:** Het apparaat is aangesloten

**Licht Is Uit:** Het apparaat staat op stand-by

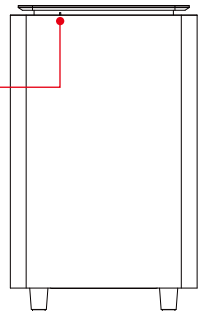




### 3. Display Scherm

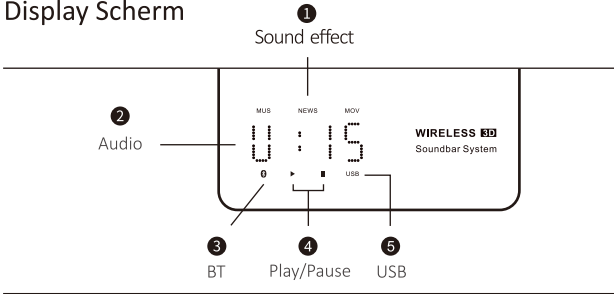


- 1** Geluidseffect: u kunt kiezen uit 3 geluidsmodi, het pictogram licht op zodra u de overeenkomstige modus binnengaat.  
 MUS: muziekmodus  
 NIEUWS: nieuwsmodus  
 MOV: filmmodus
- 2** Audio-invoer: selecteer de audiobron die moet worden ingevoerd via het touch screen of de afstandsbediening, het bijbehorende pictogram licht op zodra deze audiobron succesvol is ingevoerd.  
 ARC: ARC-ingang (uw apparaat moet HDMI ARC ondersteunen)  
 BT: Bluetooth-ingang  
 AUX Stereo aux-ingang  
 OPT: Digitale optische ingang  
 COX: Coaxiale ingang  
 USB: USB-ingang, de afspeeltijd wordt weergegeven in het volumegebied  
 Volume: het volumeniveau kan worden ingesteld tussen 1 en 30. Het geluidsvolume 18~20 is raadzaam. Het scherm toont het volume voor 3 seconden en keert dan terug naar audio.
- 3** BT-modus: het "BT"-indicatielampje brandt altijd om de succesvolle Bluetooth-koppelingsstatus aan te geven, en het "BT"-indicatielampje knippert om de Bluetooth-koppelingsstatus aan te geven.
- 4** Afspelen/Pauzeren: Geef in Bluetooth/USB-modus de huidige weergave van de afspelen/pauzestatus weer.
- 5** USB-modus: de "USB"-indicator is altijd aan, wat aangeeft dat de USB-modus actief is.

## 4. Bediening (touch screen)

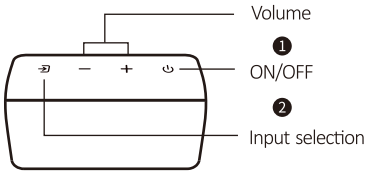

- ① AAN/UIT: Raak het pictogram aan voor 3 seconden om in/uit te schakelen.
- ② Input Selectie: Druk op deze knop en de pictogrammen "BT/AUX/OPT/COX/ARC/USB" lichten op als de bijbehorende audiobron is aangesloten. En houdt de knop ingedrukt om de modus te openen voor het koppelen met de draadloze subwoofer.

## 5. Afstandsbediening

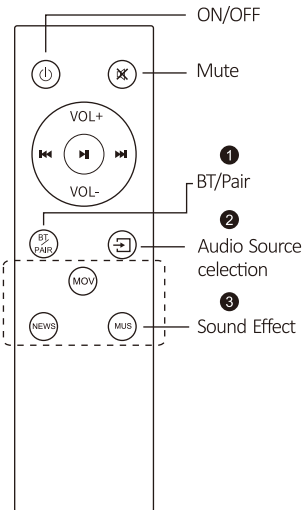

- ① BT/Pair  
Druk kort op deze knop om de BT-modus te selecteren, lang indrukken om het eerder gekoppelde apparaat te verwijderen en naar de koppelingsmodus te gaan.  
In andere modi kunt u lang drukken op "BT/Pair" om direct naar de subwoofer-koppelingsmodus te gaan.
- ② Audiobron Selectie  
Druk op de knop en het pictogram (BT, AUX, OPT, ARC, USB) zal oplichten als de bijbehorende audiobron is aangesloten.
- ③ Geluidseffect  
MUS: muziekmodus  
NIEUWS: nieuwsmodus  
MOV: filmmodus

## 6. Hoe u de Soundbar op uw Apparaten Kunt Aansluiten

### De Soundbar op uw TV Aansluiten

Sluit uw soundbar aan op een TV.


U kunt via de soundbar gemakkelijk het geluid van uw TV afspelen.

### De Soundbar op uw TV aansluiten via AUX-audiokabel of COX-kabel.


De AUX-audiokabelverbinding ondersteunt digitale audio en is de beste optie om verbinding te maken met uw soundbar.

U kunt de audio van uw TV horen via uw soundbar met behulp van een enkele AUX-audiokabel.


#### 1 De Soundbar op uw TV aansluiten via AUX-audiokabel

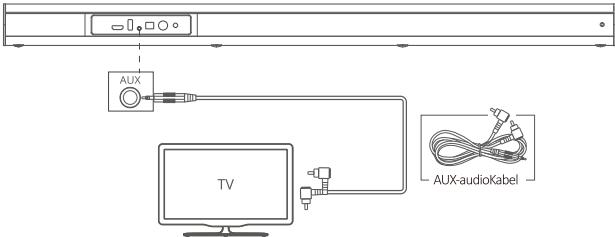

#### 2 De Soundbar op uw TV Aansluiten via COX-kabel

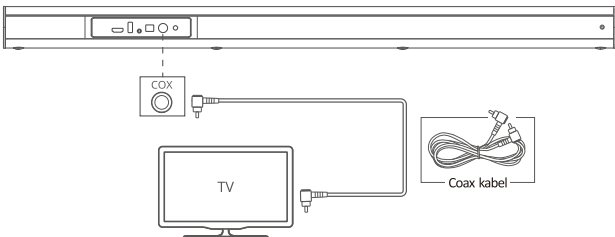


### De Soundbar Aansluiten via HDMI(ARC)-kabel

1. Gebruik de **HDMI (ARC)** aansluiting door middel van een ARC-compatibele HDMI-kabel aan op een HDMI ARC-aansluiting van uw televisietoestel.
2. Schakel de soundbar in met de knop .
3. Door op de **HDMI (ARC)** knop op uw afstandsbediening te drukken of door herhaaldelijk op de Source-knop op het apparaat te drukken kunt u naar de HDMI(ARC) modus gaan, hier selecteert u de HDMI-ingang.
4. Schakel het televisietoestel in Wanneer de verbinding voor de eerste keer tot stand wordt gebracht, het kan enkele seconden duren voordat er geluid uit de soundbar komt.

#### LET OP:

1. Wanneer u de **HDMI (ARC)** aansluiting gebruikt, wordt de soundbar meestal in- en uitgeschakeld via de afstandsbediening van het aangesloten apparaat. Het aangesloten apparaat moet het CEC (Consumer Electronic Control) protocol ondersteunen.
2. De audiotransmissie via de **HDMI (ARC)** aansluiting kan alleen werken als alle componenten ARC-compatibel zijn. Als de connectie niet lukt, moet u rekening houden met een of mogelijk meerdere van de volgende punten:
  - De oude HDMI-kabel moet worden vervangen door een nieuwe ARC-compatibele kabel.
  - Niet elke HDMI-aansluiting op het televisietoestel hoeft ARC te ondersteunen. In dit geval moet de HDMI-kabel op het televisietoestel worden aangesloten op een andere ARC-compatibele HDMI-ingang. Normaal gesproken zijn deze HDMI-aansluitingen gelabeld met ARC. Indien niet, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw televisietoestel.
  - Bij meerdere televisietoestellen moet de digitale audio-uitgang geactiveerd zijn. Selecteer de audio-uitgang PCM 2.0 (PCM stereo). Wanneer de audio-uitgang PCM 2.0 (PCM-stereo) op het televisietoestel niet is ingesteld, schakelt de soundbar automatisch uit.


### 3 De Soundbar aansluiten op tv via HDMI(ARC)-kabel

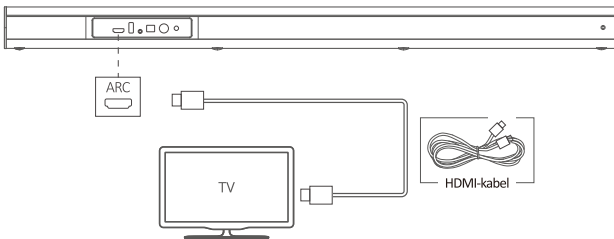

## Aansluiten op TV via optische kabel

Een optische aansluiting ondersteunt digitale audio en is een alternatief voor een HDMI-audioaansluiting. Een optische audioverbinding kan meestal worden gebruikt als al uw videoapparaten rechtstreeks op de televisie zijn aangesloten en niet via de HDMI-ingangen van de soundbar.

### 4 Aansluiten op TV via optische kabel

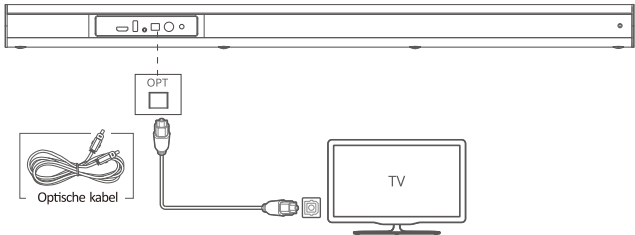


### LET OP:

Zorg ervoor dat u de audio-instellingen van uw tv instelt om "externe luidsprekers" te ondersteunen en de ingebouwde tv-luidsprekers uit te schakelen.

### Verbinding Maken met Andere Apparaten via een Optische Kabel

Sluit met een optische kabel uw Sound Bar aan op de optische connectoren van uw apparaten.

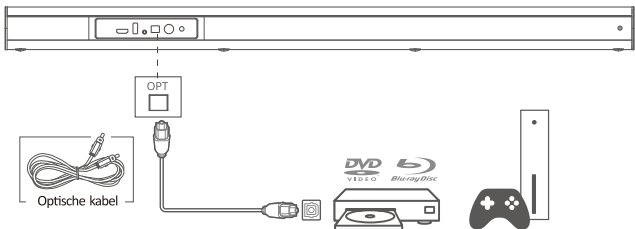

## 7. Hoe U Bluetooth Kunt Gebruiken

### Stap 1:


Koppelingsmodus openen: Schakel de Soundbar in. Druk op de Bluetooth (BT)-knop op uw afstandsbediening om de Bluetooth-koppeling te starten.

Het "BT"-pictogram knippert langzaam op het scherm om aan te geven dat de ASW150-2.1U in de koppelingsmodus staat.

### Stap 2:

Zoek naar "Upliving-ASW150-2.1U" op uw apparaten en koppel deze vervolgens.

ASW150-2.1U maakt dan een hoorbare piep en het BT-pictogram licht op, wat aangeeft dat de verbinding is voltooid.

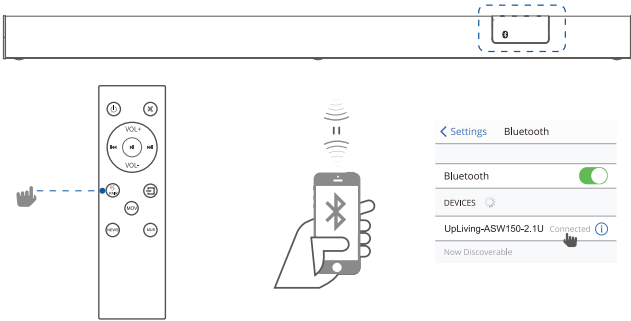

### LET OP:


Druk drie seconden op de "BT"-knop om het Bluetooth-apparaat dat op de audio is aangesloten los te koppelen en de status voor opnieuw verbinden in te voeren.

### Bluetooth-problemen oplossen


1. Als u de ASW150-2.1U niet via Bluetooth kunt vinden of er niet mee kunt koppelen, haalt u de ASW150-2.1U uit het stopcontact en steekt u deze 5 seconden later weer terug in het stopcontact en maakt u verbinding door de bovenstaande instructies te volgen.
2. Een eerder gekoppeld apparaat maakt automatisch opnieuw verbinding als het niet is ontkoppeld. U zult handmatig moeten zoeken en koppelen voor het eerste gebruik of opnieuw verbinden na ontkoppelen.
3. De ASW150-2.1U kan slechts één keer met één apparaat worden gekoppeld. Als u uw apparaat niet kunt koppelen, controleer dan of er al geen ander apparaat is gekoppeld met de ASW150-2.1U.
4. Bluetooth-verbinding bereik: omringende objecten kunnen Bluetooth signalen blokkeren; houd een duidelijke zichtlijn tussen de soundbar en het gekoppelde apparaat, huishoudelijke apparaten, zoals smart luchtreinigers, wifi-routers, inductiekookplaten en magnetrons kunnen ook radio-interferentie veroorzaken die de verbinding vermindert of verhindert.

## 8. Wandmontage (optioneel)


Plaats het apparaat op een kastje

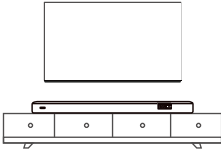

Monteer het apparaat aan de muur  
(montage set nodig)

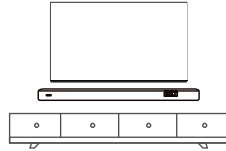

### Installatiestappen

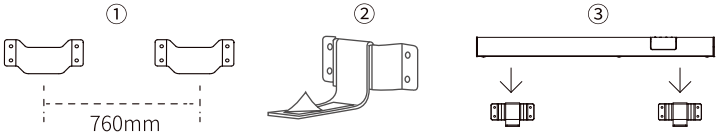

### Belangrijk:

*Uit gebruikersonderzoek blijkt dat de meeste gebruikers de luidsprekers het liefst op een kast plaatsen om de muur schoon te houden. De hoogte van de luidspreker is slechts 60 mm, wat zeer geschikt is om voor de tv te plaatsen, er zit dus geen montage set in het pakket. Neem contact met ons op als u interesse heeft in een montagekit.*

## 9. Bedrade verbinding

Steek de stekker in het stopcontact, op het scherm verschijnt dan "-". Dit betekent dat de Soundbar in de stand-by modus staat (niet inschakelen totdat de audioverbinding is voltooid).

Er zijn vijf manieren om de soundbar en de audiobron te verbinden: AUX, OPT, COX, USB, En HDMI(ARC) Selecteer er een die overeenkomt met het apparaat dat u probeert te Verbinden. Het bijbehorende pictogram licht op zodra deze audiobron succesvol is ingevoerd.

### Opmerkingen:

1. De standaard audio-uitvoermodus van de meeste tv's is een zelfstandige luidspreker, dus nadat u deze soundbar met uw tv hebt verbonden via OPT, COX of ARC, stelt u de audio-uitvoermodus van de tv handmatig in volgens de audiokabel die op de soundbar is aangesloten.
- Wanneer u een HDMI(ARC)-verbinding kiest, zorg er dan voor dat uw tv of apparaten de HDMI ARC-functie ondersteunen.  
De HDMI ARC van de tv is standaard uitgeschakeld. Zorg er dus voor dat u de tv instelt op ARC-modus.  
De HDMI ARC-poort en -modus op tv kunnen anders zijn, raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.  
Als uw tv geen HDMI ARC ondersteunt, kunt u de meegeleverde optische audiokabel gebruiken om aan te sluiten op de optische poort van uw tv.



## 10. Draadloze verbinding

1. Schakel het apparaat in, druk op het pictogram van uw bedieningspaneel of druk op de knop op de afstandsbediening. Het "BT"-pictogram knippert langzaam op het scherm om aan te geven dat de soundbar is gekoppeld.
2. Zoek naar "Upliving-ASW150-2.1U" op uw Bluetooth-apparaat en koppel deze vervolgens aan de soundbar. Het BT-pictogram licht op en de soundbar laat een hoorbare pieptoon horen om aan te geven dat de verbinding tot stand is gebracht.

### Opmerkingen:

1. Als uw apparaat tijdens het koppelen om een wachtwoord vraagt, gebruik dan "0000"
2. Als u de bluetooth niet kunt vinden of er niet mee kunt koppelen, schakel dan de soundbar uit en schakel deze later weer in en probeer dan nogmaals verbinding te maken door de bovenstaande instructies te volgen.
3. De soundbar kan slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Als u uw apparaat niet kunt koppelen, controleer dan of er geen ander apparaat al aan de soundbar is gekoppeld. Een eerder gekoppeld apparaat maakt automatisch opnieuw verbinding.
4. Het Bluetooth-verbindingsbereik is 5 Sm, maar het zal korter kunnen zijn door een aantal oorzaken - radio-interferentie zoals wifi-routers, inductiekookplaten en smart luchtreinigers; uw apparaat is met te veel bluetooth apparaten gekoppeld.

## 11. Automatische stand-by

Om stroom te besparen en de werktijd van de luidspreker te verlengen, schakelt deze automatisch over naar de stand-bymodus als er langer dan 15 minuten geen ingangssignaal is, en wordt weer ingeschakeld wanneer er een ingangssignaal wordt gedetecteerd.

# UPLIVING GEEFT 12-MAANDEN GARANTIE OP IEDER PRODUCT

De wettelijke garantie begint te  
lopen vanaf de levering van het goed  
aan de consument.

## ONZE WEBSITE

[www.UpLivingGoods.com](http://www.UpLivingGoods.com)

## KLANTEN SERVICE

✉ [info@UpLivingGoods.com](mailto:info@UpLivingGoods.com) | 🌐 [www.UpLivingGoods.com](http://www.UpLivingGoods.com)

## Heel erg bedankt

We zijn erg blij dat u ervoor heeft gekozen om de ASW 150 - 2.1U Soundbar. Bij UpLiving zijn we toegewijd om u producten te bieden die uw dagelijks leven verbeteren. We streven er ook naar om onze klanten uitstekende ondersteuning te bieden. Mocht u vragen of feedback hebben over uw nieuwe product, neem dan contact op met ons klantenserviceteam op 06-45563132, of per e-mail op [Info@UpLivingGoods.com](mailto:Info@UpLivingGoods.com)

Geniet van je nieuwe product!





Voor meer informatie, bezoek onze website:

[WWW.UPLIVINGGOODS.COM](http://WWW.UPLIVINGGOODS.COM)

FC RoHS PS  
Made in China

 UpLivingGoods\_Official

 +31 6 45563132

 [info@UpLivingGoods.com](mailto:info@UpLivingGoods.com)

 [www.UpLivingGoods.com](http://www.UpLivingGoods.com)