

## 615123 Bob, de Vrolijke Laptop (\$31.99)

AW Release Date: 05/06/22

Purpose: Printing version

IM Size: 101 X 127 MM

C&P Designer/Leader: Kylin / Qin

EU Designer: Susan Francot

Game/PT Designer: Erica

**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding


## **Bob, de Vrolijke Laptop**



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Bob, de Vrolijke Laptop** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Leren doe je het liefst samen met **Bob, de Vrolijke Laptop** van **VTech®**! Bob komt tot leven dankzij zijn bewegende handjes en de vrolijke animaties op het scherm. Ontdek de 9 activiteiten en maak kennis met letters, cijfers, tellen en meer! Speel uitdagende en vrolijke spelletjes met Bob en zijn vriendje Chip want dit vrolijke duo maakt van elke dag een feest!

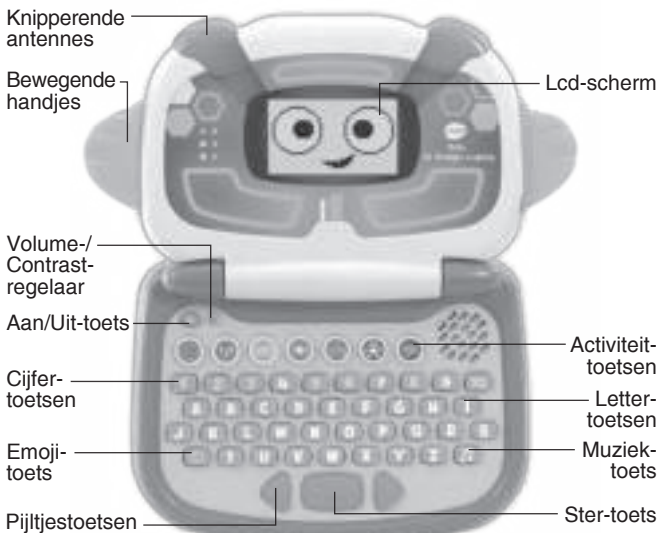

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Bob, de Vrolijke Laptop
- Eén handleiding


## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai de verpakkingsslotjes.
- ② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi ze weg bij het afval.

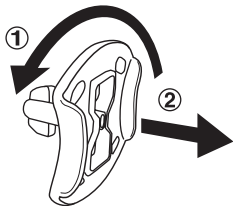


# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de laptop. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

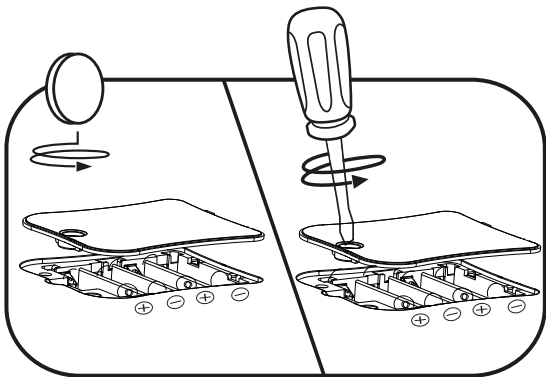

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES


## 1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om **Bob, de Vrolijke Laptop** AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed UIT te zetten.

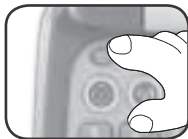

## 2. Volume-/Contrastregelaar

Druk op deze toets om het volume of het contrast te regelen.

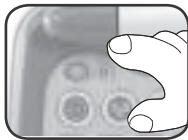

## 3. Activiteittoetsen

Druk op één van **activiteittoetsen** om een activiteit te kiezen.



## 4. Lcd-scherm

Bekijk de vrolijke animaties en zie het gezicht van Bob op het scherm.



## 5. Bewegende handen


Bob beweegt zijn handen en zorgt voor vrolijke interacties tijdens het spelen.





## 6. Knipperende antennes

De lichtjes in de antennes van Bob knipperen mee met het geluid.

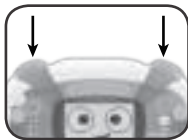

## 7. Cijfertoetsen

Gebruik de **cijfertoetsen** om cijfers te leren of om antwoord te geven tijdens cijfer-gerelateerde activiteiten.



## 8. Lettertoetsen

Gebruik de **lettertoetsen** om letters te leren of om antwoord te geven tijdens letter-gerelateerde activiteiten.



## 9. Emoji-toets

Druk op deze toets om allerlei verschillende emoji's te zien op het scherm.



## 10. Muziek-toets

Luister naar 3 gezongen liedjes en ontdek verschillende melodietjes van klassieke muziek tot rockmuziek!



## 11. Ster-toets

Gebruik de **ster-toets** om antwoord te geven tijdens de activiteiten. Of bekijk grappige animaties van Bob en zijn vriendje Chip.



## 12. Pijltjestoetsen

Gebruik de **pijltjestoetsen** om een antwoord te kiezen tijdens de activiteiten. Of bekijk grappige animaties van Bob en zijn vriendje Chip.



# ACTIVITEITEN

### 1. Letters

Ontdek de letters van het alfabet, de letterklanken en woorden.

### 2. Telpret

Leer samen met Bob tellen tot 10 tijdens een vrolijk spelletje.

### 3. Typen

Ontdek het geheime woord door de letters te typen.

### 4. Tussendoortjes

Bob lust graag wat lekkers! Kun jij het hem geven?

### 5. Letterspel

Verzamel met Chip alle letters en diamanten en ontwijk de wormen!

### 6. Codepret

Maak een keuze uit verschillende opties en bekijk de bijbehorende animaties.

## 7. Berichtjes

Chip stuurt je graag berichtjes, stuur jij hem ook wat terug?

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Hoi, ik ben Bob!

Klap en dans!

Typ en zing!

Ik ben zo blij!

Kom speel en leer maar mee met mij!

## Liedje 2

A, B, C, D, E, F, G

H, I, J, K, L, M, N, O, P

Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z, het alfabet!

## Liedje 3

Zwaai met je handen van links naar rechts,  
links naar rechts, links naar rechts.

Zwaai met je handen van links naar rechts,  
wat een feest!

Klap in je handen en zing mij na,  
tralala, lalala!

Klap in je handen en zing mij na,  
tralalaa!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als **Bob, de Vrolijke Laptop** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

