



## Gebrauchs- und Montageanleitung

Artikel-Nr.: | Charge:

140 cm: 51221 | 2104-WB01-01

180 cm: 51222 | 2104-WB01-01

210 cm: 51223 | 2104-WB01-01

140 cm mit Schnee: 51231 | 2104-WB02-01

180 cm mit Schnee: 51232 | 2104-WB02-01

210 cm mit Schnee: 51233 | 2104-WB02-01

## Künstlicher Weihnachtsbaum

<b>1. Zu Ihrer Sicherheit</b> .....	3
1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen.....	3
1.2 Nichtbestimmungsgemäß gebrauchen.....	3
1.3 Warnstufen .....	3
1.4 Symbole .....	4
1.5 Sicherheitshinweise.....	4
<b>2. Auspacken und prüfen</b> .....	4
2.1 Produkt auspacken .....	4
2.2 Lieferumfang prüfen .....	5
<b>3. Beschreibung und Funktion</b> .....	5
<b>4. Aufstellen und gebrauchen</b> .....	5
4.1 Montieren .....	6
<b>5. Lagern</b> .....	6
<b>6. Reinigen</b> .....	7
<b>7. Warten</b> .....	7
<b>8. Reparieren</b> .....	7
<b>9. Entsorgen</b> .....	7
<b>10. Technische Daten</b> .....	7

## DEUTSCH

## Willkommen bei der Juskys Gruppe GmbH

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Falls Sie Unklarheiten haben oder unseren Service in Anspruch nehmen möchten, sind unsere Experten für Sie erreichbar:

**Service-E-Mail: [info@juskys.de](mailto:info@juskys.de)**

Ihr Juskys-Team

## IMPRESSUM

© Juskys Gruppe GmbH  
Leibnizstraße 1  
38228 Satzgitter  
GERMANY  
[www.juskys.de](http://www.juskys.de)  
[www.artsauna.de](http://www.artsauna.de)

# 1. Zu Ihrer Sicherheit



- ▶ Lesen Sie diese beiliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam und vollständig.
- ▶ Beachten und folgen Sie den Anweisungen und Sicherheitshinweisen in der Gebrauchsanleitung und am Produkt.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in einem technisch einwandfreien Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst.
- ▶ Halten Sie dieses Dokument beim Produkt und zur Weitergabe verfügbar.

## 1.1 Bestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.

- ▶ Nutzen Sie das Produkt ausschließlich als Möbelstück für die Dekoration.

Das Produkt eignet sich nur für den Innenbereich.

Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sowie daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

## 1.2 Nichtbestimmungsgemäß gebrauchen

Das Produkt eignet sich nicht für gewerbliche Zwecke.

- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht als Spielgerät, beispielsweise zum Versteckspielen oder Toben.
- ▶ Überlasten Sie das Produkt nicht mit zu schwerer und zu viel Dekoration. Eine zu starke Belastung macht sich durch ein Durchbiegen der jeweiligen zu stark belasteten Äste bemerkbar.

## Zielgruppe

- ▶ Alle Personen, besonders Kinder und Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, dürfen das Produkt nur nach einer Einweisung, sowie unter Aufsicht, einer qualifizierten Person benutzen.
- ▶ Eine qualifizierte Person ist eine erwachsene Person, die diese Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden hat, sich der Risiken einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung bewusst ist, und anbahnende Gefahrensituationen bewerten und verhindern kann.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur in Vollbesitz Ihrer physischen, psychischen und sensorischen Fähigkeiten.

## 1.3 Warnstufen



### GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen.



### WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.



### VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können.

### ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können.

## 1.4 Symbole

### Symbol Bezeichnung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor der Benutzung des Produktes die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben soll.

**A-Z /  
1-N**

Dieses Symbol kennzeichnet ein Bauteil, welches in der Abbildung Verwendung findet.

## 1.5 Sicherheitshinweise



### VORSICHT

#### Verletzungsgefahr durch Toben in der Nähe des Produktes.

Toben oder Springen kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Produktes nicht getobt wird.

### ACHTUNG

#### Sachschaden.

Eine Modifizierung des Produktes kann zu Verletzungen und Sachschäden führen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

- ▶ Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen und im Originalzustand.
- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

## 2. Auspacken und prüfen

### 2.1 Produkt auspacken



### WARNUNG

#### Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort vorschriftsmäßig im Hausmüll.
- ▶ Bewahren Sie Kleinteile für Kinder unzugänglich auf.

### ACHTUNG

#### Sachschaden.

Durch die Verwendung von spitzen oder kratzenden Gegenständen zum Öffnen der Verpackung kann das Produkt beschädigt werden.

- ▶ Benutzen Sie keine spitzen oder kratzenden Gegenstände, wie Scheren, Messer oder Brieföffner zum Öffnen der Verpackung.

1. Ziehen Sie die Klebebänder vorsichtig mit der Hand ab.
2. Öffnen Sie den Verpackungskarton.
3. Entnehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton.
4. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
5. Legen Sie die Teile nebeneinander auf eine freie, weiche und ebene Fläche.

## 2.2 Lieferumfang prüfen

Folgender Lieferumfang ist enthalten:

Nr.	Bezeichnung	Art-Nr.	Menge
<b>Weihnachtsbaum ohne Schnee</b>			
A	Unterteil	140 cm: 5122101	1
		180 cm: 5122201	
		210 cm: 5122301	
B1	Mittelteil	180 cm: 5122202	1
		210 cm: 5122302	
B2	Spitze	140 cm: 5122102	1
		180 cm: 5122203	
		210 cm: 5122303	
C	Standfuß	140 cm: 5122103	1
		180 cm: 5122204	
		210 cm: 5122304	
1	Ring-schraube	5122104	3
<b>Weihnachtsbaum mit Schnee</b>			
A	Unterteil	140 cm: 5123101	1
		180 cm: 5123201	
		210 cm: 5123301	
B1	Mittelteil	180 cm: 5123202	1
		210 cm: 5123302	
B2	Spitze	140 cm: 5123102	1
		180 cm: 5123203	
		210 cm: 5123303	
C	Standfuß	140 cm: 5123103	1
		180 cm: 5123204	
		210 cm: 5123304	
1	Ring-schraube	5122104	3

## 3. Beschreibung und Funktion

Dieses Produkt ist ein künstlicher Tannenbaum. Er besteht aus einem Standfuß, mehreren, aufeinander gesteckten Stämmen und individuell formbaren Nadelzweigen.

## 4. Aufstellen und gebrauchen

Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort, der folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Der Raum ist trocken und es kann regelmäßig gelüftet werden.
- Der Raum besitzt einen ebenen Untergrund.
- Der Aufstellort ist nicht permanenter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
- Der Aufstellort ist windgeschützt.



### VORSICHT

#### Verletzungsgefahr und Sachschaden durch Umfallen des Produktes.


- ▶ Lassen Sie Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
- ▶ Stellen Sie das Produkt standsicher auf.
- ▶ Hängen Sie keine schweren Gegenstände an den Tannenbaum.
- ▶ Hängen Sie nur Dekorationsartikel an den Weihnachtsbaum.
- ▶ Belasten Sie den Tannenbaum nicht einseitig. Hängen Sie Dekorationen, wie beispielsweise Weihnachtskugel gleichmäßig verteilt an den Tannenbaum.
- ▶ Verteilen Sie die Dekorationen mehr im unteren Bereich, damit der Schwerpunkt möglichst tief ist. Dadurch erhöht sich die Standfestigkeit des Tannenbaumes.
- ▶ Benutzen Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.

## 4.1 Montieren

1. Benutzen Sie eine weiche Unterlage für die Montage, beispielsweise den Verpackungskarton.



2. Klappen Sie den Standfuß [C] auseinander.
3. Stellen Sie den Standfuß [C] auf einen ebenen Untergrund.

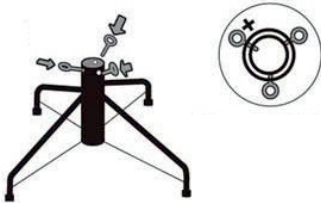

4. Drehen Sie die Ringschrauben [1] in die dafür vorgesehenen Gewindelöcher am Standfuß [C].

**Wichtig:** Das Schraubengewinde darf nicht in der Öffnung des Standfußes stehen, ansonsten kann der Weihnachtsbaum nicht montiert, aber beschädigt werden.

5. Stecken Sie das Unterteil [A] in die Öffnung des Standfußes [C].
6. Fixieren Sie das Unterteil [A] indem Sie die Ringschrauben [1] nacheinander fest drehen.
7. Breiten Sie die Tannenäste des Unterteils [A] aus und bringen Sie sie in die richtige Position.
8. **Nur Version 180 / 210 cm:** Stecken Sie das Mittelteil [B1] auf das Unterteil [A].

9. **Nur Version 180 / 210 cm:** Breiten Sie die Tannenäste des Mittelteils [B1] aus und bringen Sie sie in die richtige Position.
10. Stecken Sie die Spitze [B2] auf das Unterteil [A] bzw. auf das Mittelteil [B1].
11. Breiten Sie die Tannenäste der Spitze [B2] aus und bringen Sie sie in die richtige Position.

► Der Tannenbaum ist montiert.

## 5. Lagern

► Lagern Sie das Produkt demontiert an einem dunklen, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

## 6. Reinigen

### ACHTUNG

#### Sachschaden.

- ▶ Prüfen Sie die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
  - ▶ Verwenden Sie zur Reinigung eine weiche Bürste und einen Lappen.
- ▶ Benutzen Sie bei größeren Verschmutzungen einen milden, nicht entflammaren Reiniger.

## 7. Warten

### Vor jeder Benutzung

#### Zustand

- ▶ Kontrollieren Sie den Gesamtzustand des Produktes. Es darf nur in einem einwandfreien Zustand benutzt werden.

#### Anbauteile (täglich)

- ▶ Kontrollieren Sie, ob sich Anbauteile und Behang gelöst oder verzogen haben.

## 8. Reparieren

### ACHTUNG

#### Sachschaden.

- ▶ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

## 9. Entsorgen

### Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar.

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie diese der regionalen Wertstoffsammlung zu.

### Produkt

Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück.

Einzelheiten zur Entsorgung regelt das jeweilige Landesrecht. Wertstoffe werden dem Recyclingkreislauf zugeführt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen.

Folgende Wertstoffe werden in kommunalen Sammelstellen gesammelt:

- Altglas, Kunststoffe, Altmetalle, Bleche uvm.

Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## 10. Technische Daten

Bezeichnung	Wert	
Artikelnummer:	Ohne Schnee	Mit Schnee
140 cm:	51221	51231
180 cm:	51222	51232
210 cm:	51223	51233
Material:	Kunststoff	
Höhe:	140 - 210 cm	
	51221:	3,8 kg
	51222:	6,8 kg
Gewicht:	51223:	11,2 kg
	51231:	4 kg
	51232:	7kg
	51233:	11,5 kg

[www.juskys.de](http://www.juskys.de)  
[www.artsauna.de](http://www.artsauna.de)

**Juskys Gruppe GmbH**

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.