


**Gebruiksaanwijzing:** Het snoer van deze verlichtingszet kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingszet worden vernietigd. De lampen zijn niet vervangbaar. Deze verlichtingszet heeft 3 functies: 1. „TIMER“ voor automatisch 6 uur aan en 18 uur uit, 2. „ON“ voor continu aan, 3. „OFF“ voor continu uit.

**Mode d'emploi:** Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé, si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions: 1. „TIMER“ pour allumé pendant 6 heures et éteint pendant 18 heures, 2. „ON“ pour allumé en continu, 3. „OFF“ pour éteint en continu.

**Gebruiksaanleitung:** Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „TIMER“ = automatisch 6 St. an und 18 St. aus, 2. „ON“ = Dauerbetrieb, 3. „OFF“ = Dauerst. aus.

**Operating instructions:** The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1. „TIMER“ for switching the light on/off automatically (6 hours on and 18 hours off); 2. „ON“ for continuously switched on, 3. „OFF“ for continuously switched off.

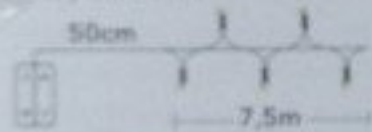

3 x AA (Not included)

Barcode: 237522



8 713619 347054

CBD - PO BOX 10  
1128 ZG - WAGeningen



**IP44**