



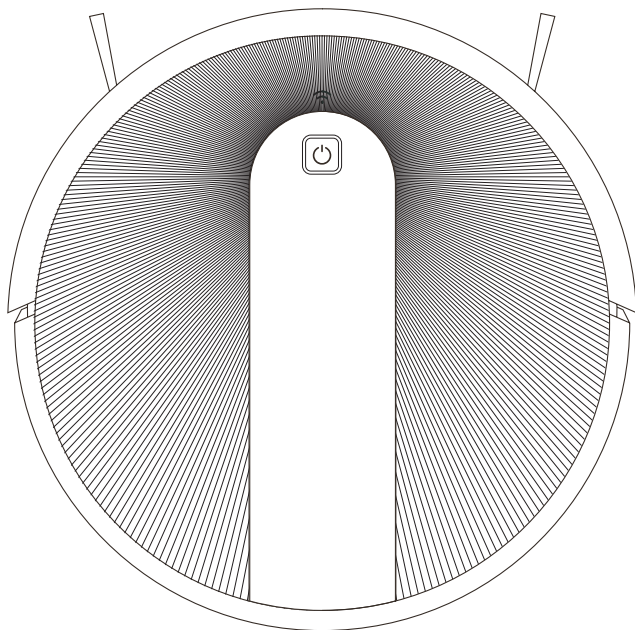
Gebruiksaanwijzing - Robotstofzuiger met Wifi
User Manual - Robot Vacuum Cleaner with Wifi
Manuel d'utilisation - Robot Aspirateur avec Wifi

NL: p.2-14

Model: AU3109

EN: p.15-27

FR: p.28-40



CHN
MADE IN CHINA



Lees de instructies
Please read the manual
Veuillez lire ce mode d'emploi



► Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Auronic producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@auronic.nl
- Met de robotstofzuiger met Wifi van Auronic maak je met een druk op de knop je hele huis schoon. Gebruik de stof- en waterreservoirs om je vloer te stofzuigen en te dweilen. De robot keert automatisch terug naar het laadstation wanneer de batterij bijna leeg is. Bestuur de robot eenvoudig met de afstandsbediening, de app of zelfs met Amazon Alexa! Met de robotstofzuiger van Auronic heb je altijd een schone vloer!

► Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

- ⚠ **Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!**
- ⚠ **Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!**

Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de robotstofzuiger. Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Gebruik de robotstofzuiger alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de robotstofzuiger niet goed functioneert, of gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan NIET en raadpleeg de Customer Service.
- De robotstofzuiger is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden. Gebruik de robotstofzuiger alleen binnenshuis.
- Zorg ervoor dat er geen kleren, losse papieren, trekkoorden voor jaloezieën of gordijnen, stroomsnoeren en fragiele objecten op de grond liggen. Als de robot over een stroomsnoer rijdt kan het zijn dat hij een object van een tafel of een plank trekt.
- Gebruik en bewaar de robotstofzuiger alleen in ruimtes op kamertemperatuur.
- De robotstofzuiger beweegt uit zichzelf. Let op wanneer je door de ruimte loopt die de robotstofzuiger aan het schoonmaken is en zorg ervoor dat je niet op de robot stapt.
- Gebruik de robotstofzuiger niet in ruimtes met open stopcontacten in de vloer.

Personen en gebruik

- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, schoongemaakt en onderhouden op voorwaarde dat ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, op voorwaarde dat ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- De robotstofzuiger is geen speelgoed. Ga niet op de robotstofzuiger zitten of staan. Houd kleine kinderen en huisdieren in de gaten als de robotstofzuiger aan staat.
- Gebruik de robotstofzuiger NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was) bak gevuld met water. Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan. Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Gebruik de robotstofzuiger niet om rokende of brandende objecten op te zuigen.
- Gebruik de robotstofzuiger niet om bleek, verf, andere chemische producten of nattigheid op te zuigen.
- Als de ruimte die je wil schoonmaken een balkon bevat, gebruik dan een fysieke barrière om toegang tot het balkon te verhinderen en een veilig gebruik te garanderen.

- Dek de robotstofzuiger niet af als hij aanstaat. Leg geen objecten, kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.

Elektra

- Haal de robotstofzuiger NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de robotstofzuiger altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de robotstofzuiger aansluit.

Batterij en Opladen

- Berg het overgebleven stuk stroomsnoer op in de opening van het laadstation wanneer je deze aansluit. Als je dit niet doet kan het zijn dat de robotstofzuiger vast komt te zitten tijdens het opladen of het schoonmaken.
- Plaats het laadstation altijd op een horizontaal en effen oppervlak en tegen een muur. Zorg voor een open en opgeruimde omgeving van tenminste 2 meter aan de voorkant van het laadstation en 1 meter aan beide zijanten.
- Gebruik uitsluitend de adapter van Auronic. Controleer de adapter altijd voordat je de robotstofzuiger oplaadt. Laad de robotstofzuiger niet op als de adapter beschadigd is.
- Laad de robotstofzuiger alleen op met een standaard stopcontact. Het apparaat dient niet gebruikt te worden met een stroomomzetter.
- Laad de robotstofzuiger altijd op en haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je hem voor een langere tijd opbergt of voordat je hem verplaatst.
- Laad de robotstofzuiger alleen binnenshuis op.
- Raak de adapter niet met natte handen aan.
- Ontkoppel de robotstofzuiger altijd voordat je hem gaat schoonmaken of onderhouden.
- Gebruikte batterijen dienen in een gesealde plastic zak opgeborgen te worden en naar een recyclepunt te worden gebracht.
- Controleer het batterijpakket altijd op tekenen van schade of lekken voordat je het apparaat gebruikt.
- Laad beschadigde of lekkende batterijpakketten niet op.
- Als het batterijpakket lekt, contacteer dan jouw lokale gemeente of de huiselijk afval ophaalservice voor informatie hoe je deze het beste kunt weggooien.
- Haal eerst het batterijpakket uit het apparaat voordat je het apparaat weggooit.
- Breek het batterijpakket niet en haal deze niet uit elkaar. Warm het batterijpakket niet op en plaats het niet in de buurt van een warmtebron.
- Houdt het batterijpakket uit de buurt van open vuur. Maak geen kortsluiting in het batterijpakket.
- Dompel het batterijpakket niet onder in een vloeistof.

► Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

► Inhoud Verpakking









- Auronic robotstofzuiger - Model AU3109 - EAN 8720195255079

Bijgevoegde accessoires


- | | |
|--|------------------------|
| - 1x Laadstation | - 1x Adapter |
| - 1x Afstandsbediening (met 2x AAA-batterijen) | - 4x Zijborstels |
| - 1x Stofreservoir | - 1x Waterreservoir |
| - 1x Wasbare HEPA-filter en sponsfilter | - 2x Schoonmaakdoekjes |
| - 2x Begrenzingsstrips | - 1x Schoonmaakborstel |
| - 1x Hoofdborstel | |

Producteigenschappen

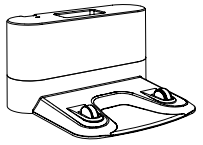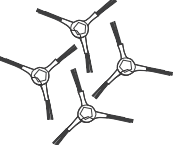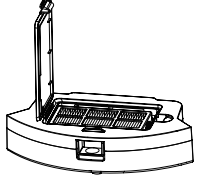
Productoverzicht

			
Laadstation	Adapter	Afstandsbediening (met 2x AAA batterijen)	Zijborstels
			
Stofreservoir	Waterreservoir	Wasbare HEPA-filter en sponsfilter	Schoonmaakdoekjes
			
Begrenzingsstrips	Schoonmaakborstel	Hoofdborstel	Robotstofzuiger

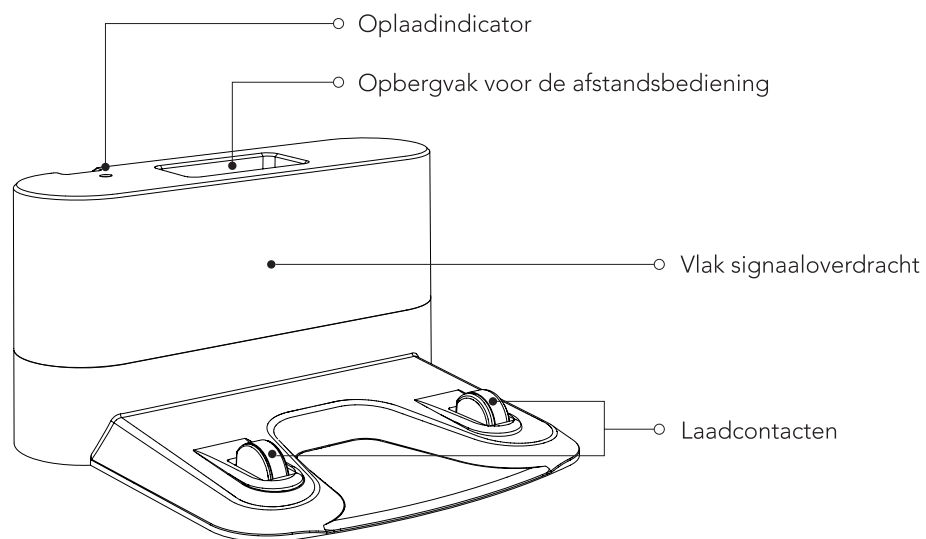
Productoverzicht: Oplaadstation



Productoverzicht: Afstandsbediening

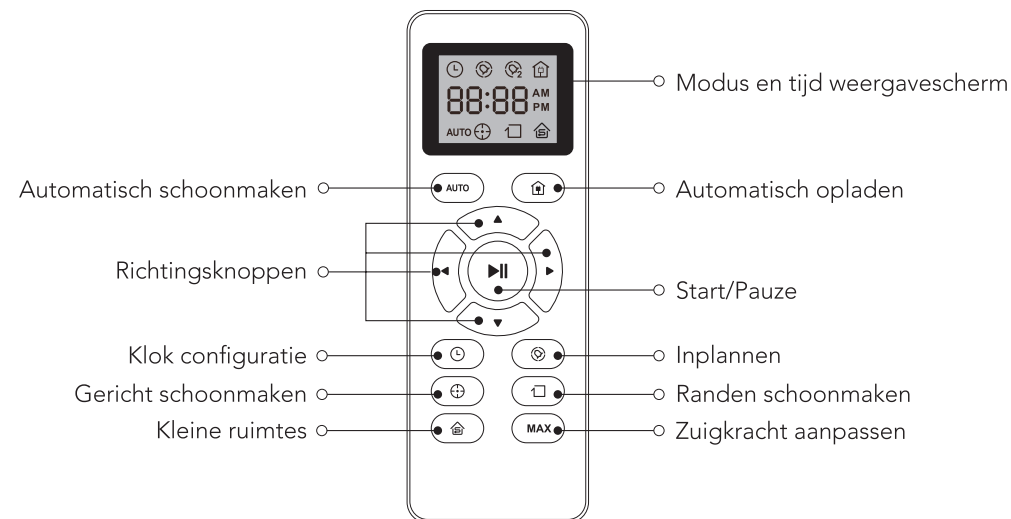

Productoverzicht: Robotstofzuiger

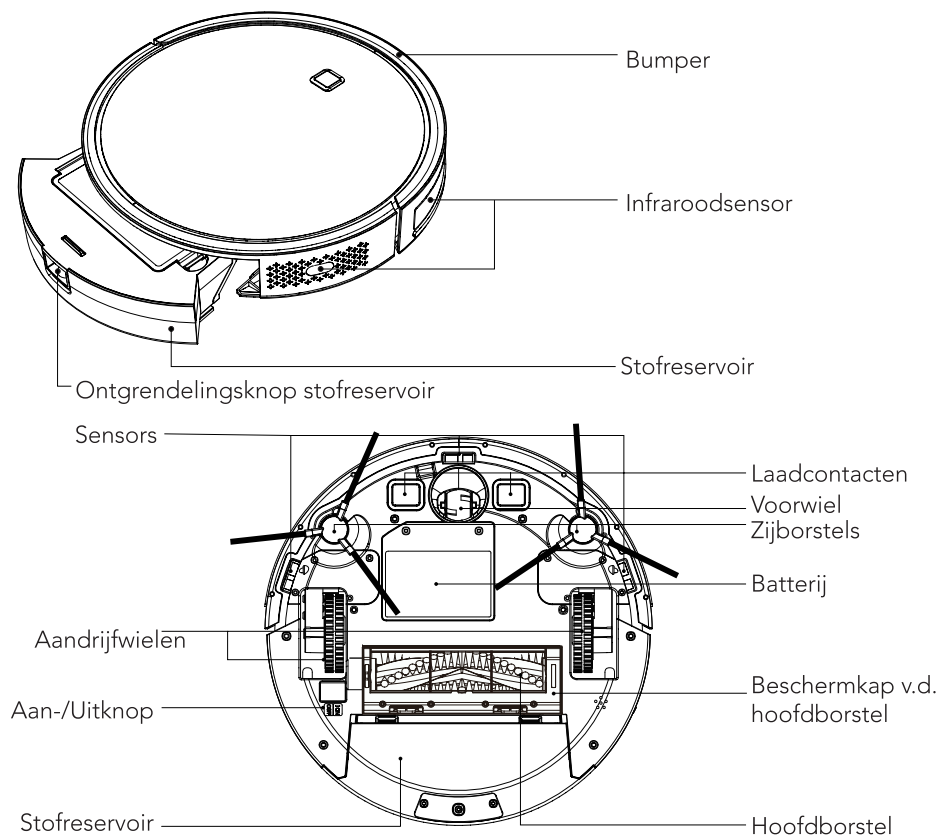

Technische Data

Afmeting	Diameter: 32 cm Hoogte: 7 cm	Inhoud watertank	0.4L
Gewicht	5,56 kg	Modus	4: automatisch, gericht, rand, schema
Kleur	Zwart	Zuigkracht	1400 Pa
Materiaal	Kunststof (ABS en TPE)	Geluidsniveau	65dB
Snoerlengte	250 CM	Geschikt voor	Hout, tegels en tapijt
Voeding stofzuiger	14.4V	Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Vermogen stofzuiger	28W	Bereik afstandsbediening	8 m
Voeding oplader	Input: 19V output: 0.6A	Bereik oppervlak	120m2
Type batterij	Lithium-ion 2600 mAh	Naam app	Robot Cleaner
Batterijduur	120 min	Naam robot in app	D300 series
Oplaadtijd	360 min	Compatibel met	Google Home + Amazon Alexa
Inhoud stofreservoir	0.5L		

Overige eigenschappen

- HEPA-filter klasse 11;
- Laadt automatisch op als de batterij bijna leeg is;
- Geschikt voor dierenhaar.

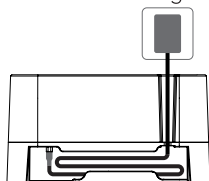
Instructies voor Gebruik

⚠ Zorg ervoor dat er geen kleren, losse papieren, trekkoorden voor jaloezieën of gordijnen, stroomsnoeren en fragiele objecten. Als de robot over een stroomsnoer rijdt kan het zijn dat hij een object van een tafel of een plank trekt.


⚠ Gebruik de robotstofzuiger niet om bleek, verf, andere chemische producten of nattigheid op te zuigen.

De stofzuiger gebruiken


1. Berg het overgebleven stuk stroomsnoer op in de opening van het laadstation wanneer je deze aansluit. Als je dit niet doet kan het zijn dat de robotstofzuiger vast komt te zitten tijdens het opladen of het schoonmaken.



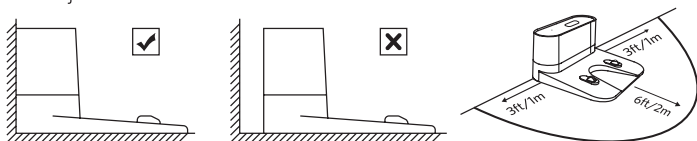
2. Plaats het laadstation altijd op een horizontaal en effen oppervlak en tegen een muur. Zorg voor een open en opgeruimde omgeving van tenminste 2 meter aan de voorkant van het oplaadstation en 1 meter aan beide zijanten.



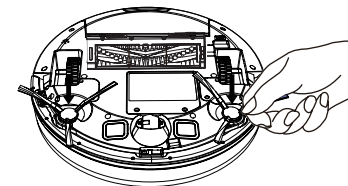
3. Installeer de zijborstels door deze naar beneden te duwen in de daarvoor bestemde sleuven totdat je een klik hoort.



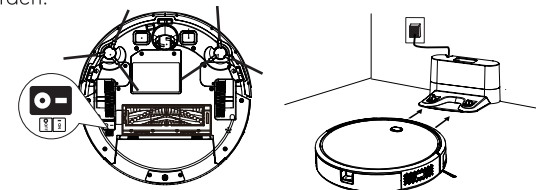4. Plaats de robotstofzuiger in het laadstation. Zorg dat de metalen laadcontacten op het oplaadstation op één lijn liggen met die onder de robot. Zodra de robotstofzuiger zich verbindt met het oplaadstation hoor je een serie "biep" geluiden. Wanneer de aan-/uitknop oplicht, is de robotstofzuiger klaar om gebruikt te worden.



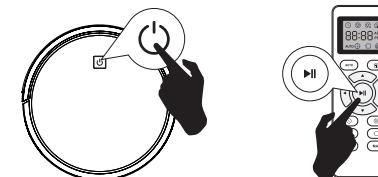5. Druk op de aan-/uitknop om de robotstofzuiger aan te zetten. Kies de gewenste schoonmaakmethode. Zie "Schoonmaakmethodes".
6. Klik op de aan-/uitknop op de robot of ► op de afstandsbediening om de robotstofzuiger te pauzeren tijdens een schoonmaakcyclus. Klik nogmaals op de aan-/uitknop om de schoonmaakcyclus te hervatten. Klik op 🏠 op de afstandsbediening om de robotstofzuiger terug te sturen naar het oplaadstation.




App installeren

De app gebruiken

- Controleer de volgende punten voordat je de app installeert:
- Je apparaat is verbonden met een 2.4 GHz Wifi-netwerk.
- Je apparaat maakt gebruik van iOS8.0 (of nieuwer) of Android 4.4 (of nieuwer).
- Het controlelampje van de wifi-status knippert blauw.
- De robot is verbonden met het laadstation zodat hij genoeg opgeladen is tijdens de configuratie.

De app downloaden

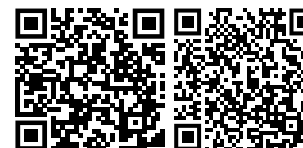- Zoek de app "Robot Cleaner" in de App store (Apple) of Google Play Store (Android), of scan een van de onderstaande QR-codes:



App store

Play store

Een account aanmaken

1. Open de app en maak een account aan.
2. Ga akkoord met het "privacybeleid".
3. Maak een account met je telefoonnummer of je e-mailadres.
4. Vul de verificatiecode in.
5. Kies een wachtwoord van 6-20 tekens.

Een apparaat toevoegen

1. Druk op "toestel toevoegen" of op de "+" in de rechterbovenhoek om een apparaat toe te voegen.
2. Voeg "D300 series" toe aan je account en ga naar "verbinden met wifi".

Verbinden met wifi

1. Druk op de aan-/uitknop onder het apparaat. Zorg ervoor dat het controlelampje dat de wifi-status aangeeft blauw knippert. Vink "bevestiging licht in de flitser" aan en druk op "Volgende".
2. Kies het wifinetwerk dat je wil gebruiken en voer het wachtwoord van het wifinetwerk in. Druk op "Volgende".
3. Wacht tot het apparaat is toegevoegd.
4. Het apparaat is succesvol gekoppeld. Druk op "Doorgaan". Is het apparaat niet gekoppeld, ga dan naar verbinden via de AP-modus.

Verbinden via de AP-modus

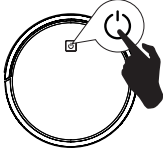
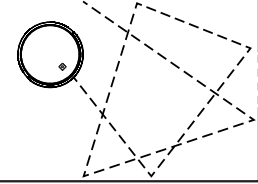
Als je via de bovengenoemde methode geen verbinding kan maken met de robotstofzuiger, kan er een verbinding tot stand gebracht worden via de AP-modus.


1. Druk op "toestel toevoegen" of op de "+" in de rechterbovenhoek om een apparaat toe te voegen.
2. Voeg "D300 series" toe aan je account.
3. Selecteer AP-modus rechtsboven in het scherm (EZ-modus is de standaardmodus).
4. Zet de AP-modus aan door de aan-/uitknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden tot je een piep hoort en laat de knop los. Druk nogmaals 5 seconden op de aan-/uitknop tot je weer een piep hoort.
5. Wanneer het blauwe LED-licht op de stofzuiger langzaam knippert, is de AP-modus ingeschakeld. Vink "ter bevestiging knippert het licht langzaam" aan. Druk op "Volgende".
6. Kies het wifinetwerk dat je wil gebruiken en voer het wachtwoord van het wifinetwerk in. Druk op "Volgende".
7. Verbind je telefoon met de hotspot van het toestel. Klik op "Verbind nu". Selecteer Smartlife-[XXXX] in de lijst met wifinetwerken.
8. Keer terug naar de Robot Cleaner App.
9. Wacht tot het apparaat is toegevoegd.
10. Het apparaat is succesvol gekoppeld, druk op "Doorgaan".


De wifiverbinding resetten


1. Druk ongeveer 5 seconden op de aan-/uitknop om de wifiverbinding te resetten.
2. Als de wifiverbinding succesvol is gereset hoor je een piep en zal het controlelampje dat de wifistatus aangeeft blauw gaan knipperen.
3. Je kunt je nu opnieuw verbinden met wifi.


Schoonmaakmethodes



Functie	Bediening	Uitleg
Automatisch schoonmaken	Robotstofzuiger  Afstandsbediening AUTO App A	Schoonmaken in een willekeurig patroon. De robot bereikt ook de hoekjes van de kamer, rondom de stoel-poten en de meubels. De robot gaat door tot het hele huis schoongemaakt is. Als de cyclus afgelopen is (of als de batterij bijna leeg is) zal de robot teruggaan naar het oplaadstation om op te laden.
  		

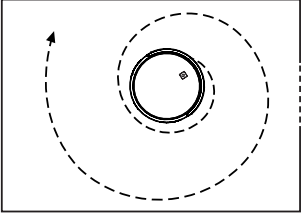Functie	Bediening	Uitleg
Gericht Schoonmaken	Afstandsbediening  App 	Intensieve schoonmaak van een bepaalde plek door in een spiraal 1 meter naar buiten te bewegen en in een spiralende beweging weer terug te keren naar het beginpunt. Bij gericht schoonmaken vergroot de robot de zuigkracht om zo goed mogelijk schoon te maken. Plaats de robot op de plek die je wil schoonmaken en klik op de afstandsbediening of app.
 		

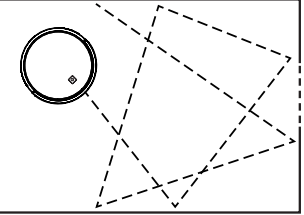Functie	Bediening	Uitleg
Zuigkracht aanpassen	Afstandsbediening MAX App ... → Suction LV	Druk op de afstandsbediening om een zuigkracht tot 2000Pa in te stellen. De standaardinstelling is 800Pa.
 		

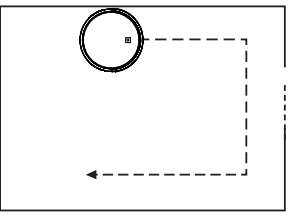Functie	Bediening	Uitleg
Randen schoonmaken	Afstandsbediening  App 	Nadat de robot de open gebieden van je vloer heeft schoongemaakt, schakelt hij over op 'randen schoonmaken' om langs de muren en rondom de meubelpoten schoon te maken. Druk op afstandsbediening of app om in te stellen dat de robot de randen direct schoonmaakt.
 		

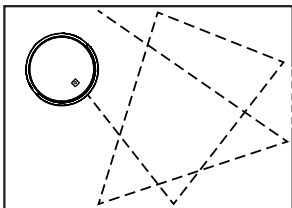Functie	Bediening	Uitleg
Het schoonmaken van één kamer	Afstandsbediening  App 	De intensieve schoonmaak van één kamer. De robot stopt na 30 minuten. Kies deze methode als je alleen een specifieke kamer schoon wilt maken. Vergeet niet de deur van de kamer te sluiten.
 		

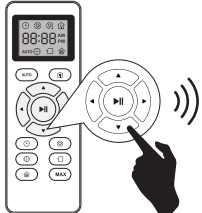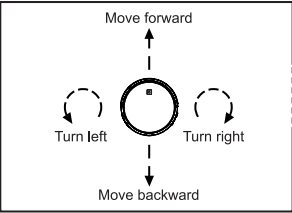
Functie	Bediening	Uitleg
Handmatig schoonmaken	Afstandsbediening & App 	Het schoonmaken van een bepaalde plek. Gebruik de richtingsknoppen op de afstandsbediening of op de app.
 		

De begrenzingsstrips gebruiken

- Houd de robot uit de buurt van ruimtes of plekken waarvan je niet wil dat ze schoongemaakt worden. De robotstofzuiger herkent de begrenzingsstrips en zal er niet overheen gaan.


1. Meet de grootte van de ruimte die je wil blokkeren. Je kunt de strip knippen als dat nodig is.
2. Plaats de strip plat op de grond.

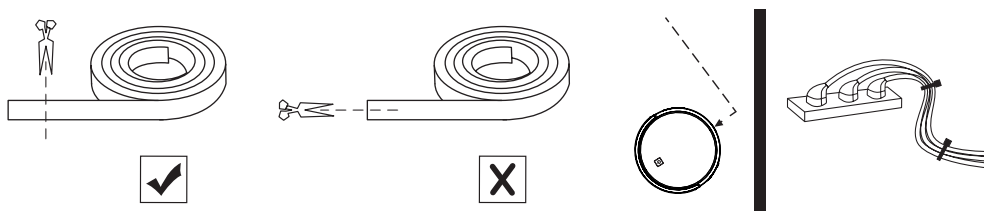- Als de begrenzingsstrip oprolt, maak hem dan opnieuw vast aan de vloer met een stukje plakband. Een opgerolde begrenzingsstrip werkt niet goed.
- Zorg ervoor dat de begrenzingsstrip niet in de buurt komt van objecten die veel warmte uitstoten.




Droog/Nat dweilsysteem

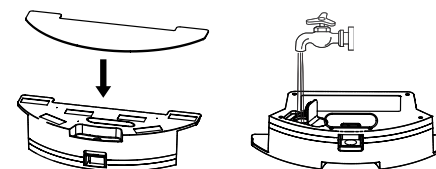
1. Maak de dweildoek vast aan het waterreservoir. Vul het reservoir met water.



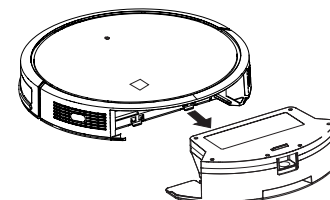2. Haal het stofreservoir uit de robot.



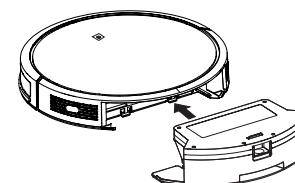3. Schuif het waterreservoir in de robot.



4. Druk op de aan-/uitknop op de robot, de knop **AUTO** op de afstandsbediening of  in de app.

5. Kies een schoonmaakmethode met de afstandsbediening of de schoonmaakapp. Je kunt kiezen uit Auto, Random, Gericht, of Randen. De robot staat automatisch op Auto.

6. Kies de dweilkracht in de app. Je kunt kiezen uit Laag, Medium en Hoog. De robot staat automatisch op Medium.

7. Verwijder na gebruik het waterreservoir door op de ontgrendelknop te drukken. Haal de dweildoek van het waterreservoir af. Was de doek en laat hem grondig drogen. Giet het overgebleven water uit het waterreservoir. Gebruik een zachte en droge doek om de buitenkant van het waterreservoir schoon te maken. Laat het waterreservoir grondig drogen en stel deze niet bloot aan direct zonlicht.

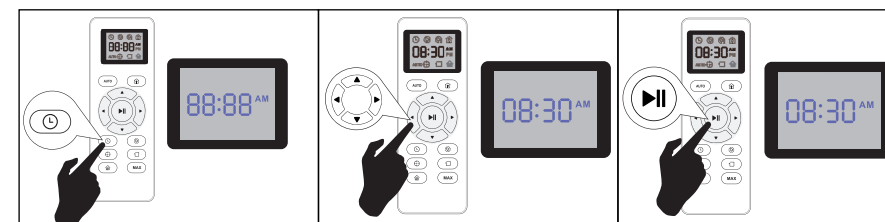
Schoonmaakschema

App

Je kunt in de app een specifieke schoonmaakdag en tijd van zondag tot zaterdag instellen


a. De tijd op de afstandsbediening instellen

1. Druk op  op de afstandsbediening. Het deel waar de tijd wordt weergegeven zal knipperen.
2. Druk op  of  om de minuten en uren in te stellen. Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen.
3. Druk op . Je hoort een piep als de tijd is ingesteld.



b. Een schoonmaakschema instellen

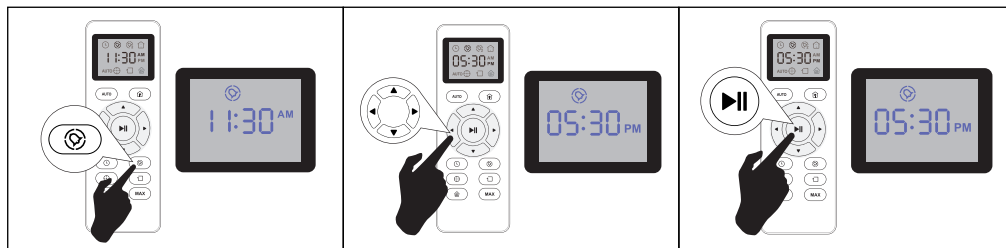1. Druk op  op de afstandsbediening. Het deel waar de tijd wordt weergegeven zal knipperen.
2. Druk op  of  om de minuten en uren in te stellen. Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen.
3. Druk op . Je hoort een piep als de tijd is ingesteld.



c. Schoonmaakschema annuleren

- Druk ongeveer 4 seconden op  op de afstandsbediening. Je hoort een piep als het schoonmaakschema geannuleerd is.

De zijborstels schoonmaken

- Verwijder de borstel. Maak de borstel schoon en plaats hem terug in de robot.

De sensors en laadcontacten schoonmaken

- Veeg de sensors met een schone en droge doek. Veeg de laadcontacten op de robot en op het oplaadstation met een schone en droge doek.

De vloer sensor schoonmaken

- Gebruik een schone en droge microfiber of zacht katoenen doek om de restanten vuil die zich hebben opgehoopt in de ronde sensor opening aan de rechterkant van de onderkant van het apparaat weg te vegen. Spuit geen schoonmaakmiddelen direct in de opening van de sensor.

De rollende borstel schoonmaken

- Trek aan de ontgrendelingstabs om de beschermkap te verwijderen. Til de borstel op om deze te verwijderen. Maak de borstel schoon met de schoonmaakborstel of met een stofzuiger. Plaats de borstel terug door het vaste uitstekende einde eerst terug te zetten en hem daarna vast te klikken. Druk de beschermkap van de borstel naar beneden totdat hij zich vast klikt.

Onderhoud en Reiniging

Regelmatig onderhoud

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie
HEPA-filter	Een keer per week (twee keer in huishoudens met huisdieren)	Elke 2-3 maanden
Zijborstel	Een keer per week (twee keer in huishoudens met huisdieren)	Elke 2-3 maanden (of als deze zichtbaar gebruikt is)
Rollende borstel	Een keer per week (twee keer in huishoudens met huisdieren)	Elke 3-6 maanden
Beschermkap van de borstel	Een keer per maand	Elke 3-6 maanden
Dweildoek	Na elk gebruik	Elke 3-6 maanden (of als deze zichtbaar gebruikt is)
Water- en stofreservoir	Na elk gebruik	Elke 12 maanden
Sensors, Laadcontacten, Vloersensor, Voorwiel, Hoofdwiel	Een keer per maand	-

Het stofreservoir legen

- Druk op de ontgrendelknop van het stofreservoir om deze te verwijderen. Open het reservoir om deze te legen.

De filter schoonmaken

- Verwijder de filter door aan de witte tab te trekken. Verwijder de resten stof door de filter tegen je prullenbak te tikken.

Het waterreservoir en de dweildoek schoonmaken

- Druk op de ontgrendelknop van het waterreservoir om deze te verwijderen. Haal de dweildoek van het waterreservoir af. Was de doek en laat hem grondig drogen. Giet het overgebleven water uit het waterreservoir. Gebruik een zachte en droge doek om de buitenkant van het waterreservoir schoon te maken. Laat het waterreservoir grondig drogen en stel deze niet bloot aan direct zonlicht.

Problemen oplossen

De aan-/uitknop blijft op rood staan	Een pieptoon	Het voorwiel zit vast.	Maak het voorwiel schoon en druk op de aan-/uitknop om de robot opnieuw op te starten.
	Twee pieptonen	De zijborstel zit vast.	Maak de zijborstel schoon en druk op de aan-/uitknop om de robot opnieuw op te starten.
	Drie pieptonen	Het ventilatorblad zit vast of de filter is verstopt.	- Verwijder en maak het stofreservoir schoon. - Leeg de filter. - Zorg ervoor dat de ingang van de stofzuiger niet geblokkeerd is door haren of vuil.
	Vier pieptonen	De rollende borstel zit vast.	Verwijder de rollende borstel en de beschermkap. Druk op de aan-/uitknop om de robot opnieuw op te starten.
De aan-/uitknop knippert rood.	Twee pieptonen	De bumper zit vast.	- Tik zachtjes op de bumper om vuilrestanten onder de bumper te verwijderen. - Tik nog eens 5-10 keer op de bumper om ervoor te zorgen dat de bumper vrijuit kan bewegen.
	Drie pieptonen	- De anti-valsensors zijn vies. - De robot hangt boven een grote hoogte of zit vast op een donker oppervlak.	- Maak de anti-valsensors schoon met een droge doek. - Begin met schoonmaken op een andere plek als de robot boven een grote hoogte hangt of vastzit op een donker oppervlak. - Gebruik de begrenzingsstrips of een fysieke barrière om problematische zones te blokkeren.

De aan-/uitknop knippert rood.	Vier pieptonen	- Er zit te weinig stroom in de batterij. - De robot kan niet terugkeren naar het oplaadstation.	- Breng de robot handmatig terug naar het oplaadstation. - Zorg ervoor dat er geen obstakels voor het oplaadstation staan. Maak de laadcontacten van zowel de robot als het oplaadstation schoon met een schone en droge doek.
--------------------------------	----------------	---	---

Opslag

- Zet de robot altijd in het oplaadstation als je hem niet gebruikt. Bewaar de robotstofzuiger en het oplaadstation op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi de robotstofzuiger aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@auronic.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Introduction

- Thank you for choosing our Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@auronic.nl
- The Auronic Robot Vacuum Cleaner cleans your house in an instant. You can vacuum or mop your floor using the dustbin and the water tank. The robot will return to the charging dock automatically when the battery is running low. Operate the robot using the remote control, the app or even Amazon Alexa! With the Auronic Robot Vacuum Cleaner you will always have a clean floor!

Warnings and Safety Instructions

⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your Auronic Robot Vacuum Cleaner!

General

- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Robot Vacuum Cleaner. Misuse can result in personal injury, or destruction of the vacuum cleaner
- Use the Robot Vacuum Cleaner only for purposes described in this user manual.
- If the Robot Vacuum Cleaner malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use it and contact Customer Service.
- The Robot Vacuum Cleaner is designed and intended for private, non-commercial use only. Use the Robot Vacuum Cleaner indoors only.
- Before using this device, pick up objects like clothing, loose papers, pull cords for blinds or curtains, power cords, and any fragile objects. If the device passes over a power cord and drags it, there is a chance an object could be pulled or a table or shelf.
- Store and operate your Robot Vacuum Cleaner in room temperature environments only.
- The Robot Vacuum Cleaner moves on its own. Take care when walking in the area that the Robot Vacuum Cleaner is operating in to avoid stepping on it.
- Do not use the Robot Vacuum Cleaner in areas with exposed electrical outlets in the floor.

Persons and Use

- The Robot Vacuum Cleaner can be used, cleaned and maintained by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- The Robot Vacuum Cleaner is not a toy. Do not sit or stand on the Robot Vacuum Cleaner. Small children and pets should be supervised when the device is operating.
- Do NOT use the Robot Vacuum Cleaner near water, in or near a bath, shower, swimming pool, or over a basin filled with water. Do NOT operate the device with damp or wet hands and do NOT touch the power cord with damp or wet hands. Do NOT submerge the Robot Vacuum Cleaner in water.
- Keep the Robot Vacuum Cleaner away from moisture, heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).
- Do not use the Robot Vacuum Cleaner to pick up anything that is burning or smoking.
- Do not use the Robot Vacuum Cleaner to pick up spills of bleach, paint, other chemicals, or anything wet.
- If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony and ensure safe operation.
- Do NOT cover the Robot Vacuum Cleaner when it is switched on. Never put objects, blankets or cushions on top of or against it. This poses a risk of fire, electric shock or injury.

Electronics

Do NOT reconstruct, repair or disassemble the Robot Vacuum Cleaner. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the Robot Vacuum Cleaner to the service center for repairs. Make sure your outlet supplies the correct power voltage to avoid damage to the Robot Vacuum Cleaner

Battery and Charging

When you plug in the charger dock, make sure to place the remaining charging cable into the opening in the charger dock. Failure to do so can cause the Robot Vacuum Cleaner to become stuck while charging or cleaning.

Always place the charging dock on a horizontal and level surface, and against a wall. Make sure it is placed in an open and uncluttered area leaving at least 2 meters in front of the charging dock and 1 meter on both sides of the charging dock.

Only use the adapter provided by Auroic. Always check the adapter before charging the Robot Vacuum Cleaner. Do NOT charge the Vacuum Cleaner if the adapter is damaged.

- Charge the Robot Vacuum Cleaner using a standard outlet only. The device should not be used with any type of power converter.
- Always charge and remove the batteries from the Robot Vacuum Cleaner before long-term storage or transportation.
- Charge indoors only.
- Never handle the adapter with wet hands.
- Always disconnect your Robot Vacuum Cleaner from the adapter before cleaning and maintaining it.
- Used battery packs should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local environmental regulations.
- Before every use, check the battery pack for any sign of damage or leakage. Do not charge damaged or leaking battery packs.
- If the battery pack is leaking, contact your local authority or your household waste disposal service for further details on correct disposal.
- The battery pack must be removed from the Robot Vacuum Cleaner before disposal.
- Do not crush or dismantle battery packs. Do not heat or place the battery pack near any heat source. Do not incinerate the battery pack. Do not short-circuit the battery pack.
- Do not immerse the battery pack in any liquid.

Receiving Your Shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

Contents of Package

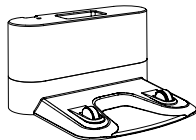


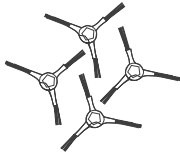
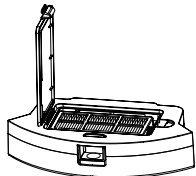



- Auroic Robot Vacuum Cleaner - Model AU3109 - EAN 8720195255079

Included Accessories


- 1x Charging Dock
- 1x Remote controller (with 2x AAA batteries)
- 1x Dustbin
- 1x Washable HEPA Filter and Sponge Filter
- 2x Boundary Strips
- 1x Main Brush
- 1x Adapter
- 4x Side brushes
- 1x Water Tank
- 2x Cleaning Cloths
- 1x Cleaning Brush


Product Features

Product Overview


			
Charging Dock	Adapter	Remote Controller (with 2xAAA batteries)	Side Brushes
			
Dustbin	Water Tank	Washable HEPA Filter and Sponge	Cleaning Cloths
			
Boundary Strips	Cleaning Brush	Main Brush	Robot Vacuum Cleaner

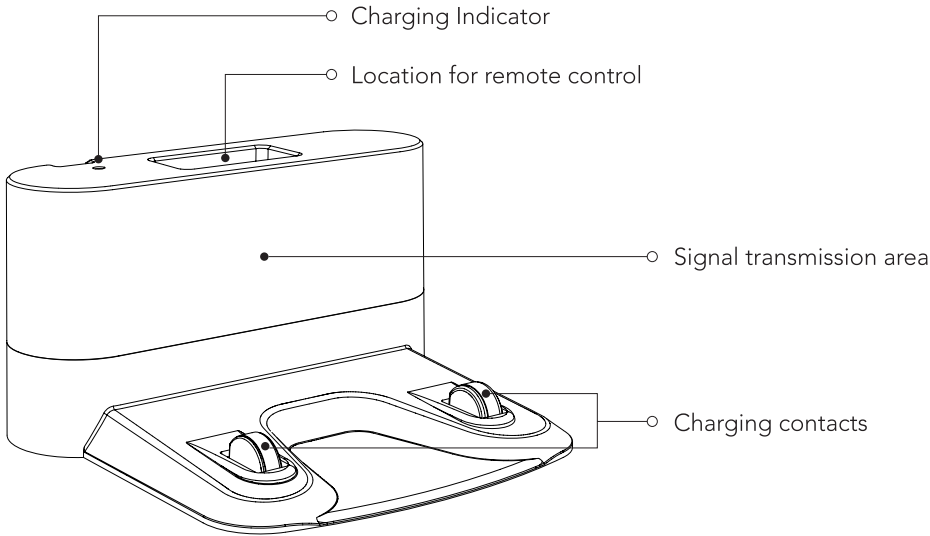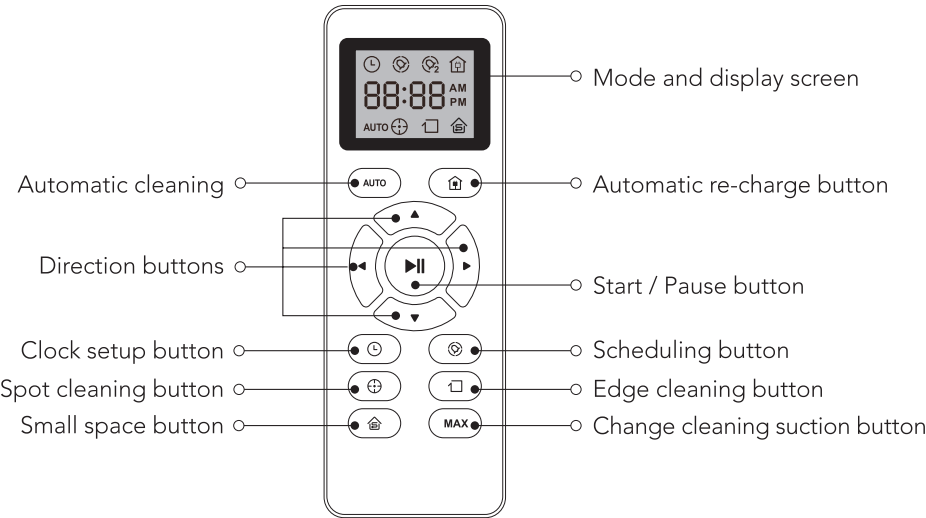Product Overview: Charging Dock





Product Overview: Robot Vacuum Cleaner

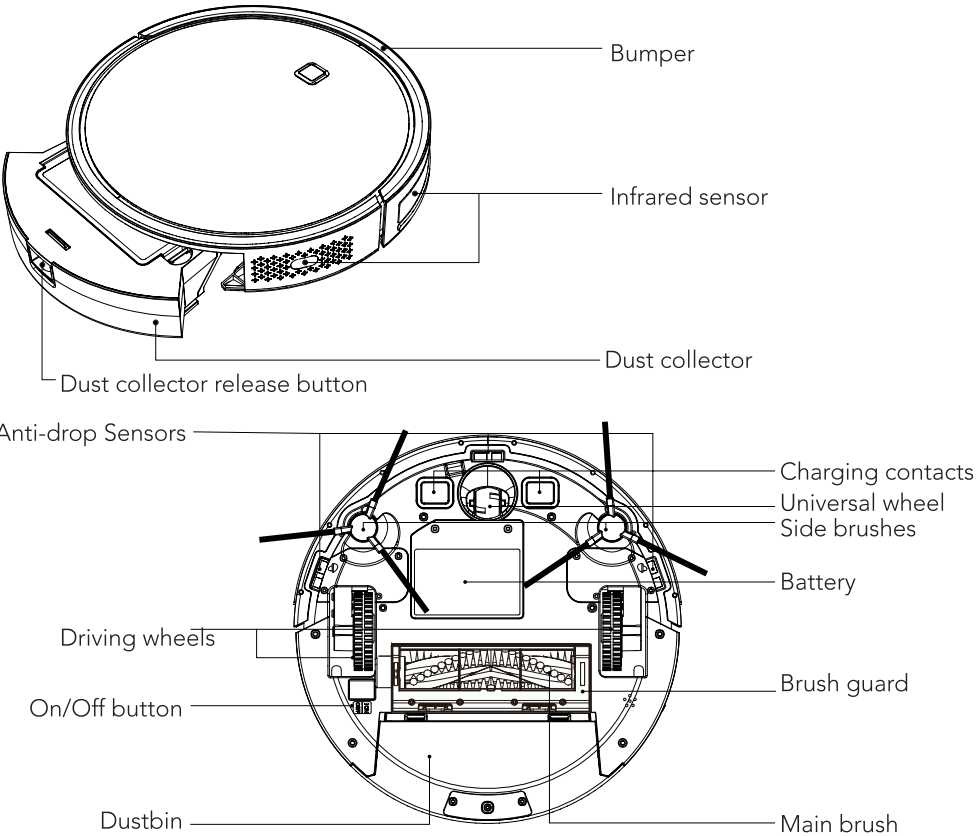

Technical Data

Size	Diameter: 32 cm Height: 7 cm	Capacity Dust Reservoir	0.5L
Weight	5.56 gr	Modes	4: automatic, spot, edge, schedule
Colour	Black	Sound Level	65dB
Material	Thermoplastics (ABS + TPE)	Suitable for	Wood, tiles, and carpet
Cable Length	250 CM	Operating Temperature	-20°C to 60°C
Voltage Robot Cleaner	14.4V	Range Remote Control	8 m
Power Robot Cleaner	28W	Surface Range	120m2
Voltage Charger	Input: 19V output: 0.6A	Name App	Robot Cleaner
Batterij Type	Lithium-ion 2600 mAh	Name Robot (in App)	D300 series
Battery Life	120 min	Compatible with	Google Home + Amazon Alexa
Charging Time	360 min		
Capacity Watertank	0.4L		
Suction Power	1400 Pa		

Other Features

- HEPA filter class 11;
- Charges automatically when the battery is low;
- Suitable for pet hair.

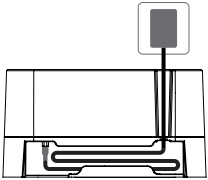
Operating Instructions

Before using this device, pick up objects like clothing, loose papers, pull cords for blinds or curtains, power cords, and any fragile objects. If the device passes over a power cord and drags it, there is a chance an object could be pulled or a table or shelf.


Do not use the Robot Vacuum Cleaner to pick up spills of bleach, paint, other chemicals, or anything wet.

Using the Vacuum Cleaner


1. Plug in the charging dock and place the remaining wire into the opening at the bottom of the charging dock. Failure to do so can cause the Robot Vacuum Cleaner to become stuck while charging or cleaning.



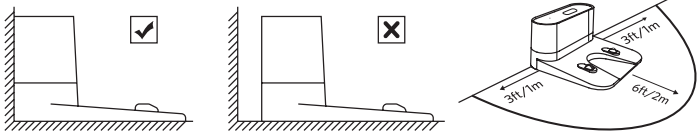
2. Place the charging dock on a horizontal and level surface and against a wall. Make sure it is placed in an open and uncluttered area leaving at least 2 meters in front of the charging dock and 1 meter on both sides of the charging dock.



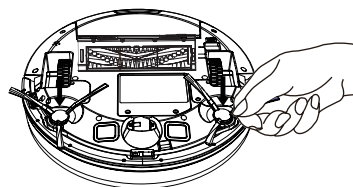
3. Install the side brushes by pressing a brush into each slot until it clicks.



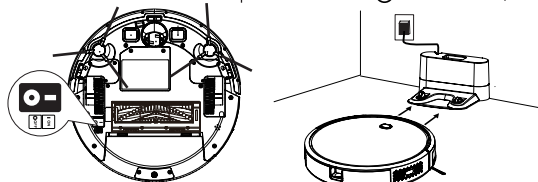4. Place the Robot Vacuum Cleaner into the charging dock. Make sure that the metal charging contacts on the charging dock match up with those underneath the robot. When the Robot Vacuum Cleaner connects to the charging dock, you will hear a series of tones. Once the power button  illuminates, the Robot Vacuum Cleaner is ready for use.



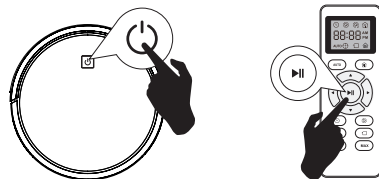5. Press the power button to turn on the Robot Vacuum Cleaner. Choose your preferred cleaning setting. See "Cleaning settings".
6. To pause the Robot Vacuum Cleaner during a cleaning cycle, press the power button on the robot or press the  button on the Remote Control. To resume the cleaning cycle, press the power button again. Press  on the remote control to send the robot back to the charging dock.




App instructions

Using the App

- Before installing the app, check the following:
- Your device is connected to a 2.4GHz Wifi network.
- Your device is running iOS8.0 (or above) or Android 4.4 (or above).
- The wifi status light on the robot is rapidly flashing blue.
- The robot is attached to the charging base to ensure that it has enough power during setup.

Download the App

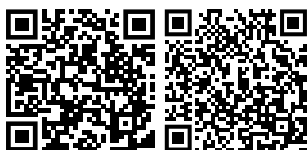- Find the app "Robot Cleaner" in the App store (Apple) or Google Play Store (Android), or scan one of the QR codes below:



App store Play store

Create a user account

1. Open the app and create a user account.
2. Agree to the "privacy policy".
3. Create your account with your mobile phone number or email address.
4. Enter the verification code.
5. Set your password with 6-20 characters.

Add a device

1. Press "Add Device" or the "+" in the top right corner to add a device.
2. Add "D300 series" to your account and go to "connect to wifi".

Connect to Wi-Fi

1. Press the power button on the bottom of the device. Make sure the indicator light indicating Wi-Fi status is flashing blue. Check "Confirm indicator rapidly blink" and press "Next".
2. Choose the wifi network you want to use and enter the wifi network password. Press "Next".
3. Wait until the device is added.
4. The device is successfully paired. Press "Done". If the device is not paired, go to connect by AP mode.

Connecting via AP Mode

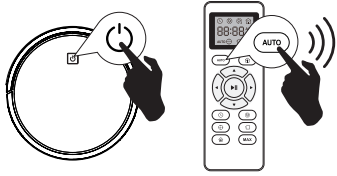
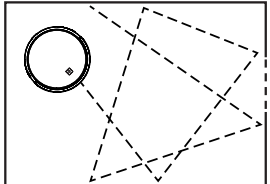
If you cannot connect to the robot cleaner via the above method, you can connect via AP mode.


1. Press "Add Device" or the "+" in the top right corner to add a device.
2. Add "D300 series" to your account.
3. Select AP mode on the top right of the screen (EZ mode is the default mode).
4. Turn on AP mode by pressing and holding the power button for about 5 seconds until you hear a beep and release the button. Press and hold the Power Button for another 5 seconds until you hear another beep.
5. When the blue LED on the hoover flashes slowly, the AP mode is switched on. Check "Confirm indicator slowly blink". Press "Next".
6. Choose the Wi-Fi network you want to use and enter the Wi-Fi password. Press "Next".
7. Connect your phone to the device's hotspot. Click "Go to Connect". Select Smartlife-[XXXX] from the list of WiFi networks.
8. Return to the Robot Cleaner App.
9. Wait for the device to be added.
10. The device is successfully paired, press "Done".



Resetting the Wi-Fi connection


1. Press the Power button for about 5 seconds to reset the Wi-Fi connection.
2. When the Wi-Fi connection is successfully reset, you will hear a beep and the indicator that shows the Wi-Fi status will blink blue.
3. You can now reconnect to Wi-Fi.


Cleaning Settings


Function	Controls	Explanation
Auto Cleaning	Robot Cleaner  Remote Control AUTO App A	Cleaning in a random pattern. The robot will also touch up around the edges of the room, chair legs, and furniture. The robot will continue until it has cleaned the entire level of your home. If its cleaning cycle is over (or if the battery runs low) the robot will return to the charging dock to charge.
 		

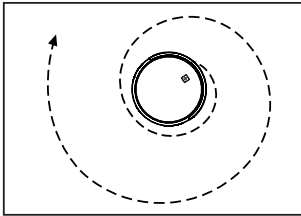Function	Controls	Explanation
Spot Cleaning	Remote Control  App 	Intensely cleaning a localized area by spiraling 1 meter outward in diameter and then spiraling inward to where it started. When spot cleaning, the robot boosts its vacuum power to provide the best cleaning possible. Place the robot on top of the spot that you want to clean and press on the remote control.
 		

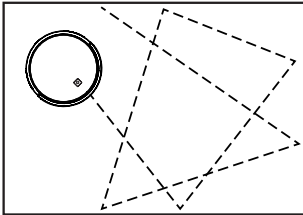Function	Controls	Explanation
Changing the Cleaning Suction	Remote Control MAX App 	Press on the remote control or app to adjust the suction up to 2000Pa. Vacuum cleaning suction is 800Pa by default.
 		

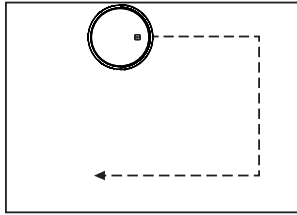
Function	Controls	Explanation
Edge Cleaning	Remote Control  App 	After cleaning the open areas of your floor, the robot will use Edge Clean to clean along the walls and around furniture legs. Press on the remote control if you prefer a quicker edge cleaning.
 		

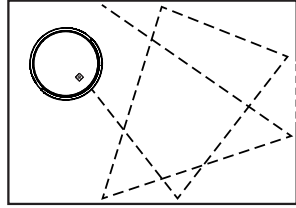Function	Controls	Explanation
Single Room Cleaning	Remote Control  App 	Intensely cleaning a single room. The robot stops after 30 minutes. Select this mode if only one specific room needs to be cleaned. Make sure to close the door.
 		

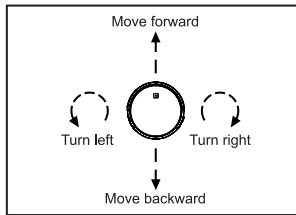Function	Controls	Explanation
Manual Cleaning	Remote Control & App 	Cleaning a particular area. Use the directional buttons on the remote control.
 		


Using the Boundary Strips

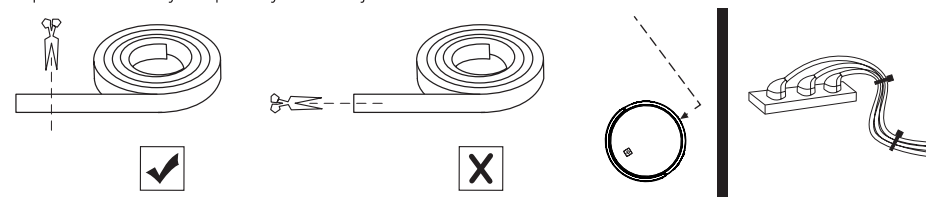- Keep the Robot Vacuum Cleaner Away from areas you don't want it to clean. The vacuum cleaner will recognize the boundary strip and will not cross it.
- 1. Measure the size of the area you want to close off for the Robot Vacuum cleaner. If necessary, you can cut the strip to a shorter length.
- 2. Place the adhesive strip flat on the floor.
- If the Boundary Strip rolls up, re-apply it on the floor with some adhesive tape. A rolled up Boundary Strip does not work well.
- Keep the Boundary Strip away from objects that emit excessive heat.




Wet/Dry Mopping System

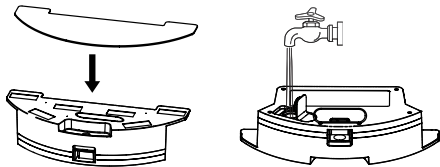
1. Attach the mop cloth to the water tank and fill the water tank with water.



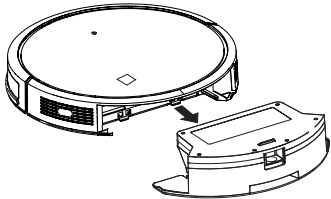2. Remove the dust bin from the robot.



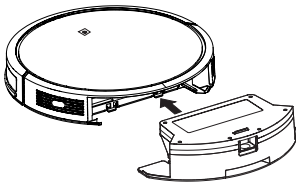3. Connect the water tank to the robot.



4. Press the power button on the robot, the **AUTO** button on the remote control or  on the app.
5. Select a cleaning mode using the remote control or the cleaning app. You can choose between Auto, Random, Spot and Edge. The default mode is Auto.
6. Select a mopping level using the app. You can choose between Low, Medium, and High. The default level is Medium.
7. Remove the water tank after use by pressing the water tank release button. Remove the cleaning mop cloth from the water tank. Wash it and let it dry thoroughly. Empty the remaining water from the water tank. Use a soft and dry cloth to wipe the outside of the water tank. Let it dry thoroughly, but do not expose the water tank to direct sunlight.

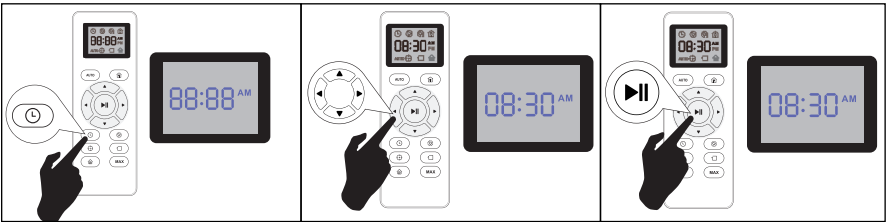
Cleaning Schedule

App

- You can schedule a specific cleaning day and time from Sunday to Saturday using the app.


a. Setting the remote control's clock

1. Press  on the remote control. The hour section will begin to flash.
2. Press  or  to select the minute or hour section. Press  or  to select the desired time.
3. Press . The robot will make a 'beep' sound when the clock is set.



b. Setting the cleaning schedule

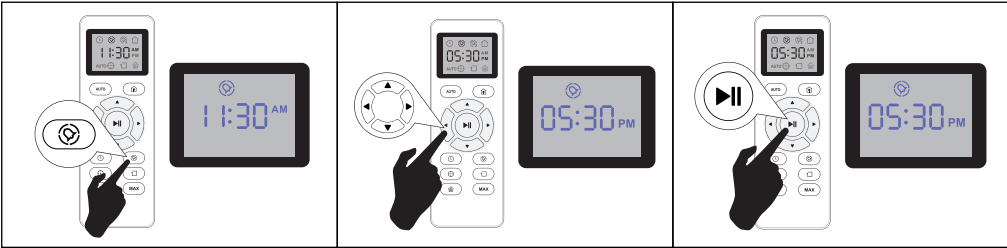1. Press  on the remote control and the hour section will flash in the cleaning schedule display setting window.
2. Press  or  to select the minute or hour section. Press  or  to select the desired time.
3. Press . The robot will make a 'beep' sound when the clock is set.



c. Cancel the cleaning schedule

- Press  on the remote control for approximately 4 seconds. The robot will make a 'beep' sound and the cleaning schedule is canceled.

Maintenance and Cleaning

Regular Care

Part	Care frequency	Replacement Frequency
HEPA filter	Once per week (twice in homes with pets)	Every 2-3 months
Side Brush	Once per week (twice in homes with pets)	Every 2-3 months (or when visibly worn)
Rolling Brush	Once per week (twice in homes with pets)	Every 3-6 months
Brush Guard	Once per month	Every 3-6 months
Mopping Cloth	After each use	Every 3-6 months (or when visibly worn)
Dustbin	After each use	Every 12 months
Water Tank	After each use	Every 12 months
Cliff Sensors, Charging Contacts, Floor Tracking Sensor, Front Driving Wheel, Universal Wheel	Once per month	-

Emptying the Bin

- Press the dust bin release button to remove it. Open the dust bin door to empty it.

Cleaning the Filter

- Remove the filter by grasping the white tab. Shake off any debris by tapping the filter against your trash container.

Cleaning the Water Tank and the Mop Cloth

- Press the water tank release button to remove it. Remove the cleaning mop cloth from the water tank. Wash it and let it dry thoroughly. Empty the remaining water from the water tank. Use a soft and dry cloth to wipe the outside of the water tank. Let it dry thoroughly, but do not expose the water tank to direct sunlight.

Cleaning the Side Brush

- Remove the brush. Clean the brush stand and reinstall the brush.

Cleaning the Cliff Sensors and Charging Contacts

- Wipe the robot's cliff sensors with a clean and dry cloth. Wipe the charging contacts on the robot and the charging base with a clean and dry cloth.

Cleaning the Floor Tracking Sensor

- Use a clean and dry microfiber or soft cotton cloth to wipe any debris that has accumulated in the round sensor opening on the right side of the bottom surface. Do not spray cleaning solution directly into the sensor entrance.

Cleaning the Rolling Brush

- Pull on the release tabs to unlock the brush guard. Lift the rolling brush to remove it. Clean the rolling brush with the cleaning brush or with a vacuum cleaner. Reinstall the rolling brush by inserting the fixed protruding end first and then clicking it into place. Press the brush guard down until it clicks into place.

Troubleshooting

The power button stays red	One beep	The front driving wheel is stuck.	Clean the front driving wheel and press the power button to restart the robot.
	Two beeps	The side brush is stuck.	Clean the side brush and press the power button to restart the robot.
	Three beeps	The vacuum fan is stuck, or the filter is clogged.	- Remove and empty the robot's dust bin. - Empty the filter. - Make sure the vacuum inlet is not blocked by any hair or debris.
	Four beeps	The main rolling brush is stuck.	Remove and clean the main rolling brush and brush guard. Press the power button to restart the robot.
The power button flashes red	Two beeps	The bumper is stuck.	- Tap the bumper to dislodge any debris that might be trapped underneath. - Press the bumper 5-10 times to ensure that the bumper contracts freely.
	Three beeps	- The cliff sensors are dirty - The robot is hanging over a drop or is stuck on a dark surface	- Clean the cliff sensors with a dry cloth. - Start cleaning in a new location if the robot is hanging over a drop or is stuck on a dark surface. - Use the boundary strip or a physical barrier to block off the problem area.
	Four beeps	- Battery power is too low. - Robot cannot return to its charging dock.	- Manually take the robot to its charging dock to charge. - Ensure that there are no obstacles in front of the charging dock. Wipe the contacts on both the robot and charging dock clean with a clean, dry cloth.

Storage

- Always let the Robot Vacuum Cleaner charge on the charging dock when you are not using it. Place the Robot Vacuum Cleaner and charging dock in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.

Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. Do not dispose of the Robot Vacuum Cleaner with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.

Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the Auronic Customer Support at service@auronic.nl
- Auronic provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.



► Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : service@auronic.nl
- Avec le robot aspirateur avec Wifi de Auronic vous pouvez nettoyer votre maison avec une simple pression d'un bouton. Vous pouvez aspirer et éponger votre sol avec le bac à poussière et le réservoir d'eau. Le robot retourne automatiquement à la station de chargement lorsque la batterie est faible. Commandez facilement le robot avec la télécommande, l'application et même avec Amazon Alexa ! Avec le robot aspirateur de Auronic vous aurez toujours un sol propre !

► Avertissements et consignes de sécurité

⚠ Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de la portée des enfants ! Risque d'étouffement !

⚠ Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre robot aspirateur, lisez attentivement ce qui suit :

Général

- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance du robot aspirateur. La maltraitance du robot aspirateur peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Utilisez le robot aspirateur uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si le robot aspirateur ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, NE L'UTILISEZ PAS et consultez le service à la clientèle.
- Le robot aspirateur est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales. Utilisez le robot aspirateur uniquement à l'intérieur.
- Enlevez les objets qui traînent par terre avant chaque utilisation, c'est-à-dire les vêtements, les papiers, les cordons, les objets fragiles et tirez sur les cordes des rideaux et des stores. Si l'appareil passe au-dessus d'un cordon d'alimentation et le traîne, il se peut que l'objet est tiré de la table ou de l'étagère.
- Stockez et utilisez votre robot aspirateur uniquement dans des espaces à température ambiante.
- Le robot aspirateur se déplace tout seul. Soyez prudent lorsque vous marchez à proximité du robot, évitez de marcher sur le robot.
- N'utilisez pas le robot aspirateur dans des espaces avec des prises électriques exposées dans le sol.

Personnes et utilisation

- Cet appareil peut être utilisé, nettoyé et maintenu par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques liés à l'utilisation. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne peut pas être fait par des enfants sauf s'ils sont plus âgés que 8 ans et supervisés. Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Des personnes ayant un handicap physique ou mental, des personnes qui n'ont pas d'expérience avec cet appareil et des personnes qui n'ont pas de connaissance sur cet appareil peuvent utiliser cet appareil. Utilisation de l'appareil est uniquement permis ces personnes sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques liés à l'utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le robot aspirateur n'est pas un jouet. Ne vous asseyez pas ou vous ne tenez pas sur le robot aspirateur.
- Supervisez des petits enfants et des animaux de compagnie pendant que l'appareil nettoie.
- N'UTILISEZ PAS le robot aspirateur à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau. N'UTILISEZ OU TOUCHEZ PAS l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau.
- Ne couvrez pas le robot aspirateur pendant qu'il est allumé. Ne mettez jamais d'objets, de coussinets ou des couvertures sur ou près de l'appareil. Cela peut entraîner un risque d'incendie, une décharge électrique, des dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.

- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- N'utilisez pas le robot aspirateur sur des objets brûlants ou fumants.
- Évitez d'aspirer des déversements de l'eau de javel, de la peinture, d'autres produits chimiques ou tout ce qui est mouillé.
- Si la zone à nettoyer comporte un balcon, une barrière physique doit être utilisée pour empêcher l'accès au balcon et assurer une utilisation en toute sécurité.

Équipement électrique

- NE DÉMONTÉZ PAS le robot aspirateur. NE RÉPAREZ OU RESTAUREZ PAS l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez toujours le robot aspirateur à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez le robot aspirateur.

Batterie et chargement

- Lorsque vous branchez la station de chargement, assurez-vous de placer le cordon restant dans l'ouverture dans la station de chargement. Le défaut de le faire peut entraîner que le robot aspirateur se soit coincé pendant le chargement ou le nettoyage.
- Placez la station de chargement toujours sur une surface horizontale et plane et contre un mur. Veillez à conserver un espace dégagé de 1 m des deux côtés de la station de rechargement et de 2 m devant celle-ci.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par Auronic. Contrôlez toujours l'adaptateur avant le chargement du robot aspirateur. Ne chargez PAS le robot aspirateur si l'adaptateur est endommagé.
- Chargez le robot aspirateur uniquement avec une prise électrique standard. L'appareil ne doit pas être utilisé avec aucun type de convertisseur d'énergie.
- Chargez et retirez toujours les batteries avant le stockage à long terme ou le transport.
- Chargez le robot aspirateur uniquement à l'intérieur.
- N'utilisez jamais l'adaptateur avec des mains mouillées.
- Débranchez toujours le robot aspirateur avant de le nettoyer et de le maintenir.
- Des batteries usées doivent être placées dans un sac en plastique scellé et amenées à un point de recyclage.
- Avant chaque utilisation, contrôlez le bloc de batterie pour des signes de dommages ou de fuites. Ne chargez pas de blocs de batterie endommagés ou percés.
- Si le bloc de batterie est percé, veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.
- Les batteries doivent être retirées d'abord avant l'élimination de l'appareil.
- N'écrasez ou démontez pas les blocs de batterie. Ne réchauffez pas le bloc de batterie et ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur.
- N'incinerez pas le bloc de batterie. Ne court-circuitiez pas le bloc de batterie.
- Ne plongez pas le bloc de batterie dans aucun liquide.

► Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

► Contenu de la boîte










- Auronic Robot Aspirateur – Modèle AU3109 - EAN 8720195255079

Accessoires inclus


- | | |
|--|----------------------------|
| - 1x Station de chargement | - 1x Adaptateur |
| - 1x Télécommande (avec 2x piles AAA) | - 4x Brosses latérales |
| - 1x Bac à poussière | - 1x Réservoir d'eau |
| - 1x Filtre HEPA lavable et filtre en éponge | - 2x Chiffons de nettoyage |
| - 2x Bandes de délimitation | - 1x Brosse de nettoyage |
| - 1x Brosse principale | |

Caractéristiques du produit

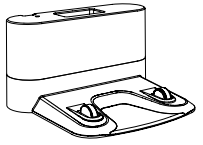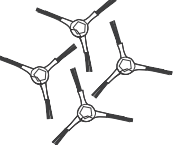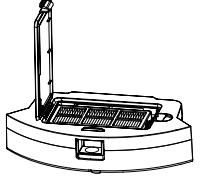
Description du produit

			
Station de chargement	Adaptateur	Télécommande (avec 2x piles AAA)	Brosses latérales
			
Bac à poussière	Réservoir d'eau	Filtre HEPA lavable et filtre en éponge	Chiffons de nettoyage
			
Bandes de délimitation	Brosse de nettoyage	Brosse principale	Robot aspirateur

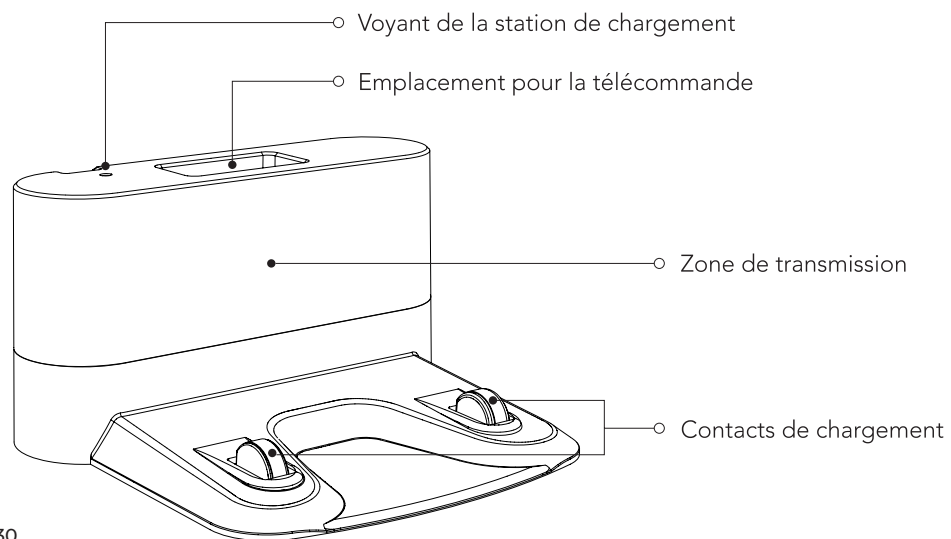
Description du produit: Station de chargement



Description du produit: Télécommande

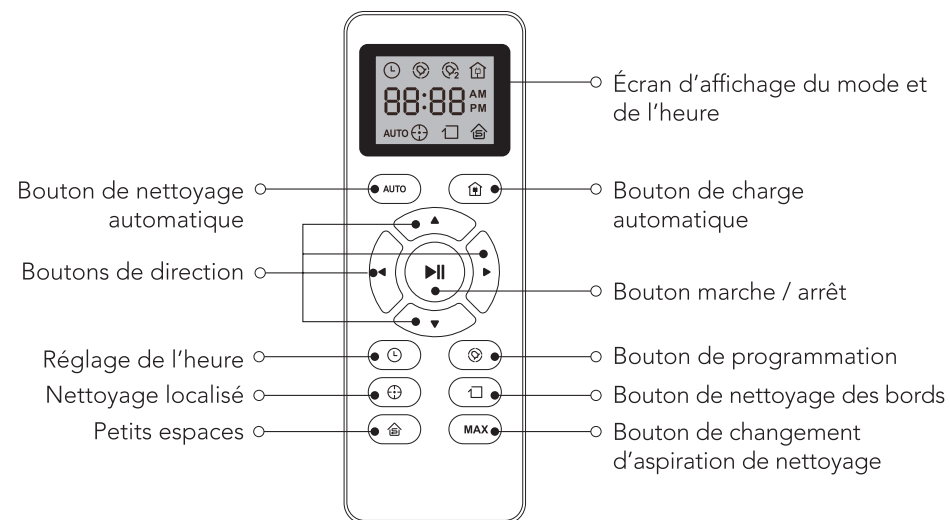

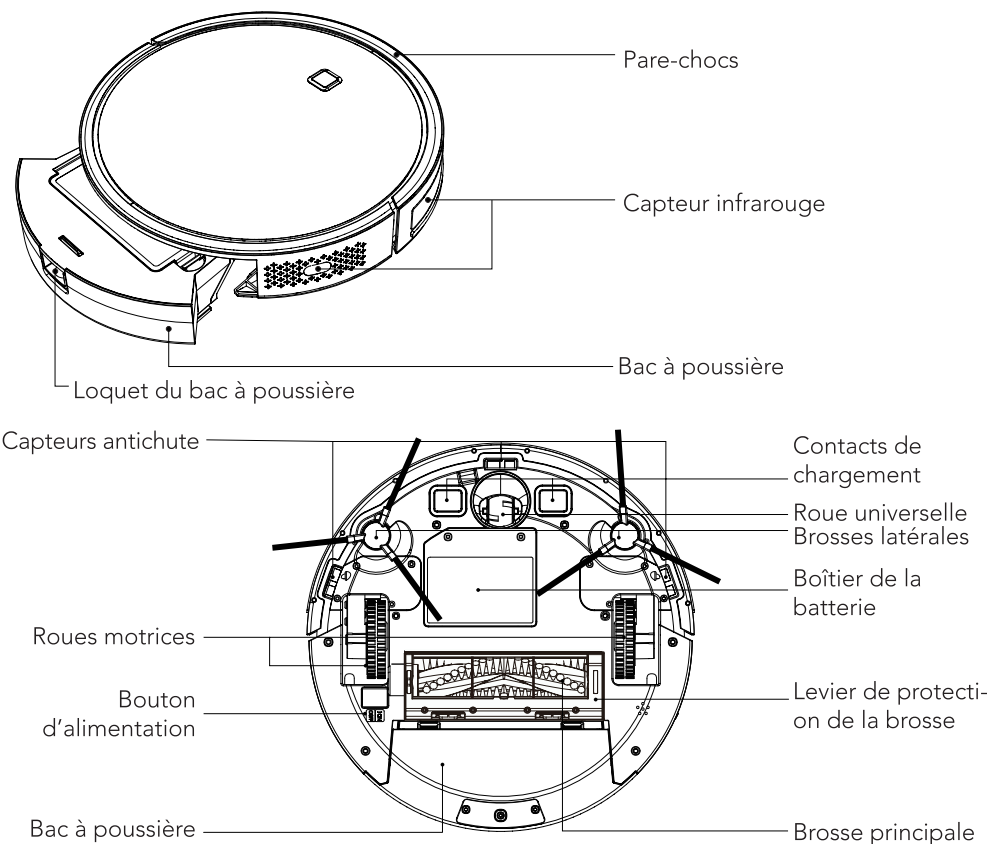Description du produit: Robot Aspirateur



Données techniques

Taille	Diamètre : 32 cm Hauteur : 7 cm	Capacité du bac à poussière	0.5 L
Poids	5,56 kg	Capacité du réservoir d'eau	0.4 L
Couleur	Noir	Modes	4 : Automatique, Localisé, Bords, Calendrier
Matériel	Plastique (ABS et TPE)	Puissance d'aspiration	1400 Pa
Longueur du cordon	250 CM	Niveau sonore	65 dB
Alimentation de l'aspirateur	14,4 V	Approprié pour	Bois, tuiles et tapis
Puissance de l'aspirateur	28W	Température de fonctionnement	-20°C à 60°C
Alimentation du chargeur	Tension d'entrée : 19 V Tension de sortie : 0.6 A	Gamme de la télécommande	8 m
Type de batterie	Lithium-ion 2600 mAh	Plage de surface	120 m ²
Autonomie de la batterie	120 minutes	Nom de l'application	Robot Cleaner
Temps de chargement	360 min	Nom de l'appareil	D300 series
Autres caractéristiques		Compatible avec	Google Home + Amazon Alexa

- Filtre HEPA en classe 11 ;
- Se charge automatiquement lorsque la batterie est faible ;
- Approprié pour les poils d'animaux.

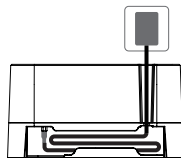
Instructions d'utilisation

⚠ Enlevez les objets qui traînent par terre avant chaque utilisation, c'est-à-dire les vêtements, les papiers, les cordons, les objets fragiles et tirez sur les cordes des rideaux et des stores. Si l'appareil passe au-dessus d'un cordon d'alimentation et le traîne, il se peut que l'objet est tiré de la table ou de l'étagère.


⚠ Évitez d'aspirer des déversements de l'eau de javel, de la peinture, d'autres produits chimiques ou tout ce qui est mouillé.

Utiliser l'aspirateur


1. Branchez la station de chargement et placez le cordon restant dans l'ouverture au fond de la station de chargement. Le défaut de le faire peut entraîner que le robot aspirateur se soit coincé pendant le chargement ou le nettoyage.



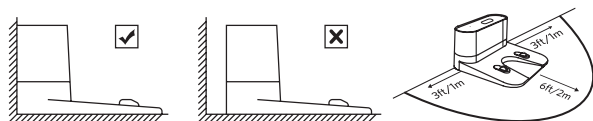
2. Placez la station de chargement toujours sur une surface horizontale et plane et contre un mur. Veillez à conserver un espace dégagé de 1 m des deux côtés de la station de rechargement et de 2 m devant celle-ci.



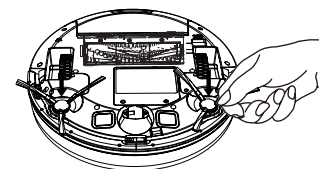
3. Installez les brosses latérales en les appuyant dans les fentes jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



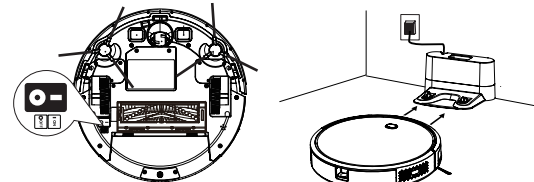4. Placez le robot aspirateur dans la station de chargement. Assurez-vous que les contacts de chargement métalliques sur la station de chargement soient alignés avec ceux au-dessous du robot. Lorsque le robot aspirateur se connecte à la station de chargement, vous entendrez une série de sons. Une fois que le bouton d'alimentation s'allume, le robot aspirateur est prêt à être utilisé.



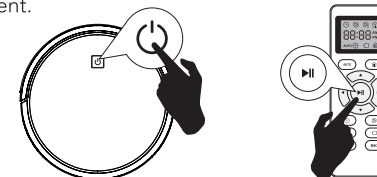5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le robot aspirateur. Choisissez votre réglage de nettoyage préféré. Consultez "Réglages de nettoyage".
6. Pour mettre en pause le robot aspirateur pendant un cycle de nettoyage, appuyez sur le bouton d'alimentation sur le robot ou appuyez sur le bouton sur la télécommande. Pour reprendre le cycle de nettoyage, appuyez encore une fois sur le bouton d'alimentation. Appuyez sur la télécommande pour renvoyer le robot à la station de chargement.



Instructions de l'application

- Avant d'installer l'application, vérifiez les points suivants :
- Votre appareil est connecté à un réseau Wifi de 2.4 GHz.
- Votre appareil exécute iOS8.0 (ou plus) ou Android 4.4 (ou plus).
- Le voyant d'état de connexion à Wifi clignote rapidement en bleu.
- Le robot est branché à la station de chargement pour vous assurer qu'il dispose de suffisamment d'énergie pour la configuration.

Télécharger l'application

- Téléchargez l'application "Robot Cleaner" via le Appstore (Apple) ou Google Play Store (Android), ou scannez l'un des codes QR ci-dessous :



App store Play store

Créer un compte

1. Ouvrez l'application et créez un compte d'utilisateur.
2. Acceptez la "politique de confidentialité".
3. Créez votre compte avec votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail.
4. Entrez le code de vérification.
5. Choisissez un mot de passe de 6 à 20 caractères.

Ajouter un appareil

1. Appuyez sur "Ajouter" ou sur le "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter l'appareil.
2. Ajoutez "D300 series" à votre compte et allez à "Se connecter au Wifi".

Connexion Wifi

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation au fond de l'appareil. Assurez-vous que le voyant de Wifi clignote rapidement en bleu. Cochez "Confirmation lumière du flash" et appuyez sur "Suivant".
2. Sélectionnez le réseau wifi que vous voudriez utiliser et entrez le mot de passe du réseau wifi.
3. Attendez jusqu'à ce que l'appareil soit ajouté.
4. L'appareil est connecté avec succès. Appuyez sur "Suivant". Si l'appareil n'est pas connecté vous devez passer à connexion avec le mode AP.

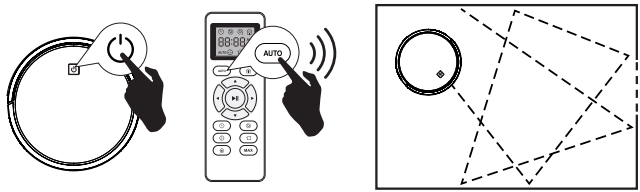
Connexion avec le mode AP


- Si vous ne pouvez pas vous connecter avec le robot aspirateur avec la méthode susmentionnée, une connexion peut être établie avec le mode AP.
1. Appuyez sur 'Ajouter' ou sur le "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil.
 2. Ajoutez "D300 series" à votre compte.
 3. Sélectionnez le mode AP en haut à droite de l'écran (le mode EZ est le mode par défaut).
 4. Allumez le mode AP en appuyant sur le bouton marche / arrêt pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et ensuite relâchez le bouton. Appuyez encore une fois pendant 5 secondes sur le bouton marche / arrêt jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
 5. Lorsque la lumière LED bleue sur l'aspirateur clignote lentement, le mode AP est activé. Cochez "pour confirmation que la lumière clignote lentement". Appuyez sur "Suivant".
 6. Sélectionnez le réseau wifi que vous voudriez utiliser et entrez le mot de passe du réseau wifi. Appuyez sur "Suivant".
 7. Connectez votre téléphone avec le hotspot de l'appareil. Appuyez sur "Se connecter". Sélectionnez Smartlife-[XXXX] sur la liste de réseaux Wi-Fi.
 8. Retournez à l'application du robot nettoyeur.
 9. Attendez jusqu'à l'appareil est ajouté.
 10. Si l'appareil est connecté correctement, appuyez sur "Suivant".


Réinitialiser la connexion wifi


1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion wifi.
2. Si la connexion wifi est réinitialisée correctement, vous entendrez un bip et le voyant d'état de wifi clignote en bleu.
3. Vous pouvez vous connecter à wifi à nouveau.


Réglages de nettoyage


Fonction	Commande	Explication
Nettoyage automatique	Robot aspirateur  Télécommande AUTO	Le nettoyage de façon aléatoire. Le robot touchera également les coins de la chambre, les pieds de chaise, les meubles. Le robot continuera jusqu'à ce que toute la maison soit nettoyée. Si le cycle de nettoyage est terminé (ou si la batterie s'épuise), le robot reviendra à la station de chargement pour se charger. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le robot ou sur le bouton sur la télécommande.
		

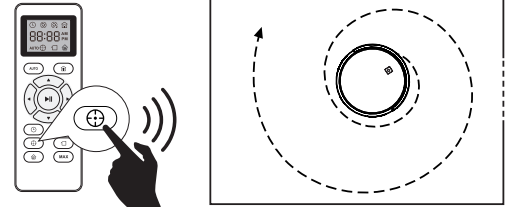Fonction	Commande	Explication
Nettoyage localisé	Télécommande  App 	Le nettoyage intensif d'une zone localisée en se déplaçant 1 mètre vers l'extérieur en suivant un mouvement en spirale et puis le même mouvement vers l'intérieur jusqu'au point de démarrage. Avec le nettoyage localisé, le robot renforce la puissance d'aspiration pour fournir le meilleur nettoyage possible. Placez le robot sur l'endroit que vous voulez nettoyer et appuyez sur la télécommande ou l'application
		

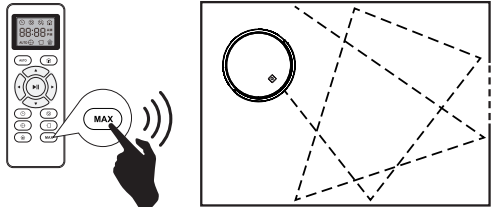Fonction	Commande	Explication
Changer l'aspiration de nettoyage	Télécommande MAX App  → Suction LV	Appuyez sur la télécommande ou a l'application pour ajuster l'aspiration jusqu'à 2000Pa. L'aspiration est à 800Pa par défaut.
		

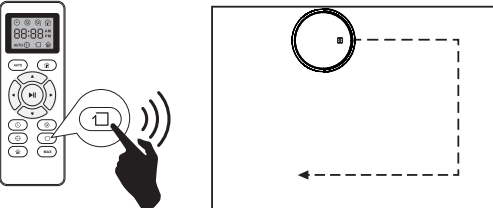Fonction	Commande	Explication
Nettoyage des bords	Télécommande  App 	Après avoir nettoyé les zones ouvertes de votre sol, le robot utilisera le mode de nettoyage des bords pour nettoyer le long des murs et autour des pieds de meubles. Appuyez sur la télécommande ou l'application si vous préférez un nettoyage des bords plus rapide.
		

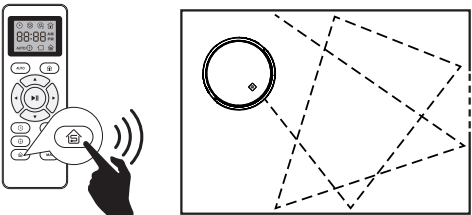Fonction	Commande	Explication
Nettoyage d'une seule chambre	Télécommande App 	Nettoyage intensif d'une seule chambre. Le robot s'arrêtera après 30 minutes. Sélectionnez ce mode de nettoyage si une chambre spécifique doit être nettoyée. N'oubliez pas de fermer la porte.
		

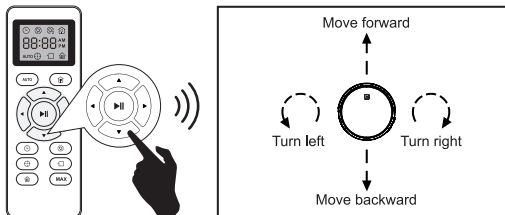
Fonction	Commande	Explication
Nettoyage manuel	Télécommande & App 	Nettoyer une zone particulière. Utilisez les boutons de direction sur la télécommande.
		

Utiliser les bandes de délimitation

- Garder le robot aspirateur loin des zones que vous ne voulez pas nettoyer. L'aspirateur reconnaîtra la bande de délimitation et ne la traversera pas.


1. Mesurez les dimensions de la zone que vous voulez bloquer pour le robot. Vous pouvez couper la bande si nécessaire.
2. Placez la bande adhésive à plat sur le sol.

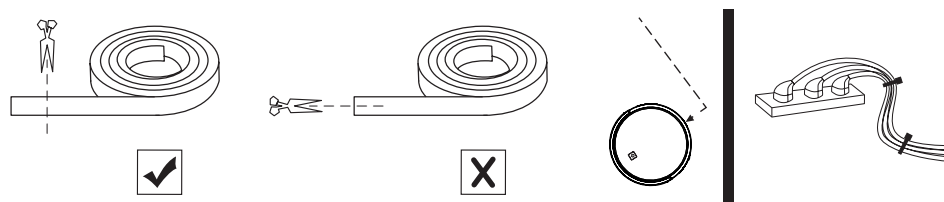- Si la bande de délimitation s'enroule, appliquez-la au sol à nouveau avec un peu de ruban adhésif. Une bande de délimitation enroulée ne fonctionne pas correctement.
- Gardez la bande de délimitation loin d'objets qui émettent de la chaleur excessive.




Système de lavage humide/sec

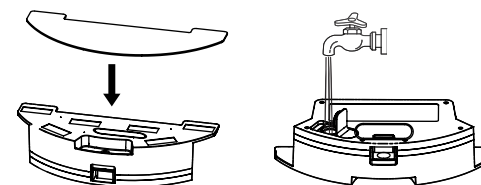
1. Attachez la serpillière au réservoir d'eau et remplissez le réservoir d'eau.



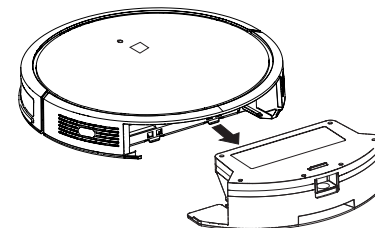2. Retirez le bac à poussière du robot.



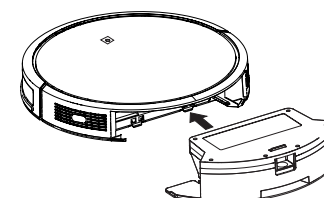3. Connectez le réservoir d'eau au robot.



4. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le robot, le bouton **AUTO** sur la télécommande ou dans l'application.



5. Sélectionnez un mode de nettoyage en utilisant la télécommande ou l'application de nettoyage. Vous pouvez choisir entre Auto, Aléatoire, Localisé et Bords. Le mode par défaut est Auto.
6. Sélectionnez le niveau de lavage dans l'application. Vous pouvez choisir entre Bas, Moyen et Haut. Le niveau par défaut est Medium.

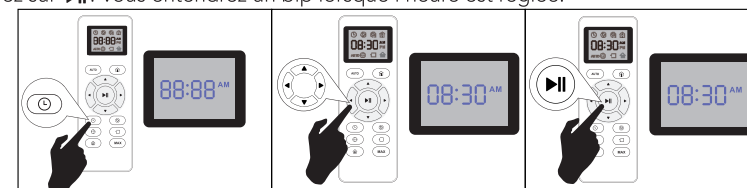
Calendrier de nettoyage

Application

- Vous pouvez programmer un jour et une heure de nettoyage spécifique de dimanche à samedi en utilisant l'application.


Télécommande

- a. Régler l'heure de la télécommande
 1. Appuyez sur  sur la télécommande. La section d'heure commence à clignoter.
 2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la minute ou l'heure. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'heure souhaitée.
 4. Appuyez sur . Vous entendrez un bip lorsque l'heure est réglée.



b. Définir un nettoyage programmé

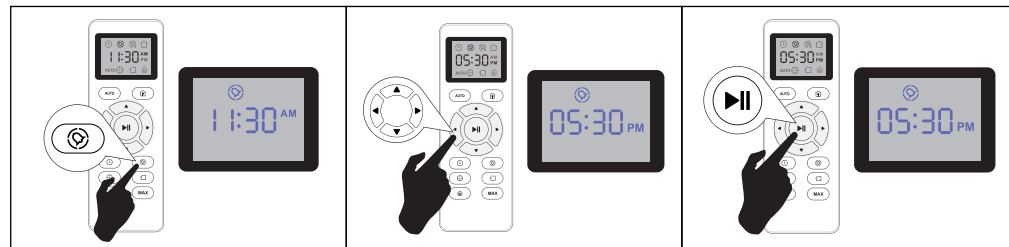1. Appuyez sur  sur la télécommande et la section d'heure commence à clignoter dans la fenêtre de réglage du nettoyage programmé.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la minute ou l'heure. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'heure souhaitée.
3. Appuyez sur . Vous entendrez un bip lorsque l'heure est réglée.



c. Annuler le nettoyage programmé

- Appuyez sur  sur la télécommande pendant approximativement 4 secondes. Vous entendrez un bip lorsque le nettoyage programmé est annulé.

Entretien et nettoyage

- Entretien régulier

Pièce	Fréquence de nettoyage	Fréquence de remplacement
Filtre HEPA	Une fois par semaine (deux fois pour les maisons avec des animaux domestiques)	Tous les 2-3 mois
Brosse latérale	Une fois par semaine (deux fois pour les maisons avec des animaux domestiques)	Tous les 2-3 mois (ou lorsqu'il est visiblement usé)
Brosse roulante	Une fois par semaine (deux fois pour les maisons avec des animaux domestiques)	Tous les 3-6 mois
Levier de protection de la brosse	Une fois par mois	Tous les 3-6 mois
Chiffon de nettoyage	Après chaque utilisation	Tous les 3-6 mois (ou lorsqu'il est visiblement usé)
Bac à poussière	Après chaque utilisation	Tous les 12 mois
Réservoir d'eau	Après chaque utilisation	Tous les 12 mois
Capteurs antichute Contacts de chargement Capteur du sol Roues motrices Roue universelle	Une fois par mois	-

Vider le bac à poussière

- Appuyez sur le loquet du bac à poussière. Ouvrez le bac à poussière et videz-le.

Nettoyer le filtre

- Retirez le filtre en saisissant l'onglet blanc. Il faut secouer les débris en tapotant le filtre contre votre paupelle.

Nettoyer le réservoir d'eau et le chiffon de nettoyage

- Appuyez sur le loquet du réservoir d'eau pour l'enlever. Retirez le chiffon de nettoyage du réservoir d'eau. Lavez-le et séchez-le attentivement. Versez l'eau restante du réservoir d'eau. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'extérieur du réservoir d'eau. Laissez-le sécher profondément, mais n'exposez pas le réservoir d'eau à la lumière directe du soleil.

Nettoyer la brosse latérale

- Retirez la brosse. Nettoyez la brosse et remplacez la brosse dans l'appareil.

Nettoyer les capteurs antichute et les contacts de chargement

- Essuyez les capteurs antichute avec un chiffon propre et sec. Essuyez les contacts de chargement et la station de chargement avec un chiffon propre et sec.

Nettoyer le capteur du sol

- Utilisez un chiffon en microfibre ou en coton propre et sec pour essuyer tous les débris qui se sont accumulés dans l'ouverture du capteur au côté droit de la surface inférieure. Ne vaporisez pas de solution nettoyante directement dans l'entrée du capteur.

Nettoyer la brosse roulante

- Tirez sur les pattes de dégagement pour déverrouiller le levier de protection de la brosse. Soulevez la brosse roulante pour l'enlever. Nettoyez la brosse roulante avec la brosse de nettoyage ou avec un aspirateur. Réinstallez la brosse roulante. Placez l'extrémité fixe premièrement et cliquez-la en place après. Appuyez le levier de protection vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Dépannage

Le bouton d'alimentation reste rouge	Un bip	La roue motrice avant est coincée.	Nettoyez roue motrice avant et appuyez sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser le robot.
	Deux bips	La brosse latérale est coincée.	Nettoyez la brosse latérale et appuyez sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser le robot.
	Trois bips	Le ventilateur aspirant est coincé ou le filtre est bouché.	- Retirez et videz le bac à poussière. - Videz le filtre. - Assurez-vous que l'entrée de ventilation n'est pas bloquée par des cheveux ou des débris.
	Quatre bips	La brosse roulante principale est coincée.	Retirez et nettoyez la brosse roulante principale et le levier de protection. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour réinitialiser le robot.
Le bouton d'alimentation clignote en rouge	Deux bips	Le pare-chocs est coincé.	- Tapez sur le pare-chocs pour déloger les débris qui pourraient être accumulés en dessous. - Tapez le pare-chocs 5-10 fois pour vous assurer qu'il est libre de débris.
	Trois bips	- Les capteurs antichute sont sales. - Le robot est suspendu au-dessus d'une certaine hauteur ou il est coincé sur une surface foncée.	- Nettoyez les capteurs antichute avec un chiffon sec. - Commencez à nettoyer dans une nouvelle zone si le robot est suspendu au-dessus d'une certaine hauteur ou il est coincé sur une surface foncée. - Utilisez les bandes de délimitation ou une barrière physique pour bloquer la zone problématique.

Le bouton d'alimentation clignote en rouge	Quatre bips	La puissance de la batterie est trop faible. Le robot ne peut pas retourner à sa station de chargement.	- Placez le robot dans la station de chargement manuellement. - Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles en face de la station de chargement. Essayez les contacts sur le robot et sur la station de chargement avec un chiffon propre et sec.
--	-------------	---	--

Stockage

- Placez toujours le robot aspirateur dans la station de chargement lorsque vous ne l'utilisez pas. Placez le robot aspirateur et la station de chargement dans un endroit propre et sec. Ne les rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

Élimination - Recyclage

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Ne jetez pas le robot aspirateur avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.

Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de Auronic à l'adresse service@auronic.nl
- Auronic offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.