

# Handleiding



## Inductie kookplaat 1 pits



Hartelijk dank voor het vertrouwen in de inductie kookplaat van Kicinn. Wij wensen je heel veel plezier met jouw aankoop. Neem voor veilig en correct gebruik de basisregels in acht die in deze gebruiksaanwijzingen worden benoemd.

Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstige vragen.

## Veiligheidsvoorschriften

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

- Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor hij bedoeld is.
- **Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan het incorrect gebruik van de inductie kookplaat. Incorrect gebruik kan leiden tot persoonlijke letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.**
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Houd altijd toezicht wanneer het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen
- **Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysiek, zintuigelijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of hen is uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.**
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- **Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het apparaat niet gebruikt, zet het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Trek ook de stekker uit het stopcontact als je het apparaat gaat reinigen. Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder stroom.**
- Zorg ervoor dat het apparaat op een effen, vlakke, warmbestendige ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis. Het apparaat en toegankelijke delen worden heet tijdens gebruik. Houd kinderen uit de buurt tenzij er voordurend op hen wordt gelet.
- **Het oppervlak van de kookplaat blijft na gebruik nog een geruime tijd heet. Let op dat niemand de hete onderdelen aanraakt.**
- Schakel de inductie kookplaat apparaat nooit in als er geen voedsel in de pan zit.
- **Verwarm geen dichte blikken op de inductie kookplaat. Hierdoor ontstaat een overdruk waardoor de blikken exploderen.**
- Het apparaat kan magnetiseerbare voorwerpen zoals radio's, televisies en bankkaarten beïnvloeden. Wij adviseren dragers van pacemakers om eerst uw arts te raadplegen.
- **Plaats geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels op het oppervlak van de kookplaat. En gebruik de kookplaat niet als werkblad of snijplank.**
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte om de kookplaat heen zit. Blokkeer de ventilatiegaten niet.
- **Plaats de kookplaat nooit in de buurt van apparaten die warmte afgeven zoals ovens.**
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of in een andere vloeistof.
- **Haal de kookplaat niet uit elkaar, repareer en herstel het apparaat niet. Reparaties van elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben.**
- Sluit de kookplaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje.
- **Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen en wikkel de snoer geheel af om overhitting van de snoer te voorkomen**
- De kookplaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Gebruik de kookplaat niet voor commerciële doeleinden.

## Display Omschrijving



1. Vergrendelknop
2. Timerknop
3. Vermogen/temperatuur verlagen
4. Weergave vermogen/temperatuur
5. Vermogen/temperatuur verhogen
6. Functieknop - Graden of Wattage
7. Aan/Uit knop
8. Weergave kookmodus graden
9. Weergave kookmodus wattage

## Eerste gebruik

1. Pak de kookplaat voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Controleer het apparaat vervolgens op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens het transport.
2. Reinig de glasplaat met een licht vochtige doek en maak hem grondig droog. Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is op het typeplaatje.

## Gebruik

Zorg ervoor dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is. Zelfs een dun laagje water kan verhinderen dat de toetsen ingedrukt worden

1. Steek de stekker in het stopcontact, er klinkt een piepsignaal, de inductiekookplaat staat nu in de standby modus.
2. Zet een geschikte pan op de inductiekookplaat.
3. Druk de On/Off knop in om de inductiekookplaat aan te zetten.
4. Druk op de functieknop om de gewenste kookfunctie te selecteren.  
Temperatuur: Het indicatielampje "C" gaat branden  
Vermogen: Het indicatielampje "W" gaat branden
5. Druk op "<" of ">" om het vermogen/ de temperatuur aan te passen.  
Het vermogen heeft een bereik van 200 tot 2000 watt  
De temperatuur kan ingesteld worden van 80 tot 270 graden
6. Druk 3 seconden op de On/Off knop om de kookplaat in standbymodus/uit te zetten. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat de kookplaat volledig afkoelen.

### Instellen van de timer

Druk na het selecteren van de kookfunctie op de timerknop om de timer in te stellen. Het display geeft 10 minuten weer. Gebruik de "<" en ">" knoppen om de tijd aan te passen. Houd je de "<" ">" knoppen langer ingedrukt, dan maakt de timer sprongen van 10 minuten. De timer kan ingesteld worden van 1 minuut tot 3 uren.


### Vergrendelen/ontgrendelen

Zet de inductiekookplaat aan. Druk op de "lock" knop om alle knoppen behalve de "On/Off" knop en de "lock" knop te vergrendelen. Nadat de kookplaat is vergrendeld is het instellen van bijvoorbeeld een hogere stand of andere instellingen niet mogelijk. Houd de "lock" knop ingedrukt om de kookplaat te ontgrendelen

## Pannen voor inductie

Wanneer je op inductie kookt, is het belangrijk dat je de juiste pannen gebruikt. Controleer of het inductiesymbool  op de verpakking van de pan staat.

De pannen moeten materialen bevatten die magnetisch zijn. Kookgerei van staal, gietijzer of roestvrijstaal geven de beste resultaten. De pannen moeten een vlakke bodem hebben, een diameter van tussen de 12 - 26 cm, geen pootjes en mogen niet zwaarder dan 5kg zijn

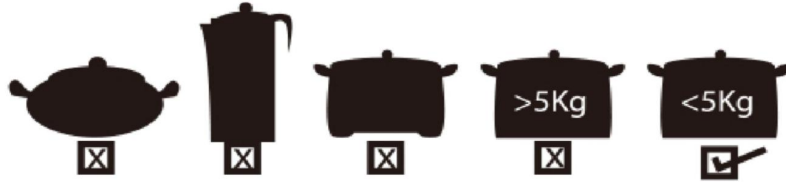

## Reiniging & onderhoud

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld voordat je deze gaat reinigen.
2. Gebruik geen agressieve schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen om het oppervlak van de kookplaat te reinigen.
3. Reinig de inductiekookplaat dagelijks af met een vochtige doek en maak het grondig schoon. Let op. Spoel de de inductie kookplaat nooit af met water.
4. Houd de ventilatieopening schoon. Reinig de ventilatieopening met een zachte, droge doek. gebruik eventueel een zachte borstel.

## Probleem - oplossing

Probleem	Oplossing
De inductie kookplaat gaat niet aan	- Controleer of de stekker in het stopcontact zit. - Controleer of er kortsluiting is
Het display functioneert, maar de kookzone warnt zich niet op (bl geluid)	- Gebruik geschikte pannen " zie pannen voor inductie" - Plaats de pan in het midden
De inductiekookplaat maakt veel geluid	- De ventilator is aangegegaan om de kookplaat te verkoelen. Dit is normaal
Het opwarmen stopt ineens tijdens gebruik	- De automatische beveiliging is ingeschakeld. Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht een aantal minuten en schakel de kookplaat opnieuw in.

Error	Oplossing
E0	- Controleer of de pan geschikt is voor inductie - Plaats de pan in het midden van de kookplaat
E1	- IGBT-sensor is open of kortsluiting
E2	- IGBT overhittingsbeveiliging. Mogelijk ventilatiegaten geblokkeerd.
E3	Voltage hoger dan 275V - Zorg voor lager voltage
E4	Voltage lager dan 85V - Zorg voor hoger voltage
E5	- Temperatuur kookplaat te hoog - Kortsluiting of storing circuit
E6	- Droogkookbeveiliging
E7	- reserve fout
E8	- reserve fout
E7	- Controleer op fouten stroomkring



Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving! Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recycelen.