

Handleiding

Meer weten over je product?

In onze handleiding vind je natuurlijk de basis, maar wil je écht alles uit je product halen? Ga dan naar ons Helpcenter op help.skrub.nl. Hier vind je uitgebreide uitleg, tips en tricks, video's en antwoorden op veelgestelde vragen.

We breiden het helpcenter steeds verder uit en houden het up-to-date. Zo heb jij altijd de meest actuele informatie bij de hand – of je nu wilt weten hoe je een opzetstuk gebruikt, welk schoonmaakmiddel geschikt is, of hoe je je apparaat het beste schoonmaakt en onderhoudt.

Kortom: jouw producthulp op één plek.

Scroll down for English manual

skrub

The Big One Stoomreiniger

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product gebruikt. Het bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud.



Belangrijke waarschuwing

De Skrub Stoomreiniger werkt met extreem heet water en stoom. Lees deze handleiding goed door vóór gebruik om ongelukken te voorkomen en het apparaat op de juiste manier te gebruiken. Zo blijft hij veilig, werkt hij optimaal en gaat hij langer mee.

Als het apparaat in gebruik is geweest, neem dan altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht voordat je de boilerdop verwijdert om water toe te voegen.

- Laat het apparaat 5-10 minuten afkoelen
- Houd de stoomtrigger ingedrukt om ALLE resterende stoom vrij te geven
- Verwijder NOOIT de boilerdop als er zich nog stoom in de boiler bevindt.



Als je deze voorzorgsmaatregelen niet opvolgt, kun je brandwonden oplopen door de ontsnappende stoom wanneer de keteldop wordt verwijderd.

Vragen of retourneren?

Neem dan altijd eerst even contact met ons op via hey@skrub.nl. We denken graag met je mee en zorgen samen voor een nette afhandeling. Zo kunnen we jouw vraag of retour zo goed mogelijk behandelen.



Bedankt dat je hebt gekozen voor Skrub.
In deze handleiding vind je alle informatie
over jouw product. Mocht je informatie
missen, neem dan gerust contact met
ons op. Wij helpen je graag!

Emre

Oprichter van Skrub

Gratis 3 jaar garantie

Registreer vandaag nog jouw garantie en
verleng de standaard garantie van 2 jaar met een
extra jaar – helemaal gratis!



Altijd zorgeloos gebruiken



Een nieuw product, supersnel geregeld



Binnen 30 seconden klaar

Scan om te starten!



Normaal gedrag van het apparaat

Het apparaat wordt warm

Het apparaat zelf wordt warm aan de buitenkant doordat de stoom door het systeem stroomt en het water wordt verhit. Dit is normaal, omdat het apparaat de stoom produceert en deze warmte aan de buitenkant van het apparaat kan afgeven. De buitenkant is ontworpen om deze warmte veilig af te voeren.

De slang wordt warm

De slang wordt warm omdat de stoom door de buis stroomt, maar, binnenin de slang bevindt zich een interne hittebestendige buis. Dit zorgt ervoor dat de warmte goed wordt verdeeld en de buitenkant van de slang op een veilige temperatuur blijft, zodat je het zonder risico kunt vasthouden. Dit is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat de slang beschadigd raakt door de hoge temperatuur van de stoom.

Condenswater tijdens het stomen


Tijdens het stomen kunnen er af en toe kleine waterdruppels uit het mondstuk komen. Dit is normaal. Stoom verandert namelijk weer in water wanneer deze afkoelt. Dit wordt condens genoemd en is geen defect van het apparaat.

Stomen met hoge druk

De stoomreiniger heeft standaard een hoge druk, maar voor intensievere reiniging met extra kracht kun je het straalpijpje gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de stoom met hogere druk uit de nozzle komt, waardoor je dieper kunt reinigen.

Je kunt het straalpijpje ook zonder extra opzetstuk gebruiken!

Straalpijpje/straalmondstuk

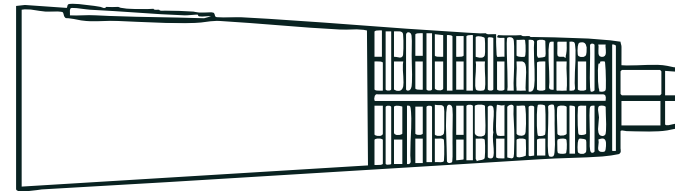

Inhoudsopgave

Waarschuwing	01
Toepassingen	02
Wat zit er in de doos?	03
Onderdelen	04
Productinformatie	07
Montage	08
Hoe te gebruiken	12
Opbergen & Onderhoud	14
Probleemoplossing	16

Waarschuwing

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je het product gebruikt. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke reiniging. Niet gebruiken voor commerciële of industriële doeleinden. Gebruik het volgens de instructies om schade, letsel en verval van de garantie te voorkomen.



Waarschuwing

Dit apparaat produceert hete stoom onder druk. Onjuist gebruik kan brandwonden of letsel veroorzaken.

1. Lees de instructies voor gebruik.
2. Controleer de elektrische compatibiliteit.
3. Voorkom overbelasting van het circuit.
4. Houd het apparaat droog; vermijd elektrische schokken.
5. Trek de stekker op de juiste manier uit het stopcontact.
6. Niet gebruiken als het beschadigd is.
7. Controleer of de stekker in het stopcontact past.
8. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
9. Vermijd aerosolen/zuurstof.
10. Gebruik alleen goedgekeurde accessoires
11. Richt de stoom nooit op mensen, dieren of elektrische apparaten. De hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
12. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen wanneer het in gebruik is of nog warm is.
13. Voeg geen schoonmaakmiddelen, parfums, alcohol of chemicaliën toe aan de boiler. Gebruik uitsluitend water.
14. Dompel het apparaat, de kabel of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
15. Open de boilerdop nooit wanneer het apparaat onder druk staat. Zorg ervoor dat alle stoomdruk is ontsnapt.

Toepassingen

Deze stoomreiniger is ontworpen voor maximale efficiëntie en effectiviteit.


Deze stoomreiniger is geschikt voor de volgende toepassingen:



Test het apparaat altijd eerst op een klein, onopvallend oppervlak. Skrub is niet verantwoordelijk voor schade aan oppervlakken die niet geschikt zijn voor stoomreiniging.

1. Tegels: Zowel vloertegels als wandtegels, bijvoorbeeld in de badkamer of keuken.
2. Houten vloeren: Alleen verzegelde of goed behandelde houten vloeren.
3. Laminaatvloeren: Belangrijk dat de vloer goed afgesloten is.
4. Tapijt en vloerkleden: Voor desinfectie.
5. Bekleding: Voor het desinfecteren van banken, stoelen en matrassen.
6. Ramen en spiegels: Voor streeploos reinigen.
7. Keukenapparatuur: Zoals kookplaten, ovens, magnetrons en filters.
8. Badkameroppervlakken: Zoals douches, wastafels en toiletten.
9. Autointerieur: Stoelen, vloermatten en dashboard.
10. Voegen: Voor grondige reiniging van tegelvoegen.
11. Gordijnen en jaloezieën: Voor het verwijderen van stof en geuren.
12. Metalen oppervlakken: Zoals kranen en spoelbakken.
13. Speelgoed van kinderen en huisdieren: Voor grondige desinfectie.


Wat zit er in de doos?

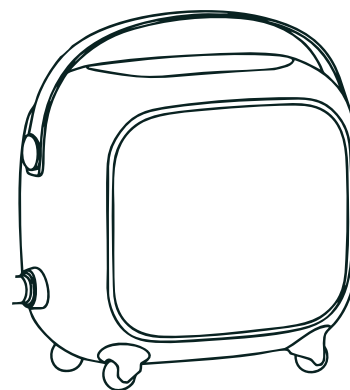



The Big One machine

Accessoires

- 3 stuks Verlengstokken
- 1 stuks Driehoekige dweilkop
- 1 stuks Tapijt schuiver
- 2 stuks Microvezeldoekjes
- 1 stuks Straalpijp
- 2 stuks Messing-borstel
- 3 stuks Nylon-borstel
- 2 stuks Voegenborstel
- 1 stuks Driehoekspenseel
- 1 stuks Maatbeker
- 1 stuks Trechter
- 1 stuks Raam- en stoomopzetstuk

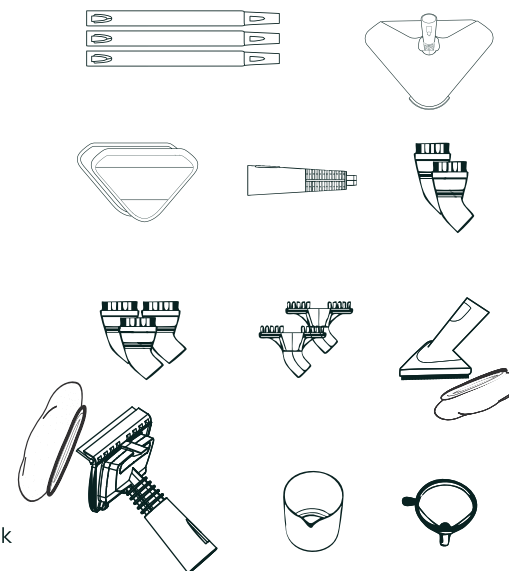

Onderdelen

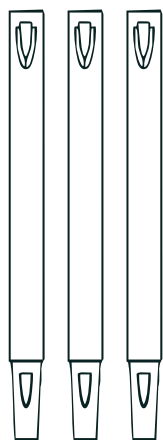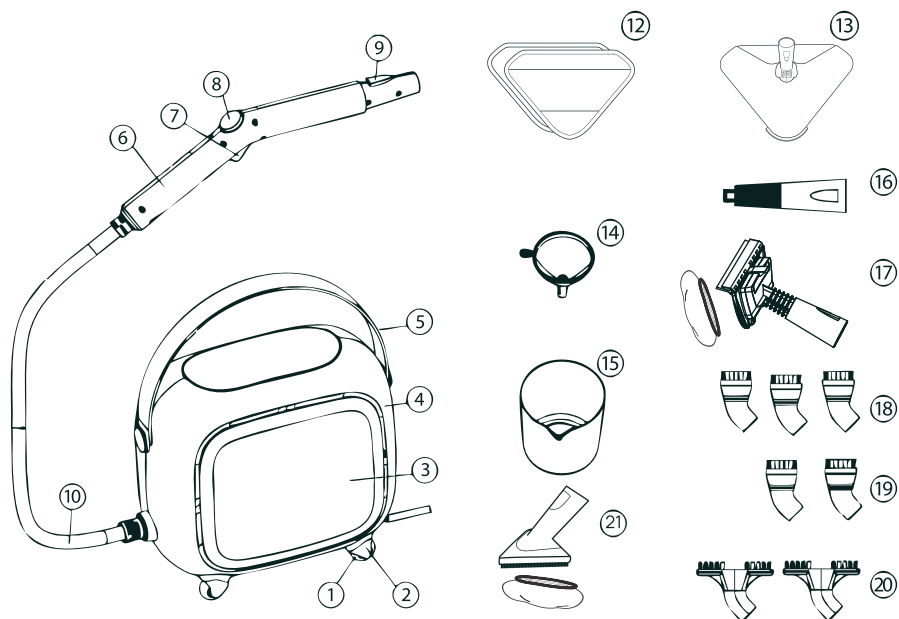

(11)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Wielen | 11. Verlengstokken |
| 2. Wielafdekking | 12. Microvezeldoeken |
| 3. Behuizing | 13. Dweilkop |
| 4. Apparaat | 14. Trechter |
| 5. Riem | 15. Maatbeker |
| 6. Handvat | 16. Straalmondstuk |
| 7. Stoomknop | 17. Raam- en stoomopzetstuk |
| 8. Stoomvergrendelingsschakelaar | 18. Nylon borstels |
| 9. Aansluitknop | 19. Messingborstel |
| 10. Stoomslang | 20. Voegenborstel |
| | 21. Driehoekspenseel met doek |

Onderdeelbeschrijvingen

- Wielen (1) – ontworpen om het apparaat gemakkelijk te kunnen verplaatsen.
- Wielafdekking (2) – ontworpen om de wielen te fixeren en te beschermen.
- Behuizing (3) – beschermt en bedekt de interne componenten van het apparaat.
- Apparaat (4) – het hoofdgedeelte van de stoomreiniger waarin de belangrijkste onderdelen zijn geplaatst.
- Riem (5) – ontworpen om het apparaat in de hand te dragen of over de schouder te hangen.
- Handvat (6) – fungeert als houder voor het hoofdspuitstuk en maakt het gemakkelijker om het apparaat te dragen, bijvoorbeeld op de trap of over obstakels.
- Stoomknop (7) – activeert de stoomfunctie. Wanneer de knop wordt ingedrukt, komt hete stoom vrij uit het hoofdspuitstuk.
- Stoomvergrendelingsschakelaar (8) – kan worden ingeschakeld terwijl de stoomknop wordt ingedrukt om de stoom te vergrendelen, zodat continu stoom wordt afgegeven zonder de knop ingedrukt te houden.
- Aansluitknop (9) – wordt gebruikt om accessoires en hulpstukken aan te sluiten of los te maken.
- Stoomslang (10) – voert de stoom veilig van de boiler naar het hoofdspuitstuk.
- Verlengstang (11) – kan op het hoofdspuitstuk worden aangesloten en maakt het gemakkelijker om vloeren, hoge of moeilijk bereikbare plekken schoon te maken.
- Microvezeldoeken (12) – worden bevestigd aan de dweilkop en helpen strepen en vuil van harde vloeren te verwijderen. De doeken zijn herbruikbaar en machinewasbaar.

Onderdeelbeschrijvingen

- Dweilkop (13) – wordt op de verlengstang aangesloten en is ontworpen voor het stoomreinigen van verschillende harde vloeroppervlakken.
- Trechter (14) en maatbeker (15) – worden meegeleverd om het vullen van de boiler eenvoudig en nauwkeurig te maken. Hiermee kan de optimale hoeveelheid water (1500 ml) worden toegevoegd.
- Straalmondstuk (16) – focust de stroomstroom van het hoofdspuitstuk en dient als basis voor verschillende opzetstukken.
- Raam- en stoomopzetstuk (17) – ontworpen voor het reinigen van glas en ramen. Zonder wisser en met een microvezeldoek kan dit opzetstuk ook worden gebruikt om oppervlakken te stomen, zoals spiegels, tegels en douchewanden.
- Nylon borstels (18) – worden op het straalmondstuk aangesloten en zorgen voor extra schrobkracht bij het verwijderen van vuil.
- Messingborstel (19) – wordt op het straalmondstuk aangesloten en is ontworpen voor het verwijderen van hardnekkig aangekoekt vet en vuil van duurzame oppervlakken, zoals ovens en grills.
- Voegenborstel (20) – wordt op het straalmondstuk aangesloten en is ontworpen om voegen tussen tegels, vloeren, ramen en andere smalle kieren te reinigen.
- Driehoekspenseel met doek (21) – is ontworpen voor het losmaken van hardnekkig vuil op verschillende oppervlakken. In combinatie met de meegeleverde doek kan dit opzetstuk ook worden gebruikt om textiel en leer voorzichtig te stomen, zoals banken, stoelen en andere beklede oppervlakken.

OPMERKING

Wees voorzichtig en oordeel zorgvuldig bij het bepalen welk oppervlak je met de Messing Reinigingsborstel wilt reinigen. Sommige delicate oppervlakken, zoals roestvrij staal, kunnen bekrast of beschadigd raken door de messing haren. Als je niet zeker weet of een oppervlak beschadigd zal raken, is het aan te raden om eerst een klein, onopvallend plekje te testen voordat je verdergaat.

Productinformatie

Model	The Big One
Voltage	220-240V
Wattage	1500W
Watercapaciteit	52 OZ. (1.500ML)
Verwarmingstijd	3-10 Min
Stoomtijd	45 Min
Gewicht	7.7 lbs (3.5 kg)
Lengte stroomkabel	15.4" (470 cm)

Het in elkaar zetten van jouw stoomreiniger



Waarschuwing

Sluit geen accessoires aan zolang het apparaat stoom produceert


Verlengstok

- Kies een van de verlengstukken en lijn het uiteinde ervan uit met het hoofdspuitstuk.
- Druk op de zwarte vergrendel-/ontgrendelknop en schuif de verlengstang op het hoofdspuitstuk. Herhaal dit voor de tweede en derde verlengstang.



Dweilkop


- Kies een van de verlengstukken en lijn het uiteinde ervan uit met het hoofdspuitstuk.
- Lijn de dweilkop uit met het uiteinde van het tweede verlengstuk en druk op de zwarte vergrendel-/ontgrendelknop om de dweilkop vast te zetten.

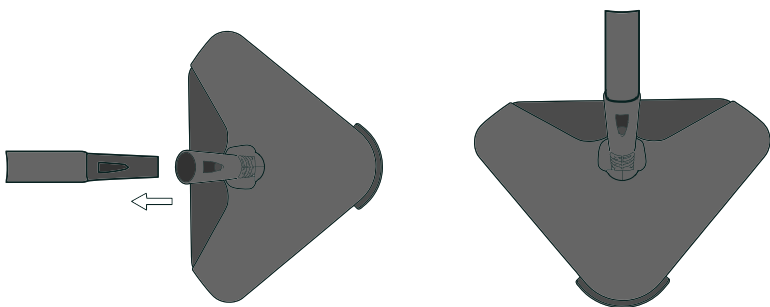

Het in elkaar zetten van jouw stoomreiniger

Microvezeldoekjes

- Leg een microvezeldoek op een vlakke ondergrond met de openingen voor de bevestiging omhoog gericht.
- Richt de dweilkop boven de microvezeldoek en bevestig de doek.

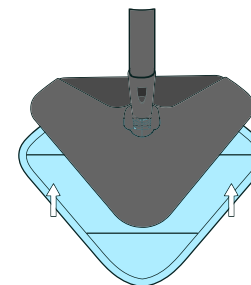

Opmerking

Microvezeldoeken kunnen in de wasmachine worden gewassen. Gebruik alleen vloeibaar wasmiddel. Gebruik geen wasverzachters of bleekmiddel. Was op 40 of 60 graden. Aan de lucht drogen wordt aanbevolen.

Belangrijk

- Gebruik de stoomreiniger niet op onbehandeld houten of ongeglazuurde keramische oppervlakken. Oppervlakken die niet goed zijn afgedicht, kunnen kromtrekken of beschadigd raken door blootstelling aan hitte en vocht.
- Wees ook voorzichtig bij het stomen van afgesloten houten vloeren, omdat langdurige blootstelling aan stoom op één plek schade en verkleuring kan veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet je de dweilkop constant in beweging houden op deze oppervlakken.
- Stoom kan de glans verwijderen van sommige vloeren die met was zijn behandeld. Zeer ruwe, getextureerde vloeren kunnen de microvezeldoeken scheuren of beschadigen.
- Raadpleeg altijd de handleiding van jouw vloer voordat je begint met stomen.

Het in elkaar zetten van jouw stoomreiniger

Dweilkop

Klik de tapijtreiniger op de dweilkop en bevestig de bijbehorende microvezeldoeken. Zorg ervoor dat de tapijtreiniger stevig vastzit.

Straalmondstuk / Wisser / Borstel

- Pak het Straalspuitstuk en lijn de achterkant van het accessoire uit met het Hoofdspuitstuk. Het gat in het Straalspuitstuk moet overeenkomen met de zwarte vergrendel-/ontgrendelknop op het Hoofdspuitstuk.
- Druk de zwarte vergrendel-/ontgrendelknop in. Terwijl je de knop ingedrukt houdt, schuif het spuitstuk op het Hoofdspuitstuk. Duw het over de knop en blijf duwen totdat de knop door het gat klikt.




Gebruiksborstels

Opmerking

De universele borstels worden aangesloten op het Straalmondstuk, niet op het Hoofdmondstuk.


- Lijn het geleidingslipje aan de binnenkant van de Reinigingsborstel uit met de groef aan de onderkant van het Stoomstraalspuitstuk.
- Druk de Reinigingsborstel stevig op het Stoomstraalspuitstuk. Druk hem zo ver mogelijk aan om stoomlekage te voorkomen.
- Om de Reinigingsborstel te verwijderen, pak je hem stevig vast en trek hem van het Straalspuitstuk af.

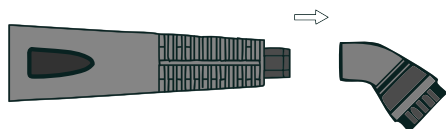

Het in elkaar zetten van jouw stoomreiniger

Raam- en stoomopzetstuk

- Dit opzetstuk bestaat uit twee delen
- Gebruik met wisser (raamfunctie): Plaats het opzetstuk met de rubberen wisser om ramen, spiegels en douchewanden schoon te maken. De stoom maakt vuil los en de wisser verwijderd het water en vuil van het oppervlak.
- Gebruik met doek (stoomfunctie): Je kunt de wisser verwijderen en een microvezeldoek om het opzetstuk plaatsen. In deze stand kun je oppervlakken stomen zoals tegels, badkameroppervlakken, spiegels en andere harde oppervlakken.

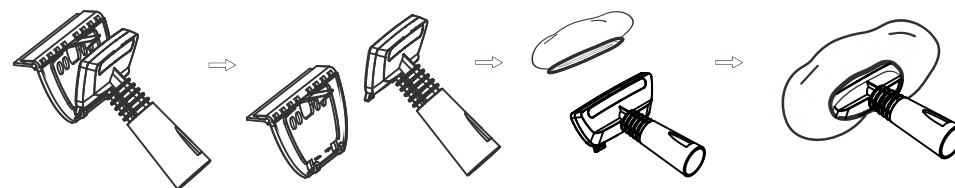

Jouw stoomreiniger gebruiken

1. Plaats de stoomreiniger op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Zorg ervoor dat het apparaat UIT is en dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.
3. Draai de boilerdop voorzichtig los en verwijder deze. Giet eventueel achtergebleven water uit de boiler.

LET OP: De boiler moet na elk gebruik worden leeggemaakt om kalkaanslag tot een minimum te beperken. Let op: open de boiler niet voordat alle druk verdwenen is.

4. Vul de maatbeker tot aan de maximale vullijn (500 ml) met water.

LET OP: Het gebruik van gedestilleerd of gedemineraliseerd water in het apparaat wordt sterk aanbevolen om de levensduur van de stoomreiniger te verlengen en kalkaanslag aanzienlijk te verminderen.

5. Giet het water voorzichtig via de vulopening in de boiler.
6. Afhankelijk van hoe lang je wilt stomen, kun je stappen 4 en 5 nog twee keer herhalen, tot maximaal 1500 ml water. Zie de tabel voor een vergelijking van de hoeveelheid water versus de geschatte stoomtijd.

Hoeveelheid water	Duur van de stoom
17 oz (500ml)	Ongeveer 15 minuten
35 oz (1000ml)	Ongeveer 30 minuten
52 oz (1500ml)	Ongeveer 45 minuten

Jouw stoomreiniger gebruiken

Opmerking Als het apparaat in gebruik is geweest, neem dan altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht voordat je de boilerdop verwijderd om water toe te voegen.

- Laat het apparaat 5-10 minuten afkoelen
- Houd de stoomtrigger ingedrukt om ALLE resterende stoom vrij te geven

Als je deze voorzorgsmaatregelen niet opvolgt, kun je brandwonden oplopen door de ontsnappende stoom wanneer de keteldop wordt verwijderd.

Opmerking Zorg ervoor dat de boiler gevuld is en dat alle gewenste accessoires zijn aangesloten voordat je deze stappen uitvoert

1. Verwijder bij het eerste gebruik de plastic beschermhoes van de stekker.
2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
3. Zet de verlichte aan/uit-schakelaar op AAN.
4. Het water wordt in 3-10 minuten opgewarmd (afhankelijk van de hoeveelheid water in de boiler) en is dan klaar voor gebruik.
5. Brandt het lampje groen? Dan is de machine klaar voor gebruik. Brandt het rood? Dan is de machine nog aan het opwarmen.
6. Richt het spuitstuk (en eventuele aangesloten accessoires) op het oppervlak dat je wilt stomen en druk op de stoomknop. Om oppervlakken te desinfecteren: Richt het spuitstuk op het oppervlak, druk de knop in en houd het ongeveer 1/2 cm van het oppervlak gedurende ten minste 5 seconden. Dit zorgt ervoor dat ziektekiemen en bacteriën worden gedood.
7. Houd de stoomknop ingedrukt voor een continue stroomstroom. Klik op de stoomvergrendelingsschakelaar terwijl je de stoomknop ingedrukt houdt om deze te vergrendelen. Dit zorgt voor een continue stroomstroom zonder dat je de knop handmatig ingedrukt hoeft te houden.

De stoomreiniger opbergen na gebruik

Het opbergen van de stoomreiniger is eenvoudig. Volg deze stappen:

1. Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op de stoomknop en laat alle resterende stoom ontsnappen.
3. Laat de stoomreiniger ongeveer 20 minuten volledig afkoelen.
4. Verwijder de dop van de boiler aan de bovenkant van de stoomreiniger om de boiler te legen.
5. Bewaar de stoomreiniger in een koele omgeving

LET OP: Het is belangrijk om na elk gebruik de boiler leeg te maken. Als er water in blijft zitten, kan dit leiden tot kalkaanslag – en dat verkort de levensduur van het apparaat.

Wil je zeker weten dat de boiler helemaal leeg is? Dan kun je het apparaat gerust even ondersteboven houden. Dit kan geen kwaad en helpt om het resterende water eruit te laten lopen.

Ontkalken van de stoomreiniger

Kalkaanslag, veroorzaakt door het hoge mineraalgehalte in leidingwater, is een bekend probleem bij stoomapparaten. Deze ophoping van mineralen kan de werking van je stoomreiniger nadelig beïnvloeden en de levensduur verkorten.

Het gebruik van gedestilleerd of gedemineraliseerd water is de beste manier om kalkaanslag te voorkomen. Is dit niet mogelijk? Voer dan maandelijks de volgende procedure uit om eventuele kalkaanslag te verwijderen.

Ga als volgt te werk

1. Schakel de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen (minstens 30 minuten voor volledige afkoeling).
3. Houd de stoomknop ingedrukt om alle resterende stoomdruk af te laten.
4. Verwijder alle accessoires van het apparaat.
5. Verwijder de boilerdop en giet het water uit de boiler in een gootsteen of bad.
6. Gebruik bij voorkeur citroenzuur om te ontkalken. Los ongeveer 30 gram citroenzuurpoeder op in 500 ml warm water.
7. Giet de ont kalkoplossing voorzichtig in de boiler.
8. Laat de oplossing 10 tot 15 minuten inwerken.
9. Wanneer citroenzuur niet beschikbaar is, kan natuurazijn worden gebruikt. Meng in dat geval 250 ml natuurazijn met 250 ml water.
10. Giet de ont kalkoplossing uit de boiler.
11. Spoel de boiler meerdere keren met schoon water, giet het water eruit en herhaal dit totdat de geur van de ont kalkoplossing volledig verdwenen is.
12. Laat het apparaat openstaan totdat het volledig droog is voordat je het weer opbergt.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat wordt niet warm. Verlichte aan/uitschakelaar brandt niet.	Apparaat is niet verbonden.	Sluit het netsnoer aan.
	De stroomonderbreker/aardlekschakelaar is uitgeschakeld of de zekering is gesprongen.	Reset de stroomonderbreker/aardlekschakelaar of vervang de gebruik. Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met een erkende elektricien
	Het apparaat is beschadigd of moet gerepareerd worden.	Stop de werking onmiddellijk en trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de klantenservice voor verdere assistentie.
	De ketel is leeg.	Vul de boiler.
	Kalkaanslag in het apparaat	Volg de ontkalkingsprocedure.
Zwakke of onderbroken stoomproductie.	Het waterniveau in de boiler is laag.	Vul de boiler.
	Minerale ophoping in het apparaat.	Volg de ontkalkingsprocedure.
Overmatige hoeveelheid water in de stoom. LET OP: Stoom komt van water. Het is normaal dat er soms wat water vrijkomt.	Watercondensatie in de stoomslang	Richt de sproeier op een gootsteen, bad of grond en schud terwijl je op de stoomknop drukt. Ga door tot het overtollige water is verwijderd
	Boiler is te vol. (meer dan 1500 ml)	Giet wat water uit de boiler. Gebruik altijd de meegeleverde maatbeker om de boiler met de juiste hoeveelheid water te vullen. Vul nooit met meer dan 1500 ml water.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Apparaat heeft de volledige bedrijfstemperatuur nog niet bereikt	Wacht ongeveer 10 minuten tot de stoom klaar is
Accessoires blijven niet goed op het hoofdmondstuk aangesloten.	Accessoires zijn niet goed geïnstalleerd	Controleer of de accessoires correct zijn aangesloten volgens de procedures
Vloeroppervlakken zien er na het stomen troebel of streperig uit.	Microvezeldoek is vuil.	Vervang de microvezeldoek door een schone pad
	Kalkwater in het waterreservoir.	Ontkalk de stoomreiniger onmiddellijk en schakel over op gedestilleerd of gedemineraliseerd water.

Meer weten over je product?

In onze handleiding vind je natuurlijk de basis, maar wil je écht alles uit je product halen? Ga dan naar ons Helpcenter op help.skrub.nl. Hier vind je uitgebreide uitleg, tips en tricks, video's en antwoorden op veelgestelde vragen.

We breiden het helpcenter steeds verder uit en houden het up-to-date. Zo heb jij altijd de meest actuele informatie bij de hand – of je nu wilt weten hoe je een opzetstuk gebruikt, welk schoonmaakmiddel geschikt is, of hoe je je apparaat het beste schoonmaakt en onderhoudt.

Kortom: jouw producthulp op één plek.

Mis je iets?

Heb je het gevoel dat er iets ontbreekt in de handleiding?

Geen zorgen! We snappen dat je misschien extra vragen hebt. Stuur ons gerust een berichtje.

hey@skrub.nl



User manual

SKRUB

Our manual covers the basics, but if you really want to get the most out of your product, visit our Help Center at help.skrub.nl. You'll find detailed guides, tips and tricks, videos, and answers to frequently asked questions.


We're constantly expanding and updating our Help Center, so you'll always have the latest information at your fingertips – whether you want to know how to use an attachment, which cleaning solution to use, or how to properly clean and maintain your device.

In short: all your product support in one place.

The Big One

Steam Cleaner

Read this manual carefully before using the product. It contains important information on safety, operation, and maintenance.

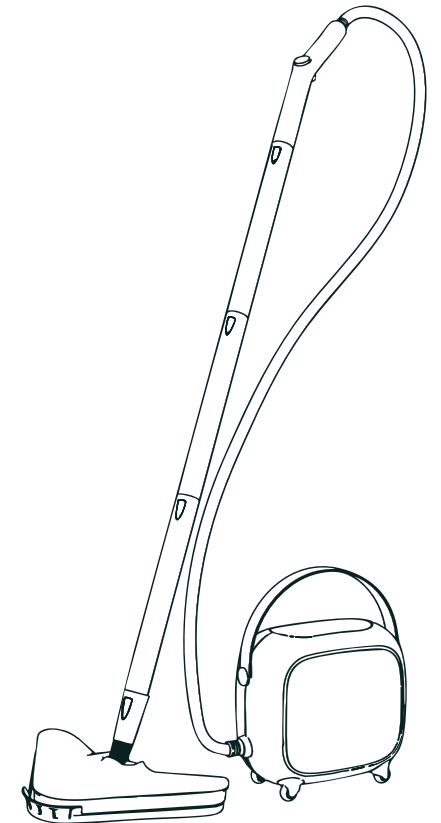

Important warning

The Skrub Steam Cleaner uses extremely hot water and steam. Please read this manual carefully before use to prevent accidents and ensure proper operation of the device. This way, it stays safe, performs at its best, and lasts longer.

If the device has been used, always follow these safety precautions before removing the boiler cap to add water.

- Let the device cool down for 5-10 minutes.
- Hold the steam trigger to release ALL remaining steam.
- NEVER remove the boiler cap if there is still steam in the boiler.



If you do not follow these precautions, you risk burns from escaping steam when removing the boiler cap.

Questions or returns?

Always reach out to us first at hey@skrub.nl. We're happy to think along with you and make sure everything is handled properly. That way, we can help you with your question or return in the best possible way.



Thank you for choosing Skrub. In this manual, you'll find all the information about your product. If you feel any details are missing, feel free to reach out to us. We're here to help!

Emre
Founder of Skrub

Free 3 year warranty

Register your warranty today and extend your standard 2-year warranty with an extra year — **Free of charge!**



Always use worry-free



A new product, super fast



Arranged within 30 seconds

Scan to start



What to expect during use

The appliance gets warm

The appliance may become warm on the outside during use. This happens because steam flows through the system and the water inside is heated. This is completely normal. The appliance is designed to safely release this heat.

The hose gets warm

The hose may also become warm during use because hot steam flows through it. Inside the hose there is a heat-resistant inner tube that helps distribute the heat safely and keeps the outer surface at a safe temperature so it can still be handled.

Water droplets during steaming

During steaming, small water droplets may occasionally come out of the nozzle. This is normal. Steam naturally condenses back into water when it cools down. This is called condensation and does not indicate a defect in the appliance.

Steaming with high pressure

The steam cleaner has a high pressure by default, but for more intense cleaning with extra power, you can use the steam nozzle. This ensures that the steam comes out with higher pressure, allowing for deeper cleaning.

You can also use the steam nozzle without any additional attachment!

Jet nozzle/steam nozzle attachment

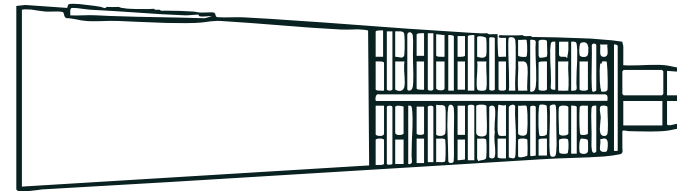


Table of contents

Warnings	01
Product applications	02
What's in the box?	03
Components	04
Product information	07
Assembling	08
How to use	12
Storing & Care	14
Troubleshooting	16

Warnings

Read the manual carefully before using the product. This product is for household cleaning only. Do not use for commercial or industrial purposes. Use as directed to avoid damage, injury, and warranty voidance.



Warning

This appliance produces hot steam under pressure. Improper use may result in burns or injury.

1. Read instructions before use.
2. Check electrical compatibility.
3. Avoid circuit overload.
4. Keep unit dry; avoid electrical shock.
5. Unplug the appliance properly from the outlet.
6. Do not use if damaged.
7. Ensure the plug fits properly in the outlet.
8. Unplug when not in use.
9. Do not use the appliance near flammable gases, aerosols, or oxygen.
10. Use only approved accessories.
11. Never direct steam toward people, animals, or electrical devices. The hot steam may cause burns.
12. Keep the appliance out of reach of children when it is in use or still hot.
13. Do not add detergents, perfumes, alcohol, or chemicals to the boiler. Use water only.
14. Never immerse the appliance, power cord, or plug in water or other liquids.
15. Never open the boiler cap while the appliance is under pressure. Ensure all steam pressure has been released first.

Product applications


This steam cleaner is designed for highest efficiency and effectiveness. That is why you use this steam cleaner effectively for the following applications:



Always test the appliance on a small, inconspicuous area before cleaning a larger surface. Skrub is not responsible for damage caused to surfaces that are not suitable for steam cleaning.

1. Tiles: Both floor tiles and wall tiles, for example in the bathroom or kitchen.
2. Wooden floors: Only sealed or properly treated wooden floors.
3. Laminate floors: Again, it is important that the floor is properly sealed.
4. Carpet and rugs: For disinfection.
5. Upholstery: For disinfecting sofas, chairs and mattresses.
6. Windows and mirrors: For streak-free cleaning.
7. Kitchen appliances: Such as cookers, ovens, microwaves and filters.
8. Bathroom surfaces: Such as showers, washbasins, and toilets.
9. Car interior: Seats, floor mats and dashboard.
10. Joints: For thoroughly cleaning joints between tiles.
11. Curtains and blinds: For removing dust and odors.
12. Metal surfaces: Such as taps and sinks.
13. Children's and pet toys: For thorough disinfection


What's in the box?

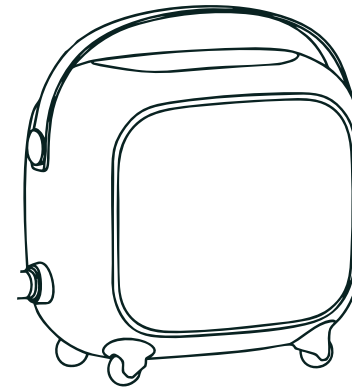


The Big One machine

Accessories

- 3 pcs Extension poles
- 1 pcs Triangle mop head
- 1 pcs Carpet slider
- 2 pcs Microfiber pads
- 1 pcs Jet nozzle
- 2 pcs Brass brush
- 3 pcs Nylon brush
- 2 pcs Jointbrush
- 1 pcs Triangle brush
- 1 pcs Measuring cup
- 1 pcs Funnel
- 1 pcs Window & Steam Attachment

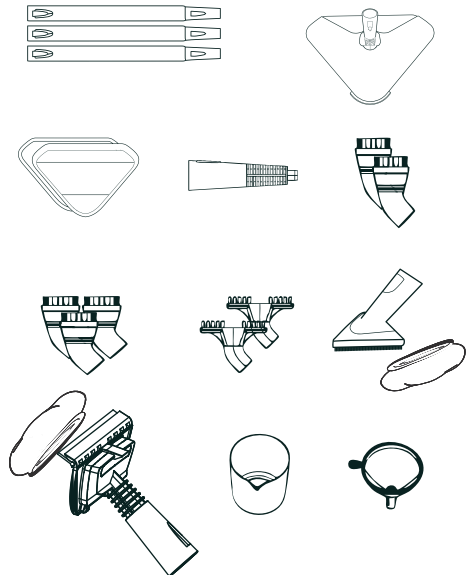

Body parts

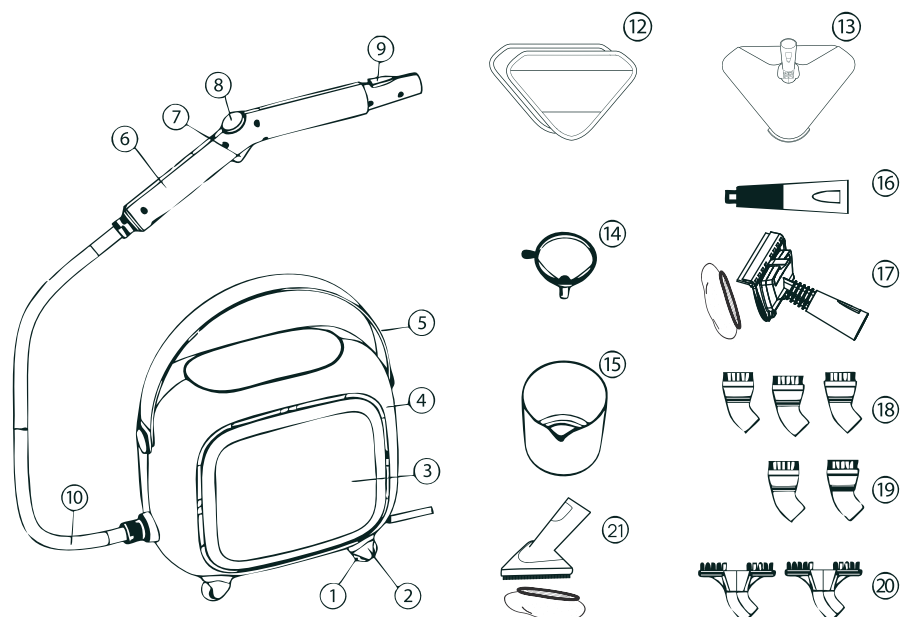

(11)

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Wheels | 11. Extension Wand |
| 2. Wheel Covers | 12. Microfiber Cloths |
| 3. Side Housing | 13. Floor Head |
| 4. Main Unit | 14. Funnel |
| 5. Strap | 15. Measuring Cup |
| 6. Handle | 16. Jet Nozzle |
| 7. Steam Trigger | 17. Window & Steam Attachment |
| 8. Steam Lock Switch | 18. Nylon Brush |
| 9. Connection Button | 19. Brass Brush |
| 10. Steam Hose | 20. Grout brush |
| | 21. Triangular Brush with Cloth |

Component descriptions

- Wheels (1) – designed to allow the device to be moved easily.
- Wheel Covers (2) – designed to secure and protect the wheels.
- Housing (3) – protects and encloses the internal components of the device.
- Main Unit (4) – the main body of the steam cleaner containing the core components.
- Strap (5) – designed to carry the device by hand or over the shoulder.
- Handle (6) – functions as a holder for the main nozzle and makes it easier to carry the device, for example when moving up stairs or over obstacles.
- Steam Trigger (7) – provides steam-on-demand control. When pressed, hot steam is released from the main nozzle.
- Steam Lock Switch (8) – can be activated while pressing the steam trigger to lock the steam flow for continuous, hands-free steam.
- Connection Button (9) – used to attach or release accessories.
- Steam Hose (10) – safely directs steam from the boiler to the main nozzle.
- Extension Wand (11) – can be connected to the main nozzle and makes it easier to clean floors or reach high and difficult areas.
- Microfiber Cloths (12) – attached to the floor head and designed to remove dirt and streaks from hard floors. The cloths are reusable and machine washable.

Component descriptions

- Floor Head (13) – attaches to the extension wand and is designed for steam cleaning various hard floor surfaces.
- Funnel (14) and Measuring Cup (15) – included to help fill the boiler easily and consistently with the optimal amount of water (1500 ml).
- Jet Nozzle (16) – focuses the steam flow from the main nozzle and serves as the base for various attachments.
- Window & Steam Attachment (17) – designed for cleaning glass and windows. Without the squeegee and with a microfiber cloth attached, it can also be used to steam clean surfaces such as mirrors, tiles, and shower walls.
- Nylon Brushes (18) – attach to the jet nozzle and provide extra scrubbing power to remove dirt and grime.
- Brass Brush (19) – attaches to the jet nozzle and is designed to remove stubborn grease and baked-on dirt from durable surfaces such as ovens and grills.
- Grout Brush (20) – attaches to the jet nozzle and is designed to clean grout lines between tiles and other narrow gaps.
- Triangular Cleaning Brush with Cloth (21) – designed to loosen stubborn dirt on various surfaces. When used with the included cloth, this attachment can also be used to gently steam clean textiles and leather, such as sofas, chairs, and other upholstered surfaces.

NOTE

Use careful judgement when deciding what surface to clean with the Brass Utility Brush. Some delicate surface, such as stainless steel, may be scratched or damaged by the brass bristles. If you are unsure whether or not a surface will be damaged, it is recommended that you test a small inconspicuous spot before proceeding

Product information

Model	The Big One
Voltage	220-240V
Wattage	1500W
Water Capacity	52 OZ. (1,500ML)
Heating Time	3-10 Min
Continuous Steam Time	45 Min
Unit Weight	7.7 lbs (3.5 kg)
Powercord Length	15.4" (470Cm)

Assembling your steam cleaner



Warning

Do not try to connect accessories while the appliance is emitting steam


Extension pole

- Choose one of the extension bars and align the end of the bar with the main nozzle.
- Press the black lock/unlock button and slide the extension rod onto the main nozzle. Repeat for the second and third extension rod.



Mop head


- Choose one of the extension bars and align the end of the bar with the main nozzle.
- Align the mop head with the end of the second extension and press the black lock/unlock button to secure the mop head.

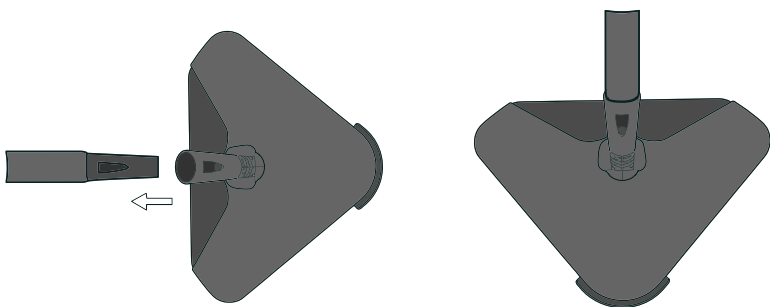

Assembling your steam cleaner

Microfiber pads

- Place a microfibre cloth on a flat surface with the attachment openings facing upwards.
- Align the mop head above the microfibre cloth and attach the pad.

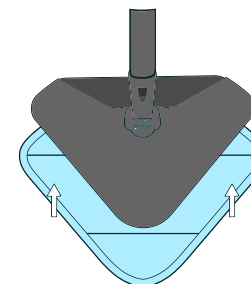

Note

Microfiber pads can be washed in the washing machine. Only use liquid detergent. Do not use fabric softeners or bleach. Wash at 40 or 60 degrees. Air drying is recommended.

Important

- Do not use the steam cleaner on unvarnished hardwood or unglazed ceramic surfaces. Surfaces that are not properly sealed may warp or be damaged by exposure to heat and moisture.
- Also be careful when steaming sealed wooden floors, as prolonged exposure to steam in one spot can cause damage and discoloration. To avoid this, keep the mop head in constant motion on these surfaces.
- Steam can remove gloss from some floors treated with wax. Very rough, textured floors may tear or damage the microfiber pads.
- Always consult your floor's manual before you start steaming.


Assembling your steam cleaner

Carpet nozzle

Click the carpet cleaner onto the mop head and the accompanying microfibre cloths. Forcefully click the carpet cleaner onto the mop head and make sure it is firmly attached.

Steam jet nozzle / Squeegee / Brush


- Pick the Steam Jet Nozzle and align rear end of accessory with Main Nozzle. The hole in Steam Jet Nozzle should align with gray lock/release button on Main Nozzle
- Press down on black lock/release button. While continuing to hold button down, slide Jet nozzle onto Main Nozzle. Push it over button, and continue pushing until button snaps through the hole.



Utility brushes

Note Utility brushes connect to the Steam jet nozzle, not the main nozzle.


- Align guide tab on inside of Utility Brush with groove in bottom of Steam Jet Nozzle tip.
- Firmly press Utility Brush onto tip of Steam Jet Nozzle. Press it on as far as possible to prevent steam leakage.
- To remove Utility Brush, simply grip it firmly and pull it off of Steam Jet Nozzle

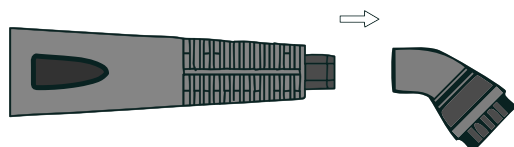

Assembling your steam cleaner

Window & steam attachment

- This attachment consists of two parts.
- Use with the squeegee (window function): Attach the head with the rubber squeegee to clean windows, mirrors, and shower walls. The steam loosens dirt and the squeegee removes the water and dirt from the surface.
- Use with a cloth (steam function): You can remove the squeegee and place a microfiber cloth around the attachment. In this mode you can steam surfaces such as tiles, bathroom surfaces, mirrors, and other hard surfaces.

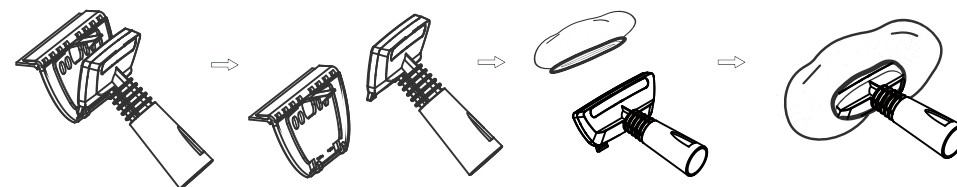

Using your steam cleaner

Filling the boiler

1. Place the steam cleaner on a flat, stable surface.
2. Ensure that the appliance is OFF and that the grounded plug is unplugged.
3. Carefully unscrew and remove the boiler cap, and pour any remaining water in the boiler into a sink or bath.

CAUTION: The boiler should be emptied after each use to minimize accumulation of limescale.

4. Fill the measuring cup to the maximum filling line (500 ml) with water.

CAUTION: Using distilled or de-mineralized water in the appliance is highly recommended to extend the life of your steam cleaner and significantly reduce limescale build-up.

5. Carefully pour the water into the boiler through the filling opening.
6. Depending on how long you want to steam, you can repeat steps 4 and 5 twice more, up to a maximum of 1500 ml of water. See the table for a comparison of the amount of water versus the estimated steaming time

Amount of water	Duration of steam
17 oz (500ml)	Approximately 15 mins
35 oz (1000ml)	Approximately 30 mins
52 oz (1500ml)	Approximately 45 mins

Using your steam cleaner

Note If unit has been in use, always use the following safety precautions before removing the boiler cap to add water

- Allow unit to cool for 5-10 minutes
- Press and hold Steam trigger to release ALL remaining steam

Failure to follow these precautions may result in burns from escaping steam when the boiler cap is removed.

General operation

Note Make sure the boiler is filled and all desired accessories are connected before following these steps

1. When using for the first time, remove the protective plastic cover from the electrical plug. Plug the power supply cord into a convenient socket.
2. Turn the illuminated on/off switch to the ON position.
3. The water will heat up in 3-10 minutes (depending on the amount of water in the boiler), and then be ready to steam.
4. If the light turns green, the machine is ready to use. If the light is red, the machine is still heating up.
5. Point the nozzle (and any connected accessories) at the surface you want to steam and press the steam button. To disinfect surfaces, point the nozzle, press the button and hold it about 1/2 cm from the surface for at least 5 seconds. This ensures germs and bacteria are killed.
6. Hold the steam button for a continuous steam flow. Press the steam lock switch while holding the steam button to lock it. This ensures a continuous steam flow without the need to keep the button pressed manually.

Storing the steam cleaner after use

Storing your steam cleaner is easy. To store the steam cleaner, proceed as followed:

1. Turn off the product and unplug the power cord.
2. Press the steam button and release all remaining steam.
3. Let the steam cleaner cool down completely for about 20 minutes.
4. Remove the boiler cap on the top of the steam cleaner to empty the boiler. Do this in a bathtub or sink.
5. Store the steam cleaner in a cool environment

WARNING: Always empty the boiler after use. Leaving water inside can cause limescale build-up, which may shorten the lifespan of the device.

Want to make sure the boiler is completely empty? You can safely hold the device upside down. This won't cause any damage and helps remove any remaining water.

Descaling the steam cleaner

A common maintenance requirement for steam appliances is the removal of limescale caused by the high mineral content in many municipal water supplies. This mineral build-up can reduce the effectiveness of your steam cleaner and shorten its lifespan.

The best way to minimize limescale build-up is to use distilled or demineralized water when using your steam cleaner. If you cannot use distilled water, the following procedure is recommended on a monthly basis to remove any scale build-up.

Proceed as follows

1. Turn off the switch and unplug the device from the power outlet.
2. Allow the device to cool down (at least 30 minutes for complete cooling).
3. Press and hold the steam button to release any remaining steam pressure.
4. Remove all accessories from the device.
5. Remove the boiler cap and pour the water out of the boiler into a sink or bathtub.
6. Preferably use citric acid to descale the device. Dissolve approximately 30 grams of citric acid powder in 500 ml of warm water.
7. Carefully pour the descaling solution into the boiler.
8. Let the solution sit for 10 to 15 minutes.
9. If citric acid is not available, natural vinegar can be used. In that case, mix 250 ml of natural vinegar with 250 ml of water.
10. Pour the descaling solution out of the boiler.
11. Rinse the boiler several times with clean water, pour the water out, and repeat until the smell of the descaling solution has completely disappeared.
12. Leave the device open until it is completely dry before storing it.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Device does not heat up. Illuminated on/off switch does not light up.	Device is not connected.	Plug in the power cord.
	Household circuit breaker / earth leakage circuit breaker has tripped or fuse has blown.	Reset the circuit breaker/earth leakage switch or replace the use. If you need help, contact a licensed electrician
	Device is damaged or needs repair.	Stop operation immediately and unplug. Contact customer service for further assistance.
	Boiler is empty.	Fill the boiler.
	Lime deposits in the appliance	Follow the descaling procedure.
Weak or intermittent steam output.	Water level in the boiler is low.	Fill the boiler.
	Mineral build-up in the device.	Follow the descaling procedure.
Excessive amount of water in the steam. NOTE: Steam comes from water. It is normal for some water to be released at times.	Water condensation in the steam hose	Point the nozzle at a sink, bath or ground and shake while pressing the steam button. Continue until excess water is removed
	Boiler is overfilled. (more than 1500 ml)	Pour some water from the boiler. Always use the measuring cup provided to fill the boiler with the correct amount of water. Never fill with more than 1500 ml water.

Problem	Possible cause	Solution
	Device has not reached full operating temperature	Wait about 10 minutes until the steam is ready
Accessories do not stay properly connected to the main nozzle.	Accessories are not properly installed	Check that the accessories are properly connected according to the procedures
Floor surfaces look cloudy or streaky after steaming.	Microfiber cloth is dirty.	Replace the microfiber cloth with a clean pad
	Lime water in the boiler.	Descale the steam cleaner immediately and switch to distilled or demineralized water.

More product info?

Our manual covers the basics, but if you really want to get the most out of your product, visit our Help Center at help.skrub.nl. You'll find detailed guides, tips and tricks, videos, and answers to frequently asked questions.

We're constantly expanding and updating our Help Center, so you'll always have the latest information at your fingertips – whether you want to know how to use an attachment, which cleaning solution to use, or how to properly clean and maintain your device.

In short: all your product support in one place.

Missing something?

Feel like something's missing from the manual?

No worries – we understand you might still have questions. Just send us a message!

hey@skrub.nl

