


My Book[®]

for Mac

Gebruikershandleiding



WD-service en -ondersteuning

Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen beantwoord worden via de Kennisbank of via onze ondersteuning per e-mail. Kijk voor meer informatie op <http://support.wd.com>. Als het antwoord niet aanwezig is of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD® via het voor u beste onderstaande telefoonnummer.

Uw product bevat tijdens de garantieperiode 30 dagen gratis telefonische ondersteuning. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. Ondersteuning per e-mail is gratis gedurende de volledige garantieperiode. Onze uitgebreide Kennisbank is bovendien 24/7 beschikbaar. Registreer uw product online op <http://register.wd.com>, zodat we u op de hoogte kunnen houden van nieuwe functies en diensten.

Toegang tot online ondersteuning

Bezoek onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> en kies uit de volgende onderwerpen:

- **Downloads:** Download stuurprogramma's, software en updates voor uw WD-product.
- **Registration** (Registratie): registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen.
- **Warranty & RMA Services** (Garantie en RMA-diensten): voor garantie, productvervanging (RMA), RMA-status, en informatie over herstel van gegevens.
- **Knowledge Base** (Kennisbank): zoek op sleutelwoord, zinsdeel, of Answer ID (Antwoord-ID).
- **Installation** (Installatie): ontvang online-installatiehulp voor uw WD-product of -software.
- **WD Community:** maak contact met andere WD-gebruikers en deel uw gedachten.

Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD

Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw systeemhardware en -software bij de hand hebt wanneer u voor ondersteuning contact met WD opneemt.

Noord-Amerika		Europa (gratis)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Engels	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa	+31 880062100
Spaans	800.832.4778	Midden-Oosten	+31 880062100
Mexico	001 8002754932	Afrika	+31 880062100
		Rusland	8 10 8002 335 5011
Zuid-Amerika		Aziatisch	
Chili	1230 020 5871	Pacifische landen	
Colombia	009 800 83247788	Australië	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Venezuela	0800 100 2855	China	800 820 6682
Peru	0800 54003	Hongkong	+800 6008 6008
Uruguay	000 413 598 3787	India	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Argentinië	0800 4440839	Indonesië	+803 852 9439
Brazilië	0800 7704932	Japan	00531 65 0442 / 0120 994 120
	0021 800 83247788	Korea	02 703 6550
		Maleisië	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Nieuw-Zeeland	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Filipijnen	1 800 1441 0159
		Singapore	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwan	0800 666 290 / +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thailand	001 800 441 0570

* Gratis telefoonnummer beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Inhoud

WD-service en -ondersteuning	ii
Toegang tot online ondersteuning	ii
Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD	ii
1 Informatie over uw WD-schijf	1
Functies	1
Inhoud van het pakket	2
Optionele accessoires	2
Compatibiliteit met besturingssystemen	2
Formattering van schijf	3
Beschrijving van het uiterlijk	3
Aan/uit/activiteitslampje	3
USB 3.0-interface	3
Kensington®-beveiligingssleuf	3
De schijf registreren	4
Vorzorgsmaatregelen	4
2 Het station aansluiten en aan de slag gaan	5
Het station aansluiten	5
Prestaties verhogen met WD +TURBO	7
De WD-beveiligingssoftware installeren	9
WD Drive Utilities installeren	11
3 De schijf vergrendelen en ontgrendelen	13
De schijf beveiligen met een wachtwoord	13
De schijf ontgrendelen	14
Het station ontgrendelen met de software WD Security of WD Drive Utilities	15
Het station ontgrendelen met WD Drive Utilities	16
Uw wachtwoord wijzigen	17
De vergrendelingsfunctie van de schijf uitschakelen	18
4 De schijf beheren en aanpassen	19
De status van de schijf controleren	20
De sluimerfunctie van de schijf instellen	21
De schijf wissen	22
De functie Drive Erase (Schijf wissen) gebruiken	22
Het hulpprogramma WD Drive Unlock (Station ontgrendelen)	23
De schijf registreren	25
De schijf veilig deactiveren	27
De WD-software en -schijfkopie herstellen	27
5 De schijf in Windows gebruiken	28
De schijf opnieuw formatteren	28
De WD -software en -schijfkopie herstellen	28
6 Problemen oplossen	29
De schijf installeren, partitioneren en formatteren	29
Veelgestelde vragen	29

A	Conformiteit en garantie-informatie	31
	Wettelijke conformiteit	31
	Informatie over FCC Klasse B	31
	ICES/NMB-003-conformiteit	31
	Veiligheidsnaleving	32
	CE-conformiteit voor Europa	32
	GS-merk (uitsluitend Duitsland)	32
	KC-aankondiging (alleen voor de Republiek Korea)	32
	Conformiteit met milieuwetten (China)	32
	Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)	33
	Service verkrijgen	33
	Beperkte garantie	33
	Garantie-informatie (Australië/Nieuw-Zeeland)	34
	Service verkrijgen	34
	Garantie	35
	GNU General Public License ("GPL")	36
	Index	37

Informatie over uw WD-schijf

Welkom bij uw My Book® for Mac. Deze externe harde schijf is elegant en biedt veel opslag voor alle hoofdstukken uit uw digitale leven.

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Functies](#)
- [Inhoud van het pakket](#)
- [Optionele accessoires](#)
- [Compatibiliteit met besturingssystemen](#)
- [Formattering van schijf](#)
- [Beschrijving van het uiterlijk](#)
- [De schijf registreren](#)
- [Voorzorgsmaatregelen](#)

Functies

My Book for Mac-bureaubladopslag beschikt over uiterst snelle USB 3.0-connectiviteit. Bovendien is de schijf geformatteerd voor Mac, compatibel met Apple Time Machine en voorzien van wachtwoordbescherming met hardwareversleuteling.

Uiterst snelle overdracht – My Book for Mac beschikt over SuperSpeed USB 3.0, zodat gegevens uiterst snel overgedragen kunnen worden. Sluit deze schijf aan op een SuperSpeed USB 3.0-poort om uw bestanden in recordtijd te openen en op te slaan.

Universele connectiviteit – Met deze schijf profiteert u van connectiviteit met de nieuwste USB 3.0-apparaten én kunt u verbinding maken met oudere USB 2.0-apparaten.

Hoge capaciteit in een klein jasje – Met de opslagcapaciteit tot wel 3 TB beschikt u altijd over genoeg ruimte om uw creatieve werkzaamheden en uw foto's, video's en muziekbestanden op te slaan en te beschermen.

Compatibel met Apple Time Machine – maak snel en eenvoudig een back-up van uw bestanden met Apple Time Machine.

Klaar voor HFS+ – Werkt direct vanuit de verpakking met Mac OS X 10.5 en nieuwere besturingssystemen. Deze schijf kan opnieuw worden geformatteerd voor Windows®-besturingssystemen.

WD Security™ software – Hiermee kunt u wachtwoordbeveiliging en hardwarematige versleuteling instellen op uw schijf om uw bestanden te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of toegang.


WD Drive Utilities™ software – Registreer uw schijf, stel de slaaptimer van de schijf in, voer diagnoses uit en meer met WD Drive Utilities.

Belangrijk: Kijk voor informatie over de nieuwste producten van WD op <http://www.westerndigital.com>. Ga voor de nieuwste software, firmware en productdocumentatie en -informatie naar <http://support.wd.com/downloads>.

Inhoud van het pakket

Zoals u kunt zien in Afbeelding 1 bestaat uw My Book for Mac-stationset uit:

- Externe harde schijf 'My Book for Mac', inclusief WD Security- en WD Drive Utilities-software
- USB 3.0-kabel
- Netadapter
- Beknopte installatiegids

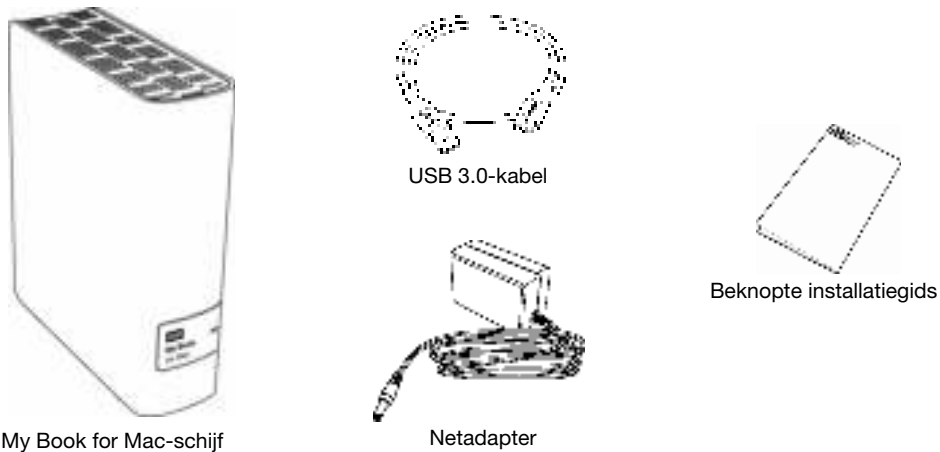

Afbeelding 1. Onderdelen van de My Book for Mac-schijf

Optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires voor WD-producten naar:

V.S.	http://www.shopwd.com of http://www.wdstore.com
Canada	http://www.shopwd.ca of http://www.wdstore.ca
Europa	http://www.shopwd.eu of http://www.wdstore.eu
Alle andere	Neem contact op met de technische ondersteuning van WD in uw regio. Voor een lijst met contactinformatie voor technische ondersteuning, gaat u naar http://support.wd.com en raadpleeg Kennisbankartikel 1048.

Compatibiliteit met besturingssystemen

Uw My Book for Mac-schijf en de WD Security en WD Drive Utilities-software zijn compatibel met de volgende besturingssystemen:

Mac OS X

- Leopard
- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion

Windows

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

Afhankelijk van uw hardwareconfiguratie en besturingssysteem kan de compatibiliteit afwijken.

Installeer voor de beste prestaties en de hoogste betrouwbaarheid altijd de nieuwste software-update en het laatste servicepack (SP). Ga op Mac-computers naar het menu **Apple** en selecteer **Software-update**. Ga op Windows-computers naar het menu **Start** en selecteer **Windows Update**.

Formattering van schijf

Uw My Book for Mac-schijf is vooraf geformatteerd als een enkelvoudige HFS+J-partitie voor Mac OS X-besturingssystemen. Zie “De schijf opnieuw formatteren” op pagina 28 en “Problemen oplossen” op pagina 29 als u deze schijf met een Windows-systeem wilt gebruiken.

Beschrijving van het uiterlijk

Zoals weergegeven in Afbeelding 2 bevat de My Book for Mac-schijf:

- Een stroom-/activiteitslampje aan de voorzijde
- Voedingsaansluiting, interfacepoort en een veiligheidssleuf aan de achterkant.

Aan/uit/activiteitslampje

De status van de voeding en de activiteit wordt door het stroom-/activiteitslampje als volgt aangegeven:


Lampje	Voedingsstatus/activiteit
Brandt constant	Inactief
Snel knipperend, circa 3 keer per seconde	Activiteit
Langzaam knipperend, circa elke 2,5 seconden	Systeem is stand-by

USB 3.0-interface

SuperSpeed USB 3.0 ondersteunt een maximale overdrachtssnelheid van 5 Gb/s. USB 3.0 is achterwaarts compatibel met USB 2.0. Als u verbinding maakt met een USB 2.0-poort, worden de gegevens overgedragen met de poortsnelheid (maximaal 480 Mb/s).

Kensington®-beveiligingssleuf

Wanneer u de schijf wilt beveiligen, kunt u een standaard Kensington-beveiligingskabel aansluiten op de Kensington-beveiligingssleuf (afzonderlijk verkrijgbaar). Ga voor meer informatie over de Kensington-beveiligingssleuf en andere verkrijgbare producten naar www.kensington.com.

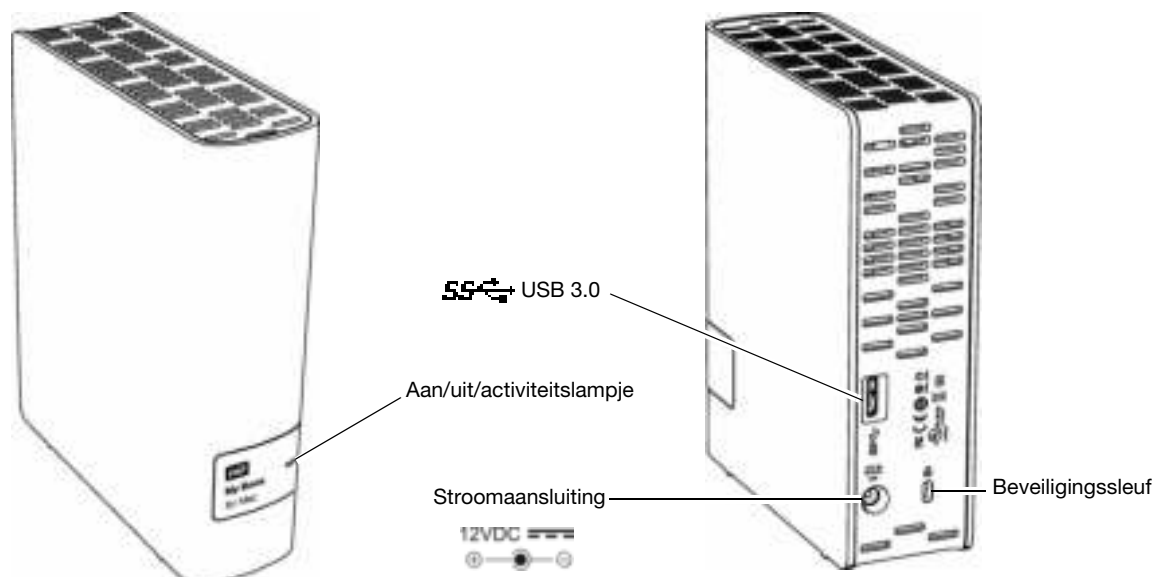

Afbeelding 2. My Book for Mac-schijf

De schijf registreren

Registreer uw My Book for Mac-schijf altijd om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen. U kunt de schijf gemakkelijk registreren met de WD Drive Utilities-software, zoals beschreven in “De schijf registreren” op pagina 25. U kunt ook online registreren op <http://register.wd.com>.

Vorzorgsmaatregelen

WD-producten zijn precisie-instrumenten waarmee tijdens het uitpakken en installeren voorzichtig moet worden omgegaan. De schijven kunnen door een ruwe hantering of door schokken of trillingen beschadigd raken. Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen altijd in acht bij het uitpakken en installeren van het product voor externe opslag:

- Laat de schijf niet vallen en stoot deze nergens tegenaan.
- Verplaats het station niet als dit is ingeschakeld.
- Gebruik dit product niet als een draagbare schijf.
- Zorg voor een goede ventilatie dat de luchtopeningen van de behuizing niet worden geblokkeerd.

2


Het station aansluiten en aan de slag gaan

Dit hoofdstuk bevat instructies voor het aansluiten van het station op uw computer en het installeren van de WD-software. Het behandelt de volgende onderwerpen:


- [Het station aansluiten](#)
- [Prestaties verhogen met WD +TURBO](#)
- [De WD-beveiligingssoftware installeren](#)
- [WD Drive Utilities installeren](#)

Het station aansluiten

1. Afhankelijk van uw regio moet u indien nodig de netadapter zoals hieronder verwisselen:

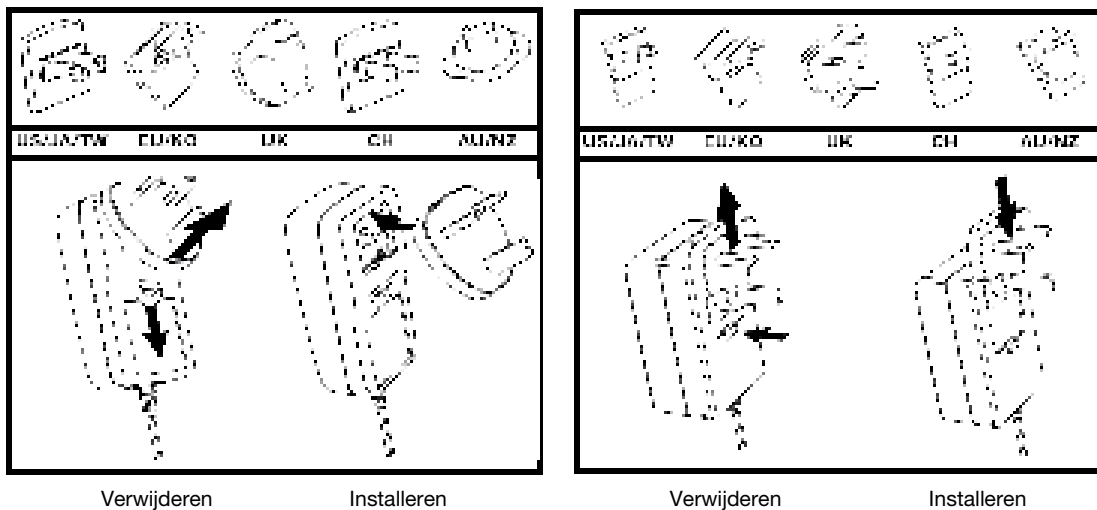

2. Zet uw computer aan.
3. Sluit de My Book for Mac-schijf aan zoals wordt getoond in Afbeelding 3.

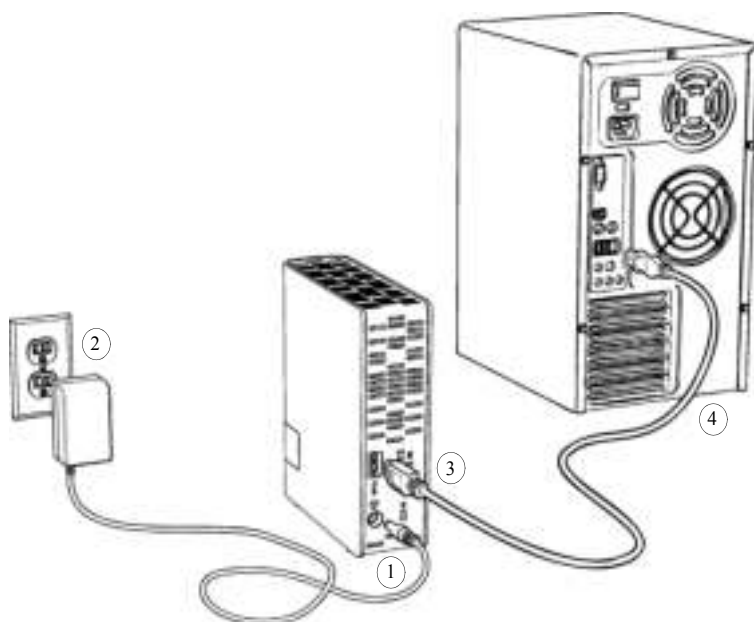

Afbeelding 3. De My Book for Mac-schijf aansluiten

4. Controleer of de My Book for Mac-schijf verschijnt onder APPARATEN in de zijbalk van uw Finder-weergave:




Opmerking: Als het selectievakje **Externe schijven** is aangevinkt in de Finder-voorkeuren, wordt het pictogram van My Book for Mac op uw bureaublad weergegeven:



5. De eerste keer dat u uw My Book for Mac-schijf aansluit op uw computer wordt een bericht weergegeven met de vraag of u de schijf wilt gebruiken voor back-ups met Time Machine:



In Leopard en Snow Leopard

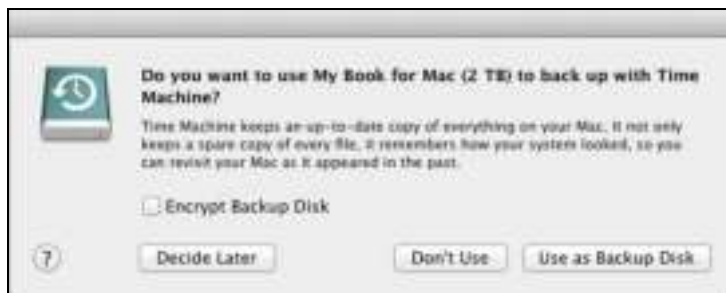

In Lion en Mountain Lion

Opmerking: Het selectievakje **Encrypt Backup Disk** (Back-upschijf versleutelen) verschijnt alleen op computers die gebruikmaken van het Lion- of Mountain Lion-besturingssysteem.

Afhankelijk van uw besturingssysteem:

- In Leopard of Snow Leopard, gaat u verder naar stap 6.
- In Lion of Mountain Lion, gaat u verder naar stap 7.

6. In Leopard of Snow Leopard:

Als u . . . de schijf wilt gebruiken met de Time Machine-software,	Klikt u op . . .
Niet	Annuleer en ga verder met stap 9 op pagina 6.
Wel	Gebruik als back-upschijf en ga verder met stap 8 op pagina 7.

7. In Lion of Mountain Lion:

Als u . . . de schijf wilt gebruiken met de Time Machine-software,	Doet u het volgende . . .
Niet	Klik op Gebruik niet en ga verder met stap 9.
Wel	Ga naar stap a op pagina 7.

- a. Als u een wachtwoord wilt maken om uw back-upbestanden te beveiligen, vinkt u het selectievakje **Encrypt Backup Disk** (Back-upschiif versleutelen) aan.
- b. Klik op **Use as Backup Disk** (Gebruiken als back-upschiif).
- c. Als u het selectievakje **Encrypt Backup Disk** (Back-upschiif versleutelen) hebt aangevinkt in stap a, vult u het dialoogvenster voor het back-upwachtwoord dat wordt weergegeven in:



- d. Klik op **Encrypt Disk** (Schijf versleutelen).

8. Het My Book for Mac-pictogram wordt nu weergegeven als:



9. Uw My Book for Mac-schiif kan nu worden gebruikt als extern opslagapparaat. U kunt de prestaties en mogelijkheden verbeteren door de volgende software te installeren die beschikbaar is op de schijf:
- Het hulpprogramma WD +TURBO (zie “Prestaties verhogen met WD +TURBO” in het volgende gedeelte)
 - WD Security-software (zie “De WD-beveiligingssoftware installeren” op pagina 9)
 - WD Drive Utilities-software (zie “WD Drive Utilities installeren” op pagina 11)

Prestaties verhogen met WD +TURBO

WD +TURBO is een hulpprogramma op het My Book for Mac-station dat u kunt installeren om de prestaties van de schijf te verbeteren op een Mac-computer.

1. Dubbelklik op het My Book for Mac-pictogram en dubbelklik daarna op het .dmg-bestand in het venster dat wordt weergegeven:



2. Dubbelklik op de map Extras in het scherm dat wordt weergegeven:



3. Dubbelklik op de toepassing WD +TURBO Installer:



4. In het scherm WD +TURBO Driver Installer klikt u op **Install** (Installeren):



5. Lees de licentieovereenkomst en klik vervolgens op **Accept** (Accepteer).
6. Er wordt een bericht weergegeven waarin staat dat voor de installatie van de stuurprogramma's de computer opnieuw moet worden opgestart om ze te activeren:



Klik op **Yes** (Ja) om verder te gaan.

7. Voer het wachtwoord in dat u gebruikt voor toegang tot de computer in het veld **Password** (Wachtwoord) en klik op **OK**:



8. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op **Yes** (Ja) om de computer opnieuw op te starten:



9. Nadat de computer opnieuw is opgestart, ziet het My Book for Mac-pictogram er als volgt uit:




Uw My Book for Mac-schijf kan nu worden gebruikt als extern opslagapparaat met verbeterde prestaties.

De WD-beveiligingssoftware installeren

Met de software WD Security kunt u wachtwoordbeveiliging en hardwarematige versleuteling instellen om uw bestanden te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

1. Dubbelklik op het My Book for Mac-pictogram en dubbelklik daarna op het .dmg-bestand in het venster dat wordt weergegeven:

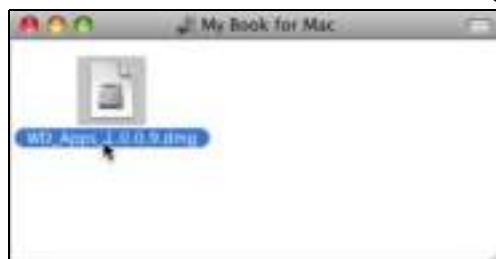

2. Sleep de toepassing WD Security naar de aliasmap Applications (Toepassingen) in het venster dat wordt weergegeven:



3. In de aliasmap Applications (Toepassingen) dubbelklikt u op de toepassing WD Security.
4. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Accept** (Accepteer) om het scherm WD Security weer te geven:



5. Zie “De schijf vergrendelen en ontgrendelen” op pagina 13.

WD Drive Utilities installeren

Gebruik software WD Drive Utilities om uw schijf te registreren, diagnostiek uit te voeren en meer.

1. Dubbelklik op het My Book for Mac-pictogram en dubbelklik daarna op het .dmg-bestand in het venster dat wordt weergegeven:



2. Sleep de toepassing WD Drive Utilities naar de alias van de map Applications (Toepassingen) op het scherm dat wordt weergegeven:



3. In de aliasmap Applications (Toepassingen) dubbelklikt u op de toepassing WD Drive Utilities.

4. Lees de licentieovereenkomst en klik op **Accept** (Accepteer) om het scherm WD Drive Utilities weer te geven:



5. Zie “De schijf beheren en aanpassen” op pagina 19.

3

De schijf vergrendelen en ontgrendelen

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [De schijf beveiligen met een wachtwoord](#)
- [De schijf ontgrendelen](#)
- [Uw wachtwoord wijzigen](#)
- [De vergrendelingsfunctie van de schijf uitschakelen](#)

De schijf beveiligen met een wachtwoord

Beveilig uw schijf met een wachtwoord als u bang bent dat iemand anders toegang tot uw schijf kan krijgen en u niet wilt dat anderen uw bestanden op de schijf kunnen zien.

VOORZICHTIG! Uw wachtwoord wordt in de software van WD Security gebruikt voor het elektronisch vergrendelen en ontgrendelen van uw schijf. Als u uw wachtwoord vergeet, hebt u geen toegang meer tot de gegevens op uw schijf en kunt u er geen nieuwe gegevens meer naar schrijven. U zult de schijf moeten wissen voordat u deze weer kunt gebruiken.

De WD Security-software gebruiken om:

- Een wachtwoord maken
- Een wachtwoord wijzigen
- Het wachtwoord uitschakelen

1. Klik op **Go (Ga) > Applications (Toepassingen) > WD Security** om het venster WD Security weer te geven met het dialoogvenster Set Security (Beveiliging instellen):



2. Als u meer dan een ondersteund -station hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgene waarvoor u een wachtwoord wilt instellen.
3. Geef uw wachtwoord op in het vak **Choose a password** (Wachtwoord kiezen), gebruik maximaal 25 tekens.

4. Voer uw wachtwoord opnieuw in in het vak **Verify password** (Wachtwoord bevestigen).
5. Voer voor uzelf een geheugensteuntje in voor uw wachtwoord in het vak **Password hint** (Geheugensteun).
6. Vink het selectievakje **Enable auto unlock for user:** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor gebruiker) als u wilt dat de WD Security-software uw wachtwoord voor de geselecteerde schijf onthoudt op deze computer.

Belangrijk: Tenzij u het selectievakje **Enable auto unlock for user:** (Automatisch ontgrendelen voor de volgende gebruiker) inschakelt en u daarna voor het eerst weer de computer opnieuw opstart of de schijf loskoppelt en weer aansluit, wordt u door het besturingssysteem gevraagd om WD Security toestemming te geven voor toegang tot uw wachtwoord:



Klik op **Always Allow** (Sta altijd toe) om dit dialoogvenster in de toekomst te voorkomen.

7. Lees de waarschuwing voor de mogelijkheid van gegevensverlies als u uw wachtwoord vergeet.
8. Selecteer **I understand** (Ik begrijp het) om aan te geven dat u het risico aanvaardt.
9. Klik op **Save Security Settings** (Beveiligingsinstellingen opslaan) om uw wachtwoord op te slaan en de hardwarematige versleuteling in te schakelen.

VOORZICHTIG! Na het instellen van een wachtwoord blijft de schijf *ontgrendeld* zolang u doorgaat met de huidige werksessie. Daarna doet de WD Security-software het volgende:

- Vergrendelt de schijf wanneer u uw computer afsluit, uw station loskoppelt of wanneer de computer in slaapstand gaat
- Vraagt u uw wachtwoord in te voeren om de schijf te ontgrendelen wanneer u de computer opnieuw opstart of de schijf opnieuw aansluit, **TENZIJ** u het selectievakje **Enable auto unlock for user:** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor gebruiker) hebt ingeschakeld bij het wijzigen van uw wachtwoord

De schijf ontgrendelen

Nadat u een wachtwoord hebt ingesteld om ervoor te zorgen dat anderen de bestanden op uw schijf niet kunnen benaderen tenzij u **Enable auto unlock for user:** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor gebruiker) hebt aangevinkt, moet u uw wachtwoord invoeren om de schijf te ontgrendelen wanneer:

- U de computer uitschakelt en weer opstart
- U de schijf loskoppelt en daarna weer aansluit op uw computer
- Uw computer de slaapstand verlaat

Ook wanneer de WD Security-software niet is geïnstalleerd moet u uw wachtwoord invoeren.

De WD Security-software vervangt in alle gevallen het bureaubladpictogram voor uw My Book for Mac-schijf door het WD Unlocker-virtuele CD (VCD)-pictogram:



Met de virtuele cd WD Unlocker hebt u toegang tot WD Drive Unlock, waarmee u de schijf kunt ontgrendelen. U kunt ook de software WD Security of WD Drive Utilities gebruiken om het station te ontgrendelen.

Het station ontgrendelen met de software WD Security of WD Drive Utilities

Wanneer u uw computer uit- en weer inschakelt of het station af- en weer aankoppelt op uw computer, verschijnt het dialoogvenster Unlock Drive (Station ontgrendelen) wanneer u de software WD Security of WD Drive Utilities start:



Dit gebeurt op één van de volgende manieren:

- Automatisch als de vergrendelde schijf op uw computer wordt aangesloten.
 - Wanneer u het vergrendelde station hebt geselecteerd in het venster WD Security of WD Drive Utilities en u meer dan één ondersteund station hebt aangesloten op uw computer
1. Als het dialoogvenster Unlock Drive (Schijf ontgrendelen) niet wordt weergegeven, klikt u op één van de volgende opties:
 - **Go (Ga) > Applications (Toepassingen) > WD Security**
 - **Go (Ga) > Applications (Toepassingen) > WD Drive Utilities**
 2. Als er meer dan één ondersteund station is aangesloten op uw computer, selecteert u degene die is vergrendeld om het dialoogvenster Unlock Drive weer te geven.
 3. In het dialoogvenster Unlock Drive (Schijf ontgrendelen):
 - a. Voer uw wachtwoord in in het vak **Password (Wachtwoord)**.
 - b. Klik op **Unlock Drive (Ontgrendel schijf)**.

Het station ontgrendelen met WD Drive Utilities

Wanneer u de met wachtwoord beveiligde schijf aansluit op een computer zonder de software WD Security of WD Drive Utilities, kunt u het hulpprogramma WD Drive Unlock gebruiken om de schijf daarmee te ontgrendelen. Het hulpprogramma Drive Unlock staat op een virtuele cd (VCD) die wordt weergegeven op uw bureaublad.

1. Dubbelklik op uw bureaublad op het pictogram WD Unlocker VCD:



2. Dubbelklik op de toepassing WD Drive Unlock in het venster dat wordt weergegeven:



Het scherm WD Drive Unlock wordt weergegeven:



3. Op het scherm WD Drive Unlock:
 - a. Geef een wachtwoord op in het vak **Password** (Wachtwoord).
 - b. Vink het selectievakje **Enable auto unlock for user:** (Automatische ontgrendelen inschakelen voor gebruiker) aan als u wilt dat WD Drive Unlock uw wachtwoord onthoudt op deze computer.
 - c. Klik op **Unlock Drive** (Ontgrendel schijf).
 - d. Na de prompt **Your drive is now unlocked** (Uw schijf is nu ontgrendeld), klikt u op **Exit** (Afsluiten) om het hulpprogramma WD Drive Unlock te sluiten.

Uw wachtwoord wijzigen

1. Klik op **Go (Ga) > Applications (Toepassingen) > WD Security** om het scherm WD Security weer te geven, met het dialoogvenster Change Security (Beveiliging wijzigen):



2. Als u meer dan een ondersteund station hebt aangesloten op uw computer, selecteert u degene waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen.
3. Voer uw huidige wachtwoord in in het vak **Password** (Wachtwoord).
4. Selecteer de optie **Change password** (Wachtwoord wijzigen).
5. Geef uw nieuwe wachtwoord op in het vak **Choose a password** (Wachtwoord kiezen), gebruik maximaal 25 tekens.
6. Voer uw nieuwe wachtwoord opnieuw in in het vak **Verify password** (Wachtwoord bevestigen).
7. Voer voor uzelf een geheugensteuntje in voor het nieuwe wachtwoord in het vak **Password hint** (Geheugensteun).
8. Vink het selectievakje **Enable auto unlock for user:** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor gebruiker:) aan als u wilt dat de software WD Security uw nieuwe wachtwoord voor de geselecteerde schijf onthoudt op deze computer.
9. Klik op **Update Security Settings** (Beveiligingsinstellingen bijwerken).

VOORZICHTIG! Na het wijzigen van uw wachtwoord blijft de schijf *ontgrendeld* zolang u doorgaat met de huidige werksessie. Daarna doet de WD Security-software het volgende:

- Vergrendelt de schijf wanneer u uw computer afsluit, uw station loskoppelt of wanneer de computer in slaapstand gaat
- Vraagt u uw wachtwoord in te voeren om de schijf te ontgrendelen wanneer u de computer opnieuw opstart of de schijf opnieuw aansluit, **TENZIJ** u het selectievakje **Enable auto unlock for user:** (Automatisch ontgrendelen inschakelen voor gebruiker) hebt ingeschakeld bij het wijzigen van uw wachtwoord

De vergrendelingsfunctie van de schijf uitschakelen

1. Klik op **Go (Ga) > Applications (Toepassingen) > WD Security** om het scherm WD Security weer te geven, met het dialoogvenster Change Security (Beveiliging wijzigen):



2. Als u meer dan een ondersteund station hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgene waarvoor u een wachtwoord wilt verwijderen.
3. Voer uw wachtwoord in in het vak **Password** (Wachtwoord).
4. Selecteer de optie **Remove security** (Beveiliging verwijderen).
5. Klik op **Update Security Settings** (Beveiligingsinstellingen bijwerken).

4

De schijf beheren en aanpassen

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- De status van de schijf controleren
- De sluimerfunctie van de schijf instellen
- De schijf wissen
- De schijf registreren
- De schijf veilig deactiveren

Met WD Drive Utilities (zie Afbeelding 4) is het eenvoudig om de schijf te beheren en aan te passen voor de best mogelijke prestaties:

- Diagnostics (Diagnostiek): diagnoses en statuscontroles uitvoeren om te zorgen dat uw schijf goed werkt.
- Sleep Timer (Sluimerfunctie): uw schijf uitschakelen tijdens langdurige inactieve periodes om stroom te besparen en de levensduur van de schijf te verlengen.
- Drive Erase (Schijf wissen): alle gegevens van de schijf wissen, inclusief het eventueel door u ingestelde wachtwoord.
- Registration (Registratie): registreer uw schijf voor gratis technische ondersteuning tijdens de garantieperiode en om meer te weten te komen over software-updates, productverbeteringen en kortingsmogelijkheden.



Afbeelding 4. Het scherm WD Drive Utilities

Op het WD Drive Utilities scherm:

Als u het volgende wilt doen . . .	Klikt u op . . .	En leest u . . .
Schijfdiagnostiek en statuscontroles uitvoeren,	Diagnostiek	“De status van de schijf controleren” in het volgende gedeelte.
Een inactieve tijdsperiode wilt specificeren waarna uw schijf wordt uitgeschakeld,	Sluimerfunctie	“De sluimerfunctie van de schijf instellen” op pagina 21.
De schijf wissen zodat u de ruimte kunt gebruiken en opnieuw kunt beginnen,	Schijf wissen	“De schijf wissen” op pagina 22.
Uw schijf registreren voor gratis technische ondersteuning tijdens de garantieperiode en om op de hoogte te blijven van de nieuwste WD-producten,	Registratie	“De schijf registreren” op pagina 25.

De status van de schijf controleren

WD Drive Utilities-software bevat drie diagnostische hulpmiddelen om zeker te zijn dat de schijf goed functioneert. Voer de volgende tests uit als u bang bent dat uw schijf niet correct werkt:

- S.M.A.R.T.-status

S.M.A.R.T. is een functie voor het voorspellen van fouten, waarbij voortdurend belangrijke interne prestaties van de schijf worden gecontroleerd. Wanneer er bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat er een toename is van temperatuur, geluid of lees-/schrijffouten, kan dat een indicatie zijn dat er een ernstige fout in het apparaat kan optreden. Wanneer u vooraf bent gewaarschuwd, kunt u voorzorgsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld uw gegevens op een andere schijf te zetten voordat de fout zich voordoet.

Het resultaat van een S.M.A.R.T.-statuscontrole is een evaluatie van de toestand van de schijf die wel of niet met goed gevolg wordt afgelegd.

- Quick Drive Test (Snelle test van schijf)

Uw schijf heeft een ingebouwd diagnoseprogramma Data Lifeguard™ ter bescherming van uw gegevens dat de schijf controleert op fouten. Met deze snelle schijftest wordt de schijf gecontroleerd op ernstige problemen.

Het resultaat van een snelle schijftest is een evaluatie van de toestand van de schijf die wel of niet met goed gevolg wordt afgelegd.

- Complete Drive Test (Complete test van schijf)

De uitgebreidste schijfdiagnostiek is de volledige schijftest. Iedere sector wordt getest op fouten en indien nodig worden markeringen geplaatst bij slechte sectoren.

U kunt de schijfdiagnose en statuscontroles het beste regelmatig uitvoeren, voordat u problemen hebt met uw schijf. En aangezien ze zo snel zijn, geeft het uitvoeren van de S.M.A.R.T.-statuscontrole en de snelle schijftest veel vertrouwen met minimaal ongemak. Voer vervolgens de controles alle drie uit wanneer er schijffouten zijn bij het schrijven of openen van bestanden.

1. Klik op **Go (Ga) > Applications (Toepassingen) > WD Drive Utilities** om het scherm WD Drive Utilities weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 19).
2. Als u meer dan een ondersteund station hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgene dat u wilt controleren.
3. Klik op **Diagnostics (Diagnostiek)** voor het dialoogvenster Diagnostics (Diagnostiek):



4. Klik in het dialoogvenster Diagnostics (Diagnostiek) op de knop van de test die u wilt uitvoeren:
 - **S.M.A.R.T. Status**
 - **Quick Drive Test (Snelle test van schijf)**
 - **Complete Drive Test (Complete test van schijf)**

De sluimerfunctie van de schijf instellen

Met de sluimerfunctie wordt de schijf na een bepaalde inactieve periode uitgeschakeld om stroom te besparen en om op de lange termijn slijtage van de schijf te voorkomen.

1. Klik op **Go (Ga) > Applications (Toepassingen) > WD Drive Utilities** om het venster WD Drive Utilities weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 19).
2. Als u meer dan een ondersteund station hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgene dat u wilt instellen.
3. Klik op **Sleep Timer (Sluimerfunctie)** voor het dialoogvenster Sleep Timer (Sluimerfunctie):



4. In het dialoogvenster Sleep Timer (Sluimerfunctie):
 - a. In het vak **Sleep Timer** (Sluimerfunctie) selecteert u de inactieve periode waarna de schijf moet worden uitgeschakeld.
 - b. Klik op **Set Timer** (Timer instellen).

De schijf wissen

VOORZICHTIG! Door de schijf te wissen worden alle gegevens erop permanent verwijderd. Zorg altijd dat u geen van de gegevens op de schijf nog nodig hebt voordat u de schijf wist.

Opmerking: Wanneer u uw schijf wist, wordt ook de WD-software gewist samen met alle ondersteuningsbestanden, hulpprogramma's en de gebruikershandleiding. U kunt deze downloaden om uw station naar de oorspronkelijke configuratie te herstellen nadat u het hebt gewist.

WD Drive Utilities biedt twee manieren om uw station te wissen. De manier hangt af van de vraag of uw schijf vergrendeld is of niet:

Uw schijf is . . .	En u . . .	Raadpleeg dan . . .
Niet vergrendeld,	<i>Wilt</i> de schijf wissen	“De functie Drive Erase (Schijf wissen) gebruiken” in het volgende gedeelte.
Vergrendeld,	Bent uw wachtwoord vergeten of kwijtgeraakt en <i>moet</i> de schijf wissen,	“Het hulpprogramma WD Drive Unlock (Station ontgrendelen)” op pagina 23.

De functie Drive Erase (Schijf wissen) gebruiken

1. Klik op **Go** (Ga) > **Applications** (Toepassingen) > **WD Drive Utilities** om het scherm WD Drive Utilities weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 19).
2. Als u meer dan een ondersteund -station hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgene dat u wilt wissen.
3. Klik op **Drive Erase** (Schijf wissen) om het dialoogvenster Drive Erase (Schijf wissen) weer te geven:



4. In het dialoogvenster Drive Erase (Schijf wissen):
 - a. Als u de naam van een volume wilt wijzigen, overschrijft u de naam in het vakje **Volume Name** (volumenaam).
 - b. Als u de indeling van het volume wilt wijzigen wanneer u de schijf wist, selecteert u de indelingsopties die u wilt:
 - **HFS+J**
 - **ExFAT**

Opmerking: Ga naar <http://support.wd.com> en raadpleeg Kennisbankartikel 3849 over de Extended File Allocation Table (exFAT)-indeling.
 - c. Lees de waarschuwing over gegevensverlies als u uw schijf wist.
 - d. Selecteer **I understand** (Ik begrijp het) om aan te geven dat u het risico aanvaardt.
 - e. Klik op **Erase Drive** (Schijf wissen).

Nadat het wissen van de schijf is voltooid, gaat u op <http://support.wd.com> naar Kennisbankartikel 7 voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en -schijfkopie op uw schijf.

Opmerking: Door uw schijf te wissen wordt het wachtwoord ook verwijderd. Als u een wachtwoord hebt gebruikt om uw station te beveiligen, moet u dit opnieuw instellen na het herstellen van de WD-software en -schijfkopie. (Zie “De schijf beveiligen met een wachtwoord” op pagina 13.)

Het hulpprogramma WD Drive Unlock (Station ontgrendelen)

1. Dubbelklik op het pictogram van de virtuele cd WD Unlocker op uw bureaublad:



2. Dubbelklik op de toepassing WD Drive Unlock in het venster dat wordt weergegeven:



Het scherm WD Drive Unlock wordt weergegeven:



3. Probeer de schijf vijf keer te ontgrendelen door:
 - a. Een wachtwoord in te voeren in het vak **Password** (Wachtwoord).
 - b. Te klikken op **Unlock Drive** (Schijf ontgrendelen).
4. Wanneer u voor de vijfde keer een onjuist wachtwoord hebt ingevoerd, verschijnt het bericht Too many attempts (Te veel pogingen):



5. Klik op **Erase Drive** (Schijf wissen) om een waarschuwing weer te geven over het wissen van alle gegevens op het station:



6. Lees de waarschuwing en selecteer **I understand** (Ik begrijp het) om aan te geven dat u het risico aanvaardt.
7. Klik op **Erase** (Wissen).

Nadat het wissen van de schijf is voltooid, gaat u op <http://support.wd.com> naar Kennisbankartikel 7 voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en -schijfkopie op uw schijf.

Opmerking: Door uw schijf te wissen wordt het wachtwoord ook verwijderd. Als u weer een wachtwoord wilt gebruiken om uw schijf te beveiligen, moet u het opnieuw instellen na het herstellen van de WD-software en -schijfkopie. (Zie “De schijf beveiligen met een wachtwoord” op pagina 13.)

De schijf registreren

WD Drive Utilities maakt gebruik van de internetverbinding van uw computer om uw station te registreren. Wanneer u uw station registreert, krijgt u gratis technische ondersteuning tijdens de garantieperiode en blijft u op de hoogte van de nieuwste WD-producten.

1. Zorg dat uw computer verbinding heeft met internet.
2. Klik op **Go** (Ga) > **Applications** (Toepassingen) > **WD Drive Utilities** om het scherm WD Drive Utilities weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 19).
3. Als u meer dan een ondersteund station hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgene dat u wilt registreren.

4. Klik op **Registration** (Registratie) voor het dialoogvenster Registration (Registratie):

Registration

Register your drive to receive software update notifications and customer support.

First name*

Last name*

E-mail address*

Device serial number*

WCC1TD764735

*Required Field

Preferred language

English

Yes, I want to receive communication from WD, including software updates for registered products, product improvement opportunities, and member discounts on WD products.

[WD Privacy Policy](#)

Register Drive

5. In het dialoogvenster Registration (Registratie):
- Voer uw voornaam in in het vak **First name** (Voornaam).
 - Voer uw achternaam in in het vak **Last name** (Achternaam).
 - Vul uw e-mailadres in het veld **E-mail address** (E-mailadres) in.
 - Selecteer uw taal in het vak **Preferred language** (Voorkeurstaal).
 - Schakel het selectievakje **Yes, I want to receive communication...** (Ja, ik wil berichten ontvangen...) in of uit om aan te geven of u berichten wilt ontvangen over software-updates, productverbeteringen en kortingsmogelijkheden.
 - Klik op **Register Drive** (Schijf registreren).

De schijf veilig deactiveren

VOORZICHTIG! Sluit alle actieve vensters en toepassingen voor u de schijf afsluit en ontkoppelt: alleen zo voorkomt u gegevensverlies.

U kunt de schijf op twee manieren veilig verwijderen van uw computer, met:

- Het My Book for Mac-bureaubladpictogram
- De My Book for Mac-vermelding in Finder

Met behulp van het My Book for Mac-pictogram

1. Klik met rechtermuisknop of met Control ingedrukt op het My Book for Mac-pictogram op het bureaublad en selecteer **Verwijder "My Book for Mac"**:



U hoort de schijf mogelijk uitschakelen.

2. Wacht totdat het schijfpictogram van het bureaublad verdwenen is voordat u de schijf loskoppelt.

Met behulp van de My Book for Mac-vermelding in Finder

1. Klik met rechtermuisknop of met Control ingedrukt op het My Book for Mac-pictogram in Finder en selecteer **Verwijder "My Book for Mac"**:



U hoort de schijf mogelijk uitschakelen.

2. Wacht met het ontkoppelen van de schijf tot het schijfpictogram van het bureaublad verdwenen

De WD-software en -schijfkopie herstellen

Naast het verwijderen van alle gegevens op uw station worden met het wissen of opnieuw formatteren van het station tevens de software WD Security en WD Drive Utilities en alle ondersteuningsbestanden, hulpprogramma's en de gebruikershandleiding verwijderd.

Als u de WD-software op uw computer ooit moet verwijderen en opnieuw moet installeren, of als u het station op een andere computer wilt gebruiken en u de software daar moet installeren, moet u de WD-software en -schijfkopie herstellen op uw station. Nadat u de schijf hebt gewist of opnieuw geformatteerd, gaat u hiervoor naar <http://support.wd.com> en raadpleegt u Kennisbankartikel 7.

5

De schijf in Windows gebruiken

De schijf My Book for Mac is geformatteerd als één HFS+J-partitie, zodat de schijf compatibel is met Mac OS X-besturingssystemen. Als u de schijf op Windows-computers wilt gebruiken, moet deze opnieuw worden geformatteerd als één NTFS-partitie.

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [De schijf opnieuw formatteren](#)
- [De WD -software en -schijfkopie herstellen](#)

De schijf opnieuw formatteren

VOORZICHTIG! Alle inhoud wordt door het formatteren van de schijf gewist. Als u al bestanden op de schijf hebt opgeslagen, zorg dan dat u daarvan een back-up maakt voordat u opnieuw gaat formatteren.

Ga naar <http://support.wd.com> en lees Kennisbankartikel 3865 voor meer informatie over het opnieuw formatteren van de schijf.

Zie “Problemen oplossen” op pagina 29 voor meer informatie over het opnieuw formatteren van een schijf.

De WD -software en -schijfkopie herstellen

Nadat u uw My Book for Mac-schijf opnieuw hebt geformatteerd voor gebruik op Windows-computers, gaat u op <http://support.wd.com> naar antwoord-id 7 in de kennisbank voor informatie over het downloaden en herstellen van de Windows-versies van de software WD Drive Utilities en WD Security en de schijfkopie op uw My Book for Mac-schijf.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

[De schijf installeren, partitioneren en formatteren](#)
[Veelgestelde vragen](#)

Ervaart u problemen tijdens het installeren of gebruiken van dit product? Raadpleeg dan deze sectie over het oplossen van problemen of bezoek onze ondersteuningswebsite, <http://support.wd.com>, en zoek in onze Kennisbank naar meer informatie.

De schijf installeren, partitioneren en formatteren

Hoe kan ik...?	Antwoord-id
▪ Een WD-station partitioneren en formatteren voor Windows (7, 8, Vista, XP, 2000) en Mac OSX	3865
▪ De schijf opnieuw formatteren van Mac GPT naar Windows XP NTFS	3645
▪ Het station opnieuw formatteren van Mac GPT naar Windows 7, 8 of Vista NTFS-indeling	3647
▪ De oorspronkelijke software van dit product verkrijgen en opnieuw installeren	1425
▪ Een WD-schijf formatteren in FAT32* (voor gebruik in zowel Windows als Mac OSX)	291

**Het bestandssysteem FAT32 heeft een maximale afzonderlijke bestandsgrootte van 4 GB en kan geen partities groter dan 32 GB in Windows maken. Download het hulpprogramma voor het formateren van externe USB/FireWire FAT32 op <http://support.wd.com/product/download> om tijdens het opnieuw formatteren van de schijf partities van meer dan 32 GB in FAT32 te maken.*

Windows-gebruikers kunnen deze groottebeperkingen echter voorkomen door de schijf te formatteren als NTFS met het Windows-hulpprogramma Schijfbeheer of vergelijkbare software van andere fabrikanten. Raadplaag voor meer informatie:

- Artikel 291 op <http://support.wd.com>
- Artikel-ID's 314463 en 184006 op support.microsoft.com
- De toepasselijke documentatie of ondersteuning bij software van andere fabrikanten

Veelgestelde vragen

Q: *Waarom wordt de schijf niet herkend in Deze computer of op het bureaublad van de computer?*

A: Als het systeem beschikt over een USB 3.0- of USB 2.0 PCI-adapterkaart, moet u nagaan of de stuurprogramma's zijn geïnstalleerd voordat u het WD USB 3.0-product voor externe opslag aansluit. De schijf wordt niet goed herkend tenzij de stuurprogramma's voor de USB 3.0 of USB 2.0-hoofdhub en -hostcontroller zijn geïnstalleerd. Neem voor installatieprocedures contact op met de fabrikant van de adapterkaart.

Q: *Waarom start mijn computer niet op wanneer ik mijn USB-schijf voor het opstarten aansluit op de computer?*

A: Afhankelijk van uw systeemconfiguratie probeert uw computer mogelijk op te starten vanaf uw externe USB-schijf van WD. Raadpleeg de documentatie over de BIOS-instellingen van het moederbord van uw systeem voor informatie over het uitschakelen van deze functie of lees Kennisbankartikel 1201 op <http://support.wd.com>. Raadpleeg de documentatie over uw systeem of neem contact op met de fabrikant van uw systeem voor meer informatie over het opstarten vanaf externe schijven.

Q: *Waarom gaat de gegevensoverdracht langzaam?*

A: Uw systeem werkt mogelijk op USB 1.1-snelheden als gevolg van een onjuiste installatie van het stuurprogramma van de USB 3.0- of USB 2.0-adapterkaart of omdat uw systeem geen USB 3.0 of USB 2.0 ondersteunt.

Q: *Hoe kan ik bepalen of mijn systeem USB 3.0 of USB 2.0 ondersteunt?*

A: Raadpleeg de documentatie van uw USB-kaart of neem contact op met de fabrikant van de USB-kaart.

Opmerking: Als de USB 3.0- of USB 2.0-controller in het moederbord is geïntegreerd, moet u ervoor zorgen dat u de juiste chipsetondersteuning installeert voor het moederbord. Raadpleeg de handleiding van uw moederbord of systeem voor meer informatie.

Q: *Wat gebeurt er wanneer een USB 3.0- of USB 2.0-apparaat wordt aangesloten op een USB 1.1-poort of -hub?*

A: USB 3.0 en USB 2.0 zijn achterwaarts compatibel met USB 1.1. Wanneer een USB 3.0- of USB 2.0-apparaat wordt aangesloten op een USB 1.1-poort of -hub, functioneert het op de volle USB 1.1-snelheid van 12 Mb/s.

Als uw systeem een PCI Express-sleuf heeft, kunt u alsnog USB-overdrachtssnelheden krijgen door een PCI Express-adapterkaart te installeren. Neem contact op met de fabrikant van de kaart voor installatieprocedures en meer informatie.

A

Conformiteit en garantie-informatie

Deze bijlage bevat de volgende onderwerpen:

- Wettelijke conformiteit
- Conformiteit met milieuwetten (China)
- Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)
- Garantie-informatie (Australië/Nieuw-Zeeland)
- GNU General Public License ("GPL")

Wettelijke conformiteit

Informatie over FCC Klasse B

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een onwenselijke werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-bepalingen. Deze normen bieden redelijke garantie tegen schadelijke storingen bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt, en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet conform de instructies geïnstalleerd en gebruikt, ernstige storing van radio- of televisieontvangst veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storingen aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat bepaald kan worden door de apparatuur uit en aan te zetten, kunt u de storing door één van de volgende maatregelen proberen te verhelpen:

- Richt de ontvangstantenne in een andere richting of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

Indien zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van WD veranderingen of wijzigingen worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen.

ICES/NMB-003-conformiteit

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat voldoet aan de Canadese norm ICES-003, Klasse B.

Veiligheidsnaleving

Goedgekeurd voor de VS en Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dit product moet worden gevoed door een dubbel geïsoleerde, geregistreerde stroombron met beperkt vermogen, of een direct aansluitbare voedingseenheid gemarkeerd met "Class 2".

CE-conformiteit voor Europa

Voorzien van het CE-symbool wijst erop dat dit systeem voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van de Raad van de Europese Unie, waaronder de EMC-richtlijn (2004/108/EC) en de richtlijn voor laag voltage (2006/95/EC). Er is een conformiteitsverklaring opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen dat in bezit is bij Western Digital Europa.

GS-merk (uitsluitend Duitsland)

Machinegeluid - regelgeving 3. GPSGV: Tenzij anders vermeld is het hoogste geluidsniveau van dit product 70db(A) of minder, per EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC-aankondiging (alleen voor de Republiek Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Conformiteit met milieuwetten (China)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	○	○	○	○	○	○
包装外壳	○	○	○	○	○	○
光导管	○	○	○	○	○	○
电源按钮	○	○	○	○	○	○
HDD 托架	○	○	○	○	○	○
EMI 外壳	○	○	○	○	○	○
个性化板材	○	○	○	○	○	○
Kensington 锁按键	○	○	○	○	○	○
螺丝 6-32x6.35mm	○	○	○	○	○	○
螺丝 M3x5mm+5W	○	○	○	○	○	○
垂直支脚	○	○	○	○	○	○
减震架	○	○	○	○	○	○
印制板装配 (PCA)*	○	○	○	○	○	○
硬盘	X	○	○	○	○	○
电缆组件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

○ : 表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X : 表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 "X" 的所有情况下, WD 采用容许的排除。

Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)

Service verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Neem, wanneer er onderhoud aan dit product moet worden uitgevoerd, contact op met de dealer waarbij u het product kocht of bezoek onze ondersteuningswebsite, <http://support.wd.com/warranty/policy.asp> voor meer informatie over het indienen van een serviceaanvraag of voor het aanvragen van een retourformulier (Return Material Authorization, RMA). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, kunt u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) controleren op <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. WD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak), herstel van verloren gegane gegevens of gegevens die zijn opgeslagen op producten die aan haar in bewaring zijn gegeven.

Beperkte garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik tijdens de hieronder vermelde periode vrij is van materiaalfouten en fouten door vakmanschap, en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De duur van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. De termijn van uw beperkte garantie is drie jaar in de regio's Noord-, Zuid-, en Centraal-Amerika, drie jaar in de regio's Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en drie jaar in de Aziatisch-Pacifische regio, tenzij anders door de wet wordt voorgeschreven. Deze beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD is gestolen of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Onderhevig aan de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent het herstel of de vervanging van het product tijdens de hierboven vermelde garantieperiode, en dit naar goeddunken van WD.

De voorgaande beperkte garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden. De in deze garantievoorwaarden geboden verhaalsmogelijkheden vervangen a) alle andere verhaalsmogelijkheden en garantievormen, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en b) alle verplichtingen en vormen van aansprakelijkheid van WD

voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, incidentele, gevolg- of speciale schade, financiële verliezen, winstderving of gemaakte kosten, of verloren gegevens als gevolg van of in verband met de aankoop, het gebruik of de prestatie van het product, zelfs indien WD is gewezen op de mogelijkheid van zulke schade. In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen in uw geval niet gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, omdat deze van staat tot staat verschillen.

Garantie-informatie (Australië/Nieuw-Zeeland)

Niets in deze garantie wijzigt iets aan uw wettelijke rechten volgens de Australische Competition and Consumer Act (wet op concurrentie en consumenten) of de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act (wet op consumentengarantie). Deze garantie geeft de voorkeursbenadering van WD aan bij het oplossen van garantieaanspraken, omdat deze snel en eenvoudig is voor alle betrokkenen.

Met betrekking tot het product worden geen andere garanties gegevens, noch uitdrukkelijk noch impliciet bij wet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die zijn opgenomen in de Sale of Goods Act (wet op de verkoop van goederen). Als u uw product hebt gekocht in Nieuw-Zeeland ten behoeve van bedrijfstactiviteiten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act niet van toepassing is. In Australië kennen onze goederen garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische Consumer Law (consumentenwet). U hebt recht op een vervangend exemplaar of terugbetaling bij ernstige defecten en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen indien goederen niet van acceptabele kwaliteit blijken en het probleem geen belangrijk defect is. Wat een belangrijk defect is, staat uitgelegd in de Australische Consumer Law.

Service verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen worden beantwoord via onze kennisbank of via onze e-mailservice op <http://support.wd.com>. Als het antwoord niet aanwezig is, of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD via het toepasselijke telefoonnummer vooraan in dit document.

Als u een aanspraak wilt doen gelden, neem dan eerst contact op met de verkoper van wie u het product oorspronkelijk hebt gekocht. Kunt u de dealer waarbij u het product kocht niet bereiken? Bezoek dan onze ondersteuningswebsite, <http://support.wd.com>, voor meer informatie over het indienen van een serviceaanvraag of voor het aanvragen van een retourformulier (Return Material Authorization, RMA). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzendoos naar het adres dat bij uw RMA-nummer vermeld staat. Als na ontvangst van een geldige aanspraak onder deze garantie WD of de verkoper van wie u het product oorspronkelijk hebt gekocht, vaststelt dat uw aanspraak geldig is, dan zal WD of de verkoper naar diens voorkeur het product ofwel repareren ofwel vervangen door een equivalent of

beter product ofwel de kosten van het product aan u terugbetalen. U bent verantwoordelijk voor alle uitgaven die nodig zijn voor een aanspraak op deze garantie. De voordelen die deze garantie u biedt, gelden bovenop andere rechten en vergoedingen die beschikbaar zijn voor u volgens de Australische Competition and Consumer Act of de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act.

U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
E-mail: support@wd.com

Garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik, volgens onderstaande garantieperiode, vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De garantieperiode bedraagt 3 jaar in Australië en Nieuw-Zeeland, tenzij andere door de wet is bepaald. De duur van uw garantieperiode begint op de dag van aankoop zoals aangegeven op uw aankoopbon van een geautoriseerde distributeur of geautoriseerde wederverkoper. Bewijs van aankoop is vereist om in aanmerking te komen voor deze garantie en om de startdatum van deze garantie te bepalen. Garantie wordt niet gegeven, tenzij het product wordt geretourneerd aan een geautoriseerde distributeur, geautoriseerde wederverkoper of regionaal WD-retourcentrum waar het product aanvankelijk is verzonden door WD. WD kan naar eigen goeddunken uitgebreide garanties ter verkoop aanbieden. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD (1) niet gekocht is bij een erkende distributeur of erkende wederverkoper, (2) niet is gebruikt in overeenstemming met de specificaties en instructies van WD, (3) niet is gebruikt voor de bedoelde functie of (4) is gestolen van WD of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, inclusief het bevestigingsframe, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op <http://support.wd.com>), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD.

PRODUCTEN ZIJN COMPLEXE EN BREEKBARE ARTIKELN DIE AF EN TOE DEFECT KUNNEN RAKEN ALS GEVOLG VAN (A) EXTERNE OORZAKEN WAARONDER, ZONDER BEPERKING, VERKEERD GEBRUIK, BLOOTSTELLING AAN WARMTE, KOUDE EN VOCHT EN STROOMDEFECTEN OF (B) INTERNE FOUTEN. ZULKE PROBLEMEN KUNNEN LEIDEN TOT VERLIES, BESCHADIGING, Vernietiging of wijziging van gegevens. Merk op dat u zelf verantwoordelijk bent voor verlies, beschadiging, vernietiging of wijziging van gegevens door welke oorzaak dan ook en voor het maken van reservekopieën en beveiliging van gegevens tegen verlies, beschadiging, vernietiging of wijziging. U stemt ermee in om regelmatig een back-up te maken van alle gegevens op het product en om een back-up te maken alvorens algemene services en technische ondersteuning te vragen van WD.

In Australië geldt dat, als het product niet van een type is dat normaal gesproken wordt aangeschaft voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik of consumptie en op voorwaarde dat dit eerlijk en redelijk is, WD zijn aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van het product of het leveren van een equivalent of beter product.

Deze garantie geldt voor herstellende of vervangende producten voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangend product, afhankelijk van welke periode het langste is. Deze garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden.

GNU General Public License (“GPL”)

De in dit product aanwezige firmware kan software van derden bevatten waarvoor een licentie geldt onder de GPL of Lesser General Public License (“LGPL”), (gezamenlijk, “GPL Software”), en niet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Western Digital. In overeenstemming met de GPL, indien van toepassing:

1) de broncode voor de GPL-software kan kosteloos worden gedownload vanaf <http://support.wd.com/download/gpl> of is verkrijgbaar op cd voor een nominale prijs vanaf <http://support.wd.com/download/gpl> of door te bellen met de klantenservice binnen drie jaar na datum van aankoop; 2) u mag de GPL-software hergebruiken, opnieuw distribueren en modificeren; 3) met betrekking tot uitsluitend de GPL-software, wordt geen garantie gegeven, in de mate die door de wet is toegestaan; en 4) een kopie van de GPL is hierbij inbegrepen, kan worden verkregen vanaf <http://www.gnu.org> en kan ook worden gevonden op <http://support.wd.com/download/gpl>. Het wijzigen of bewerken van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele Open Source-software, geschiedt volledig op eigen risico. Western Digital is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen en bewerkingen. Western Digital biedt geen ondersteuning voor enig product waarvan u de door Western Digital geleverde Software hebt gewijzigd of hebt getracht te wijzigen.

Index

A

Aansluiten van de schijf 5
Accessoires, optioneel 2

B

Beperkte garantie-informatie 33
Beschrijving van het uiterlijk 3

C

Compatibiliteit met
besturingssystemen 2
Compatibiliteit van het
besturingssysteem 2
Conformiteit met milieuwetten,
China 32
Conformiteit, wettelijke 31

D

De schijf loskoppelen 27
De schijf ontgrendelen 14
 met WD Security 15
 van de virtuele cd 16
 zonder WD Security 16
De schijf opnieuw formatteren 28, 29
De softwareschijfkopie herstellen 27, 28
dialoogvenster schijf registreren 26
dialoogvenster uitvoeren
diagnostiek 21
Doos, inhoud 2

F

Formattering van schijf wijzigen 29

G

Garantie-informatie 33, 34, 35
GNU General Public License 36

H

Hardware 2

I

In overeenstemming met China
RoHS 32
In overeenstemming met RoHS 32
Inhoud van het pakket 2
Instellen
 sluimerfunctiedialoogvenster 21

K

KC-aankondiging (Republiek Korea) 32
Kensington security slot 3

N

NTFS-formattering 3

O

Online ondersteuning, toegang ii

P

Productkenmerken 1
Productregistratie 4

Q

Quick Drive Test
(Snelle test van schijf) 20

R

Registratie, online 4
Registratie, schijfinstelling 20

S

Schijf
 aansluiten 5
 diagnostiek en statuscontroles 20
 sluimerfunctie 21
 voorzorgsmaatregelen 4
 wissen 22

Schijf wissen, dialoogvenster 22

Schijfinstellingen

 registratie 20, 25
 schijf wissen 20, 22
 security (beveiliging) 13
 sluimerfunctie 20, 21

Schijfkopie, downloaden en
herstellen 27, 28

Service verkrijgen 33, 34

Sluimerfunctie van de schijf
instellen 21

Sluimerfunctie, schijfinstelling 20

SMART-statuscontrole 20

Instellingen

Zie schijfinstellingen

Systeemcompatibiliteit 2

U

USB-stationsaansluiting 4

Uw schijf beveiligen met een
wachtwoord 13

WAARSCHUWING voor het
 vergeten van het
 wachtwoord 13

Uw schijf registreren 25

V

Veiligheidsnaleving 32

Vereisten aan besturingssystemen 2

Vereisten voor besturingssystemen 2

Volledige mediascan 20

Voor- en achterzijde 3

Voorzorgsmaatregelen 4

Voorzorgsmaatregelen voor het
bedienen van de schijf 4

W

WAARSCHUWING

bij het wissen van de schijf 22
over het voorkomen van
gegevensverlies bij het
loskoppelen 27
over uw ontgrendelde schijf 14, 17
voor het vergeten van het
wachtwoord 13

Wachtwoord instellen 13

WD-service 33, 34

Wettelijke conformiteit 31

Wissen van de schijf 22

WAARSCHUWING bij het wissen
van de schijf 22

De informatie die door WD wordt verstrekt, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn; WD aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan of voor inbreuk op patenten of andere rechten van derde partijen die uit het gebruik kan voortvloeien. Er wordt geen impliciete of andere garantie verstrekt onder welke patenten of patentrechten van WD dan ook. WD behoudt zich het recht voor de specificaties op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Western Digital, WD, het logo van WD, My Book en My Passport zijn gedeponeerde handelsmerken en WD Drive Utilities, WD Security en Data Lifeguard zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. Apple, Mac, OS X en Time Machine zijn handelsmerken van Apple, Inc. in de VS en in andere landen. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705108-G00 jul 2013