

Gebruiksaanwijzing


Pro-Wax 100



Doe wax beans
in het potje



Wacht tot alles
gesmolten is

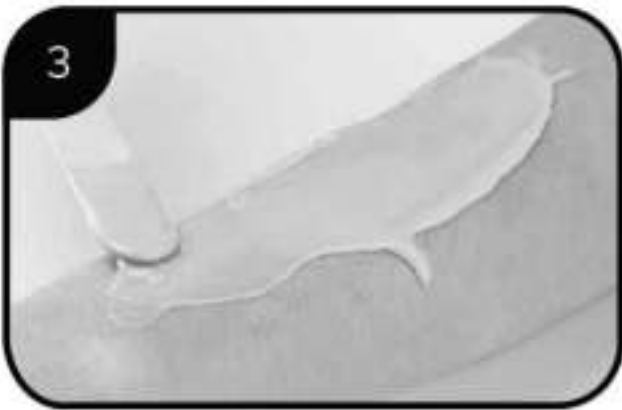

Smeer de wax
op je huid



Wacht tot het hard is
en trek eraf

ATTENTIE

- Dompel de waxverwarmer niet onder water.
 - Hang het snoer niet boven een tafel waar kinderen eraan kunnen trekken of waar u zelf overheen kunt struikelen.
 - Gebruik het wax apparaat altijd op een vlak oppervlak.
 - Wikkel het snoer niet om het wax apparaat heen tijdens gebruik.
 - Hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kunnen voor gevaar zorgen.
 - Gebruik deze wax apparaat alleen waarvoor het is bedoeld.
 - Plaats of bewaar het product NIET op een plek waar het kan vallen.
 - Zorg ervoor dat de plek waar het wax apparaat staat droog is.
-
- Ga niet waxen binnen 2 uur na het douchen of zonnen.
 - Na het waxen (van het gezicht): wacht 2 uur voor het aanbrengen van make-up.
 - Raadpleeg een arts als je medicijnen gebruikt die invloed hebben op de huid, of als je een huidaandoening hebt.

Let op!

Kan extreem heet worden en brandwonden veroorzaken.

Wax smelten

- Lees voor het beste resultaat alle instructies grondig door voordat je de wax verwarmer (weer) gebruikt.
- Verwijder het deksel van het wax apparaat.
- Doe de wax bonen in het emmertje en plaats die zo in de wax verwarmer zodat je het gemakkelijk kunt gebruiken.
- Draai de thermostaatknop op 'Hi' totdat de wax vloeibaar wordt. Dit proces duurt ongeveer 15-30 minuten.
- Roer af en toe om klontering te voorkomen.
- Plaats het deksel op de wax verwarmer om de wax te beschermen tegen stof (en voor sneller opwarmen).
- Zodra de wax vloeibaar is, draai de thermostaatknop op de stand 'Med' en laat de wax iets afkoelen.
- Test, vòòr je de wax gebruikt, of de temperatuur goed is (De wax kan erg heet worden). Je kunt dit testen door voorzichtig een kleine hoeveelheid aan de binnenkant van je pols smeren. Pas eventueel de temperatuur aan met de thermostaatknop (naar links = kouder, naar rechts = warmer).

Wax aanbrengen

- Zodra de wax op de gewenste temperatuur is, schep met een houten spatel een dun laagje wax en breng het aan op het te waxen gebied. Doe dit in de groeirichting van het haar.
- Wacht even zodat de wax kan uitharden, maar nog wel flexibel is.
- Hou de huid de huid vervolgens stevig vast, verwijder de wax met kracht tegen de groeirichting van het haar in. Probeer dit in een vloeiende beweging te doen, waarbij je je hand vlak op de huid en parallel aan de huid houdt. Probeer de strip niet omhoog te trekken, omdat dit de huid kan scheuren of irriteren.
- Laat je de wax te ver afkoelen, dan wordt deze hard. Bij het verwijderen kan het dan afbreken.
- Ben je klaar met waxen, behandel dan de huid met een verzachtende, vocht inbrengende crème.

Reinigen van het apparaat

- Gebruik een schraper voor het verwijderen van restanten en keukenpapier om de binnenkant van de wax pot schoon te maken om eventuele resten te kunnen verwijderen.
- Gebruik eventueel (baby)olie of "baby-doekjes" om de laatste resten wax te verwijderen.
- Was het aluminium bakje af met water en droog goed. Zorg dat er geen water in de verwarmer terecht komt.

Bewaren

- Na gebruik, plaats de wax verwarmer in de meegeleverde doos of een andere stofvrije omgeving.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDER GAAT

Bewaar de gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.

Let op: Buiten bereik van kinderen houden.

Voor het netsnoer



Waarschuwing

- Alleen voor binnenshuis gebruik. Niet gebruiken in vochtige omgevingen.



Voorzichtig

- Zorg er bij het opstellen voor dat het stopcontact makkelijk toegankelijk is. Schakel de aan/uit-schakelaar van het instrument bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als u het apparaat gedurende een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt.

Voor het apparaat



Waarschuwing

Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u gewond raakt of zelfs sterft als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening/netsnoer

- Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming en kachels.
- Verbuig of beschadig het snoer ook niet en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
- Gebruik alleen het voltage dat als juist wordt aangegeven voor het instrument. Het vereiste voltage wordt genoemd op het naamplaatje van het instrument.
- Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer met de bijgeleverde stekker.
- Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder al het stof en vuil dat zich erop heeft verzameld.

Niet openen

- Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Maak het instrument nooit open en probeer nooit om de interne onderdelen te demonteren of er iets aan te wijzigen. Als het instrument stuk lijkt te zijn, stop dan met het gebruik ervan en laat het nakijken door gekwalificeerd QY-servicepersoneel.

Waarschuwing tegen water

- Stel het instrument niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op het instrument. Als er een vloeistof, zoals water, in het instrument terecht komt, zet dan onmiddellijk het instrument uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat vervolgens uw instrument nakijken door gekwalificeerd QY-servicepersoneel.
- Haal nooit een stekker uit en steek nooit een stekker in het stopcontact als u natte handen hebt.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het apparaat. Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Schakel de aan/uit-schakelaar bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact als een van de volgende problemen optreedt. Laat vervolgens het apparaat nakijken door servicemedewerkers van QY.
 - Het netsnoer of de stekker raakt beschadigd of gaat stuk.
 - Het apparaat verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het apparaat.
 - Het apparaat vertoont barsten of andere zichtbare schade.



Voorzichtig

Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u of iemand anders gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen beschadigd raken.

De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening/netadapter

- Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact met een verdeelstekker. Dit kan het stopcontact oververhitten
- Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u altijd aan de stekker trekken, nooit aan het snoer. Het snoer kan beschadigd raken als u er aan trekt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het instrument lange tijd niet gebruikt, of tijdens onweer.

Locatie

- Plaats het apparaat niet in een onstabiele positie waardoor het per ongeluk kan omvallen
- Verwijder, voordat u het apparaat verplaatst, alle aangesloten snoeren, om beschadiging van de kabels en letsel bij personen die erover kunnen struikelen te voorkomen.
- Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is. Schakel de aan/uit-schakelaar bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Als u het instrument langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het netsnoer van het stopcontact loskoppelt.

QY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of modificaties aan het apparaat.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektrische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Veel artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot, zie www.stibat.nl

*Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt **Aqua8** geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.*