

Alcatel


XL785 / XL785 DUO



SNELSTARTGIDS(NL)

1. VERTROUWD RAKEN MET UW TELEFOON


1.1. Alcatel XL785 Handset overzicht

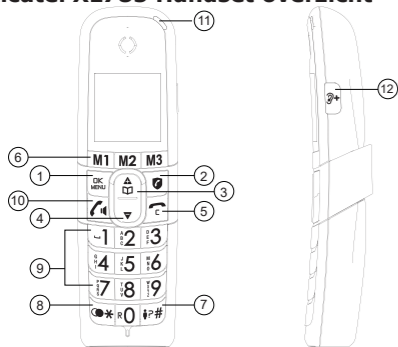

- OK MENU**
In rusttoestand Druk om het hoofdmenu op te roepen. In submenu modus: Druk om de selectie te bevestigen. Tijdens een gesprek: Druk om Intercom/Telefoonboek/Nummerherhalinglijst/Bellijst op te roepen.
- ***
In de hoofdmenumodus: Druk om naar het Oproepblokkeringsinstelmenu te gaan. In de belmodus: Druk om een inkomende oproep te blokkeren* als Blokkeringsinst. op AAN is ingesteld.
- Alcatel**
In rusttoestand: Druk om de telefoonboek. In menu modus: Druk om de menu items naar boven te scrollen. In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst /Bellijst: Druk om de lijst naar boven te scrollen. Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verhogen. In bellen: Druk om het beltoon volume te verhogen.
- ▼**
In menu mode: Druk om de menu items naar beneden te scrollen. In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst/Bellijst: Druk om de lijst naar beneden te scrollen. Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verlagen. In bellen: Druk om het beltoon volume te verlagen.
- ↶**
Tijdens een gesprek: Druk om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar stilstand scherm. In menu/bewerken modus: Druk om terug te keren naar vorig scherm. In de bewerkings- / voorkiesmodus: Druk om een teken/cijfer te wissen. Tijdens het bellen: Druk om het belvolume uit te zetten.
- M1, M2, M3**
In de niet-actieve modus/Tijdens een oproep: Druk om het vooraf opgeslagen nummer dat in **Direct geheugen** is bewaard te bellen.

- #**
Druk om # in te voeren. In de niet-actieve modus: Houd ingedrukt om toegang tot de oproeplijst te krijgen. In de voorkiesmodus / tijdens een oproep: Houd ingedrukt om een pauze in te lassen.
- ***
Druk om * in te voeren. In de niet-actieve modus: houd ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen.
- ALPHANUMERIEK TOETSENBORD**
0 toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om een pauze in te flash. 1, 2, 3 toets in idle/off hook modus: Druk en ingedrukt houden om het opgeslagen directe geheugennummer te bellen. 0 toets tijdens een oproep Houd ingedrukt om een conferentiegesprek te starten (in intercommodus).
- ↶**
In stilstand/voorkies modus: Druk om een oproep te maken. In nummerherhalinglijst/Bellijst/Telefoonboek invoer: Druk om een oproep te maken met de geselecteerde invoer in de lijst. Tijdens overgaan: Druk om een oproep te beantwoorden. Tijdens een oproep: Druk om naar luidsprekermodus te schakelen.
- HANDSET LED**
Tijdens opladen: Continu aan
In belmodus / Pagingmodus: Knippert snel. Wanneer nieuwe voicemail: Knippert langzaam.
- AUDIO-BOOST**
Tijdens een oproep: Druk om audio-boost in/uit te schakelen (niet actief in speakerphonemodus)

1.2. Basisstation overzicht

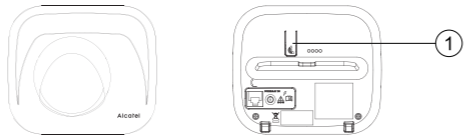


- ↶**
Druk op ↶ op het basisstation om uw handset op te sporen. Het gaat nu voor circa 60 seconden over. Druk op en houd ↶ het basisstation voor circa 5 seconden ingedrukt, het basisstation staat nu in de registratiemodus en staat handset registratie toe.
- Pictogrammen en symbolen display**
Het LCD display geeft u informatie over de huidige status van de telefoon.




- Alcatel**
Aan geeft aan dat de Oproepblokkeringsinstelling op AAN is ingesteld of de Anoniem blokkeringsinstelling op AAN is ingesteld.
 - Alcatel**
Continu aan wanneer de handset binnen het bereik van de basis is.
Flash wanneer buiten bereik van de basis of als het niet met de basis geregistreerd is.
 - Alcatel**
Geeft aan dat een gesprek bezig is.
Flash wanneer er een inkomende interne oproep is.
 - Alcatel**
Geeft aan dat handsfree wordt gebruikt.
 - Alcatel**
Continu aan wanneer een alarm is ingesteld.
Flash wanneer de ingestelde alarmtijd nog niet is bereik.
 - Alcatel**
Geeft nieuw ontvangen Voicebericht op de Phonemail aan.
 - Alcatel**
Geeft aan dat de beltoon is uitgeschakeld.
Geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
Gehele pictogram knippert wanneer de batterij voor de eerste keer oplaadt.
Interne blok pictogram knippert wanneer de batterij het eindstadium van opladen heeft Bereikt.
 - Alcatel**
Knippert wanneer een laag batterij voedingsniveau is bereikt.
Aan betekent dat er zich een nieuwe oproep in het oproeplogboek bevindt die nog niet gelezen werd en * wordt aan het einde van het oproepnummer of naam weergegeven. Na het lezen verdwijnt *.
Knippert wanneer de oproeplijst open is.
 - Alcatel**
Aan geeft aan dat audio-boost aan is (luidspreker van de handset zal luider zijn).
 - Alcatel**
Knippert wanneer telefoonboek open is.
 - Alcatel**
Knippert wanneer herhaallijst open is.
- Compatibiliteit met gehoorapparaten:**
- Special functie die achtergrondruis en storing helpt elimineren wanneer deze telefoon met een gehoorapparaat wordt gebruikt.


- VOORZORGSMAATREGELEN**
Net als bij andere radiocommunicaties, hangt de kwaliteit van het signaal af van de lokatie en omgeving van de basis en handset.
Uw XL785 moet uit de buurt van exeschieve hittebronnen worden gehouden (radiatoren, direct zonlicht, enz.) en beschermd worden tegen vibraties en stof. Laat uw telefoon nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen of met spuitbussen.
Om het risico van storing te reduceren en de ontvangst te optimaliseren, moet er vooral op worden gelet dat de basis niet in de onmiddellijke nabijheid wordt gezet van ramen, grote metalen objecten, beton, televisies, muziekcentrums, halogene lampen of verwarmingsapparaten, fluorescentverlichting, alarmtoestellen tegen diefstal, microwave ovens, computers, enz.
Voor het schoonmaken van uw set moet u een anti-statische doek gebruiken die een beetje bevochtigd is met water.
- UW TELEFOON INSTALLEREN**
 - Basisstation aansluiten**
 - Steek een uiteind van het telefoonsnoer in de telefooningang van de basis onderkant.
 - Steek het kleine uiteind van de power adapter in de ingang van de basis onderkant.
 - Steek het grote uiteinde van de voedingsadapter in een muur stopcontact.
 - Steek het andere uiteinde van het telefoon lijnsnoer in de telefoon ingang of micro-filter.
 - Gebruik altijd de kabels die in de doos zitten.

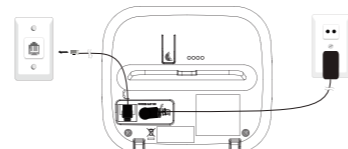

- Als u een breedbandservice hebt, een microfilter (niet inbegrepen) is vereist.
- Installeren en opladen van batterijen**
 - Schuif omlaag om het batterijklepje te openen.
 - Plaats de 2 meegeleverde AAA batterijen zoals aangegeven. Let vooral op de richting van de polen.
 - Schuif het batterijklepje terug.
 - Zet de handset in de basis en laad 8 uur op voordat de handset voor de eerste keer wordt gebruikt. De handset geeft een bip wanneer het goed is geplaatst op de basis of lader.
- Opmerking:**
- Gebruik alleen oplaadbare batterijen met precies dezelfde specificaties als die bij het product zijn meegeleverd.
 - Als de handset lange tijd niet wordt gebruikt, verbreekt u de verbinding en verwijder de batterijen om mogelijke lekkage te voorkomen.

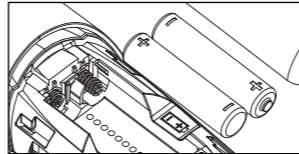

- De oplader aansluiten(s) (voor Duo / Trio-modellen)**
Sluit de stroomadapter aan op een 230Vac, 50Hz stopcontact. Wanneer de basiseenheid voor de eerste keer op de netvoeding wordt aangesloten, verschijnt de welkomstmodus (land) op het scherm.

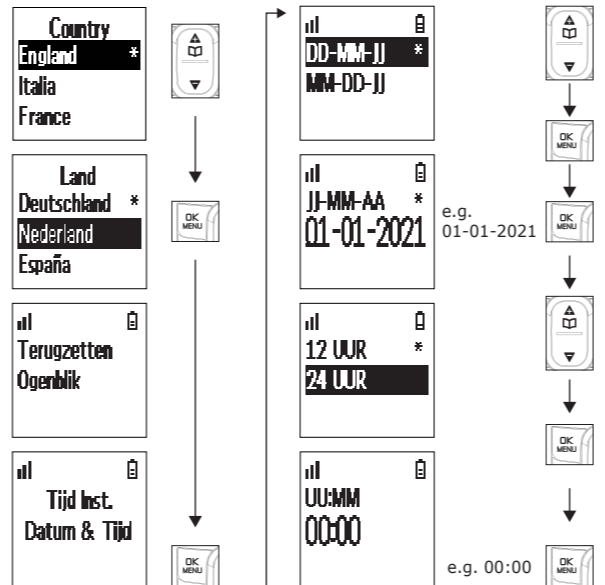

Opmerking: Voor de versie Duo of Trio, het enige u hoeft te doen is het configureren van één handset, de andere worden vervolgens automatisch hetzelfde ingesteld.

De taal wijzigen (Handset)

- Druk op op de handset in de niet-actieve modus.
 - Druk op of om "Handset Inst" (1) te selecteren en druk dan op .
- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| (1) | EN | FR | DE |
| | HS Settngs | Régl. Comb. | Mt-Einstel. |
| IT | NL | ES | PT |
| Imposta Port | Handset Inst | Conf Telef. | Config. Term |
- Druk op of om het menu "Taal"(2) te openen en druk dan op .
- | | | | |
|--------|----------|--------|---------|
| (2) | EN | FR | DE |
| | Language | Langue | Sprache |
| IT | NL | ES | PT |
| Lingua | Taal | Idioma | Idioma |
- Druk op of om naar de gewenste taal te gaan en druk dan op .

4. UW TELEFOON GEBRUIKEN

- Bellen**
 - Alvorens te bellen**
Voer het telefoonnummer in en druk op om de getallen te kiezen. Druk om de invoer te wissen.
 - Direct bellen**
Druk op om de lijn te nemen en het telefoonnummer in te voeren.
 - Bellen vanuit directe geheugentoetsen**
In idle of of hook modus, Druk op M1, M2 of M3 om het opgeslagen nummer te bellen. Druk en houd 1/2/3 per ingedrukt om het directe geheugennummer te bellen. U moet het nummer met de verwante toets eerst opslaan. Zie deel 8.3. voor referentie.
 - Bellen vanuit de bellijst**
Druk en houd voor toegang tot de bellijst en druk op of om de gewenste bellijst invoer te selecteren. Druk op om naar de geselecteerde bellijst invoer te bellen.
 - Oorstuk en Handsfree volume afstemmen**
Er zijn 5 niveau's (**Volume 1** tot **Volume 5**) kiezen van voor elk van oortelefoon en handsfree volume. Tijdens een gesprek:

- Druk op of om volume 1-5 te selecteren. De huidige instelling is weergegeven. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft de instelling staan op het laatst geselecteerde niveau. Het huidig volume wordt op het scherm weergegeven. Wanneer de oproep wordt beëindigd blijft de nieuwe ingestelde geluidsterkte van kracht voor de volgende oproepen. Voor het geluidsniveau van de handset, als dit onvoldoende is, druk op en de audio-boost wordt geactiveerd (+10dB). Om de audio-boost uit te schakelen, druk opnieuw op .
- PRIVE TELEFOONBOEK**
Uw telefoon kan maximaal 100 prive telefoonnummers opslaan met namen en cijfers. Elke telefoonnummer kan een maximum van 24 cijfers bevatten voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende ringtönen voor uw telefoonboek invoeren gebruiken. Telefoonboek invoeren zijn alfabetisch gesorteerd op naam.

5.1. Een nieuwe telefoon invoer toevoegen

- In idle:
- Druk op om het telefoonboek op te roepen. OF Druk op en of het **Tel.Boek** hoofdmenu item te selecteren en druk dan op om het telefoonboek op te roepen.
 - Druk op om **Toevoegen**.
 - Druk op om de naam in te voeren.
 - Druk op om het nummer in te voeren.
 - Druk op of om de gewenste ringtoon voor uw telefoonboek invoer te selecteren.
 - Premere il pulsante om de melodie te bevestigen.
 - Premere il pulsante of om VIP X of VIP √ te selecteren.
 - Premere il pulsante om het in de normale contactlijst (VIP X) of in de VIP-lijst (VIP √) op te slaan.

Opmerking: ! verschijnt aan het einde van de naam van de VIP-invoer.

5.2. Bellen vanuit het telefoonboek

- In idle:
- Druk op voor toegang tot het telefoonboek. OF Premere il pulsante en of om hetRubrica hoofdmenu-item te selecteren en druk dan op om toegang tot de telefoonboek te krijgen.
 - Druk op om de geselecteerde contactpersoon te bellen. De telefoonboek word in de basiseenheid opgeslagen die met duo of trio handsets wordt gedeeld.

6. WEERGAVE BELLER (NETWERKAFHANKELIJK*)

Deze functie is beschikbaar als u zich heeft aangemeld bij de Beller lijn Identificatie service met Belgacom. Uw telefoon kan maximal 50 ontvangen oproepen opslaan met datum/tijd informatie in de bellijst. Het nummer wordt op de LCD weergegeven als de telefoon ringt. Als het nummer van de beller is uitgeschakeld voor het versturen van beller informatie, wordt "**Verborgen**" weergegeven. Als het nummer van de beller niet wordt gegeven, wordt "**Buitenbereik**" weergegeven. In stand-by, als er 3 onbeantwoorde oproepen zijn ontvangen, wordt er "**3 NW Gespr**" weergegeven.

6.1. De bellijst doornemen

- Alle ontvangen oproepen worden opgeslagen in de bellijst met de laatste oproep boven aan de lijst. Wanneer de bellijst vol is, wordt de oudste oproep vervangen door een nieuwe. De onbeantwoorde oproep die niet is gelezen wordt gemarkeerd met een .
- Druk en houd #. OF druk op en of om **Bellijst** te selecteren, druk op .
 - Druk op of om de gewenste invoer te selecteren.

6.2. Bellen vanaf de Oproeplijst

- In idle:
- Druk en houd #. OF druk op en of om **Bellijst** te selecteren, druk op .
 - Premere il pulsante m de geselecteerde contactpersoon te bellen.

7. HET LAATSTE NUMMER OPNIEUW BELLEN

- U kunt maximal 10 van de laatste nummers bellen.
- In rusttoestand, druk en houd * om de herhaallijst op te roepen.
 - Druk op of om de herhaallijst op te roepen.
 - Druk op om het geselecteerde herhaalnummer te bellen.

8. TELEFOON INSTELLINGEN

8.1. Beltoon instellen voor interne/externe oproepen

- Druk op en of om **Handset Inst.** te selecteren.
 - Druk op en of om **Bel Instel.** te selecteren.
 - Druk op en of om **Intern. Bel.** of **Extern. Bel.** te selecteren.
 - Druk op en of om de gewenste beltoon melodie te selecteren uit de melodielijst. **Opmerking:** De betreffende beltoon wordt tijdens het bladeren door de melodielijst afgespeeld.
 - Druk op om te bevestigen.
- ##### 8.2. Beltoon volume instellen
- Druk op en of om **Handset Inst.** te selecteren.
 - Druk op en of om **Bel Instel.** te selecteren.
 - Druk op en of om **Belvolume** te selecteren.
 - Druk op en of om het gewenste beltoon volume te selecteren (een total van 6 beltoon volume niveau's, inclusief **Uit**).

Opmerking: De betreffende beltoon volume wordt tijdens uw selectie afgespeeld. Wanneer **Uit**, is geselecteerd, verschijnt het pictogram.

- Druk op om te bevestigen.

8.3. Snelkiezen instellen

- Druk op en of om **Direct geheugen.** te selecteren.
- Premere il pulsante en druk vervolgens op de geheugentoets (**M1, M2, M3, Toets 1, Toets 2 of Toets 3**).

Voor M1, M2 of M3

- Druk op om naam in te voeren
- Druk op om nummer in te voeren
- Druk op om de melodielijst te doorlopen en druk dan op om de melodie te bevestigen.
- Druk op of om VIP X of VIP √ te selecteren.
- Druk op om het in de normale contactlijst (VIP X) of in de VIP-lijst (VIP √) op te slaan.

Voor Toets 1, Toets 2 of Toets 3

- Druk op nummer in te voeren en druk dan op om te bevestigen.

9. REGISTRATIE

Uw handset en basisstation zijn pregeregistreerd. Maximaal vier handsets kunnen worden geregistreerd op een enkel basisstation. Als voor wat reden dan ook, de handset niet op het basisstation is geregistreerd, knippert (zelfs wanneer de handset in de buurt van het basisstation is).

- Druk en houd op het basisstation vijf seconden ingedrukt, het basisstation is nu in de registratie modus ingevoerd.
- Druk op en of om **Registratie** te selecteren.

