


# CROSLEY®

**CR6233E**

## **Dansette Bermuda draaitafel handleiding**

---

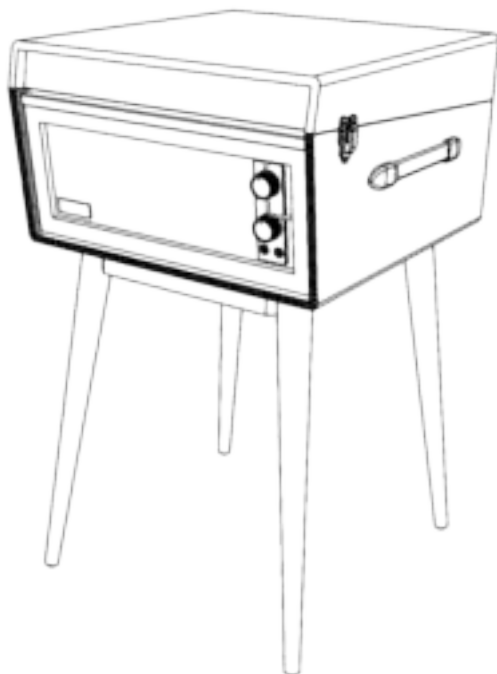

Vragen, problemen of ontbrekende onderdelen?

Neem contact met ons op of bezoek onze  
website [www.crosleyradio.eu](http://www.crosleyradio.eu),  
[service@crosleyradio.eu](mailto:service@crosleyradio.eu) of 31 (0)306622470.

Crosley-producten worden in Europa  
gedistribueerd door: SF Distributions B.V.

Molensteijn 1-2,  
3454 PT De

Meern Nederland

[www.swordfishandfriend.com](http://www.swordfishandfriend.com)

## Veiligheidsinstructies

---

Lees en begrijp deze volledige gebruiksaanwijzing voordat je dit product gebruikt. Bewaar deze instructies als toekomstig naslagwerk.

1. Gebruik dit product niet in de buurt van water.
2. Het product mag alleen worden gebruikt door het soort voedingsbron dat is aangegeven op het markeringslabel of in deze gebruiksaanwijzing.
3. Omzeil de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, de ene breder dan de andere. De stekker past slechts op één manier in het stopcontact. Als je de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken moet je proberen de stekker te draaien. Als de stekker nog steeds niet past, moet je contact opnemen met je elektricien.
4. Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat dit kan worden afgekneld, met name bij de stekkers, stopcontacten en op het punt waar de snoeren uit het product komen.
5. Overlaad stopcontacten, verlengsnoeren of ingebouwde stopcontacten niet omdat dit kan leiden tot het risico op brand of elektrische schokken.
6. Duw nooit objecten in dit product via openingen omdat ze gevaarlijke spanningspunten of kortgesloten onderdelen kunnen raken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken. Mors nooit vloeistof op het product.
7. Probeer dit product niet zelf te onderhouden omdat het openen of verwijderen van kapjes jezelf bloot kan stellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Laat al het onderhoud uitvoeren door onderhoudspersoneel.
8. Wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor de naleving kunnen de autoriteit van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.
9. Gebruik geen toebehoren die niet zijn aanbevolen door de productfabrikant omdat deze kunnen leiden tot gevaren.
10. De combinatie van een product en een wagentje moet voorzichtig worden voortbewogen. Snelle stops, overmatige kracht en oneffen oppervlakken kunnen ertoe leiden dat de combinatie van het product en het wagentje kan kantelen.
11. Er zijn sleuven en openingen in de kast voor ventilatie en het garanderen van betrouwbare werking van het product en het te beschermen tegen oververhitting. Blokkeer of bedek deze ventilatieopeningen niet.
12. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het lange tijd niet wordt gebruikt.

## Items in deze verpakking

---

Voordat je verpakkingsmaterialen weggooit, moet je grondig controleren en garanderen dat je de volgende items hebt aangetroffen die in deze verpakking zitten:

- Draaitafel
- 45 toeren adapter
- 3,5 mm aux in-kabel
- Voedingsadapter
- 4 poten

Neem contact op met de klantenservice van Crosley als er een toebehoren ontbreekt uit de verpakking. **Bewaar de originele verpakkingsmaterialen voor ruilen of retourneren.**

## Specificaties


---

Voeding	AC-voedingsadapter, DC-uitgang 12V 1A
Voedingsverbruik	12W
Luidspreker	3,5", 8Ω, 5W x 2
Draaitafelsnelheid	33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , 45
toeren Vervangingsnaald	Crosley NP5

*Opmerking:*

- *Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.*
- **Om te helpen met het besparen van energieverbruik voldoen sommige modellen aan de ERP-standaard voor energiebesparing. Als er langer dan 20 minuten geen audio-invoer is wordt de voeding automatisch verbroken. Om de voeding weer in te schakelen en verder te gaan met afspelen, moet je het apparaat uit- en weer inschakelen.**

## Productomschrijving

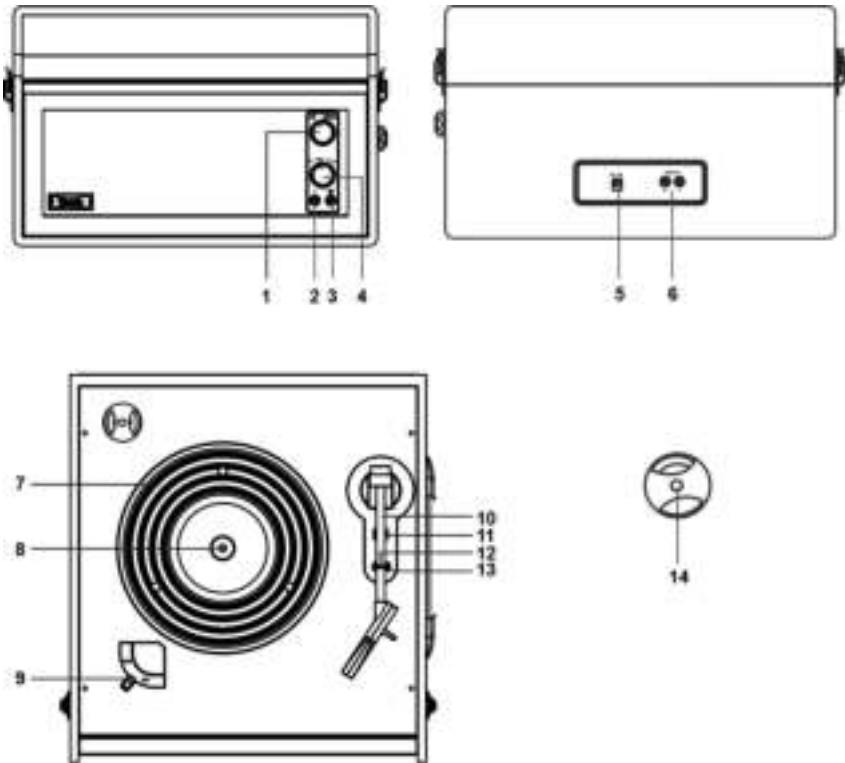

1. Aan/uit - volumeknop
2. Aansluiting koptelefoon
3. Line In-aansluiting
4. Functieknop
5. Voedingsaansluiting
6. RCA-aansluitingen
7. Draaischijf draaitafel
8. Draaitafelspil
9. Snelheidsschakelaar
10. Toonarm
11. Automatische stop-schakelaar
12. Neerhoudklem
13. Toonarmsteun
14. 45 toeren adapter

## Eerste instelling

---

### Essentiële instelling

1. Draai de draaitafel op zijn zijde en verwijder plastic onderdelen van de onderkant.
2. Plaats de poten in de onderkant van de draaitafel en maak ze vast.
3. Plaats het apparaat op een stabiel en vlak oppervlak. De geselecteerde locatie moet stabiel en vrij van trillingen zijn.
4. Verwijder het trekbandje dat de toonarm vasthoudt.
5. Sluit de AC-adapter aan op de **voedingsaansluiting** van het apparaat.

*Opmerking: Steek de AC-voedingsadapter niet in het stopcontact voordat de gehele montage voltooid is. Voordat je de voeding weer inschakelt, moet je ervoor zorgen dat alle aansluitingsinstellingen juist zijn. Schakel de voeding altijd uit bij het koppelen of ontkoppelen.*

## Stereo systeemverbinding

---

### RCA-aansluitingen


- De RCA-aansluitingsuitgangen geven analoge line-niveausignalen weer en kunnen direct met een paar actieve/aangedreven luidsprekers of met de geschikte ingang van je stereosysteem worden aangesloten.
- De rode stekker verbindt met het rechterkanaal en de witte stekker verbindt met het linkerkanaal.

*Opmerking: De RCA-aansluitingen zijn niet ontworpen om direct te worden verbonden met de passieve/niet aangedreven luidsprekers. Indien verbonden met de passieve luidsprekers, zal het volumeniveau heel laag zijn.*

## Aux-ingangsaansluiting

---

Je kunt een audioapparaat aansluiten op dit apparaat en je muziek laten afspelen via de

luidsprekers. Om dit te doen draai je de **functieknop** naar de  / Aux In-modus, sluit de 3,5 mm hulpkabel aan tussen je audioapparaat en de **Aux In-aansluiting** van dit apparaat en begin met afspelen.

*Opmerking: De Bluetooth- en Aux In-modi worden gedeeld onder dezelfde functieschakelaar positie. Wanneer een hulpkabel in de Aux In-aansluiting wordt gestoken, wordt de Bluetooth-functie overgeschreven door de Aux In-functie.*

## Draaitafelwerking

---

1. Draai de **Aan/uit-volumeknop** om het apparaat aan te zetten.
2. Draai de **functieknop** naar de PHONO-positie.
3. Stel de **snelheidsschakelaar** dienovereenkomstig in.
4. Leg de plaat op de draaitafel. Gebruik indien noodzakelijk de 45 toeren adapter.

5. Verwijder de naaldbescherming van de naaldmontage.  
*Opmerking: Om schade aan de naald te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat de inbegrepen naaldbescherming aanwezig is wanneer de draaitafel wordt verplaatst of gereinigd.*
6. Laat de toonarm **neerhoudklem** los.  
*Opmerking: wanneer de draaitafel niet in gebruik is, moet je niet vergeten de neerhoudklem weer te vergrendelen.*
7. Til de toonarm op en beweeg deze over de plaat naar de plek waar je wilt dat het afspelen begint. Duw de toonarm voorzichtig naar beneden en begin met het afspelen.
8. Wanneer de plaat is gestopt met het afspelen, til je de toonarm voorzichtig omhoog en beweeg je deze terug naar de toonarmsteun.
9. Vergrendel de **toonarmklem** om de toonarm vast te zetten.

## Automatische stop draaitafel

Als de **schakelaar voor de automatische stop** is ingesteld op de ON-stand, stopt de draaiplaat automatisch met draaien wanneer de plaat het einde bereikt. In zeldzame gevallen, als de draaitafel stopt met spelen voor het einde van de plaat, moet je de draaitafel naar de OFF-stand schakelen om dit probleem te verhelpen.

## Naaldvervanging

### Naald verwijderen

1. Duw de voorkant van de naald voorzichtig naar beneden.
2. Duw de naald naar voren.
3. Duw naar buiten en verwijder.




### Naald installeren

1. Plaats de naald met de punt naar beneden.
2. Lijn de achterkant van de naald uit met de cartridge.
3. Plaats de naald met de voorkant in een hoek naar beneden en til de voorkant van de naald omhoog totdat deze op zijn plaats klikt.



## Bluetoothwerking

---

1. Draai de **functieknop** naar de  / Aux In-modus, je hoort een activeringsgeluid van het apparaat.
2. Zet de Bluetooth-functie van je audioapparaat aan, zoek naar “CROSLEY CR6233E” en koppel.
3. Zodra je apparaat succesvol is gekoppeld met het apparaat, hoor je een kort bevestigingsgeluid van het apparaat.
4. Speel en stream muziek van je apparaat naar de eenheid.

*Opmerking:*

- *Bluetooth versie – 5.0*
- *De Bluetooth- en Aux In-modi worden gedeeld onder dezelfde functieschakelaar positie. Zorg ervoor dat er geen hulpkabel in de Aux In-aansluiting is gestoken.*

## Bluetooth-uitgang werking

---

Deze draaitafel beschikt over Bluetooth-uitgang wat een apparaat is dat audio van deze draaitafel verzendt naar een ander Bluetooth-apparaat zoals draadloze Bluetooth-koptelefoons, Bluetooth-luidsprekers of andere apparaten die Bluetooth ontvangen.

1. Plaats het audioapparaat dat Bluetooth-technologie ondersteunt zo dicht mogelijk bij je draaitafel in de buurt.
2. Zet de functieschakelaar van de draaitafel in de rechter positie voor de Bluetooth-uitgang.
3. Stel het apparaat in dat je wilt verbinden met de koppelingsmodus.
4. Je draaitafel verbindt automatisch met je audioapparaat zodra ze beide in de koppelingsmodus zijn.
5. Wanneer de koppeling compleet is, hoor je een kort bevestigingsgeluid van het apparaat.

*Opmerking: Als het koppelen niet is gelukt, moet je controleren of het audioapparaat niet is gekoppeld/verbonden met een ander Bluetooth-apparaat.*

## Onderhoud draaitafel

---

1. Raak de naaldpunt niet met je vingers aan. Voorkom het stoten van de naald tegen de draaitafelmat of een rand van de plaat.
2. Reinig de naald frequent met enkel een zachte borstel in een achterwaartse beweging.
3. Reinig de platen voor het verwijderen van stof of vet met een borstel speciaal voor het reinigen van platen en reinigungsoplossing speciaal voor platen.
4. Reinig de draaitafelkap en draaitafelkast met een licht vochtige microvezeldoek.

*Opmerking: Gebruik geen reinigingsmiddel dat alcohol, benzeen of andere agressieve chemicaliën bevatten, die kunnen leiden tot schade aan de verf en afwerking van de draaitafel.*

**\*\* Crosley biedt een productlijn van verschillende reinigungsaccessoires. Vraag ernaar in je winkel of kijk op onze website [www.crosleyradio.eu](http://www.crosleyradio.eu) voor meer informatie over reinigungsproducten.**

## Problemen oplossen

---

### Er is geen voeding

- Voedingsadapter is niet juist aangesloten.
- Er is geen stroom in het stopcontact.
- Om te helpen met het besparen van energie voldoen sommige modellen aan de ERP-standaard voor energiebesparing. Als er langer dan 20 minuten geen audio-invoer is wordt de voeding automatisch verbroken. Om de voeding weer in te schakelen en verder te gaan met afspelen, schakel je het apparaat uit en weer in.

### Voeding is ingeschakeld, maar de draaitafel draait niet

- Draaitafel modus is niet geselecteerd.
- De aandrijfriem van de draaitafel is weggeleden.

### De draaitafel draait, maar er is geen geluid of het geluid is niet luid genoeg

- Naaldbeschermer is nog aanwezig.
- De ingangsversterking of de versterkte luidspreker of een vergelijkbaar apparaat kan te laag zijn.

### Bluetooth werkt niet wanneer deze in de Bluetooth modus is

- Een hulpkabel is in de aux in-aansluiting gestoken, haal de kabel eruit.



## FCC-verklaringen

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie, en
- (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenzen voor een klasse B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, leiden tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet plaatsvindt in een speciale installatie. Als deze apparatuur geen schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden bepaald door het aan- of uitzetten van de apparatuur, wordt de gebruiker gevraagd om één of meer van de volgende maatregelen te proberen om de interferenties te corrigeren:

- Oriënteer opnieuw of verplaats de ontvangstantenne.
- Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een circuit anders dan waar de ontvanger mee is verbonden.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur om te helpen.

Opmerking: De begunstigde is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor de naleving. Zulke modificaties kunnen de autoriteit van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereiste voor RF-blootstelling. Om te blijven voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van FCC, moet de afstand tussen de radiator en je lichaam minimaal 20 cm zijn en volledig worden ondersteund door de operationele en installatieconfiguraties van de zender en de antenne(s).

## VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, verklaart dat het type radioapparatuur in overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar via het volgende internetadres: <http://crosleybrands.com/euDoC>

