



Gaming is Winning.™

GameSir T4w

Wired Controller

User Manual ►

PRODUCT DESCRIPTION

GameSir T4w Wired Controller is designed for a strengthened gaming experience. It is compatible with Windows 7 or above through wired connection. GameSir T4w Wired Controller has LB & RB buttons, D-pad, silicone anti-skid 3D joystick and sensitive triggers. Dual motors bring strong vibration feedback. Ergonomic handles are unevenly engraved and designed for anti-skid handhold. The product has translucent design with LED ABXY buttons on the right.

PACKAGE CONTENTS

GameSir T4w Wired Controller
Instruction Manual

SYSTEM REQUIREMENT

Windows 7/8/10

REGISTRATION


Register your GameSir ID at <https://gamesir.hk/> to get real-time information on your product's warranty status and series of GameSir exclusive benefits.

WHAT YOU'LL GET


* 12 months limited manufacturer's warranty

* Free online technical support at <https://gamesir.hk/> (Supports English and Japanese)

DEVICE LAYOUT

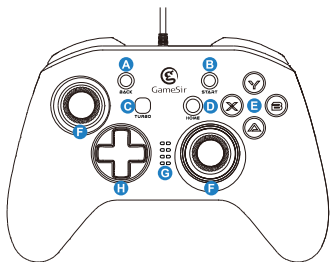

- A** BACK Button **B** START Button **C** Turbo Button **D** HOME Button
E A/B/X/Y buttons **F** Backlight loop **G** LED light indicators **H** D-Pad

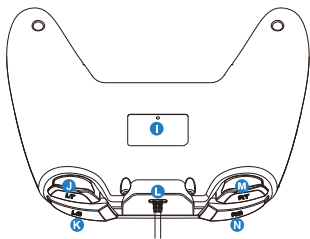

- I** Reset **J** LT Button **K** LB Button **L** USB Cable **M** RT Button **N** RB Button

CONNECTION

PC Dinput Wired Connection Mode Setup:

1. Plug in USB cable into PC USB port.
2. If LED1 + LED3 stay on, Dinput mode is connected successfully.
Long press Home key for 5 seconds to switch mode.

PC Xinput Wired Connection Mode Setup:

1. Plug in USB cable into PC USB port.
2. If LED1 + LED4 stay on, Xinput mode is connected successfully.
Long press Home key for 5 seconds to switch mode.

Dinput Mode: LED1+LED3 indicators stay on.

Xinput Mode: LED1+LED4 indicators stay on.



TURBO FUNCTION

- a. Press the key where you want to set turbo function, press TURBO key simultaneously, then back light turns into red and Turbo function is successfully set.
- b. Press the key that is successfully set for Turbo function, press TURBO key simultaneously, then back light turns into red and Turbo function is successfully canceled.

* The following buttons can be used to set for Turbo function:

A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT.

LIGHTING AND MOTOR VIBRATION INTENSITY ADJUSTMENT

Lighting adjustment:


Hold LT, RT, R3 simultaneously then press up or down of D-pad to adjust lighting. The lowest level is light off among 5 levels of lighting.

Motor vibration intensity adjustment:

Hold Turbo then press up or down of D-pad to adjust vibration. The lowest level is vibration off among 5 levels of vibration.

RESET

Stick a slender pin into the Reset button on the back of GameSir T4w Wired Controller to reset. The controller will turn off and reboot.

 **NOTICE: Please read this Precautions carefully before using the product.**

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

製品概要

GameSir T4w コントローラーは、e-スポーツゲーム体験を強化するように設計されています。有線接続を介して、Windows7以降のデバイスと互換性が高いです。手触りが良いLB & RB ボタンとDパッド及びびにシリコンアンチスキッド3Dジョイスティックと敏感なトリガーを擁しています。デュアルモーターが内蔵し、強力なバイブレーションをもたらします。ゲームを操作するテンションも高めるようになります。半透明で設計され、右側のABXY ボタンもジョイスティックもカラフルなLEDライティングを付けております。人間工学に基づいて設計されたグリップ及びびに背面の滑り止めレーザー刻印は、GameSir T4w コントローラーの操作性を向上させます。

パッケージ内容

GameSir T4w コントローラー
取扱説明書

システム要件

Windows7以降

ユーザー登録


<https://gamesir.hk/>にてGameSir IDを作成して、ご購入の製品を登録すると、当製品の品質保証の状態に関するリアルタイム情報と、GameSir会員専用のメリットを得ることができます。

登録による特典


12カ月のメーカー限定保証(コントローラー本体のみ)

<https://gamesir.hk/>でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート(英語/日本語対応)

各部の名称

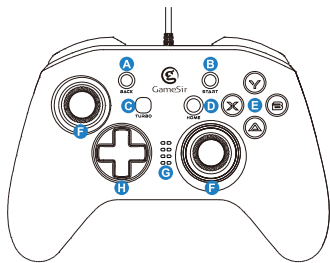

- A BACK ボタン B START ボタン C TURBO ボタン D HOME ボタン
E A/B/X/Y ボタン F ジョイスティック G LEDインジケータライト H 方向キー

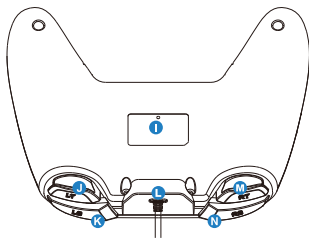

- I Reset ボタン J LT ボタン K LB ボタン L USBケーブル M RT ボタン N RB ボタン

機能説明

PCへの接続ステップ (Xinputモード)

- GameSir T4w コントローラーのケーブルをPCのUSBポートに差し込んでから、自動的に起動します。
- GameSir T4w コントローラーのLEDインジケータライト(LED1+LED4)が点灯になりますと、接続成功です。
- PCは自動的に対応するドライバをダウンロードしてインストールします。
- ゲームを楽しみましょう。

※ HOMEボタンを5秒押しすと、GameSir T4w コントローラーはXinputモードとDinputモードを切り替えることができます。LED1 + LED4インジケータライトが点灯する場合はXinputモードになり、LED1 + LED3インジケータライトが点灯する場合はDinputモードになります。



連射機能

TURBOボタンを押しながら連射させたいボタンを押すと連射になります。(バックライトループはレッドになります。)

連射させたボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、連射機能を解除します。(バックライトループはブルーになります。)

シャットダウン

ホームボタンを2秒長押しするとコントローラーがオフになり、すべてのライトが消灯します。

自動シャットダウン

GameSir T4w コントローラーが接続済みの状態で180秒以上操作されない場合は、自動的にシャットダウンします。

GameSir T4w コントローラーが接続なしの状態(接続待ち)で30秒以上接続されない場合は、自動的にシャットダウンします。

調節/ボタンの消灯

LT+RT+R3を同時に押ししながら、方向キーのUp/Down ボタンを押すとボタンライトの明るさを調節できます。

LB + RBボタンを5秒押すと、ボタンライトをオン/オフに切り替えます。

モーター振動の強さの調節

Turboボタンを5秒押し、方向キーのUp/Down ボタンを押すとモーター振動の強さを調節できます。

リセット(Reset)

GameSir T4wコントローラーの裏面の穴に針を差し込んで押すと、コントローラーがオフになり、その後再起動します。



ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さいな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触ないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。

* 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡してください。

一. 产品简介


小鸡手柄T4w是一款专为增强游戏体验而设计的游戏手柄，适用于Switch、PS3、Windows、安卓等多个平台，内置双震动马达，支持5档可调震动模式。小鸡T4w拥有反应灵敏的线性扳机键LT、RT和3D摇杆，摇杆顶部凹中微凸，设计了线条软胶边以达到防滑效果。右侧ABXY键及右摇杆下有LED炫光，并有5级灯光亮度可选。手感到位的十字键，符合人体工学的握把设计，背面防滑防汗的激光雕刻纹，让小鸡T4w体验更佳。

二. 产品参数

产品名称	小鸡手柄 T4w
英文名称	GameSir-T4w
适用平台	PC / Switch / PS3 / 安卓
连接方式	有线, 线长2M
产品净重	233g
产品尺寸	150*107*61mm
包装尺寸	157*130*71mm

三. PC手柄连接设置及布局

PC模式布局

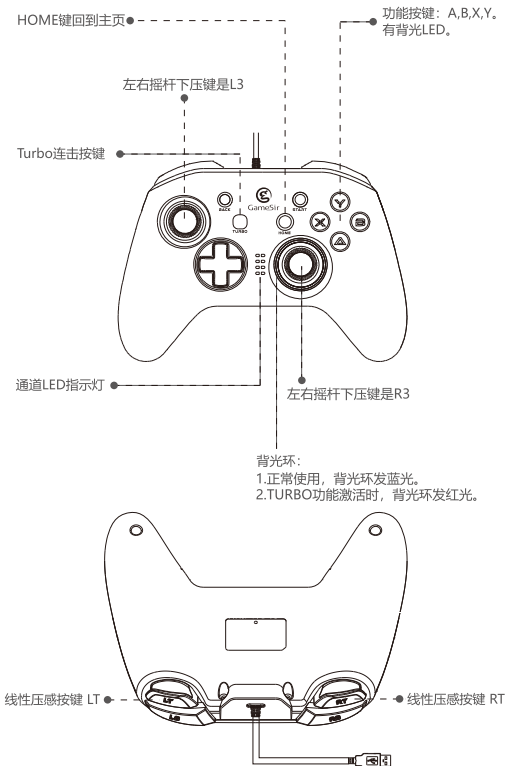

注意: 线性压感按键, 根据按键压力区别, 产生快慢轻重等不同按键效果。


PC手柄连接

PC Xinput 有线模式连接设置:

1. 直接把USB线插入电脑USB口。
2. LED1+ LED4常亮则Xinput模式连接成功。可长按Home键5秒切换模式。

PC Dinput有线模式连接设置:


1. 直接把USB线插入电脑USB口。
2. LED1+ LED3常亮, 则Dinput模式连接成功。可长按Home键5秒切换模式。

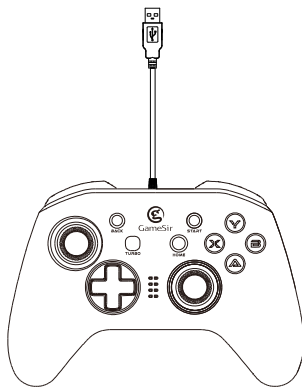

注:

1. 当LED1+LED2常亮, 则是数字模式, 按Home键一次切换到模拟模式。
2. 数字模式中左3D与方向键对调, 右3D是功能键功能。

四. 安卓手柄连接设置

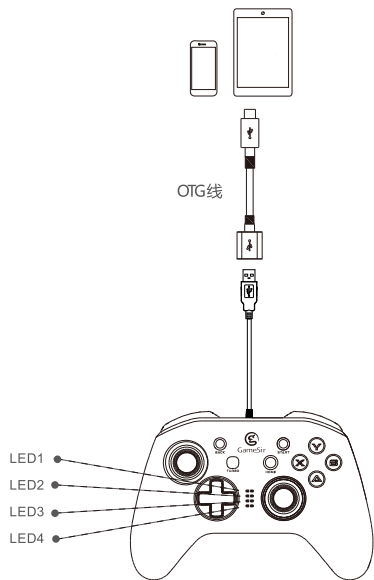


- 1.手柄连接OTG线。
- 2.OTG线直接插入手机USB口，LED2+LED3常亮，则连接成功。
- 3.如果不是LED2+LED3常亮，则按住HOME键5秒去切换。
- 4.连接成功。


注意：

- 1.确保你的设备支持OTG功能。且要使用OTG线连接设备。
- 2.安卓游戏目前不支持手柄震动功能。


五. Switch手柄连接设置及布局

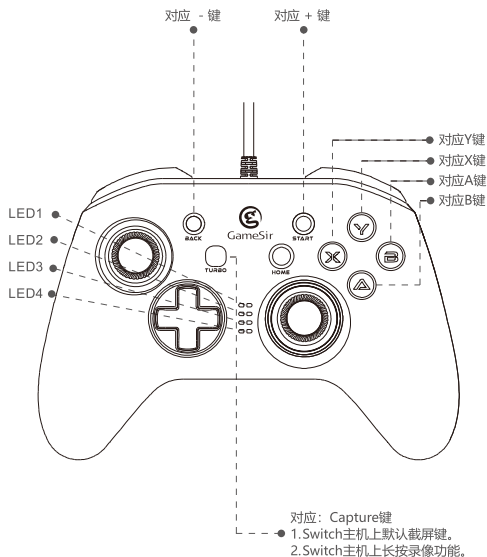

注意：Switch主机USB 2.0口支持有线手柄，USB 3.0口不支持有线手柄。且只能同时使用2个有线手柄。

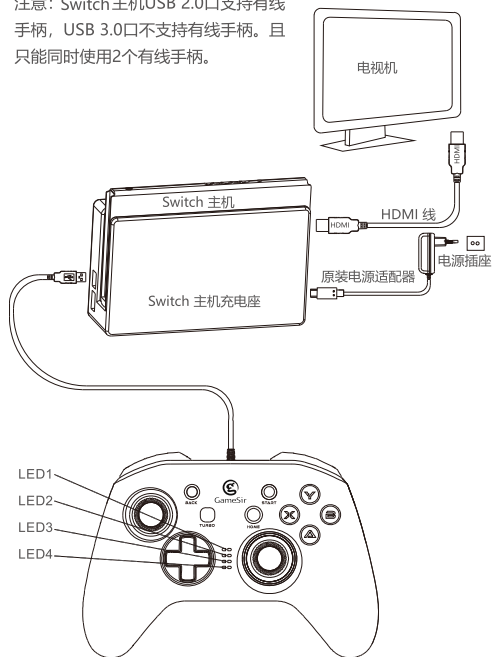


六. PS3手柄连接设置及布局

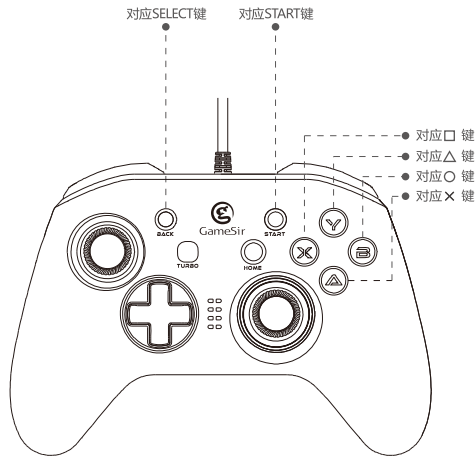

任天堂Switch有线连接设置：


- 1.打开Switch主机，选择菜单 “ System Settings ” - “ Controllers and Sensors ” - “ Pro Controller wired Communication ” 打开。
- 2.USB线直接插到任天堂主机充电座的USB 2.0口。
- 3.当通道LED常亮，则连接成功。

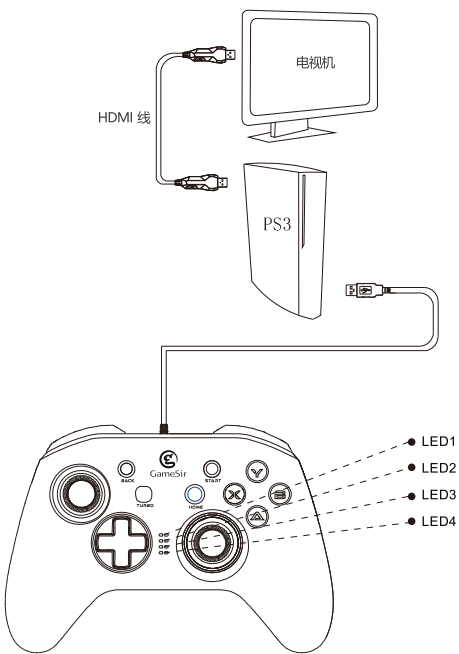

PS3有线连接设置

- 1.直接把USB线插入PS3 USB口。
- 2.当通道LED常亮，则连接成功。

七. 通道LED指示

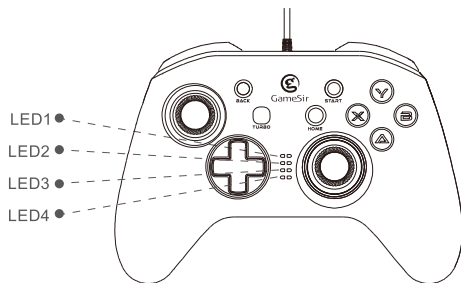

Switch有8个手柄通道自动分配:

- LED1常亮，则是通道1。
- LED1+LED2常亮，则是通道2。
- LED1+LED2+LED3常亮，则是通道3。
- LED1+LED2+LED3+LED4常亮，则是通道4。
- LED1+LED4常亮，则是通道5。
- LED1+LED3常亮，则是通道6。
- LED1+LED3+LED4常亮，则是通道7。
- LED2+LED3常亮，则是通道8。

PS3有7个手柄通道自动分配:

- LED1常亮，则是通道1。
- LED2常亮，则是通道2。
- LED3常亮，则是通道3。
- LED4常亮，则是通道4。
- LED1+LED4常亮，则是通道5。
- LED2+LED4常亮，则是通道6。
- LED3+LED4常亮，则是通道7。

八. 特色功能

Turbo连击键



游戏中按住设定好的TURBO键不放，可实现快速连击功能。

1. 按住想设定为TURBO功能的按键不放，再按TURBO键。
光环红色闪烁，则设定成功。按住设定成TURBO功能按键不放，再按一次TURBO键，则可以取消TURBO功能，且背光环变成蓝色。
2. 仅Switch模式下的TURBO键，需先按住R3+TURBO键切换，再按住想设定为TURBO功能的按键不放，再按TURBO键。再按一次TURBO键，则可以取消TURBO功能。
3. 可以设定成TURBO按键有：A，B，X，Y，LB，RB，LT，RT。

九. 灯光亮度调节与马达震动强度调节

灯光亮度调节：

同时长按LT，RT，R3再通过按压方向键上下来调节灯光，共有5档灯光亮度，最低档为关闭。

马达震动强度调节：

长按Turbo键，再通过按压方向键上下来调节马达震动强度，共有5档马达震动强度，最低档为关闭。



更多精彩请扫二维码

⚠ 注意事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。

联系方式：

QQ: 800082537

电话: 400-8828035(时间: 9:00-18:00)

官网: www.xiaoji.com

出品: 广州小鸡快跑网络科技有限公司

地址: 广州市天河区建业路华翠街68号301A-1

2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等)，不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填写售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何售后服务的)。

保修卡

(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	<input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修
售后原因	
订单编号	
(注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)	



手柄官网

