

SAFEMAN® – GEBRUIKSAANWIJZING

Een kort demo-filmpje van de Safeman is te vinden via: www.safeman.nl/demo

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

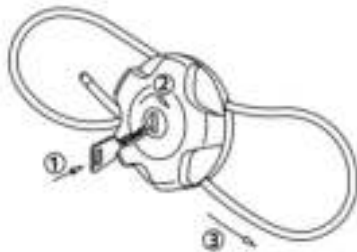


Fig. 5

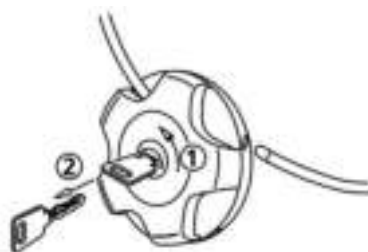


Fig. 6



1. BEVEILIGEN VAN HET MATERIAAL MET DE SAFEMAN

Figuur 1 + 2

Neem de Safeman met de inkepingen (de “ster”) tussen je vingers. Houd met de andere hand het zwarte onderste gedeelte vast. Draai de ster een klein beetje zodat het einde van de kabel eruit komt.

Houd de Safeman bij de ster vast, pak met de andere hand het einde van de kabel en trek deze er helemaal uit.

Figuur 3

Haal de kabel om of door je materiaal (bijv. ski-bindingen) en om of door een vast object (bijv. ski rek). Doe de kabel dan terug in het Safeman slot door één van de openingen. Trek de kabel er altijd zover doorheen dat het materiaal goed strak vast zit.

LET OP: Je hebt géén sleutel nodig om de Safeman op slot te zetten, dat gaat automatisch. Alleen bij het ontgrendelen is de sleutel nodig.

2. ONTGRENDELEN VAN DE SAFEMAN

Figuur 4 + 5

Steek de sleutel in het sleutelgat en draai het een volledig kwartslag naar rechts. Het slot is nu ontgrendeld. Trek vervolgens de kabel helemaal terug uit alle openingen. Draai dan de sleutel een kwartslag terug naar links, zodat deze weer in de ‘begin-stand’ zit en haal de sleutel eruit.

LET OP: Als bescherming kan de sleutel er alleen uitgehaald worden in de ‘begin-stand’.

Figuur 6

Om het Safeman slot op te bergen moet de kabel ingerold worden. Houd weer de ster van de Safeman vast en draai met de andere hand het onderste gedeelte zodat de kabel opgerold wordt.