

SIEMENS

WN54C2A0NL

Was-/droogauto- maat



NL Gebruikershandleiding en installatie-instructies

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	7 Display	22
1.1 Algemene aanwijzingen	4	8 Knoppen	26
1.2 Bestemming van het apparaat	4	9 Programma's	29
1.3 Inperking van de gebruikers	4	10 Accessoires	33
1.4 Veilige installatie.....	5	11 Wasgoed	33
1.5 Veiliger gebruik	7	11.1 Wasgoed voorbereiden.....	33
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	33
2 Materiële schade vermijden	11	13 De Bediening in essentie	34
3 Milieubescherming en besparing	12	13.1 Apparaat inschakelen.....	34
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	12	13.2 Programma instellen	34
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	12	13.3 Programma-instellingen aanpassen.....	34
3.3 Energiebesparingsmodus	13	13.4 Programma-instellingen opslaan	35
4 Opstellen en aansluiten	13	13.5 Deur openen.....	35
4.1 Apparaat uitpakken	13	13.6 Trommel vullen met wasgoed	35
4.2 Inhoud van de verpakking.....	13	13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	35
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	13	13.8 Starten van het programma ..	36
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	14	13.9 Wasgoed bijvullen	36
4.5 Apparaat aansluiten	15	13.10 Wasprogramma afbreken ...	36
4.6 Stellen van het apparaat	17	13.11 Droogprogramma afbreken.....	36
5 Uw apparaat leren kennen	18	13.12 Wasgoed uitnemen	36
5.1 Apparaat.....	18	13.13 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten.....	37
5.2 Wasmiddellade.....	18	14 Kinderslot	37
5.3 Bedieningspaneel.....	19	14.1 Kinderslot inschakelen	37
5.4 Bedieningslogica.....	19	14.2 Kinderslot deactiveren.....	37
6 Voor het eerste gebruik	21		
6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten.....	21		

15 Intelligent doseersysteem	37	20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen	63
15.1 Programma met intelligent doseersysteem starten	37	20.4 Afvoeren van uw oude apparaat	64
15.2 Doseerreservoir vullen	38	21 Servicedienst.....	64
15.3 Inhoud van het doseerreservoir.....	39	21.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)	65
15.4 Basisdoseerhoeveelheid	39	21.2 AQUA-STOP-garantie	65
16 Home Connect	39	22 Verbruikswaarden	66
16.1 Home Connect app instellen.....	40	23 Technische gegevens	67
16.2 Home Connect instellen	40	24 Conformiteitsverklaring.....	68
16.3 Home Connect Menu	40		
16.4 Wi-Fi aan het apparaat activeren.....	41		
16.5 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren	41		
16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	41		
16.7 Start op afstand.....	41		
16.8 Bescherming persoonsgegevens	42		
17 Basisinstellingen	43		
17.1 Overzicht van de basisinstellingen	43		
17.2 Basisinstellingen wijzigen.....	44		
18 Reiniging en onderhoud	44		
18.1 Trommel reinigen	44		
18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade.....	44		
18.3 Afvoerpomp reinigen.....	46		
18.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen.....	48		
19 Storingen verhelpen	49		
19.1 Noodontgrendeling.....	63		
20 Transporteren, opslaan en afvoeren.....	63		
20.1 Apparaat demonteren	63		
20.2 Transportbeveiligingen plaatsen	63		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 64*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.

- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.

- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon. Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 29

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudende of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstukken of ventielen op de waterkraan aansluiten.

- ▶ De ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving inbouwen en niet aan externe krachthinwerking blootstellen.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

nl Milieubescherming en besparing

- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale centrifugetoerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in het apparaat gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

Het apparaat beschikt over een aquasensor.

- ✓ De aquasensor controleert tijdens het spoelen de troebelheid van het spoelwater en past de duur en het aantal spoelcycli overeenkomstig aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

► Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen.
→ *"Deur openen", Pagina 35*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 33*

Opmerking: Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Was-droogautomaten
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats



WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 33* van de fabrikant bevestigen.



LET OP!

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.

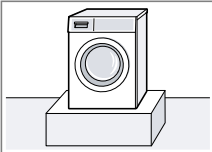Opstelplaats	Vereisten
<p>Houder</p> 	<p>Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 33</i> bevestigen.</p>
<p>Vloer met houten balken</p> 	<p>Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.</p>


Opstelplaats	Vereisten
<p>Kitchenette</p> 	<p>Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.</p>
<p>Aan een wand</p> 	<p>Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.</p>

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerking: Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.
→ "*Transportbeveiligingen plaatsen*", *Pagina 63*


1. De slangen uit de houders trekken.

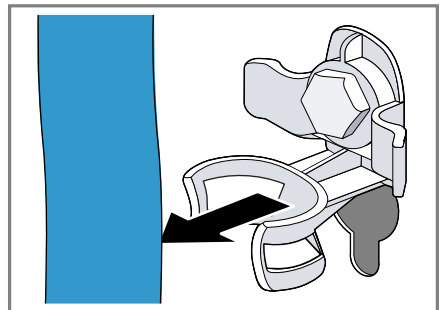


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel met sleutelbreedte 13 losmaken ① en verwijderen ②.

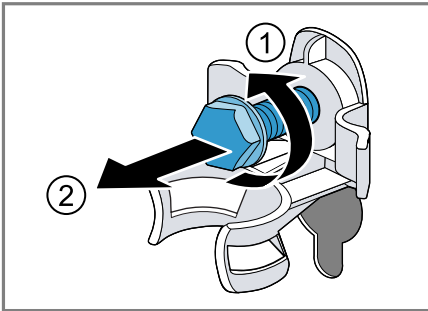


3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

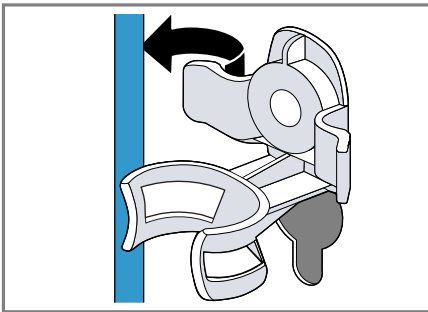


4. De 4 hulzen verwijderen.

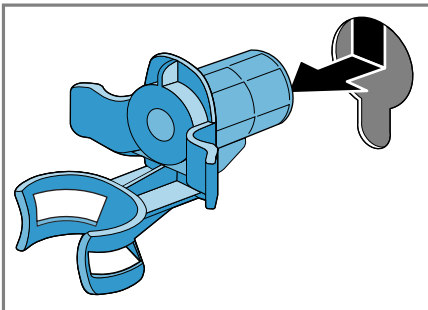

5. De 4 afdekkappen plaatsens.

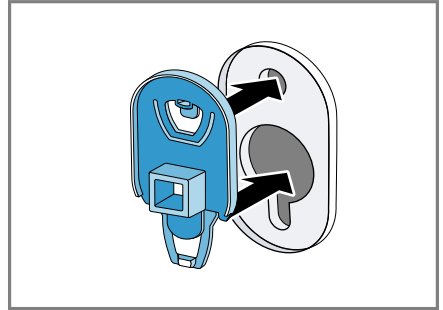

6. De 4 afdekkappen naar onderen schuiven.

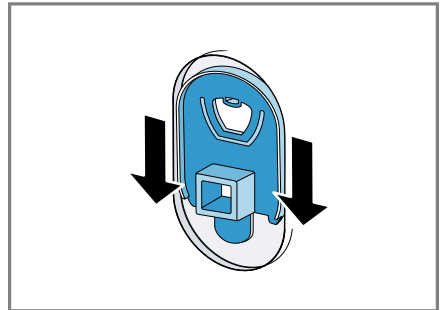

Opmerking: Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.

4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten


⚠ WAARSCHUWING **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

nl Opstellen en aansluiten

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

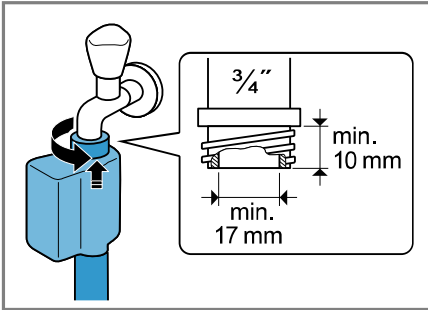

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- ▶ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De afpomphoogtes bedragen: minimaal: 60 cm, maximaal: 100 cm

Sifon

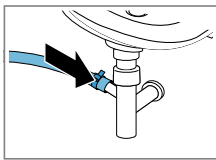

De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.


Wastafel

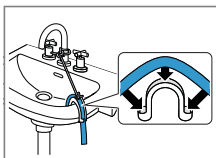

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.
→ "Accessoires", Pagina 33

Kunststof standpijp met rubberen mof

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.
→ "Accessoires", Pagina 33

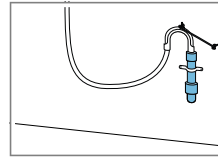

Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → Pagina 67.

2. De netstekker op vastheid controleren.


4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. Draai de contraoeren rechtsom met een steeksleutel met sleutelbreedte 17.

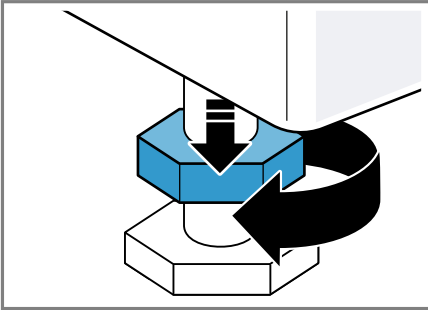


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

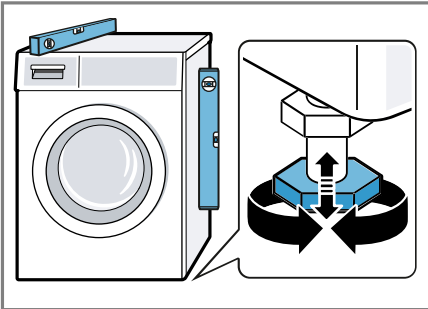

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contraoeren met een steeksleutel met sleutelbreedte 17 handvast tegen de behuizing vastdraaien.

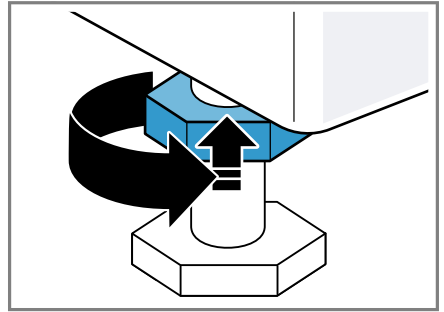


Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

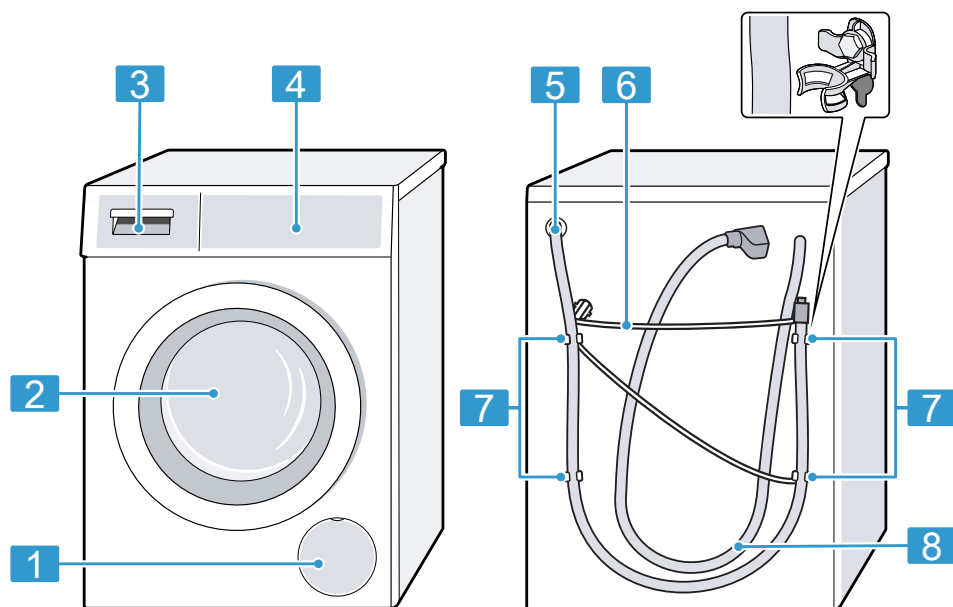

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.


1	Serviceklep en pomp → Pagina 46
2	Deur
3	Wasmiddellade → Pagina 18
4	Bedieningspaneel → Pagina 19
5	Waterafvoerslang → Pagina 16
6	Netaansluitkabel → Pagina 16

7	Transportbeveiligingen → Pagina 14
8	Watertoevoerslang → Pagina 15

5.2 Wasmiddellade

Opmerking: Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en


onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.

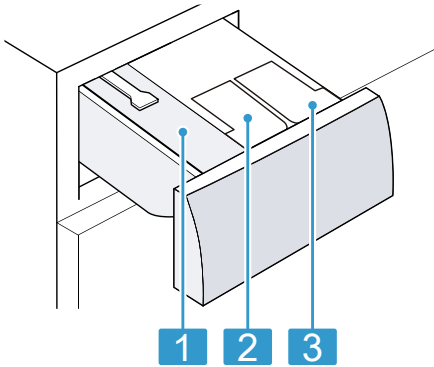

- | | |
|----------|--|
| 1 | Compartiment voor handmatige dosering |
| 2 | ☸/☹: doseerbakje voor wasverzachter of vloeibaar wasmiddel |
| 3 | ☹: doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel |

5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

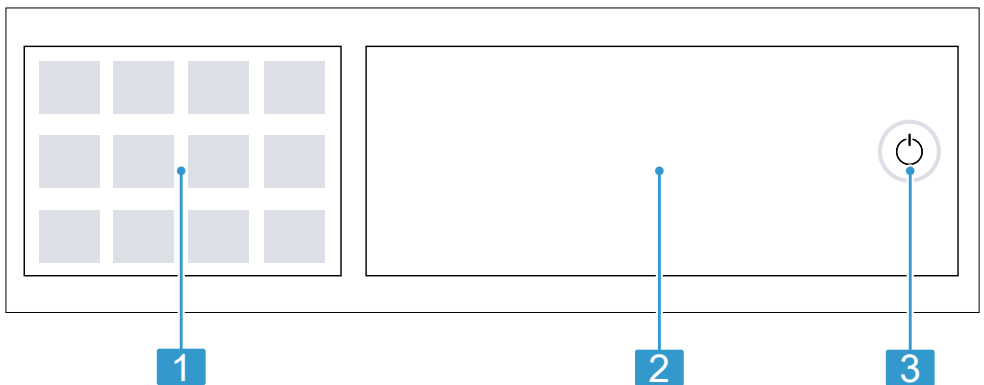


- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 1 | Programma's → <i>Pagina 29</i> |
| 2 | Toetsen en display → <i>Pagina 22</i> |
| 3 | Knoppen → <i>Pagina 26</i> |

5.4 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen

nl Uw apparaat leren kennen

te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display in kleur geaccentueerd.

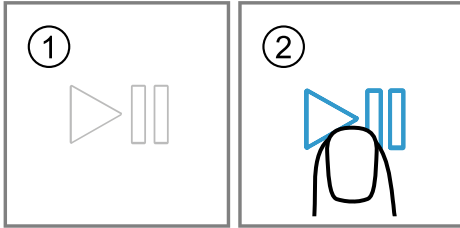

LET OP!


Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.


Extra toetsen weergeven of verbergen

Sommige toetsen zijn voor een gereduceerde displayweergave verborgen. Als u deze extra toetsen op het display weergeeft, kunt u de betreffende instellingen activeren of deactiveren.

1. Om de extra toetsen weer te geven, kort op **Meer opties** drukken.

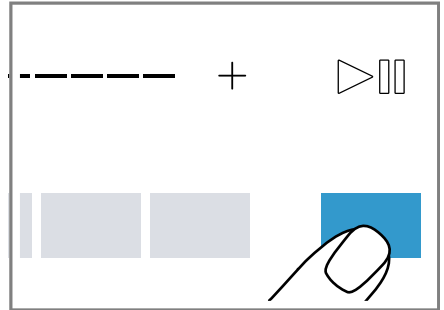

- ✓ Het display toont alle extra toetsen.

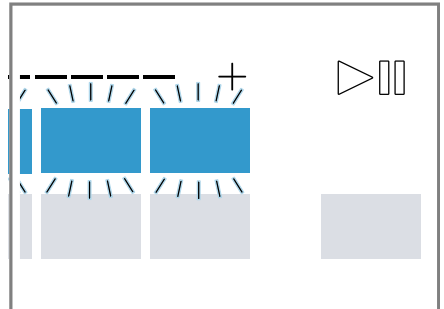


2. Om de extra toetsen te verbergen, opnieuw kort op **Meer opties** drukken.

Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- ▶ Druk op de selectieknoppen
→ *Pagina 26* ① of veeg met een vinger met een zekere druk over de schaalverdeling ②.

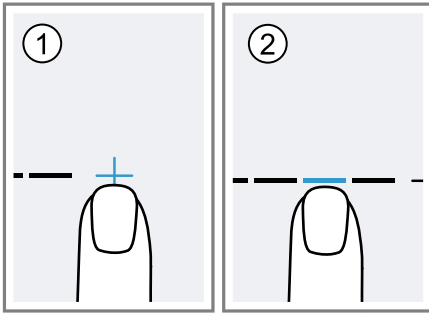

Het display toont de instelwaarde.

6 Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Druk op ϕ .
Het inschakelproces duurt enkele seconden.
2. Het programma  **Cottons90°C** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.

5. Loodhoudend poederwasmiddel in het compartiment voor de handmatige dosering doen.

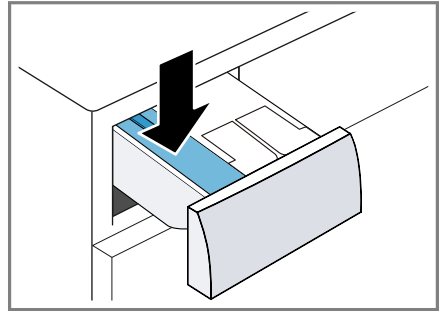


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. Om het programma te starten, op \triangleright drukken.
 - ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
 - ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".
8. Start de eerste wasbeurt of druk op ϕ , om het apparaat in de stand-by-stand te zetten.
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 34*

7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.


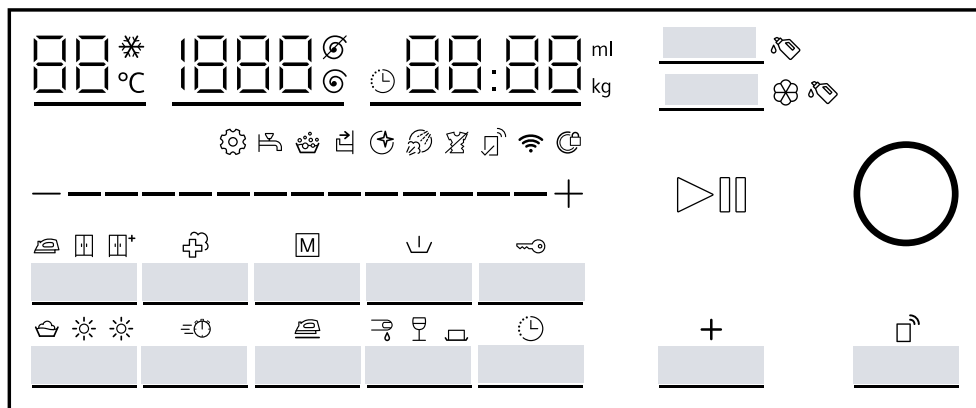












Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
🕒 8h ¹	Programma-eindtijd → "Knoppen", Pagina 26
6,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
🌀 - 1400 🌀	Ingestelde centrifugetoerental in t/min. → "Knoppen", Pagina 26 🌀: zonder centrifugeren, alleen afpompen
❄️ - 90	Ingestelde temperatuur in °C. → "Knoppen", Pagina 26 ❄️ (koud)
End	Programma-einde Programmastatus
🌿	Antikreukfunctie en geurreductie Programmastatus
🚫	Antikreuk Programmastatus
¹ Voorbeeld	

Indicatie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 37
	De antiekreukfunctie is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", Pagina 27
 	Wassen met vervolgens drogen is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", Pagina 28
	Drogen is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", Pagina 28
	De voorwas is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", Pagina 27
	Verkorte programmaduur is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", Pagina 26
	Een programma opslaan. → " <i>Knoppen</i> ", Pagina 27
	Het droogdoel is geactiveerd.
 +	Het droogdoel is geactiveerd.
	Het droogdoel is geactiveerd.
	Bloed De vlekkensoort is geactiveerd.
	Rode wijn De vlekkensoort is geactiveerd.
	Spijsvet/spijsolie De vlekkensoort is geactiveerd.
	Basisinstellingen wijzigen.
	knippert: trommelreiniging vereist. Voer het programma  Cottons90°C voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → " <i>Trommel reinigen</i> ", Pagina 44
	De start op afstand is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", Pagina 28
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk. → "<i>Home Connect</i> ", Pagina 39

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	Instellingen die niet aan het apparaat beschikbaar zijn, worden via de Home Connect app ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 37 <p> (Vloeibaar wasmiddel)</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel of wasverzachter is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 37 <p> (Vloeibaar wasmiddel)  (wasverzachter)</p>
50 ml ¹	Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter. → "Basisdoseerhoeveelheid", Pagina 39
	De voorzichtige voorbehandeling van droog wasgoed met hete lucht voor verhoogde hygiënische eisen is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 27
•	brandt: het spanningscontrolesysteem heeft het programma werd op basis van niet toegestane spanningsoverschrijdingen of -overschrijdingen gepauzeerd. De spanning is weer in orde en het programma wordt voortgezet. Opmerking: De programmaduur wordt verlengd.
:	knippert: het spanningscontrolesysteem heeft het programma werd op basis van niet toegestane spanningsoverschrijdingen of -overschrijdingen gepauzeerd. Opmerking: Het programma wordt voortgezet als de spanning weer normaal is.
	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
¹ Voorbeeld	













Indicatie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> ■ brandt: de deur is vergrendeld. <ul style="list-style-type: none"> – Om wasgoed bij te leggen kan de deur ontgrendeld worden. → <i>"Wasgoed bijvullen"</i>, Pagina 36 – Om de deur te kunnen openen, kunt u het programma annuleren. → <i>"Wasprogramma afbreken"</i>, Pagina 36 ■ knippert: de deur is niet gesloten.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk van de waterkraan is te laag.
	De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.
E:35 / -10 ¹	Foutcode, foutindicatie, signaal. → <i>"Storingen verhelpen"</i> , Pagina 49
¹ Voorbeeld	

8 Knoppen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.




Knop	Keuze	Beschrijving
⏻ (netschakelaar)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inschakelen ■ Standby-stand 	Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten.
+ -	Meervoudige selectie	Om een instelling te wijzigen, drukt u op de keuzeknop + of - tot het display de gewenste instelling toont.
40°C	✱ - 90	De temperatuur aanpassen. Ingestelde temperatuur in °C.
1400 ⌚	⌚ - 1400	Het centrifugetoerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Ingestelde centrifugetoerental in t/min. Met de selectie ⌚ wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
▶	<ul style="list-style-type: none"> ■ starten ■ annuleren ■ pauzeren 	Programma starten, annuleren of pauzeren.
Klaar in	tot 24 uur	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Meer opties	Meervoudige selectie	→ " <i>Basisinstellingen</i> ", Pagina 43
varioSpeed	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.

Knop	Keuze	Beschrijving
Voorwas	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.</p> <p>Opmerking: Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwas gedoseerd.</p> <p>Wanneer het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doe dan het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel.</p>
Antikreuk	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren.</p> <p>Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifuge-toerental aangepast.</p> <p>Opmerking: Het wasgoed heeft na het wassen een hogere restvochtigheid. Hang de was na het wassen direct op om kreukvorming te verminderen.</p>
Kinderbeveiliging 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	→ " <i>Kinderslot</i> ", Pagina 37
Memory	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opslaan ■ Instellen 	<p>Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op.</p> <p>→ "<i>Programma-instellingen opslaan</i>", Pagina 35</p> <p>Als u de toets kort indrukt, stelt u uw programma met individuele programma-instellingen in.</p>
Hygiëne care	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren 	<p>Voorzichtige voorbehandeling van droog wasgoed met hete lucht tot 65 °C voor hogere hygiënische eisen activeren of deactiveren.</p> <p>Na de voorbehandeling met hete lucht wordt het textiel op lage temperaturen gewassen.</p> <p>Opmerking: De trommelverlichting blijft tot ca. 10 minuten na het starten van het programma actief.</p>

Knop	Keuze	Beschrijving
Vlekken	Meervoudige selectie	De vlekkensoort kiezen. De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.
i-Dos 	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Basisdoseerhoeveelheid 	<p>Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel .</p> <p>Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 37</p>
i-Dos 	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Inhoud van het doseerreservoir ■ Basisdoseerhoeveelheid 	<p>Wanneer u de button kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter  of vloeibaar wasmiddel .</p> <p>Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, kunt u de inhoud van het doseerreservoir vastleggen of de basisdoseerhoeveelheid instellen. → "Intelligent doseersysteem", Pagina 37</p>
Selecteren	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■   	<ul style="list-style-type: none"> ■ Met de selectie  is alleen het drogen geactiveerd. ■ Met de selectie   is het wassen met vervolgens drogen geactiveerd. <p>Opmerking: Neem voor de instelbare combinaties van wassen, drogen of wassen en drogen de informatie over het ingestelde programma in acht. → "Programma's", Pagina 29</p>
Droogdoel	<ul style="list-style-type: none"> ■  ■  ■  + 	Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is.
Bedien via app	<ul style="list-style-type: none"> ■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Menu openen 	→ "Start op afstand", Pagina 41

9 Programma's







Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)	max. belading (kg)
		Was-sen	Dro-gen
 Katoen	<p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u varioSpeed activeert.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min 	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	<p>Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Opmerking: Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften.</p> <p>Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <p>Opmerking: De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. - °C ■ max. 1400 t/min 	10,5	6,0





¹ **varioSpeed** geactiveerd

² Drogen niet mogelijk

³ Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg) Wasen	max. belading (kg) Dro-gen
 Fijne was Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0	- ²
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0	1,0
 Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 t/min	-	-
 Centrifugeren Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan  . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 t/min	-	-
 Meer programma's	Kies overige programma's direct via de Home Connect app. De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app. Opmerking: Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → "Home Connect ", Pagina 39	-	-



¹ varioSpeed geactiveerd² Dro-gen niet mogelijk³ Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)	Max. belading (kg)
		Was-sen	Dro-gen
 Auto 30°C	<p>Gevoelig textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Voorzichtige wasbehandeling. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast.</p> <p>Opmerking: De temperatuur en het centrifuge-toerental zijn in dit programma niet instelbaar en worden automatisch vastgelegd. De temperatuur bedraagt maximaal 30 °C. Het centrifuge-toerental bedraagt maximaal 1000 t/min.</p>	3,5	- ²
 smartFinish	<p>Kreukels en door de lucht veroorzaakte geurtjes in pakken, hemden, dons, outdoortextiel en textiel van katoen, kasjmier en zijde verminderen.</p> <p>Tip: Om kreukvorming te vermijden, verwijdert u het textiel onmiddellijk na het einde van het programma.</p> <p>Opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het textiel wordt niet gedroogd of gereinigd. ■ Als u het programma  smartFinish vaak gebruikt zonder tussendoor te wassen, kunnen zich in de machine geurtjes vormen. 	- ³	1,0
 Extra snel 15' Wash & Dry 45'	<p>Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen en drogen. Geschikt voor dunne of lichte hemden, t-shirts of sporttextiel. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed.</p> <p>Opmerking: Als u het textiel alleen wilt wassen en niet wilt drogen, druk dan op Selecteren.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C 	2,0	1,0

¹ **varioSpeed** geactiveerd

² Drogen niet mogelijk

³ Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg) Was-sen	max. belading (kg) Dro-gen
	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 1400 t/min 		
 Mix	<p>Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.</p> <p>Tip: Energie- en tijdgeoptimaliseerd programma door hybride technologie.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min 	4,0	2,5
 Kreukherstellend	<p>Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.</p> <p>Tip: Energie- en tijdgeoptimaliseerd programma door hybride technologie.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min 	4,0	2,5
¹	varioSpeed geactiveerd		
²	Drogen niet mogelijk		
³	Wassen niet mogelijk		

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WZ10131
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WX975600
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Wasmachinereiniger	Reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat.	00311929

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen

- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen

nl De Bediening in essentie

- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken
- Geen azijn in het doseerreservoir vullen → *Pagina 38* voor het intelligente doseersysteem

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

Opmerking: Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.


→ *"Opstellen en aansluiten"*, *Pagina 13*

- ▶ Druk op ϕ .
Het inschakelproces duurt enkele seconden.
- ✓ Er wordt een hoorbare functietest uitgevoerd.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

13.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken.
→ *"Programma's"*, *Pagina 29*

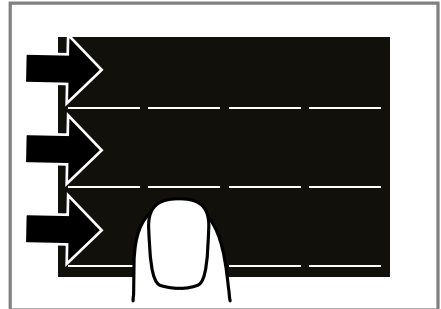

2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ *"Programma-instellingen aanpassen"*, *Pagina 34*

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen"*, *Pagina 34*

- ▶ De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Knoppen"*, *Pagina 26*

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica → *Pagina 19* in acht.

Opmerkingen

- De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.
- Wanneer u het intelligente doseersysteem activeert of deactiveert, wordt de instelling opgeslagen.

13.4 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

Vereisten


- Een programma is ingesteld.
→ "Programma instellen", Pagina 34
 - De programma-instellingen zijn aangepast.
→ "Programma-instellingen aanpassen", Pagina 34
- ▶ Gedurende ca. 3 seconden op **Memory** drukken.

Druk op **Memory** om het opgeslagen programma op te roepen.


Opmerking: Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

13.5 Deur openen

1. Druk op de rand van de deur.

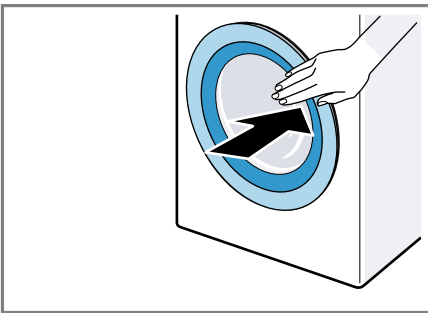

2. De deur openen.

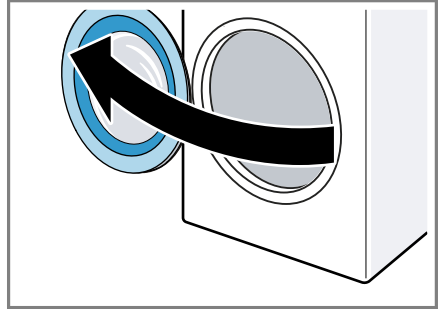

13.6 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ "Programma's", Pagina 29

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
→ "Wasgoed", Pagina 33
- De trommel is leeg.

1. De deur openen.
→ "Deur openen", Pagina 35
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.

Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Bij programma's waarbij de intelligente dosering niet mogelijk of gewenst is, kunt u het wasmiddel handmatig doseren.

Tip: In aanvulling op de intelligente dosering kunt u in het compartiment voor handmatige dosering ook andere wasverzorgingsmiddelen toevoe-

gen, zoals vlekkenzout, stijfsel of bleek. Doe geen aanvullend wasmiddel toevoegen in het compartiment voor handmatige dosering om overdosering of schuimvorming te voorkomen.

Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 33* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ *"Wasmiddellade", Pagina 18*
3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.8 Starten van het programma

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen", Pagina 34*

- ▶ Op  drukken.
- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

13.9 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.


1. Op  drukken.

Tijdens het wassen pauzeert het apparaat.


Tijdens het drogen controleert het apparaat of wasgoed bijvullen mogelijk is.

Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.



→ *"Display", Pagina 25*

2. De deur openen.
→ *"Deur openen", Pagina 35*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op  drukken.

13.10 Wasprogramma afbreken

1. Op  drukken.
2. De deur openen.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma  **Spoelen**.
 - Start bij een hoog waterniveau het programma  **Spin** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
→ *"Programma's", Pagina 29*
3. Het wasgoed verwijderen.
→ *"Wasgoed uitnemen", Pagina 36*

13.11 Droogprogramma afbreken

- ▶ Op  drukken.


Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel gedurende enkele minuten. Daarna wordt de deur automatisch ontgrendeld.

13.12 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen.
→ *"Deur openen", Pagina 35*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

13.13 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten

1. Druk op .
2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

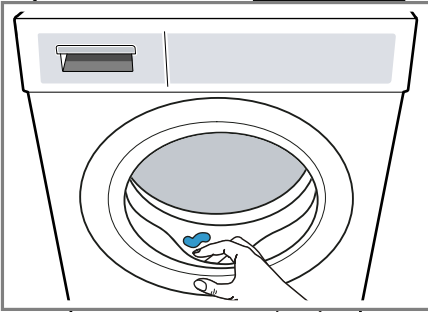


3. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 s op **Kinderbeveiliging 3 sec.** drukken.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 s op **Kinderbeveiliging 3 sec.** drukken.
- ✓ In het display dooft .

15 Intelligent doseersysteem

Afhankelijk van het programma en de instellingen worden de optimale hoeveelheden vloeibaar wasmiddel en wasverzachter automatisch gedoseerd.

15.1 Programma met intelligent doseersysteem starten

Als u vloeibaar wasmiddel en wasverzachter niet handmatig wilt doseren, gebruik dan het intelligente doseersysteem. Deze functie is afhankelijk van het ingestelde programma beschikbaar en is automatisch geactiveerd.

Opmerking

Als u het intelligente doseersysteem gebruikt, vul dan geen extra wasmiddel of wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering.
→ "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren", Pagina 35

Als u voor een ingesteld programma handmatig wilt doseren, neem dan de volgende aanwijzingen in acht:

- Deactiveer het intelligente doseersysteem vóór het starten van het programma. De instellingen blijven ook in stand-by van het toestel opgeslagen.
 - "Knoppen", Pagina 28
 - "Knoppen", Pagina 28
- Vul het wasmiddel of de wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering.
 - "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren", Pagina 35

- Activeer het intelligente doseersysteem na het programma-einde.
→ "Knoppen", Pagina 28
→ "Knoppen", Pagina 28

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid.
→ "Wasgoed voorbereiden", Pagina 33
 - Het wasgoed is gesorteerd.
 - Het wasgoed is geplaatst.
→ "Trommel vullen met wasgoed", Pagina 35
 - Het programma is ingesteld.
→ "Programma instellen", Pagina 34
 - Het intelligente doseersysteem is geactiveerd.
→ "Knoppen", Pagina 28
→ "Display", Pagina 24
1. De doseerreservoirs vullen.
→ "Doseerreservoir vullen", Pagina 38
Om de inhoud van de doseerreservoirs door een ander product te vervangen, de wasmiddellade reinigen.
→ "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44
 2. Indien gewenst de inhoud van de doseerreservoirs aanpassen.
 3. Indien gewenst de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 39 aanpassen.
 4. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ "Programma-instellingen aanpassen", Pagina 34
 5. Het programma starten.
→ "Starten van het programma", Pagina 36
 6. Het wasgoed verwijderen.
→ "Wasgoed uitnemen", Pagina 36

15.2 Doseerreservoir vullen

Als u het intelligente doseersysteem wilt gebruiken of als het apparaat tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vul dan de doseerreservoirs.

Opmerking: Vul uitsluitend geschikte wasmiddelen en verzorgingsmiddelen → Pagina 33 in de doseerreservoirs.

Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir wilt bijvullen, gebruik dan hetzelfde product. Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen, reinig dan voordien de wasmiddellade.


→ "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44



Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, stel dan de Inhoud van de doseerreservoirs in.


Vereiste: Het display toont een aanwijzing voor het vullen van het doseerbakje.

→ "Display", Pagina 24

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Open het vuldeksel.

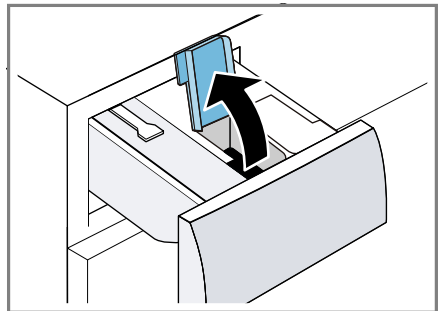

3. Vloeibaar wasmiddel  en wasverzachter  in de betreffende doseerreservoirs doen.
→ "Wasmiddellade", Pagina 18

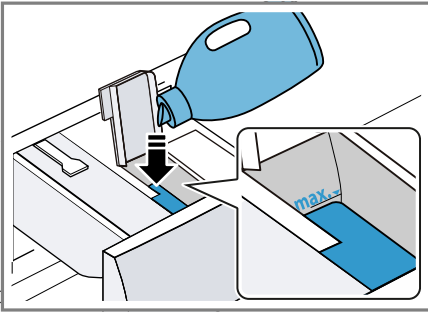

Overschrijd bij het vullen de markering van het maximale vulpeil niet.

4. Sluit het vuldeksel.
- Opmerking:** Sluit de vuldeksels direct na het vullen om ervoor te zorgen dat het vloeibare wasmiddel of de wasverzachter niet uitdrogen.
5. Indien gewenst washulpmiddel in het doseerbakje voor de handmatige dosering vullen.
→ "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren", Pagina 35
6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. De basisdoseerhoeveelheid
→ Pagina 39 aanpassen.

15.3 Inhoud van het doseerreservoir

Opmerkingen

- Wanneer u de inhoud van het doseerreservoir wijzigt, dan wordt de basisdosering voor dit doseerreservoir gereset.
- Wanneer u beide doseerreservoirs voor vloeibaar wasmiddelen gebruikt, moet u een doseerreservoir kiezen dat tijdens het wassen moet worden gebruikt.

Inhoud van het doseerreservoir aanpassen



1. Druk ca. 3 s op **i-Dos** .
2. Druk op **i-Dos**  om  in te stellen.
✓ Op het display wordt  weergegeven.
3. Druk opnieuw op **i-Dos**  om  in te stellen.
4. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.


15.4 Basisdoseerhoeveelheid

De basisdoseerhoeveelheid is gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het wasmiddel, de waterhardheid en de mate van verontreiniging van het wasgoed.

Stel altijd een basisdoseerhoeveelheid in, die is afgestemd op een standaard belading van 4,5 kg.

Basisdoseerhoeveelheid aanpassen

1. Druk ca. 3 s op **i-Dos** .
- ✓ Het display toont de ingestelde basisdoseerhoeveelheid voor .
2. Druk op **+** / **-** om de instelling aan te passen.
3. Om de instelling te beëindigen, kort wachten.

Opmerking: Om de basisdoseerhoeveelheid voor  aan te passen, herhaalt de stappen met **i-Dos** .

16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Con-

nect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "*Veiligheid*", *Pagina 4*
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

16.1 Home Connect app instellen

1. Installeer de Home Connect app op het mobiele eindapparaat.



1

2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

16.2 Home Connect instellen

Vereisten

- De Home Connect app is op het mobiele eindapparaat geïnstalleerd.
 - Wifi op de router is geactiveerd.
 - Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
1. Ca. 3 seconden op **Bedien via app** drukken.
 2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

16.3 Home Connect Menu

In het Home Connect menu vindt u alle Home Connect instellingen.

Home Connect Menu oproepen

- ▶ Minstens 3 seconden op **Bedien via app** drukken.
- ✓ Het display toont de eerste instelling van het Home Connect menu.

¹ Apple App Store en het Apple App Store logo zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Home Connect Menu navigeren

- ▶ Kort op **Bedien via app** drukken tot het display de gewenste instelling toont.

Home Connect Menu verlaten

- ▶ Minstens 3 seconden op **Bedien via app** drukken.

16.4 Wi-Fi aan het apparaat activeren

Vereisten

- Het Home Connect menu is opgeroepen.
→ *"Home Connect Menu oproepen", Pagina 40*
- Het display toont **oFF**.
- ▶ Op  drukken om de instelling te wijzigen.
- ✓ Het display toont **on** als Wi-Fi is geactiveerd.

Opmerking: Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend **on** en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.


16.5 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

Vereisten

- Het Home Connect menu is opgeroepen.
→ *"Home Connect Menu oproepen", Pagina 40*
- Het display toont **on**.
- ▶ Op  drukken om de instelling te wijzigen.
- ✓ Het display toont **oFF** als de Wi-Fi is gedeactiveerd.

16.6 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

Vereisten

- Het Home Connect menu is opgeroepen.
→ *"Home Connect Menu oproepen", Pagina 40*
- Het display toont "rES".
- ▶ Minstens 3 seconden op  drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

16.7 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

Opmerking

De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
- Na een stroomonderbreking.

Start op afstand activeren

Vereisten

- Het apparaat is met uw wifi-thuisnetwerk verbonden.
- Het apparaat is verbonden met de Home Connect app.
- Er is een programma gekozen.
- De apparaatdeur is gesloten.
- De wasmiddellade is dichtgeschoven.
- ▶ Druk op **Bedien via app**.
- ✓  brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

Starten op afstand deactiveren

- ▶ Druk op **Bedien via app**.
- ✓  dooft.

16.8 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.


Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

17 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

17.1 Overzicht van de basisinstellingen

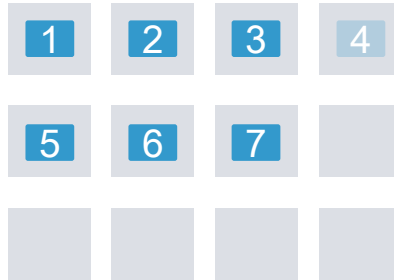

Stand	Basisinstelling	Keuze	Beschrijving
1	Signaal	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
2	Toets signaal	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen.
3	Displayhelderheid	1 (gering) 2 (gemiddeld) 3 (hoog) 4 (zeer hoog)	De helderheid van het display instellen.
5	Herinnering trommelreininging	On (aan) OFF (uit)	De herinnering voor de trommelreininging activeren of deactiveren.
6	Programmateller		Het aantal beëindigde programma's weergeven.
7	Fabrieksinstellingen	rES	Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

17.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Om de basisinstellingen op te roepen, ca. 3 seconden op **Meer opties** drukken.
 - ✓ Het display toont .
2. De gewenste basisinstelling selecteren.
→ "Overzicht van de basisinstellingen", Pagina 43
3. De basisinstelling aanpassen:
 - Druk op **–** of **+** om de waarde te wijzigen.
 - Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op  drukken.
4. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

18 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

18.1 Trommel reinigen

VOORZICHTIG **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.

- ▶ Het programma  **Cottons90°C** zonder wasgoed en met een reinigingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat
→ "Accessoires", Pagina 33 of met een bleekmiddelhoudend poederwasmiddel uitvoeren.

18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen of de wasmiddellade verontreinigd is, reinig dan de wasmiddellade.

LET OP!


De pompeenheid bevat elektrische componenten. Elektrische componenten kunnen bij contact met water beschadigd raken.

- ▶ De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.
 - ▶ De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.
1. Het apparaat in de standby-stand zetten.
→ "Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten", Pagina 37
 2. De wasmiddellade uittrekken.


3. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

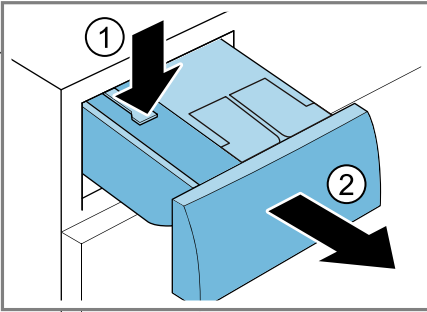


4. De pompeenheid verwijderen.

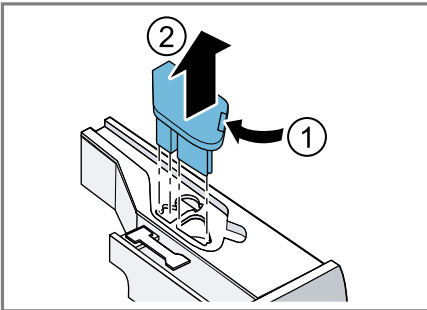


5. Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

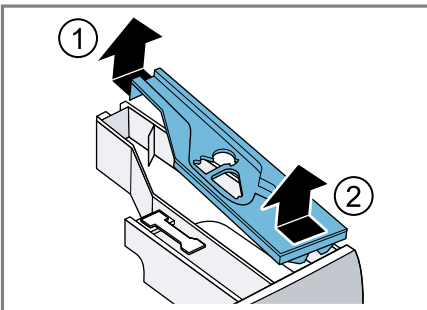


6. De wasmiddellade legen.

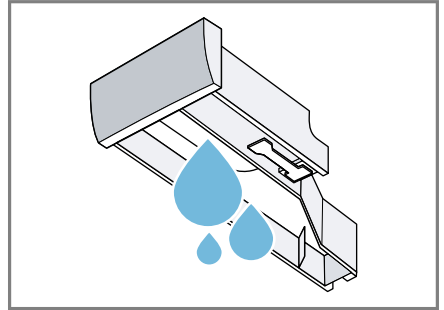



7. De pompunit met een vochtige doek reinigen.

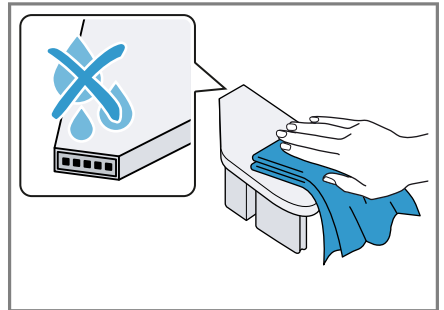


8. De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoeke reinigen.

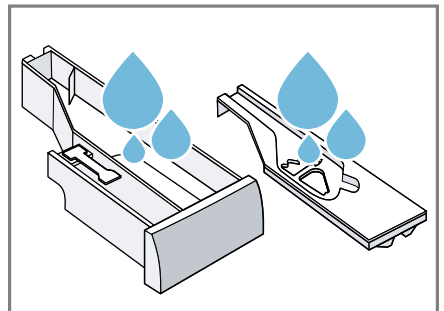

9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

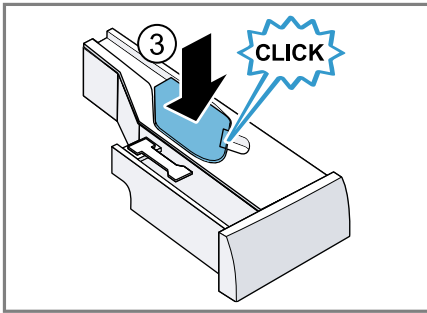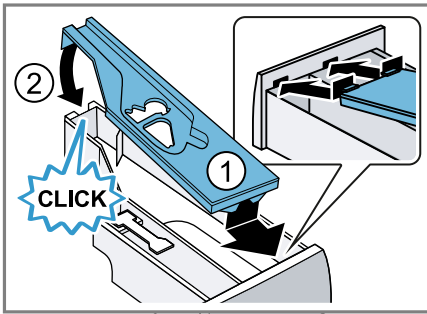

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

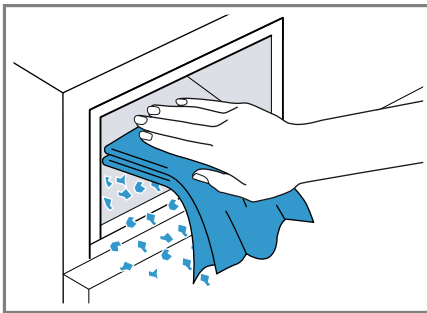


11. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

18.3 Afvoerpomp reinigen


Reinig de afvoerpomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

Afvoerpomp legen


1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat in de standby-stand zetten.
→ "Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten", Pagina 37
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

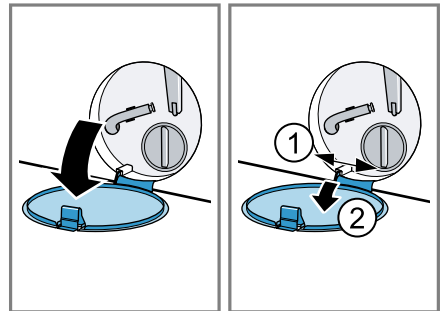

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

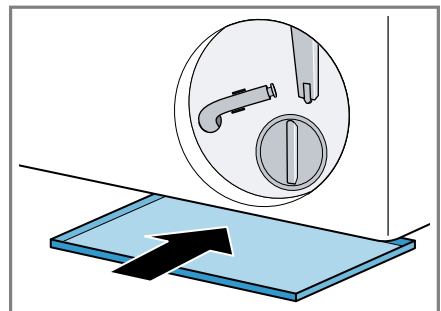


6. Neem de aftapslang uit de houder.

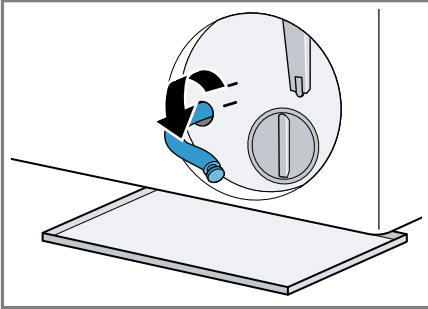


7. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluistopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

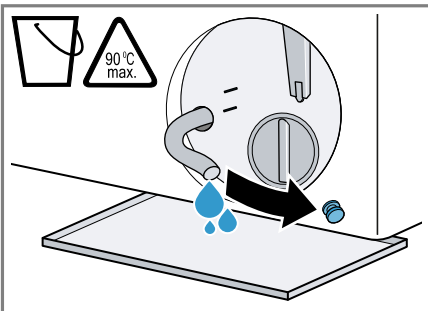

8. Druk het stopje er weer op.

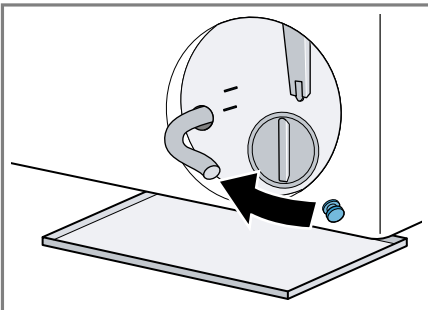


9. De aftapslang in de houder klemmen.

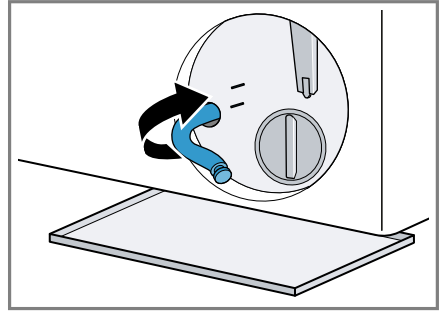


Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ Pagina 46

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

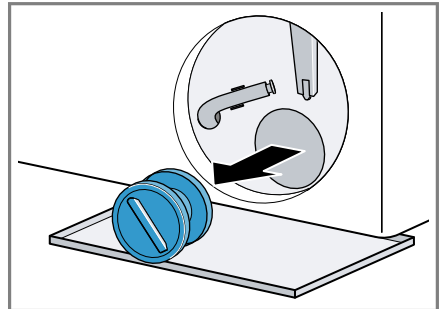


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

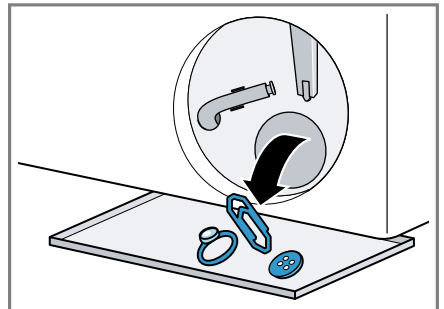


nl Reiniging en onderhoud


3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielrennen kunnen worden gedraaid.

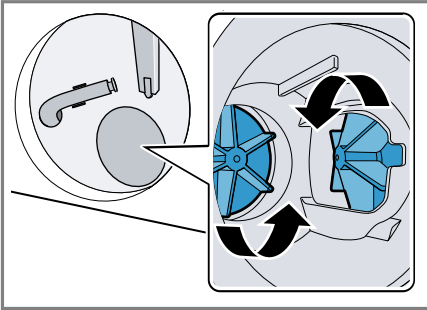

4. Breng het pompdeksel aan.

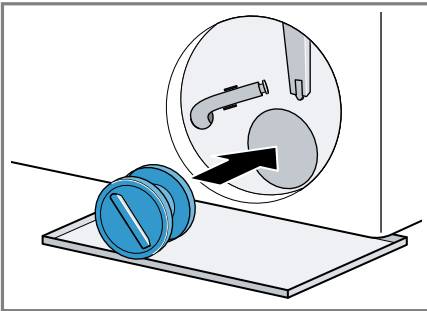


5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

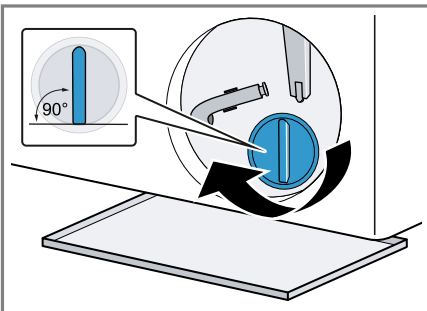

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.


6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

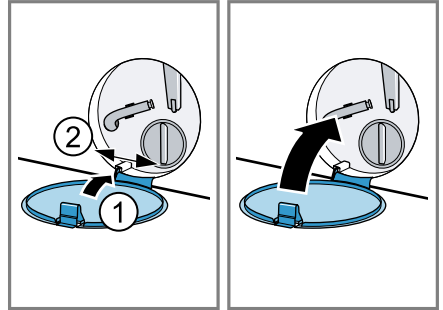

18.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Open de apparaatdeur.
2. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

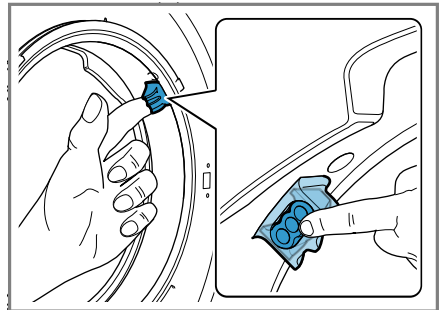

Opmerking: Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

19 Storingen verhelpen


Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.


WAARSCHUWING








Kans op elektrische schok!





Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd. <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 3. Schakel het apparaat in. 4. Als de indicatie na het reinigen van de pompeenheid opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "Servicedienst", Pagina 64 <p>Opmerking: Tot het verhelpen van de storing kunt u het intelligente doseersysteem deactiveren en handmatig doseren.</p>
"E:30 / -80"	Afvoerpomp is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 46 <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan. → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 47 <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.



Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -80"	<p>Afvoerbuïs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuïs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. <hr/> <p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. <hr/> <p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → <i>"Apparaat aansluiten", Pagina 15</i> <hr/> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 39</i>. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
"E:36 / -25 / -26"	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 46</i>.
"H:32"	<p>Het onbalansherkenningsysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
"E:30 / -10" en/of 	<p>Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.</p> <hr/> <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zeef in de watertoevoer. <hr/> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de waterkraan. <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p>




Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -10" en/of 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
"E:35 / -10"	<p>Water in de bodembak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 64
	<p>Apparaat lekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit de kraan. ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 64
	<p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat. <p>Pompunit is niet geplaatst.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaats de pompunit in de wasmiddellade. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 2. Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat.
 brandt.	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → "Wasprogramma afbreken", Pagina 36
	<p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → "Programma's", Pagina 29
 knippert.	<p>Deur is niet gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit de deur.
	<p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder ingeklemd wasgoed.
: knippert.	<p>Het Spanningscontrolesysteem herkent een ontoelaatbare spanningsonderschrijding.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen oplossing mogelijk. <p>Opmerking: Als de voedingsspanning zich heeft gestabiliseerd, loopt het programma normaal verder.</p> <p>Spanningsonderschrijding kan een programmaverlenging veroorzaken. Geen oplossing mogelijk.</p>


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 39</i>. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	<p>Trommelreiniging vereist.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Trommel reinigen", Pagina 44</i>
"H:95" brandt afwisselend met "End".	<p>Waterdruk is laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zie → <i>"E:30 / -10 en/of "</i>, <i>Pagina 51</i>
Alle andere foutcodes.	<p>Storing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit en weer in. 2. Als de melding opnieuw verschijnt, haalt u het apparaat van het stroomnet gedurende minstens 30 seconden door de stekker uit te trekken of de bijbehorende zekering in de zekeringenkast uit te schakelen. <p>✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. → <i>"Servicedienst", Pagina 64</i>
Droogtijd is te lang.	<p>Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt. <hr/> <p>Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat. <hr/> <p>In de trommel hebben zijn pluizen verzameld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voer het programma  Cottons90°C zonder wasgoed en wasmiddel uit.
Kreukvorming.	<p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <hr/> <p>Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Kreukvorming.	<p>2 Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</p> <p>Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel het geschikte programma voor de textielsoort in. <p>Easy care textiel te lang gedroogd.</p>
Apparaat werkt niet.	<p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de zekering in de meterkast. <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	<p>▷ werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op ▷. <p>Deur is niet gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit de deur. <p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kinderslot deactiveren. → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 37 <p>Klaar in is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of Klaar in is geactiveerd. → "<i>Knoppen</i>", Pagina 26 <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder ingeklemd wasgoed. <p>Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het apparaat uit. 2. Reinig de pompeenheid. → "<i>Schoonmaken van de wasmiddellade</i>", Pagina 44 3. Schakel het apparaat in. 4. Als de indicatie na het reinigen van de pompeenheid opnieuw verschijnt, schakel dan de service in. → "<i>Service</i>", Pagina 64
	<p>Opmerking: Tot het verhelpen van de storing kunt u het intelligente doseersysteem deactiveren en handmatig doseren.</p>
	<p>Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven.</p>


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schuif de wasmiddellade in tot het symbool uitgaat.
Deur kan niet worden geopend.	<p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ Programma annuleren. → <i>"Wasprogramma afbreken", Pagina 36</i>
	<p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → <i>"Programma's", Pagina 29</i>
	<p>Stroomonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>"Noodontgrendeling", Pagina 63</i>
Waswater wordt niet weggepompt.	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	<p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 46</i>
	<p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 39.</i> ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	<p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → <i>"Apparaat aansluiten", Pagina 15</i>
	<p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p>


Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Waswater wordt niet weggepompt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan. → "<i>Afvoer pomp reinigen</i>", Pagina 47
Er stroomt geen water in het apparaat. Het wasmiddel wordt niet ingespoeld.	<p data-bbox="374 284 658 316">▷  werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op . <hr/> <p data-bbox="374 354 808 386">Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de zeef in de watertoevoer. <hr/> <p data-bbox="374 424 665 456">Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Open de waterkraan. <hr/> <p data-bbox="374 494 904 526">Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	<p data-bbox="374 596 994 651">Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <p data-bbox="374 699 1032 810">Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	<p data-bbox="374 820 860 852">Het water is onder het zichtbare bereik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	<p data-bbox="374 954 938 986">Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 17 <hr/> <p data-bbox="374 1024 799 1056">Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de apparaatvoeten vast. → "<i>Stellen van het apparaat</i>", Pagina 17 <hr/> <p data-bbox="374 1126 893 1158">Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Transportbeveiligingen verwijderen</i>", Pagina 14.
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	<p data-bbox="374 1197 743 1228">Beladingsherkenning is actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk. <p data-bbox="374 1267 1046 1321">Opmerking: De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Sterke schuimvorming.	<p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 39</i>. ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
i-Dos  j-Dos  kan niet worden ingedrukt	<p>Intelligent doseren voor dit programma niet mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. → <i>"Programma met intelligent doseersysteem starten", Pagina 37</i>
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	<p>Programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe. Geen oplossing mogelijk.</p> <hr/> <p>Laag centrifugetoerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. <hr/> <p>Antikreuk is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. <hr/> <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start het programma  Spin.
Programma centrifugeren start niet.	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang. <hr/> <p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	<p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma centrifugeren start niet.	<p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>▶ Start het programma  Spin.</p>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	<p>De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. → "Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 15 2. Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	<p>Waterafvoerslang is beschadigd.</p> <p>▶ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.</p> <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p> <p>▶ Sluit de waterafvoerslang correct aan. → "Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 16</p>
Onvoldoende reinigende werking.	<p>Basisdoseerhoeveelheid niet aangepast.</p> <p>▶ Als de intelligente dosering is geactiveerd, pas dan de basisdoseerhoeveelheid → Pagina 39 aan.</p> <hr/> <p>Wasmiddel of verzorgingsmiddel in doseerreservoirs van het intelligente doseersysteem is ingedikt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 33 2. Leeg de doseerreservoirs. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → "Doseerreservoir vullen", Pagina 38 <hr/> <p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 33 2. Leeg de doseerreservoirs. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44 3. Reinig de doseerreservoirs. 4. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → "Doseerreservoir vullen", Pagina 38

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Centrifugerresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	<p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.▶ Start het programma  Spin.
	<p>Antikreuk is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	<p>Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	<p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijke verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start het programma  Spin.
	<p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifuge-toerental.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. <p>Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start het programma  Spin.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start het programma  Spülen.
	<p>Ongeschikt wasmiddel in het doseereservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → "Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 332. Leeg de doseereservoirs. → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	<ol style="list-style-type: none"> Reinig de doseerreservoirs. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 38</i> <p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 39.</i>
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	<p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit. <p>Ongeschikt wasmiddel in het doseerreservoir van het intelligente doseersysteem gedaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Controleer of het gebruikte wasmiddel geschikt is. → <i>"Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel", Pagina 33</i> Leeg de doseerreservoirs. → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 44</i> Reinig de doseerreservoirs. Vul de doseerreservoirs opnieuw. → <i>"Doseerreservoir vullen", Pagina 38</i> <p>Basisdoseerhoeveelheid niet correct ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid → <i>Pagina 39.</i>
Home Connect functieert niet correct.	<p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	<p>Wi-Fi is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wi-Fi aan het apparaat activeren. → <i>"Wi-Fi aan het apparaat activeren", Pagina 41.</i> <p>Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden.</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is. Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk. → <i>"Home Connect instellen", Pagina 40</i>
 kan niet worden bediend.	<p>Droogfase actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Droogprogramma start niet.	<p>Deur is niet gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit de deur. <p>Geen droogprogramma geselecteerd.</p>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Droogprogramma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecteer een geschikt droogprogramma. → "Programma's", Pagina 29
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	<p>Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. <p>Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Trommel schokt na programmastart.	<p>Oorzaak is een interne motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Pluizen op het wasgoed.	<p>In de trommel hebben zijn pluizen verzameld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voer het programma  Cottons90°C zonder wasgoed en wasmiddel uit.
Wasgoed is te vochtig.	<p>Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.</p> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <p>Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. <p>Droogdoel niet aangepast.</p> <p>Beladingshoeveelheid te weinig.</p> <p>Waterkraan tijdens de droogfase gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de waterkraan ook tijdens de droogfase geopend blijft. <p>Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	<p>Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat.
	<p>Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.</p>
	<p>Wasgoed onvoldoende gecentrifugeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecteer altijd het maximaal mogelijke centrifuge-toerental voor het betreffende wasprogramma.
	<p>Dik en meerlagig textiel heeft een langere droogtijd nodig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>"Programma's", Pagina 29</i>
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	<p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 17</i>
	<p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zet de apparaatvoeten vast. → <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 17</i>
	<p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14.</i>
Geklapper, gerammel in de pomp.	<p>Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 46</i>
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	<p>Pomp is actief, het sop wordt afgepompt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Ventilatorgeluid tijdens de wasfase.	<p>Procesventilator actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Lang, brommend geluid voor aanvang van de was- of wasverzachtingscyclus.	<p>Intelligent doseersysteem doseert wasmiddel of verzorgingsmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kort, zoemend geluid na het inschakelen van het apparaat.	<p>Intelligent doseersysteem voert een functietest uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Centrifugeergeluid tijdens de droogfase.	<p>Thermocentrifugeren actief.</p>
Bruisend, sissend geluid.	<p>Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Waterinloopgeluid tijdens de droogfase.	Droogfase heeft water nodig. 1. Geen storing. 2. Zorg ervoor dat de waterkraan ook tijdens de droogfase geopend blijft.
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▶ → " <i>Trommel reinigen</i> ", <i>Pagina 44</i> ▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


19.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 46*

- 1. LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

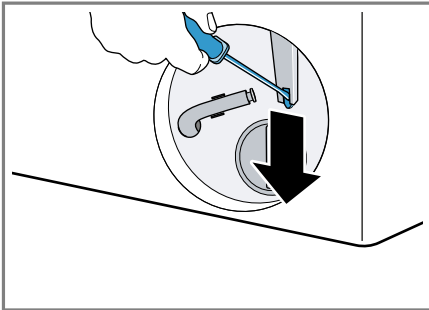

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

20 Transporteren, opslaan en afvoeren

20.1 Apparaat demonteren


1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat in de standby-stand zetten.
→ *"Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten", Pagina 37*
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.

5. Het sop laten laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 46*
6. De slangen demonteren.
7. De doseerreservoirs legen.

20.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveiligd u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

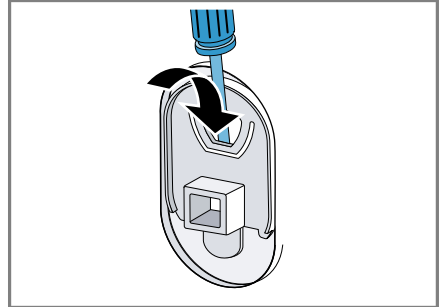

Bewaar de afdekkapjes.

2. De 4 transportbeveiligingen plaatsen.
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*

20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- ▶ Voor meer informatie, zie
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en
→ *"Wascyclus zonder wasgoed starten", Pagina 21.*

20.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektroni-

sche apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

21 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

21.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

21.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrek-

king op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.

- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

22 Verbruikswaarden




De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's dan **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende normen EN60456 en EN62512 bepaald. De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzing m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- maduur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehal- te (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40-60 ²	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,185	35,0	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Selecteren + ☒ ²	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Selecteren+ ☒ 2	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
☒ Katoen 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
☒ Katoen 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
☒ Katoen 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
☒ Katoen 40 °C + Voor- was	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
☒ Kreukher- stel- lend 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.


² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- ma- duur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehal- te (%) ¹
 Mix 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
  Wol 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingtemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

23 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	62,2 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	64,5 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	114,2 cm
Gewicht	84,9 kg
Maximale belading	10,5 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
 Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	1900-2300 W

Opgenomen vermogen

- Standby-stand: 0,50 W
- Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W
- Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (Wi-Fi): 5 min
- Netwerkgebonden stand-by (WiFi): 2,00 W

Waterdruk

- Minstens: 100 kPa (1 bar)
- Maximaal: 1000 kPa (10 bar)

Lengte van de watertoevoerslang

150 cm

Lengte van de waterafvoerslang

150 cm

Lengte van de netaansluitkabel

210 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

24 Conformiteitsverklaring


Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

NL Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerkllicentie van Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001771534

(030717)

nl