



TOIVO



TOIVO KITCHEN

MULTIFUNCTIONELE GROENTESNIJDER
GEBRUIKSHANDLEDING

Onderdelen

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Opvangbak | 11. Meshouder |
| 2. Pusher | 12. Spiraalvormige puntige greep |
| 3. Pusher inzetstuk | 13. Schoonmaakborstel 1 |
| 4. Hakstuk (top) | 14. Mes vergrendelknop |
| 5. Top rek | 15. Schoonmaakborstel 2 |
| 6. Fijne snijder | 16. Eierscheider |
| 7. Medium snijder | 17. Eisnijder |
| 8. Schoonmaak schraper | 18. Fruitpers |
| 9. Spiraliserend julienne-inzetstuk | 19. Opzetstuk houder |
| 10. Lint mes inzetstuk | 20. Vergrendelknop |



Let op!

Onjuist gebruik van de Toivo groentesnijder kan leiden tot schade aan het product en uzelf.

- Gebruik de Toivo groentesnijder niet voor diepvriesproducten, vlees, vis, fruit of groente met pit, noten of iets anders dan etenswaren. De groentesnijder is niet geschikt om harde stukken te snijden.
- Plaats de Toivo groentesnijder nooit op of in de buurt van hete oppervlakken zoals ovens of verwarmingstoestellen. Houd het uit de buurt van open vuur.
- De Toivo groentesnijder is vaatwasmachinebestendig in het bovenste rek.

Voor gebruik

Controleer of de groentesnijder alle onderdelen bevat die in de vorige pagina staan vermeld.

1. Haal de Toivo groentesnijder uit de verpakking en controleer of een van de afzonderlijke onderdelen kapot of beschadigd is. Gebruik in dat geval de groentesnijder niet en neem contact op met de klantenservice info@toivo.nl. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan de Toivo groentesnijder en uw huid te voorkomen.

2. Reinig alle onderdelen van de Toivo groentesnijder voor het eerste gebruik.

Rekening houden bij gebruik


Voordat u groente of fruit gaat snijden met de Toivo groentesnijder zijn er een aantal dingen om rekening mee te houden;

- Pel fruit of groente met een dikke huid altijd voordat u deze in de groentesnijder stopt.
- Verwijder altijd de uiteinde en stammen van uw groente of fruit voordat u deze in de groentesnijder stopt.
- Grote stukken kunt u het beste al voorsnijden.



De Toivo groentesnijder gebruiken

1. Plaats het top rek (5) op de opvangbak (1).
2. Open het top rek.
3. Kies het gewenste snij opzetstuk (6) & (7) en plaats deze in het toprek zoals op de afbeelding hieronder (Fig. B).

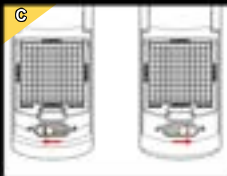

4. Zorg er voor dat het snijstuk juist is geplaatst. Vergrendel het snijstuk (Fig. C).
5. Wanneer u het snijstuk wilt vervangen dient u het weer te ontgrendelen (Fig. C).
6. De Toivo groentesnijder is nu klaar voor gebruik!

Hoe te snijden?

1. Open het top rek van de groentesnijder.
2. Plaats uw fruit of groente op het snij opzetstuk. Zorg er voor dat het grootste of platte stuk op het snij opzetstuk ligt.
3. Sluit het top rek en druk uw groente of fruit "door" het snij opzetstuk (Fig. D).



Let op:

1. Zorg er voor dat alles wat u wilt snijden op het snij opzetstuk past. Kiest u voor iets wat groter is dan het snij opzetstuk, kunt u problemen ervaren met snijden.
2. Snij grote stukken altijd in kleinere stukken voordat u de groentesnijder gebruikt.
3. U mag best hard drukken wanneer u iets probeert te snijden.
4. Voor het beste snijresultaat zorgt u dat er geen restjes in het top rek blijven zitten. Met de Schoonmaak schraper (8) kunt u restjes eenvoudig verwijderen.





Let op:

1. Sommige (harde) stukken groente of fruit kunnen botte messen veroorzaken. Indien dit gebeurt vervalt uw recht op garantie.
2. Zodra de opvangbak gevuld is tot 4Cup of 900ml, adviseren wij om de opvangbak te legen.
3. Maak alle snijstukken direct na gebruik schoon om de levensduur van de snijstukken te waarborgen.

Gebruik maken van spiraalsnijder opzetstukken



1. Ontgrendel en klik het opzetstuk meshouder (11) in de Toivo groentesnijder.



2. Vergrendel de bak weer.



3. Klik een van de spiraalsnijders (9) (10) in het opzetstuk meshouder.



4. Gebruik de spiraalvormige puntige greep (12) bij het snijden van groente of fruit met een van de spiraalsnijders.



Gebruik maken van het fruitpers opzetstuk

1. Klik het Fruitpers opzetstuk in de Toivo groentesnijder. Zorg er voor dat het opzetstuk vergrendeld is.
2. Draai en oefen lichtjes druk uit op het fruit wanneer u deze wilt persen.



Gebruik maken van de Eiersnijder



1. Klik het Eiersnijder opzetstuk in de Toivo groentesnijder. Zorg er voor dat het opzetstuk vergrendeld is.
2. Zet uw gekookte ei recht op in de Toivo groentesnijder. Druk hierna rustig op het ei zoals te zien is in afbeelding M.
3. Het eierscheider opzetstuk kan gebruikt worden om eigeel en eidooiers van elkaar te scheiden. U kunt een rauw ei breken en in de eierscheider gieten.

Schoonmaken

- Gebruik GEEN agressieve wasmiddelen om de Toivo groentesnijder schoon te maken. Dit kan de messen op een negatieve manier aantasten.
- De Toivo groentesnijder is vaatwasserbestendig in het bovenste rek van uw vaatwasser. Hier is de temperatuur van het water minder heet dan in het onderste rek.
- Zorg er voor dat de Toivo groentesnijder niet te lang vochtig blijft na een schoonmaakbeurt. Dit kan de messen op een negatieve manier aantasten.
- Gebruik het juiste schoonmaak borsteltje. In de doos zijn twee verschillende borsteltjes meegeleverd.



Het voorkomen van vlekken / verlies van kwaliteit

Sommige soorten fruit en groenten, zoals wortelen/bieten, kunnen het plastic en de mesdelen verkleuren. Dit is normaal en veilig, het is een veelvoorkomend probleem bij dit soort plastic producten. Het beste wat u kunt doen, is voorkomen dat dit in de eerste plaats gebeurt dit doet u als volgt:

- Spuit wat plantaardige olie op de plastic onderdelen (daar waar het plastic in contact kan komen met de groente). Dit maakt het veel moeilijker voor wortelen/bieten om vlekken te maken op de plastic onderdelen.
- Als er vlekken ontstaan, probeer dan een van de 2 onderstaande methoden om de vlekken te verwijderen: De eenvoudigere methode: gebruik zuiveringszout om de vlek te verwijderen. De meest effectieve methode: meng een pasta van zuiveringszout en afwasmiddel, schrob het op de vlek, laat het 20 minuten intrekken, schrob het opnieuw en spoel het grondig uit. Herhaal indien nodig totdat de vlek is verwijderd.
- Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat u ze opbergt.
- Alle opzetstukken van de Toivo groentesnijder kunnen bewaard worden in de meegeleverde meshouder bak.



Service & contact

Indien er behoefte is aan een gewenste service omtrent de handleiding, het product of de werking ervan, neem dan contact op met de klantenservice per mail; info@toivo.nl

Toivo verleent standaard 1 jaar fabrieksgarantie (vanaf aankoopdatum) op het aangekochte artikel. De consument dient nog een aankoopbewijs in bezit te hebben om in aanmerking te komen voor de vastgestelde garantie en binnen een jaar na aankoopdatum per mail of telefoon te bevestigen hier gebruik van te willen maken.

LET OP! De garantie komt te vervallen indien er:

- Schade is veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie door derden.
- Wanneer er duidelijke gebruiksslijtage op het product te zien is.
- Bij gebreken aan het product.
- Het niet nastreven van de omschreven disclaimers en/of veiligheidswaarschuwingen.

