

# beurer

# KS 54



- NL** Keukenweegschaal  
Gebruikershandleiding
- PT** Balança de cozinha  
Instruções de utilização
- EL** Ζυγαριά κουζίνας  
Οδηγίες χρήσης
- DA** Køkkenvægt  
Brugsanvisning
- SV** Köksvåg  
Bruksanvisning
- NO** Kjøkkenvekt  
Bruksanvisning

- FI** Keittiövaaka  
Käyttöohje
- CS** Kuchyňská váha  
Návod k použití
- RO** Cântar de bucătărie  
Instructiuni de utilizare
- SL** Kuhinjska tehntica  
Navodila za uporabo
- HU** Konyhai mérleg  
Használati útmutató
- AR** ميزان المطبخ  
ليل الاستعمال

EAC CE


# 1.

**NL** Ingebruikname

**PT** Colocação em  
funcionamento

**EL** Έναρξη λειτουργίας

**DA** Indrifttagning

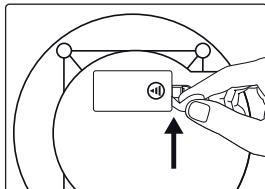

**SV** Idrifttagning

**NO** Bruk

**FI** Käyttöönotto

**CS** Uvedení do provozu

**RO** Punerea în funcțiuune

**SL** Prvi vklop

**HU** Üzembevétel

**AR** التشغيل

**NL** Plaats de batterij of verwijder de isolatieband (2 x AAA 1,5V).

**PT** Colocar a pilha ou retirar a fita de isolamento (2 x AAA 1,5V).

**EL** Τοποθετήστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε την προστατευτική ταινία μόνωσης (2 x AAA 1,5V).

**DA** Indsæt batteri eller fjern isoleringsstrimmel (2 x AAA 1,5V).

**SV** Lägg in batteriet eller ta bort skyddsremsorna (2 x AAA 1,5V).

**NO** Sett inn batteri eller fjern isoleringsstripene (2 x AAA 1,5V).

**FI** Aseta paristo paikalleen ja poista eristyssuojanauha (2 x AAA 1,5V).

**CS** Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek (2 x AAA 1,5V).

**RO** Introducerea bateriei sau îndepărțarea benzilor de protecție pentru izolare (2 x AAA 1,5V).

**SL** Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak (2 x AAA 1,5V).

**HU** Helyezze be az elemet, vagy távolítsa el a szigetelőcsíkot (2 x AAA 1,5V).

**AR** قم بتثبيت البطاريات وإزالة الشريط الحماية العازلة (بطاريتان AAA بقدرة 1.5 فاطة).

**NL** Plaats de weegschaal op een vlakke en vaste ondergrond.

**PT** Colocar a balança sobre um piso nivelado e firme.

**EL** Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

**DA** Stil vægten på et jævnt og fast underlag.

**SV** Ställ vågen på ett plant och fast underlag.

**NO** Plasser vekten på et plant og stabilt underlag.

**FI** Aseta vaaka tasaiselle ja tukivalle alustalle.


**CS** Postavte váhu na pevný a rovný podklad.

**RO** Așezați cânțarul pe o suprafață fixă netedă.

**SL** Tehnico postavite na ravno in čvrsto podlago.

**HU** Állítsa a mérlegeget vízszintes és szilárd felületre.

**AR** ضع الميزان على أرضية صلبة ومستوية.

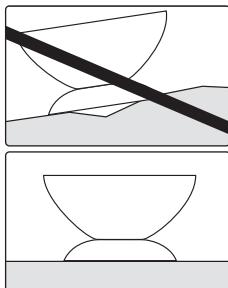

**NL** Stel de weegschaal in.

**PT** Ligar a balança.

**EL** Θέστε τη ζυγαριά σε λειτουργία.

**DA** Tænd for vægten.

**SV** Inkoppling av vågen.

**NO** Slå på vekten.

**FI** Kytke vaaka päälle.


**CS** Zapněte váhu.

**RO** Porniți cânțarul.

**SL** Vklopite tehnicco.

**HU** A méreg bekapcsolása.

**AR** قم بتشغيل الميزان.

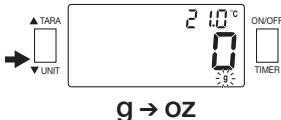

## 2.

**NL** Wegen

**PT** Pesar

**EL** Ζύγιση

**DA** Vejning

**NL** Stel de eenheid in.

**PT** Definir a unidade de medida.

**EL** Προβάστε τη μονάδα.

**DA** Indstilling af enhed.

**SV** Ställ in enheten.

**NO** Stille inn enheten.

**FI** Aseta yksikkö.


**CS** Nastavení jednotky.

**RO** Setați unitatea de măsură.

**SL** Nastavite enoto.

**HU** Az egység beállítása.

**AR** اضبط وحدة القياس.

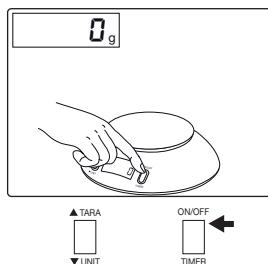

**SV** Vägning

**NO** Foreta veiing

**FI** Punnitus

**CS** Vážení

**NL** Stel de weegschaal in.

**PT** Ligar a balança.

**EL** Ενεργοποιήστε τη υγαρία.

**DA** Tænd for vægten.

**SV** Koppla in vågen.

**NO** Slå på vekten.

**RO** Cântărire

**SL** Tehtanje

**RO** Mérés

**AR** الوزن

**FI** Käynnistä vaaka.


**CS** Zapněte váhu.

**RO** Porniți cânțarul.

**SL** Vklopite tehnicco.

**HU** Kapcsolja be a mérleget.

**AR** قم بتشغيل الميزان.

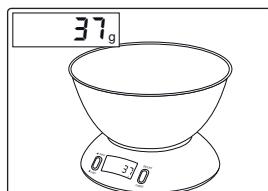

**NL** Plaats de bak.

**PT** Colocar o recipiente.

**EL** Τοποθετήστε το σκεύος.

**DA** Sæt skålén på.

**SV** Ställ skålén på vågen.

**NO** Sett på skålén.

**FI** Aseta astia paikalleen.


**CS** Osadte nádobu.

**RO** Poziționați recipientul.

**SL** Postavite posodo.

**HU** Állitsa fel az edényt.

**AR** قم بوضع الوعاء.

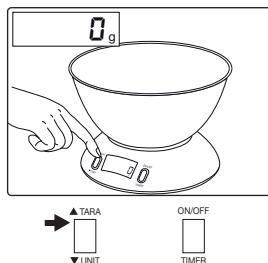

**NL** Tarreren.

**PT** Tarar.

**EL** Προβάστε το απόβαρο.

**DA** Tarer.

**SV** Tarera.

**NO** Tarer (nullstill).

**FI** Taaraa.

**CS** Provedte vyvážení.

**RO** Echilibrați cânțarul.


**SL** Tarirajte.

**HU** Tárázás.

**AR** قم باحتساب وزن الوعاء.





- NL** Het te wegen materiaal plaatsen.
- PT** Colocar o produto que pretende pesar.
- EL** Τοποθετήστε το ζυγιζόμενο είδος.
- DA** Læg genstanden, der skal vejes, på.
- SV** Lägg på det som ska vägas.

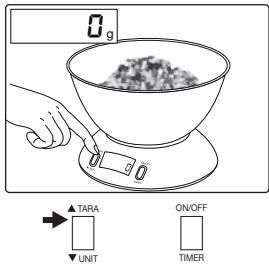

- NL** Het wegen van andere ingrediënten – opnieuw tareren.
- PT** Dosear mais ingredientes – tarar de novo.
- EL** Εύρεση απόβαρου περισσότερων ουσιαστικών – ρυθμίστε πάλι το απόβαρο.
- DA** Vejning af yderligere ingredienser – tarer igen.
- SV** Vägning av ytterligare ingredienser – tarera på nytt.
- NO** Vei de neste ingrediensene som skal tilsettes – tarer (nullstil) på nytt.



- NO** Legg på det som skal veies.
- FI** Lisää astiaan punnittava tuote.
- CS** Položte vážené zboží.
- RO** Așezați produsul de căntărit.
- SL** Postavite blago, ki ga boste tehtali.
- HU** Tegye fel a mérendő anyagot.
- AR** ضع الاشياء المراد وزنها.

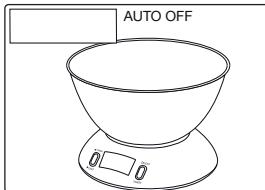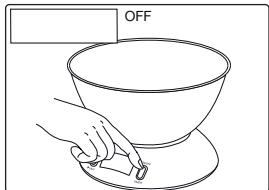

- NL** Automatische uitschakelfunctie.
- PT** Desligamento automático.
- EL** Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης.
- DA** Automatisk slukkefunktion.
- SV** Automatisk frånkopplings-funktion.
- NO** Funksjon for automatisk avslåing.
- FI** Automaattinen katkaisutoiminto.
- CS** Funkce automatického vypnutí.
- RO** Funcție de oprire automată.
- SL** Samodejna funkcija izklopa.
- HU** Automatikus kikapcsolási funkció.
- AR** وظيفة الإيقاف الآلي.

### 3.

**NL** Instellingen  
**PT** Definições  
**EL** Ρυθμίσεις  
**DA** Indstillinger

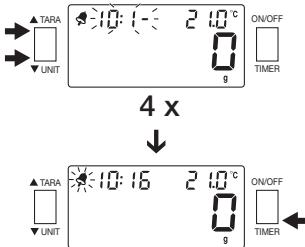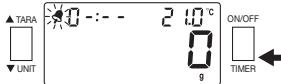

**SV** Inställningar  
**NO** Innstillinger  
**FI** Asetukset  
**CS** Nastavení


- NL** Stel de timer in  
Druk kort op TIMER.  
**PT** Acertar o temporizador  
Premir TIMER por breves instantes.  
**EL** Ρύθμιση χρονοδιακόπτη  
Πιέστε σύντομα το TIMER.  
**DA** Indstilling af timer  
Tryk kort på TIMER.  
**SV** Ställ in timern  
Tryck snabbt på TIMER.  
**NO** Stille inn timeren  
Trykk kort på TIMER.

- NL** Stel de gewenste tijd in met ▲ en ▼.  
Druk op TIMER om te bevestigen en te starten.  
**PT** Acerte a hora pretendida com ▲ e ▼.  
Prima TIMER para confirmar e iniciar.  
**EL** Ρύθμιστε την ώρα που θέλετε με τα ▲ και ▼.  
Πιέστε το TIMER για να επιβεβαιώσετε και να ξεκινήσετε.  
**DA** Indstil den ønskede tid med ▲ og ▼.  
Tryk på TIMER for at bekræfte og starte.  
**SV** Ställ in önskad tid med ▲ och ▼.  
Tryck på TIMER för att bekräfta och för att starta.  
**NO** Still inn tiden ved hjelp av ▲ og ▼.  
Trykk på TIMER for å bekrefte og for å starte.

**RO** Reglări  
**SL** Nastavitev  
**HU** Beállítások  
**AR** أوضاع الضبط

- FI** Ajastimen asettaminen  
Paina lyhyesti TIMER-painiketta.  
**CS** Nastavení časovače  
Stiskněte krátce tlačítko TIMER.  
**RO** Setarea cronometrului  
Apăsați scurt TIMER.  
**SL** Nastavitev časovnika  
Narahlo pritisnite tipko TIMER.  
**HU** Az időzítő beállítása  
Nyomja meg röviden a TIMER gombot.  
**AR** ضبط الميقاتي على زر الميقاتي لـ TIMER. اضغط على زر الميقاتي لـ TIMER.
- FI** Aseta haluamasi aika käyttämällä painikkeita ▲ ja ▼.  
Vahvista ja käynnistä ajastus painamalla TIMER-painiketta.  
**CS** Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítka ▲ a ▼.  
Stiskněte tlačítko TIMER pro potvrzení údajů a spuštění funkce.  
**RO** Cu ▲ și ▼ setati timpul dorit.  
Apăsați TIMER pentru a confirma și a porni.  
**SL** Z ▲ in ▼ nastavite želeni čas.  
Pritisnite tipko TIMER za potrditev in zagon.  
**HU** Az ▲ és az ▼ megnyomásával állítsa be a kívánt időt.  
Nyomja meg a TIMER gombot a megerősítéshez és az indításhoz.  
**AR** اضبط الوقت المرغوب باستخدام الزر ▲ و ▼ . اضغط على زر الميقاتي لـ TIMER لـ تأكيد و بدء التشغيل.

**beep beep**

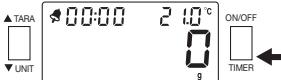

#### 4.

**NL** Foutmeldingen

**PT** Mensagens de erro

**EL** Μηνύματα σφαλμάτων

**DA** Fejlmeldinger



**NL** Na afloop klinkt er een piep.  
Druk op TIMER om het piepen uit te schakelen.

**PT** Depois de decorrer, é emitido um bipe.

Prima TIMER para desligar o bipe de aviso.

**EL** Μετά το πέρας ακούγεται ήχος μπιτ. Πιέστε το TIMER για να απενεργοποιήσετε το μπιτ.

**DA** Efter udløb bipper det.  
Tryk på TIMER for at slukke for lydsignalet.

**SV** När tiden har gått hörs en pipsignal.

Tryck på TIMER för att stänga av pipsignalen.

**NO** Etter forløpet piper det. Trykk på TIMER for å slå av pipelyden.

**FI** Ajastuksen päättyttyä vaaka antaa äänimerkin.

**SV** Felmeddelanden

**NO** Feilmeldinger

**FI** Virheilmoitukset

**CS** Chybová hlášení

**NL** Batterij leeg.

**PT** Bateria descarregada.

**EL** Η μπαταρία είναι άδεια.

**DA** Batteri tomt.

**SV** Batteri tomt.

**NO** Batteri tomt.

**NL** Maximale draagkracht overschreden (5 kg).

**PT** Capacidade de carga máxima ultrapassada (5 kg).

**EL** Υπέρβαση ανώτατου opiou αντοχής (5 kg).

**DA** Maksimal bærekraft overskredet (5 kg).

**SV** Maximal kapacitet överskriden (5 kg).

**NO** Maksimumsvekten (5 kg) er overskredet.

Sammutta äänimerkki painamalla TIMER-painiketta.

**CS** Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

Stiskněte tlačítko TIMER, zvukový signál se vypne.

**RO** După expirarea timpului se generează un semnal sonor scurt.

Apăsați TIMER pentru a dezactiva semnalul sonor scurt.

**SL** Po zaključku postopka zagona se zasiši pisk.

Pritisnite tipko TIMER, da izklopite piskanje.

**HU** A lejárat után sípol.

Nyomja meg a TIMER gombot a sípolás kikapcsolásához.

**AR** بعد انقضاء الوقت المضبوط يصدر صوت صفارة.

اضغط على زر الميقاتي TIMER لإيقاف صوت الصفاراة.

**RO** Mesaje de eroare

**SL** Javljene napake

**HU** Hibajelzések

**AR** بلاغات الخطأ

**FI** Paristo tyhjä.

**CS** Vybité baterie.

**RO** Baterie descarcată.

**SL** Baterijski vložki so prazni.

**HU** Lemerült az elem.

**AR** البطارية فارغة الشحنة.

**FI** Maksimipaino ylitty (5 kg).

**CS** Překročení maximální nosnosti (5 kg).

**RO** S-a depășit capacitatea portantă maximă (5 kg).

**SL** Prekoračena je maksimalna nosilnost (5 kg).

**HU** Túllépte a maximális teherbírást (5 kg).

**AR** تجاوز الحد الأقصى لقدرة تحمل الميزان (5 كجم).

## NL Belangrijke aanwijzingen

- De weegschaal kan worden belast tot 5 kg. Het gemeten gewicht wordt weergegeven in stappen van 1 gram.
- Stel de weegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemicaliën, grote temperatuur-schommelingen en hoge temperaturen (bv. in de nabijheid van een warmtebron, zoals een oven of verwarmings-element).
- De weegschaal mag enkel worden gerepareerd door de onderhoudsdienst of door een erkende handelaar.
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.
- Bewaren: plaats geen voorwerpen op de weegschaal wanneer deze niet wordt gebruikt.
- De nauwkeurigheid van de weegschaal kan door sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons) nadrukkelijk worden beïnvloed.
- De weegschaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

### Verklaring van de symbolen

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Instructie lezen
	Fabrikant
	Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voor-schriften af.
	Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalforkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton

	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
	Scheid het product en de verpakkings-componenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.
	<b>CE-markering</b> Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	UKCA-markering (UK Conformity Assessed)

Breng de lege batterijen naar eeninzamelpunt voor lege batterijen en accu's (klein en gevvaarlijk afval), of geef ze af in een elektrozaak.

Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten: Pb = de batterij bevat lood, Cd = de batterij bevat cadmium, Hg = de batterij bevat kwik.



Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



### Tips voor de omgang met batterijen

- Als vloeistof uit de batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!

- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
- Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.

#### **Garantie / service**

Meer informatie over de garantie en de garantievoorraarden vindt u in het meegeleverde garantielblad.

Vergissingen en veranderingen voorbehouden

## **PT Notas importantes**

- A capacidade de carga da balança situa-se num máximo de 5 kg. Os resultados da medição do peso são indicados em passos de 1 g.
- A balança deve ser protegida contra choques, a humidade, o pó, produtos químicos, fortes oscilações de temperatura e fontes de calor na sua proximidade (fogões, aquecimentos).
- As reparações só podem ser realizadas pelo serviço de assistência ao cliente ou pelos comerciantes autorizados.
- Limpar: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente. Não use detergentes agressivos.
- Guardar: Não coloque objectos em cima da balança, enquanto esta não for usada.
- A precisão da balança pode ser afectada por fortes campos electromagnéticos (por exemplo, telemóveis).
- A balança não se destina ao uso comercial.

## **Sinais e símbolos**

No aparelho, nas instruções de uso, na embalagem e na chapa de características do aparelho são usados os seguintes símbolos:

	Ler as instruções
	Fabricante
	Separar os componentes da embalagem e eliminá-los de acordo com as regulamentações municipais.
	Identificação do material de embalagem. A = Sigla do material, B = Número do material: 1-7 = Plástico, 20-22 = Papel e cartão
	Eliminação de acordo com a diretiva da CE (diretiva REE) relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
	As pilhas que contenham substâncias nocivas não devem ser deitadas fora junto com o lixo doméstico
	Separar o produto e os componentes da embalagem e eliminá-los de acordo com as regulamentações municipais.
	<b>Marcação CE</b> Este produto cumpre os requisitos das normas europeias e nacionais aplicáveis.
	Os produtos cumprem comprovadamente os requisitos das regulamentações técnicas dos países membros da UEE.
	Marcação de Avaliação de Conformidade do Reino Unido (UKCA)

Para dar o tratamento ecológico correcto às pilhas e aos acumuladores gastos ou totalmente descarregados, estes devem ser introduzidos nos respectivos recipientes identificados para o efeito ou entregues nos locais de recepção de resíduos especiais ou numa loja de electrodomésticos.

Indicação: Você encontra os symbolos seguintes nas pilhas contendo substâncias nocivas:

Pb = a pilha contém chumbo, Cd = a pilha contém cádmio, Hg = a pilha contém mercurio.



Elimine o dispositivo de acordo com a diretiva REEE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Se tiver qualquer dúvida a este respeito, informe-se junto do serviço municipal responsável pela eliminação de resíduos.

### Como lidar com as pilhas

- Se ocorrer um contacto do líquido da pilha com a pele ou os olhos, lave imediatamente as partes afetadas com água e consulte, o mais rapidamente possível, um médico.
- Risco de engolir! As crianças pequenas podem engolir as pilhas accidentalmente e sufocar. Por isso, guarde as pilhas num local fora do alcance de crianças pequenas!
- Atenção à polaridade correta: positivo (+) e negativo (-).
- No caso de uma pilha derramar o seu conteúdo, devem usar-se luvas de proteção para limpar o compartimento das pilhas com um pano seco.
- Proteja as pilhas de calor excessivo.
- Perigo de explosão! Não deitar pilhas para o lume.
- As pilhas não podem ser carregadas nem curto-circuitadas.
- No caso de não usar o aparelho durante algum tempo, retire as pilhas do respetivo compartimento.
- Use unicamente o tipo de pilha idêntico ou equiparável.
- As pilhas devem ser sempre todas substituídas ao mesmo tempo.
- Não utilize baterias recarregáveis!
- Não desfaça, não abra nem triture as pilhas.

### Garantia / Assistência

Poderá obter mais informações a respeito da garantia e das condições da garantia na folha informativa da garantia fornecida juntamente com o produto.

Salvo erros e alterações

• τη Ζυγαριά από κρούσεις, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, ισχυρές διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από κοντινές πηγές θερμότητας (θερμάστρες, καλοριφέρ).

- Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εγκατόπετρησης πελατών του Οίκου ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πανί, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στάξετε λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Μη βιβλίστε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό. Μη χρησιμοποιείτε καυτικά καθαριστικά.
- Φύλαξη: Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη ζυγαριά, όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Ακριβεία της ζυγαριάς μπορεί να επρεαστεί αρντικά από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π. χ. κινητά τηλέφωνα).
- Η ζυγαριά δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

### Επεξήγηση συμβόλων

Τα ακόλουθα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη συσκευή, εμφανίζονται στις οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στην ετικέτα με τις προδιαγραφές της συσκευής:

	Διαβάστε τις οδηγίες
	Κατασκευαστής
	Διαχωρίστε τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
	Σήμανση για την αναγνώριση του υλικού συσκευασίας. A = Σύντμηση υλικού, B = Αριθμός υλικού: 1-7 = Πλαστικά, 20-22 = Χαρτί και χαρτόνι
	Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της EK σχετικά με τον άρχιστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

## ΕΛ Σημαντικές υποδείξεις

- Το μέγιστο φορτίο της Ζυγαριάς ανέρχεται το πολύ σε 5 kg. Κατά τη μέτρηση του βάρους τα αποτελέσματα δείχνονται σε βήματα 1 g.

	Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα τις μπαταρίες που περιέχουν βλαβερά υλικά
	Διαχωρίστε το προϊόν και τα εξαρτήματα συσκευασίας και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
	<b>Σήμανση CE</b> Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.
	Τα προϊόντα ανταποκρίνονται αποδειγμένα στις απαιτήσεις του συνόλου των τεχνικών κανόνων της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.
	Σήμα αξιολόγησης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες και συσσωρεύτες πρέπει να αποσύρονται μέσω των ειδικά σημασμένων δοχείων συλλογής, των κέντρων συλλογής ειδικών απορριμμάτων ή μέσω του καταστήματος, από το οποίο αγοράστε τη ζυγαριά.

**Υπόδειξη:** Το σύμβολο αυτό υπάρχει επάνω σε μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες: Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο, Hg = η μπαταρία περιέχει υδρόγερο.



Παρακαλούμε διαθέστε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών πλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση ερωτήσεων απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική αρχή.

#### Υποδείξεις για τον χειρισμό των μπαταριών

- Εάν έλθει σε επαφή υγρό μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επλήγησαν και συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.
- Κίνδυνος κατάποση! Μικρά παιδιά μπορεί να καταπούν μπαταρίες και να πνιγούν. Γι αυτό φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρος μακριά από τα παιδιά!
- Προσέξτε τη σήμανση της πολικότητας συν (+) και μείον (-).

- Όταν μια μπαταρία έχει παρουσιάσει διαρροή, φορέστε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε τη θήκη της με ένα στεγνό πανί.
- Προστατεύετε τις μπαταρίες από υπερβολική θερμότητα.
- Κίνδυνος έκρηξης! Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να επαναφορτίζονται ή να βραχυκυκλώνονται.
- Άν σκοτεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε μόνον τον ίδιο ή έναν ισοδύναμο τύπο μπαταρίας.
- Άλλαζετε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτίζομενες μπαταρίες!
- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τις μπαταρίες.

#### Εγγύηση / Σέρβις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο εγγύησης.

Με επιφύλαξη για σφάλματα και αλλαγές

## DA Vigtige anvisninger

- Personvægten må belastes med maks. 5 kg. Ved vægtmålingen vises resultaterne i trin på 1 g.
- Beskyt vægten mod stød, fugt, støv, kemikalier, stærke temperaturudsving og placér den ikke for tæt på varmekilder (ovne, radiatorer).
- Reparationer må kun udføres kundeservice eller af autoriserede forhandlere.
- Rengøring: Vægten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand. Anvend ikke stærke rengøringsmidler.
- Opbevaring: Der må ikke stå noget på vægten, når den ikke er i brug.
- Vægtenens præcision kan påvirkes af kraftige elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner).
- Vægten er ikke beregnet til erhvervsmaessig brug.

#### Symbolforklaring

Følgende symboler anvendes på apparatet, i betjeningsvejledningen, på emballagen og på apparatets typeskilt:

	Læs anvisningerne
	Producent
	Skil emballagekomponenterne ad, og bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.  Mærkning til identifikation af emballagemateriale. A = materialeforkortelse, B = materialenummer: 1-7 = plast, 20-22 = papir og pap
	Bortskaffelse i henhold til EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Batterier, der indeholder skadelige stoffer, må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
	Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.
	<b>CE-mærkning</b> Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.
	Produkterne er påviseligt i overensstemmelse med kravene i de tekniske regler for Den Eurasiske Økonomiske Union.
	Britisk overensstemmelsesvurdering

De brugte, helt afladede alm. eller genopladelige batterier skal afleveres på den kommunale genbrugsstation eller i de batteribokse, der findes i butikker og supermarkeder.

Bemærk: Miljøfarlige batterier er mærket på følgende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksolv.



Apparatet skal bortskaffes i henhold til Rådets direktiv vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Har du spørgsmål til bortskaffelsen, kan du rette henvendelse til de ansvarlige kommunale myndigheder.



#### Anvisning for håndtering af batterier

- Hvis væske fra cellebatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skyldes med vand, og der skal søges læge.
- Slugningsrisiko! Småbørn kan sluge batterier og blive kvælt. Batterier skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn.
- Følg polaritetsmærkningerne for plus (+) og minus (-).
- Hvis et batteri er utæt, skal du tage beskyttelseshandsker på og rengøre batterirummet med en tør klud.
- Beskyt batterier mod meget høj varme.
- Eksplosionsfare! Kast aldrig batterier ind i ild.
- Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af batterirummet.
- Anvend kun de samme eller lignende batterier.
- Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
- Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.

#### Garanti/service

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte.

Der tages forbehold for fejl og øenringer

## SV Viktiga anvisningar

- Vägens kan väga upp till maximalt 5 kg. Vid mätning av vikten anges resultaten i steg om 1 g.
- Skydda vägen mot stötar, fukt, damm, kemikalier, stora temperaturskillnader ochvärmekällor, som sitter för nära (ugnar, element).
- Vägen får endast repareras av kundservice eller av auktoriserade försäljare.
- Rengöring: Rengör vägen med en lätt fuktad trasa. Vid behov kan även lite diskmedel användas på trasan. Sänk aldrig ner vägen i vatten. Använd inga starka rengöringsmedel.
- Förvaring: Förvara aldrig föremål på vägen när den inte används.

- Vågens mätnoggrannhet kan påverkas av starka elektromagnetiska fält (t.ex. mobiltelefoner).
- Vågen är inte avsedd för yrkesmässig användning.

### Teckenförklaring

Följande symboler används på produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylen för produkten.

	Läs anvisningarna
	Tillverkare
	Sortera förpackningskomponenterna och avfallshantera dem i enlighet med de kommunala föreskrifterna.
	Märkning för identifiering av förpackningsmaterial. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1–7 = plast, 20–22 = papper och kartong
	Avfallshantera produkten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE
	Batterier som innehåller skadliga ämnen ska inte kasseras som hushållsavfall
	Separera produkten och förpackningskomponenterna och avfallshantera enligt kommunala föreskrifter.
	<b>CE-märkning</b> Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.
	Produkterna har bevisats uppfylla kraven i EEAU:s tekniska regelverk.
	UKCA-märke

De använda, helt oladdade batterierna och ackumulatorer skall kastas i speciella uppsamlingsbehållare, lämnas till riskavfallshantering eller till el handeln.

Observera: Miljöfarliga batterier är märkta på följande sätt: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.



Affallssortera apparaten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Om du har frågor som rör avfallshantering vända dig till ansvarig kommunal myndighet.



### Anvisningar för hantering av batterier

- Om vätska från battericeller kommer i kontakt med hud eller ögon ska de berörda ställena sköljas med vatten. Uppsök läkarvård.
- Risk för sväljning! Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Förvara därifrån oåtkomligt för små barn!
- Lägg märke till polsymbolerna plus (+) och minus (-).
- Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa. Skyddshandskar ska båras vid rengöringen.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.
- Explosionsrisk! Kasta inte batterier i öppen eld.
- Batterier får inte laddas upp eller kortslutas.
- Om produkten inte ska användas under längre tid ska batterierna tas ut från batterifacket.
- Använd endast samma eller en motsvarande batterityp.
- Byt ut alla batterier samtidigt.
- Använd inte uppladdningsbara batterier!
- Batterierna får inte öppnas eller tas isär.

### Garanti / service

Mer information om garantin och garantivillkoren hittar du i den medföljande garantifoldern.

Med reservation för fel och ändringar

## NO Viktige henvisninger

- Vekten kan belastes med inntil 5 kg. Ved veining blir resultatene angitt i trinn på 1 g.
- Vekten bør beskyttes mot støt, fuktighet, støv, kjemikaler, kraftige temperatursvingninger og for nært plasserte varmekilder (ovner, varmeelementer).
- Reparasjoner må kun utføres av kundeservice eller en autorisert forhandler.
- Rengjøring: Vekten kan rengjøres med en fuktig klut, ved behov med litt oppvaskmiddel. Vekten

må aldri dyppes i vann. Den må heller aldri skylles under rennende vann.

- Oppbevaring: Det må ikke plasseres gjenstander oppå vekten når den ikke er i bruk.
- Sterke elektromagnetiske felt (f.eks. mobiltelefoner) kan virke inn på målenøyaktigheten.
- Vekten er ikke beregnet for industriell bruk.

### Symbolforklaring

Det brukes følgende symboler på selve enheten, i bruksanvisningen, på emballasjen og på enhetens merking:

	Les veilederingen!
	Produsent
	Skill emballasjekomponentene og kast dem i henhold til lokale forskrifter.
	Merking for å identifisere emballasjemaletalet. A = materialforkortelse, B = materialnummer: 1-7 = kunststoff, 20-22 = papp og papir
	Avhendes i samsvar med EU-direktivet for elektrisk og elektronisk utstyr 2002/96/EF – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Ikke kast batterier som inneholder farlige stoffer i vanlig husholdningsavfall <b>Pb Cd Hg</b>
	Skill produktet og emballasjekomponentene, og kast dem i henhold til gjeldende bestemmelser.
	<b>CE-merking</b> Dette produktet oppfyller kravene til gjeldende europeiske og nasjonale retningslinjer.
	Produktene oppfyller kravene i EAWUs tekniske forskrifter.



Samsvarsverderingsmerke fra Storbritannia

Fjern de gamle, helt utladete batteriene og akkumulatorer enten i spesielt kjennemerkete samlebeholdere, til steder for spesialavfall eller via din elektroforhandler.

Bemerkt: Miljøfarlige batterier er mærket på følgende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksolv.



Apparatet skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du har spørsmål angående dette, kan du henvende deg til de kommunale myndighetene som har ansvar for avfallshåndteringen.



### Instruksjoner for bruk av engangsbatterier

- Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart.
- Fare ved svevel! Småbarn kan sveve batteriene og kveles. Oppbevar derfor batteriene utilgjengelig for småbarn!
- Vær oppmerksom på polindikatorene pluss (+) og minus (-).
- Hvis et batteri lekker, må du bruke vernehansker og rengjøre batterirommet med en torr klut.
- Beskytt batteriene mot sterkt varme.
- Eksplosjonsfare! Ikke kast batterier på åpen ild.
- Batterier må ikke lades opp eller kortsluttes.
- Ta batteriene ut av batterirommet hvis apparatet ikke skal brukes på en stund.
- Bruk bare den samme eller en tilsvarende batteritypen.
- Skift alltid ut alle batteriene samtidig.
- Ikke bruk oppladbare batterier!
- Ikke demonter, åpne eller knus batteriene.

### Garanti / service

Du finner detaljert informasjon om garantien og garantivilkårene på det medfølgende garantiarket.

Med forbehold om evt. feil og endringer

## FI Tärkeitä ohjeita

- Vaa'an kuorimittettavuus on enintään 5 kg. Painonmittauksen tulokset näytetään 1 g/valein.
- Suojaa vaaka iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikalioilta, voimakkailta lämpötilan vaihteluilta ja liian lähellä olevilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmityslaitteet).
- Vain asiakaspalvelu tai valtuutettu myyjä saa korjata vaa'an.
- Puhdistus: Voit puhdista vaa'an kostetulla liinalla, johon voit lisätä tarvittaessa hieman huuhtelua nettiä. Älä koskaan upota vaakaan veteen. Älä koskaan huuhtele vaakaan juoksevan veden alla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.
- Säilytys: Älä aseta esineitä vaa'alle, jos vaakaa ei käytetä.
- Voimakkaat sähkömagneettiset kentät (esim. matkapuhelimet) voivat haitata vaa'an tarkkuutta.
- Vaaka ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.

### Merkkien selitykset

Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakauksessa ja tyypikilvenssä käytetään seuraavia symboleita:

	Lue ohje
	Valmistaja
	Irrota pakauksen osat ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.
	Pakausmateriaalin tunnistusmerkintä. A = materiaalin lyhenne, B = materiaalin numero: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi
	Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteron koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.
	Vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

	Irrota pakauksen osat tuotteesta ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.
	<b>CE-merkintä</b> Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.
	Tuotteet ovat todistettavasti yhdenmukaisia Euraasian talousunionin teknisten standardien kanssa.
	Ison-Britannian vaatimustenmukaisuuden arviointimerkintä

Kuluneet paristot eivät kuulu talousjätteeseen. Hävitä paristot lainsäädäntöisesti sähköalan liikkeen tai paikallisen ongelmajätteen keräilypisteen kautta. Huomautus: Nämä merkit löydät vahingollisia aineita sisältävistä paristoista: Pb = paristo sisältää liijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.



Pb Cd Hg

Laitteen hävittäminen tapahtuu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) -sähkö- ja elektroniikkalaiterondirektiivin mukaisesti. Lisätietoa saat oman asuinalueesi jätehuollostosta.



### Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

- Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketukseen iholle tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienien lasten ulottumattomissa!
- Tarkista napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).
- Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsinettä ja puhdista paristokoteloa kuivalla liinalla.
- Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.
- Räjähdyssvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
- Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuihin.
- Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja.
- Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
- Älä käytä uudelleenladattavia paristoja!

- Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.

## Takuu/huolto

Tarkempia tietoja takuusta ja takuuuhdoista löytyy mukana toimitetusta takuulomakkeesta.

Virheet ja muutokset mahdollisia

## CS Důležitá upozornění

- Zatížitelnost vah je max. 5 kg. Při vážení se zobrazují výsledky s přesností na 1 g.
- Měli byste váhy chránit před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).
- Opravy může vykonávat pouze zákaznický servis nebo autorizovaní prodejci.
- Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného hadíku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Uložení: Nepokládejte na váhy žádné předměty, pokud se nepoužívají.
- Přesnost vah může být zhoršena silnými elektromagnetickými poli (např. mobilní telefony).
- Váhy nejsou určené pro komerční použití.

## Vysvětlení symbolů

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	Čtěte pokyny
	Výrobce
	Součásti obalu roztržte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektřických a elektronických zařízeních (OEEZ)

	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu
	Produkt a součásti obalu roztržte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	<b>Značka CE</b> Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.
	Označení posouzení shody pro Spojené království

Vypotřebované baterie nepatří do domácího odpadu. Odevzdějte je v prodejně elektro nebo na příslušné sběrné místo. Tato povinnost je stanovena zákonem.

Upozornění: Tyto znaky najdete na bateriích obsahujících škodlivé látky:

Pb = baterie obsahuje olovo,

Cd = baterie obsahuje kadmiump,

Hg = baterie obsahuje rtutě.



Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektřických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obrátěte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

## Pokyny pro zacházení s bateriemi

- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opálchněte postizéné místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknut a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vycistěte příhrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie nesmí být nabíjeny nebo zkratovány.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vymějte baterie z příhrádky na baterie.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.



- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobjecí akumulátory!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevřít nebo dřít.

### Záruka / servis

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Chybky a změny vyhrazeny

## RO Informații importante

- Sarcina admisă a cântarului este de max. 5 kg. În cazul măsurării greutății, rezultatele sunt afișate în intervale de 1g.
- Este indicat să protejați cântarul dumneavoastră de șocuri, umezeală, praf, chimice, fluctuații puternice de temperatură și surse de căldură prea apropiate (cuptor, corpuși de încălzire).
- Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Client sau de către comercianții autorizați.
- Curătarea: Cântarul poate fi curătat cu o cărpă umedă, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curătare. Nu cufundăți niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cântarul sub jet de apă.
- Păstrarea: Nu puneți nici un fel de obiect pe cântar, dacă nu îl utilizați.
- Exactitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magnetice puternice (de ex. telefoane mobile).
- Cântarul nu este conceput pentru utilizarea în instituții.

### Explicația simbolurilor

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	Cititi instrucțiunile
	Producător
	Separati componentele ambalajului si eliminați-le conform reglementărilor locale.

	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Nu eliberați la gunoiul menajer baterii care conțin substanțe nocive  <b>Pb Cd Hg</b>
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliberați-le în conformitate cu reglementările locale.
	<b>Marcaj CE</b> Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).
	marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit

Bateriile utilizate nu trebuie considerate gunoi menajer. Eliminați-le la deșeurii, apelând la comerciantul dumneavoastră de electrice sau prin intermediul unui punct de colectare specializat, deoarece această obligație este prevăzută de lege.

Indicație: Aceste simboluri pot fi găsite pe bateriile care conțin substanțe toxice:

Pb = bateria conține plumb,  
Cd = bateria conține cadmiu,  
Hg = bateria conține mercur.



Vă rugăm să eliberați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatelor electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.



## Indicații privind manipularea bateriilor

- Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- Pericol de înghițire! Copiii pot înghiții bateriile și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor!
- Respectați marcajele de polaritate Plus (+) și Minus (-).
- Dacă bateria s-a scurs, punteți-vă mănușii de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cărpă uscată.
- Protejați bateriile de căldura excesivă.
- Pericol de explozie! Nu aruncați niciodată baterie în foc.
- Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuite.
- În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.
- Utilizați numai același tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeași valoare.
- Înlătăriți întotdeauna toate bateriile simultan.
- Nu utilizați acumulatoare!
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți bateriile.

## Garanție / Service

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor

## SL Pomembni napotki

- Nosilnost tehtnice znaša maksimalno. 5 kg. Pri tehtanju se bo rezultat teže prikazal v 1 gstopnjah.
- Zaščitite tehtnico pred udarci, vlažnostjo, prahom, kemikalijam, večjim temperaturnim spremembam in bližine grelnih teles (peč, radiatorji).
- Popravila lahko izvajajo samo v servisu, ali pooblaščenemu servisu.
- Čiščenje: Tehtnico lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi dodajte nekaj čistilnega sredstva za posodo. Nikoli ne potapljaljte tehtnice v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo. Ne uporabljajte močnih čistil.
- Shranjevanje: Ne postavljajte predmetov na tehtnico, kadar je ne uporabljate.
- Na točnost tehtnice lahko vpliva močno magnetno polje (npr. mobilni telefon).

- Tehnica ni predvidena za uporabo v industriji.

## Razlaganje simbolov

Na napravi, v navodilih za uporabo, na embalaži in tipski tablici pripomočka se uporabljajo naslednji simboli:

	Preberite navodila
	Proizvajalec
	Ločite komponente embalaže in jih zavrite v skladu z lokalnimi predpisi.
	Označevanje za identificiranje embalažnega materiala. A = okrajšava materiala, B = številka materiala: 1-7 = plastike, 20-22 = papir in lepenka
	Napravo odstranite v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)
	Baterij, ki vsebujejo škodljive snovi, ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki
	Ločite izdelek in komponente embalaže ter jih odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
	<b>Znak CE</b> Ta izdelek izpoljuje zahteve veljavnih evropskih direktiv in nacionalnih predpisov.
	Izdelki preverljivo izpoljujejo zahteve tehničnih predpisov EAWU.
	Oznaka ugotovljene skladnosti Združenega kraljestva

Izrabljene baterije ne sodijo v kuhinjske odpadke. Odstranite jih tako, da jih odnesete v elektrotrgovino ali na ustrezno zbirališče izrabljenih baterij! Zakonsko ste obvezani, da upoštevate te predpise!

Napotek: Ta znak se nahaja na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi:

Pb = baterija vsebuje svinec,

Cd = baterija vsebuje kadmiј,

Hg = baterija vsebuje živo srebro.



Napravo odstranite v skladu z Direktivo ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Če imate vprašanja, se obrnite na komunalno podjetje, ki je pristojno za odstranjevanje.



### Napotki za ravnanje z baterijami

- Če tekočina iz baterijske celice pride v stik s kožo ali očmi, prizadeta mesta sperite z vodo in obiščite zdravnika.
- Nevarnost zadušitve! Majhni otroci lahko pogoltno baterije in se zaradi tega zadušijo. Zato baterije hranite na mestu, kjer jih majhni otroci ne morejo doseči!
- Bodite pozorni na znak polarnosti plus (+) in minus (-).
- Ob razlitju baterije si nadenite zaščitne rokavice in predalček za baterije očistite s suho krpo.
- Baterije zaščitite pred previsoko temperaturo.
- Nevarnost eksplozije! Baterij ne mečite v ogenj.
- Baterij ni dovoljeno polniti ali na njih povzročiti kratkega stika.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz predalčka.
- Uporabite le enake baterije ali baterije enakovrednega tipa.
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.
- Ne uporabljajte akumulatorskih baterij!
- Baterij ne razstavljaljte, odpirajte ali stiskajte.

### Garancija / servis

Dodatne informacije o garanciji in garancijskih pogojih najdete v priloženi garancijski zloženki.

Pridružujemo si pravico do napak in sprememb

## HU Fontos adatok

- A mérleg terhelhetősége maximum 5 kg. Súlymérés esetében az eredményeket 1 g-kénti osztásban jelzi.
- A mérleget óvni kell az ütésteről, nedvességtől, portól, vegyszerekkel, erős hőmérsékellel, tingadozásoktól és a túl közelű hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).
- A javítások csak a kijelölt szakszervizben, vagy az arra jogosult kereskedőknél végezhetők el.

• Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi mosogatószert vigyen fel. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt! Ne használjon erős tisztítószereket.

• Figyelmeztetés: Ne helyezzen tárgyat a mérlegre, amikor azt nem használja!

• A mérleg pontosságát károsan befolyásolhatják az elektromágneses mezők (pl. a mobiltelefonok).

• A mérleget nem ipari használatra terveztek.

### Jelmagyarázat

A készüléken, a használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék típustábláján a következő szimbólumok alkalmazottak:

	Olvassa el az útmutatót!
	Gyártó
	Válassza szét a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.
	Jelölés a csomagolóanyag azonosításához. A = anyag rövidítése, B = anyagszám: 1-7 = műanyagok, 20-22 = papír és karton
	Ártalmatlanítás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós irányelv szerint
	A veszélyes anyagot tartalmazó elemeket tilos a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.
	Válassza szét a terméket és a csomagolóelemeket, és ártalmatlanítsa azokat a helyi előírásoknak megfelelően.
	<b>CE-jelölés</b> A termék eleget tesz az érvényes európai és nemzeti irányelvöknek.

<b>EAC</b>	A termékek igazolhatóan megfelelnek az EAU műszaki előírásainak.
<b>UKCA</b>	UKCA-jelölés (UKCA = UK Conformity Assessed)

A használt elemek nem tartoznak a házi szemetébe. Adj a le azokat egy elektromos szaküzletekben, vagy a helyi hasznosanyag-gyűjtő helyen, mert ezeket az átvételre törvény kötelezi. Jelölések: Ezeket a jeleket találja a káros anyagokat tartalmazó elemeken:  
 Pb = az elem ólomot tartalmaz,  
 Cd = Az elem kadmiumot tartalmaz,  
 Hg = az elem higanyt tartalmaz.



A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelvre szerint ártalmatlanítja. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkelésben illetékes helyi szervekhez.

#### Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések

- Ha az elemcella folyadéka a bőrre vagy a szembe jut, az érintett terület öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
- Fennáll a lenyelés veszélye! A kisgyermekek az elemeket lenyelhetik és azok fulladást okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekektől elzárt helyen!
- Ügyeljen a pozitív (+) és negatív (-) polaritásra.
- Ha az elem kifolyt, akkor húzzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az elemteret.
- Védje az elemeket a túlzott hőtől.
- Robbanásveszély! Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Az elemeket nem szabad utántölteni, vagy rövidre zájni.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket az elemtárból.
- Csak ugyanazt vagy egyenértékű elemtípust használjon.
- Az elemeket mindenkor egyidejűleg cserélje ki.
- Ne használjon akkumulátorokat!
- Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.

#### Garancia / szerviz

A garanciával és a garanciális feltételekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a mellékelt jótállási brosúrában talál.

Tévedések és változtatások jogában fenntartva

#### إرشادات هامة AR

- الحد الأقصى لقدرة تحمل الميزان يبلغ 5 كجم. ونظهر النتائج أثناة علية الوزن على خطوات كل خطوة واحد جرام.
- ينبغي عليك حماية الميزان من التعرض للخدمات والرطوبة والأ天涯ة والغبار والمواد الكيميائية والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة وذكائك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة (الأفران والأجسام الساخنة).
- لا يجوز إجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء أو أحد المخابر المعتمدة.
- التقطيف: يمكنك تنظيف الميزان باستخدام قطعة قماش مبللة مع وضع بعض المنظفات عليها عند الحاجة. لا تقم أبداً بوضع الميزان في الماء. ولا تقم بشطفه أبداً تحت ماء جار. لا تستخدم أية مواد تنظيف حادة.
- التخزين: لا تضع أية أشياء على الميزان في حالة عدم استخدامه. يمكن أن تتأثر دقة الميزان بشدة من جراء المجالات الكهرومغناطيسية الشديدة (على سبيل المثال الهواتف الجوال).
- الميزان غير مخصص للاستخدام التجاري.

#### شرح الرموز والعلامات

يتم استخدام الرموز التالية على الجهاز وفي دليل الاستعمال وعلى عبوة التغليف وملصق الجهاز:

احرص على قراءة إرشادات دليل الاستعمال	
الشركة المنتجة	
افضل مكونات التغليف وتخالص منها وفقاً للوانج المحلية.	
علامة لتحديد هوية مادة العبوة. A = اختصار المادة، B = رقم المادة: 1-7 = البلاستيك، 20-22 = الورق والكرتون	
يتم التخلص من الجهاز طبقاً لتوجيه المجموعة الأوروبية WEEE (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة)	

لا يجوز التخلص من البطاريات المحتوية على مواد ضارة في القمامنة المنزلية	
أفضل المنتج ومكونات التغليف وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.	
علامة CE هذا المنتج ينفي بمتطلبات التوجيهات الأوروبية والمحليّة السارّة.	
ثبات تطبيق المنتجات مع متطلبات الضوابط الفنية للاتحاد الاقتصادي الأوروبي وأسيوي	
علامة تقييم المطابقة للمملكة المتحدة	

- لا يجوز شحن البطاريات أو أن يتم حدوث دائرة القصر.
- في حالة عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة، فقم بإخراج البطاريات من موضعها.
- لا تستخدم سوى نفس نوع البطارية أو نوع بطارية مكافئ.
- قم دائمًا بتغيير جميع البطاريات في نفس الوقت.
- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن!
- لا تقم بفكك البطارية أو فتحها أو كسرها.
- الصمام / الخدمة يمكنك الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً حول الصمام وشروطه في منتشر الصمام المرفق.
- ما عدا السهو والخطأ، كما نحتفظ بحق إجراء تعديلات

لا تقم بالقاء بطارات فارغة الشحنة ضمن القمامنة المنزلية. ولكن تخلص من هذه البطاريات عن طريق تسليمهم لمتاجر الأجهزة الكهربائية أو المراكز المحلية المتخصصة في تجميع المواد القليلة لإعادة التدوير، حيث أنك مطالب بفعل ذلك بموجب القانون.



إرشاد: تجد هذه العلامة على البطاريات المحتوية على مواد ضار: Pb = طاربة تحتوي على الرصاص، Cd = بطارية تحتوي على الكadmium، Hg = بطارية تحتوي على الزينك.



يرجى التخلص من الجهاز طبقاً لمواصفة المجموعة الأوروبية - WEEE بخصوص (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أية استفسارات فيرجي التوجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.

#### إرشادات التعامل مع البطاريات

- إذا لاحظت السائل الخارج من خلية البطارية مع الجلد أو العين، فينبغي غسل المنطقة المصابة بالماء وطلب المساعدة الطبية.
- خطر الانبلاع! قد يتبع الأطفال الصغار للبطاريات ويختنقوا بها لا قدر الله. لذلك يجب حفظ البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار!
- انتبه إلى العلامات القطبية موجب (+) وسالب (-).
- إذا حدث تسرب من إحدى البطاريات، فقم بارتداء قفاز واقٍ للأيدي وقم بتنظيف درج البطارية بمنديل جاف.
- قم بحماية البطاريات من الحرارة المفرطة.
- خطر الانفجار! لا تقم بالقاء البطاريات في النار.

