


URGOODS

Externe DVD Speler en Brander Handleiding



Je navigeert in de zoekbalk naar 'Standaardapps' en krijgt dan dit scherm te zien:

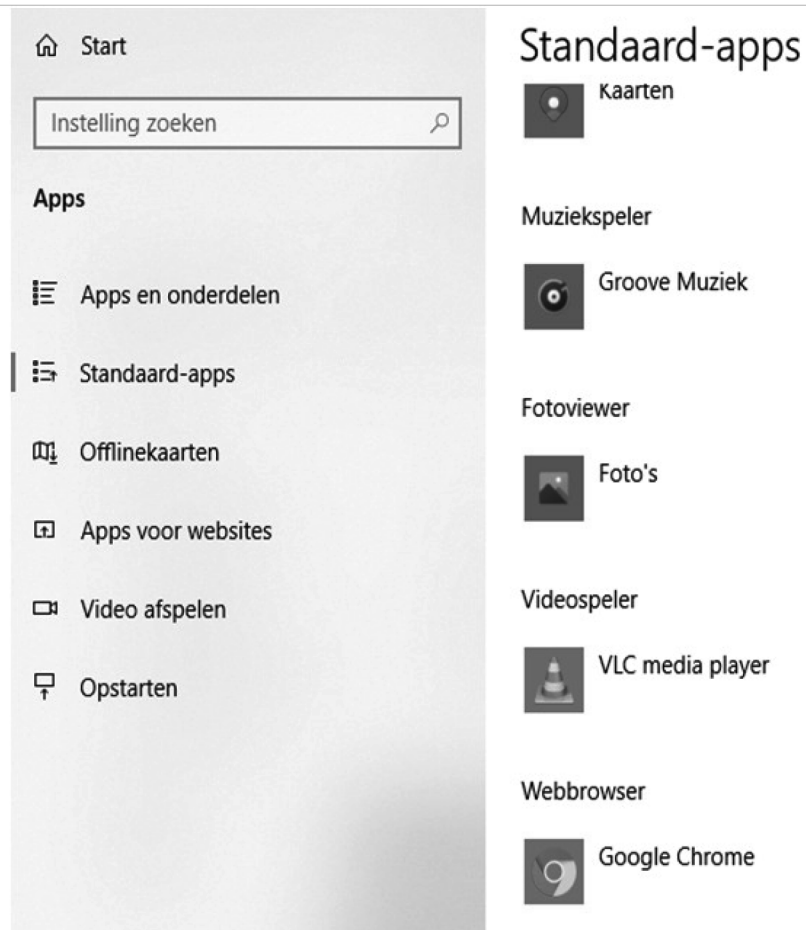

Klik op je standaardafspeler bij Videospeler en vervang deze in VLC Media Player. Uw DVD/CD Drive gaat voortaan je CD's afspelen in VLC Media Player.

Een schijf plaatsen en verwijderen

Een schijf plaatsen

- 1 Terwijl de DVD/CD Drive is ingeschakeld, druk je op de uitwerpknop aan het frontpaneel om de lade uit te werpen. Trek de lade vervolgens helemaal naar buiten.
- 2 Plaats de schijf, met het label naar boven, op de lade en zorg ervoor dat het midden van de schijf is uitgelijnd met de spil. Druk in het midden van de schijf totdat deze op het spindelplatform wordt geklikt.
- 3 Duw de lade terug totdat deze stevig vastzit.



WAARSCHUWINGEN:

- Wees voorzichtig bij het naar beneden drukken van de schijf of het trekken/duwen van de lade, omdat te veel kracht schade kan veroorzaken.
- Raak de lens van de lasereenheid nooit aan.

Een schijf verwijderen

- 1 Terwijl de DVD/CD Drive is ingeschakeld, druk je op de uitwerpknop op het frontpaneel om de lade uit te werpen. Trek vervolgens de lade helemaal naar buiten.



WAARSCHUWINGEN:

- Zorg ervoor dat je alle werkende programma's sluit voordat je probeert de lade uit te werpen en gebruik altijd de uitwerpknop.
- Tijdens sommige schijfactiviteiten zal de lade niet openen, zelfs niet wanneer op de uitwerpknop wordt gedrukt.

- 2 Til de schijf voorzichtig van het spindelplatform door de rand van de schijf vast te houden.

- 3 Duw de lade terug totdat deze stevig is vergrendeld.



WAARSCHUWING:

Nadat je de schijf hebt uitgeworpen, plaats je de lade snel terug in de DVD/CD Drive. Wanneer de lade in de uitgeworpen positie staat, kunnen stof en ander vuil binnendringen, wat mogelijk lees-, schrijffouten of schijfstoringen kan veroorzaken.

Nooduitworp

De hieronder beschreven procedure kan worden gebruikt om een schijf uit de DVD/CD Drive te verwijderen als de uitwerpknop door software is uitgeschakeld of als er een stroomstoring optreedt. Deze functie is een laatste maatregel die alleen in geval van nood mag worden gebruikt. Overmatig gebruik zal storingen veroorzaken.

- 1 Zet de computer uit en verwijder de USB kabel van de DVD/CD Drive uit de computer.
- 2 Steek een staafje met een kleine diameter of een stijve draad (een rechtgebogen paperclip met een diameter van ongeveer 1) in de nooduitworpopening (het kleine ronde gaatje in het frontpaneel) en druk stevig aan.
- 3 De lade wordt ongeveer 10 mm uitgeworpen. Trek de lade voorzichtig naar buiten.



WAARSCHUWINGEN:

- Steek geen staafje in de nooduitworpopening terwijl de DVD/CD Drive in werking is.
- Steek het staafje niet te diep anders kan de schijf beschadigd raken.

Hoe schijven gebruiken?



WAARSCHUWING:

Het ongeoorloofd kopiëren van dvd- of softwaretitels is illegaal en de personen die illegale kopieën maken, zullen verantwoordelijk worden gehouden voor elke inbreuk op het auteursrecht.

Schijven bewaren

- Plaats schijven niet in direct zonlicht.
- Plaats de schijf zo dat het op zijn kant op een vlakke ondergrond ligt.
- Kras of plak geen label op de schijf.
- Behandel de schijf voorzichtig om schade door externe schokken te voorkomen.
- Stel een schijf niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen. Blootstelling aan een dergelijke omgeving kan condensvorming veroorzaken.

Schijven reinigen

- Raak het oppervlak van de schijf niet aan. Plaats je vingers op de rand van de schijf om vast te houden.
- Gebruik een zachte, stofvrije doek om het schijf oppervlak te reinigen. Reinig de schijf voorzichtig beginnend vanuit het midden en ga dan naar de rand van de schijf.
- Gebruik alleen schijfreinigingsvloeistoffen. Gebruik geen benzeen, verfverduuner of andere oplosmiddelen.
- Als het oppervlak van de schijf vuil wordt door vingerafdrukken, vreemde stoffen of stof, werkt de schijf mogelijk niet goed.

Wanneer schijven niet gebruiken

- Gebruik GEEN beschadigde, gebarsten of lage kwaliteit schijf aangezien deze tijdens het lezen of schrijven kan breken of versplinteren wanneer de schijf op hoge snelheid draait.
- Het gebruik van schijven van lage kwaliteit kan de opnametijd verlengen of zal niet worden ondersteund vanwege een verlaging van de snelheid.



WAARSCHUWING:

UrGoods is niet verantwoordelijk voor enig verlies van data, dat voortvloeit uit het gebruik van dergelijke schijven.

Veiligheid



Lees de gebruiksinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op.

Algemeen

- Gebruik de DVD/CD Drive niet voor een ander doel dan waarvoor hij bedoeld is. Wij verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk "het beoogd gebruik" in het begin van deze handleiding.
- De DVD/CD Drive is alleen ontworpen en bedoeld voor privé, niet-commercieel gebruik.
- De DVD/CD Drive is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik de DVD/CD Drive niet buitenshuis.
- Bescherm de DVD/CD Drive tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Ga voorzichtig met de DVD/CD Drive om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen de DVD/CD Drive beschadigen.

- Plaats de DVD/CD Drive niet onder mechanische belasting. Plaats geen zware dingen op de DVD/CD Drive.
- Gebruik de DVD/CD Drive niet verticaal of ondersteboven. Gebruik de DVD/CD Drive alleen in een horizontale positie om schade aan de schijf of mechanische onderdelen te voorkomen.
- Installeer de DVD/CD Drive niet op een onstabiel oppervlak.
- Verplaats de DVD/CD Drive niet terwijl deze in werking is.
- Gebruik de DVD/CD Drive niet op een plaats met overmatige trillingen.
- Gebruik de DVD/CD Drive nooit in de buurt van elektrische apparaten die veel stroom trekken.
- Plaats de DVD/CD Drive niet in de buurt van sterke magnetische objecten.
- Zorg ervoor dat er nooit voedseldeeltjes of vreemde stoffen in de lade van de DVD/CD Drive komen.
- Als het niet meer mogelijk is om de DVD/CD Drive veilig te bedienen, stel de DVD/CD Drive dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als de DVD/CD Drive:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Personen - gebruik

- De DVD/CD Drive is geen speelgoed. Houd en bewaar de DVD/CD Drive buiten bereik van kleine kinderen.
- de DVD/CD Drive mag worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar en door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe ze de DVD/CD Drive veilig kunnen gebruiken en volledig op de hoogte zijn van de daaruit voortvloeiende risico's van gebruik.

Elektronica

- Je mag de DVD/CD Drive niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan de DVD/CD Drive beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- Controleer de kabel regelmatig op tekenen van beschadiging of slijtage. Indien beschadigt, gebruik de DVD/CD Drive dan niet en laat de kabel vervangen of repareren door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- Schakel de laptop of computer niet uit terwijl het indicatielampje knippert en koppel de DVD/CD Drive ook niet los Dit kan schade aan de DVD/CD Drive veroorzaken.
- Het laserlicht kan schadelijk zijn voor de ogen, kijk niet rechtstreeks in het laserlicht.

Water

- Gebruik de DVD/CD Drive nooit onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme ruimte is gebracht. De gegenereerde condens kan de DVD/CD Drive vernielen. Laat de DVD/CD Drive op kamertemperatuur komen voordat je hem aansluit en gebruikt. Dit kan enkele uren duren.
- Gebruik de DVD/CD Drive nooit met vochtige of natte handen.
- Gebruik de DVD/CD Drive niet in of nabij een bad, douche, zwembad of bak gevuld met water.
- De DVD/CD Drive mag je niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de DVD/CD Drive. Als er vloeistof in de behuizing komt, schakel de DVD/CD Drive dan onmiddellijk uit.

Hitte – Vuur

- De DVD/CD Drive wordt een beetje warm tijdens gebruik. Dit is normaal.
- Plaats de DVD/CD Drive niet in direct zonlicht of op verwarmingstoestellen.
- Gebruik de DVD/CD Drive nooit in de buurt van open vuur.
- Dek de DVD/CD Drive niet af als deze aanstaat. Dit zal de DVD/CD Drive opwarmen en kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het toestel leiden.

Reiniging

- Schakel de DVD/CD Drive uit voordat je hem reinigt. Ontkoppel de kabel.
- Maak de DVD/CD Drive schoon met een droge doek.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit nadelig kunnen beïnvloeden. De DVD/CD Drive mag niet nat worden.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.
- Reinig nooit de binnenkant van de DVD/CD Drive.

Onderhoud

- De DVD/CD Drive heeft geen onderhoud nodig, demonteer hem niet.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de DVD/CD Drive niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing kan blootstelling aan schadelijke onzichtbare laserstraling en elektrische schokken veroorzaken. Vermijd directe blootstelling aan de laserstraal.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing van de DVD/CD Drive opent, vervalt de garantie. De DVD/CD Drive bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst [contact met ons op via ons mailadres urgoods@outlook.com](mailto:urgoods@outlook.com).

Opslag

- Bewaar de DVD/CD Drive op een plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht, vochtigheid en stofvrij is.
- Bewaar de DVD/CD Drive niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het toestel beschadigen.
- We raden aan om de DVD/CD Drive schoon te maken voordat je hem voor lange tijd opbergt.

Afvalverwerking & Recycling

Verwijdering van het toestel



De afvalrichtlijn voor elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19 / EU) is ingevoerd om producten te recyclen met behulp van de beste beschikbare terugwinnings- en recyclingtechnieken om de impact op het milieu te minimaliseren, eventuele gevaarlijke stoffen te behandelen en het toenemende storten van afval te vermijden. Dit product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur, dus zorg ervoor dat het aan het einde van de levensduur van dit product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de lokale autoriteiten. Het mag niet bij het huisvuil worden gegooid.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.



Dit toestel kan worden gerecycled.

Verwijdering van het verpakkingsmateriaal

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op de juiste manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Technische Specificaties

Product:	DVD/CD Drive
Kleur:	Wit
Gebruikswijze:	Plug en Play, geen extra drivers nodig
USB Versie:	USB 3.0; USB-C (via de meegeleverde adapter)
Leessnelheid:	CD-ROM 24X; CD 24X; DVD 8X; DVD-ROM 8X
Schrijf/Lees Snelheid:	CD-R 24X; CD-+ RW 8X
Ondersteuning:	Windows98/SE/ME/2000/XP/VISTA/Win 7/8/10, Mac OS
Vermogen:	3-5W
Afmetingen:	15 x 4 x 15 cm
Gewicht:	392 g

Probleemoplossingen

Raadpleeg de volgende informatie als je problemen ondervindt tijdens de installatie of het gebruik van je DVD/CD Drive.

Lees problemen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing(en)
Geen actie.	Geen voeding.	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de USB kabel aan.• Controleer en zorg ervoor dat de gebruikte USB-poort op de laptop of computer correct werkt.
De DVD/CD Drive kan niet worden herkend.	De USB-kabel is niet goed aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de USB-kabel goed is aangesloten.• Controleer de laptop of computer om te zien of de USB-poort is ingeschakeld.• Probeer een andere USB-poort.
Overmatig geluid bij het lezen van een schijf.	Er is een ongebalanceerde schijf geladen.	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de schijf door een andere.
	Een sticker of label is bevestigd aan het oppervlak.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder voorzichtig de sticker of het label en zorg ervoor dat je de schijf niet bekrast.

Ik kan de lade niet openen (uitwerpen)	De schijf is vergrendeld door software.	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot de software-activiteit is voltooid; of • Stop de software-activiteit en druk vervolgens op de uitwerpknop.
	De schijf is verkeerd in de lade geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de stroom naar de DVD/CD Drive uit en gebruik vervolgens de nooduitwerpfunctie om de lade te openen.
Ik kan een eerdere sessie van een CD-RW-schijf waarop minimaal twee keer is geschreven niet lezen.	"Inhoud laden" of "Sessie importeren" is niet geselecteerd tijdens het schrijfproces.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat je "vorige sessies importeren" selecteert wanneer je nieuwe gegevens aan de schijf toevoegt.
	Defecte of beschadigde schijf.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik altijd hoogwaardige media. • Behandel schijven altijd met zorg en houd ze schoon. Diepe krassen, vingerafdrukken of andere verontreinigingen op het oppervlak van een schijf kan leesfouten veroorzaken.
	De schijf is ondersteboven geplaatst.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de schijf uit de lade en plaats deze opnieuw met het label naar boven.

Schrijf problemen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing(en)
Geen actie.	De software ondersteunt de DVD/CD Drive niet.	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de softwareleverancier (of kijk op de betreffende website) om er zeker van te zijn dat deze software de DVD/CD Drive ondersteunt.
	De schijf is ondersteboven geplaatst.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder de schijf uit de lade en plaats deze opnieuw met het label naar boven.
	Er is onvoldoende schijf capaciteit.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat 1,2 tot 2 keer de capaciteit van de schrijfgegevens op de schijf beschikbaar is (De vereiste capaciteit kan variëren afhankelijk van de schrijfmethode).
	Geen voeding.	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de USB kabel aan.• Controleer en zorg ervoor dat de gebruikte USB-poort op de laptop of computer correct werkt.
	De kabel is niet goed aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de USB-kabel goed is aangesloten.• Controleer de laptop of computer om te zien of de USB-poort is ingeschakeld.• Probeer een andere USB-poort.

Er treden schrijffouten op.	Defecte of beschadigde schijf.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik altijd hoogwaardige media. • Behandel schijven altijd met zorg en houd ze schoon. Diepe krassen, vingerafdrukken of andere verontreinigingen op het oppervlak van een schijf kan leesfouten veroorzaken.
	Er is onvoldoende schijf capaciteit.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat 1,2 tot 2 keer de capaciteit van de schrijfgegevens op de schijf beschikbaar is (De vereiste capaciteit kan variëren afhankelijk van de schrijfmethode).
Kan niet op de hoogste snelheid schrijven.	De DVD/CD-media is niet compatibel met de hoge snelheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik media die geschikt is voor de hoogste snelheid die jouw schijf kan schrijven.
	Defecte of beschadigde schijf.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik altijd hoogwaardige media. • Behandel schijven altijd met zorg en houd ze schoon. Diepe krassen, vingerafdrukken of andere verontreinigingen op het oppervlak van een schijf kan leesfouten veroorzaken.

Tips:

- Gebruik geen USB-hubs of verlengsnoeren. Sluit de DVD/CD Drive rechtstreeks op jouw laptop of computer aan.
- Als je laptop of computer de DVD/CD Drive niet herkent kan het zijn dat er geen mediaspeler geïnstalleerd is, of dat je laptop of computer te weinig stroom heeft.

FAQ's (veel gestelde vragen)

Ik zie de DVD/CD Drive niet staan bij de app 'Verkenner' onder 'Deze PC', wat nu?
Probeer de DVD/CD Drive nog eens voorzichtig uit te werpen en probeer het opnieuw. We willen je ook vragen om het op een andere laptop of computer te proberen. Lukt het hierna nog steeds niet dan raden we een retour aan. Neem contact met onze klantenservice op via bol.com of via ons mailadres urgoods@outlook.com.

De DVD/CD Drive speelt niets af wat nu,?

Sommige programma's hebben moeite met bepaalde CD's afspelen. Daarom raden wij VLC Media Player aan. Zie het hoofdstuk "Gebruiksaanwijzingen" voor meer informatie. Lukt het hierna nog steeds niet dan raden we een retour aan. Neem contact met onze klantenservice op via bol.com of via ons mailadres urgoods@outlook.com.

Ik krijg mijn schijf er niet meer uit, wat nu?

Buig een paperclip om en steek het uiteinde in het kleine ronde gaatje in het frontpaneel. De DVD/CD Drive gaat dan handmatig open en je kunt nu de schijf verwijderen (zie hoofdstuk "Een schijf plaatsen en verwijderen – Nooduitworp").

Wat is het beste afspeelprogramma om CD's af te spelen?

Wij raden VLC Media Player aan. Zelf werken wij met dit programma.

Garantie

UrGoods garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **UrGoods** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is uw exclusieve garantie. Uw vervangende toestel wordt kosteloos aan u geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen nalatig gebruik of misbruik van het product, gebruik in strijd met de bedieningsinstructies, demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **UrGoods**.

Als je de behuizing van de DVD/CD Drive om welke reden dan ook opent, vervalt de garantie.

Als er service nodig is, neem dan contact met ons op via ons mailadres support@urgoodsbrands.nl Houd het modelnummer en de aankoopdatum bij de hand om ons te helpen je van dienst te zijn.