

CONTENTS

English -----

Français -----

Deutsch -----

Español -----

Italiano -----

Netherlands -----

1. Lees deze instructies.
2. Houd die instructies bij
3. Lees alle waarschuwingen
4. Volg alle instructies:
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water!
6. Reinig alleen met een droge doek!
7. Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteregisters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. **(UK stekkers)** Onderschat het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of gearde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee polen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een aardings type plus heeft twee bladen en een extra aardings pin. Het brede mes of de derde pin is voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het stopcontact te vervangen.
10. Loop niet over het snoer en of de stekkers, met name in de buurt van stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12.  Plaats het alleen door gebruik te maken van een, standaard, statief, beugel of tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of wordt verkocht met het apparaat. Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie om letsel door kantelen te voorkomen.
13. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat al het onderhoud over aan

gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een snoer of stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt, of is gevallen.

Speciale opmerking:

Wanneer u uw apparaat op een gelakte of natuurlijke afwerking plaatst, bescherm uw meubels dan met een doek of ander beschermend materiaal.

FCC-waarschuwing

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de leverancier, de partij die verantwoordelijk is voor naleving, zal de garantie ten alle tijden doen vervallen.

Opmerking: d

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huishoudelijke installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en indien niet op de juiste geïnstalleerd en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, kan deze storing veroorzaken radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, adviseren wij om te proberen de storing te corrigeren

door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- . Heroriënteer onTVangstantenne
- . Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de onTVanger.
- . Sluit de apparatuur aan op een ander stopcontact dan dat waarop de onTVanger is aangesloten.
- . Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.


Aanvullende waarschuwingen

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. De batterijen van de afstandbediening mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht. Gooi batterijen nooit in het vuur, ook niet als deze leeg zijn. Let op De markering bevindt zich aan de achter- of onderkant van het apparaat. De markeringsinformatie bevindt zich aan de achterkant of onderkant van het apparaat



Dit symbool geeft aan dat dit product dubbele isolatie bevat tussen gevaarlijke netspanning en onderdelen die toegankelijk zijn voor de gebruiker.

01 De componenten controleren

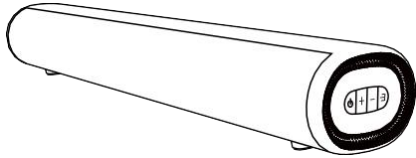


Soundbar




Afstandsbediening Plaats
2 stuks AAA-batterijen
voor gebruik




Handleiding




Digitale optische kabel



3,5 mm tot 3,5 mm
Audio kabel

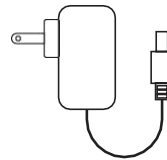


Oplader







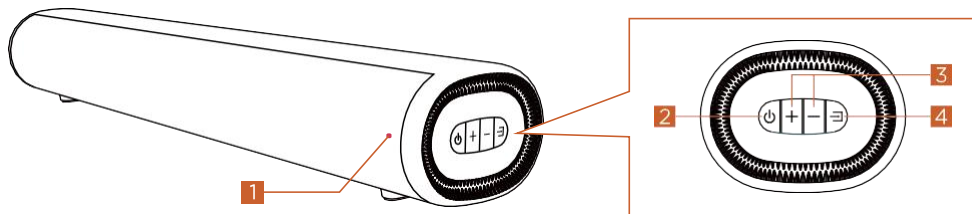


Monteer schroef

02 Productoverzicht

Voorpaneel / rechterzijpaneel van de Soundbar




1	LED-indicator, weergave van verschillende kleuren en huidige modus.	 Standby  Bluetooth  ARC  Optical  Coaxial  AUX  USB
2	Schakelt de stroom in of selecteert de broninvoermodus, houd ingedrukt om uit te schakelen.	
3	Druk hierop om naar het vorige/volgende nummer te gaan; Houd deze ingedrukt om de geluidsterkte te verlagen/verhogen.	
4	Selecteer de broninvoermodus; Houd ingedrukt om de hoge en lage tonen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.	

Wanneer u het netsnoer aansluit, beginnen de knoppen binnen 2 tot 4 seconden te werken.

Als u alleen wilt genieten van het geluid van de Soundbar, moet u de luidsprekers van de tv uitschakelen in het menu Audio-instellingen van uw tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw tv is geleverd.


Bottom Panel of the Soundbar

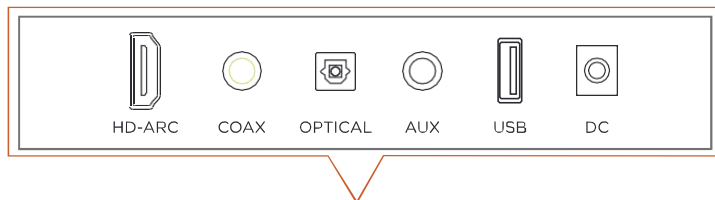

HD-ARC	High speed ARC In, Sluit aan op de ARC out-poort van de tv met een ARC-kabel.
COAX	Digitale audio-ingang (coaxiaal), sluit aan op de digitale (coaxiale) uitgang van een extern apparaat.
OPTICAL	Digitale audio-ingang (optisch), sluit aan op de digitale (optische) uitgang van een extern apparaat.
AUX	AUX (3,5 mm), aansluiten op de analoge uitgang van een extern apparaat.
USB	USB, sluit hier een USB-apparaat aan om via de Soundbar muziekbestanden op het USB-apparaat af te spelen.
DC	DC IN (Power Supply In), sluit de AC/DC-voedingsadapter aan.

- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het netsnoer van de gelijkstroom-/wisselstroomadapter uit het stopcontact haalt. Trek niet aan de kabel. Sluit dit toestel of andere componenten pas aan op een stopcontact als alle aansluitingen tussen de componenten zijn voltooid.

03 Elektrische voeding aansluiten

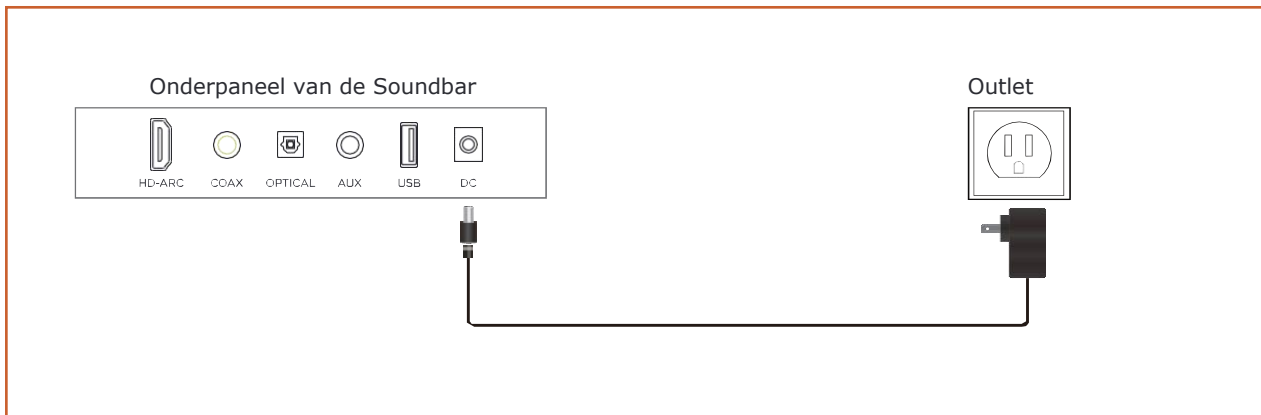


Gebruik de voedingsadapter om het apparaat aan te sluiten op een stopcontact in de afbeelding.

Zorg ervoor dat de AC/DC-adapter plat op een tafel of de vloer staat. Als u de AC/DC-adapter zo plaatst dat deze hangt met de ingang van het netsnoer naar boven gericht, kunnen water of andere vreemde stoffen de adapter binnendringen, waardoor de adapter defect raakt.


04 Aansluiten op een tv

Methode 1. Aansluiten met een ARC-kabel

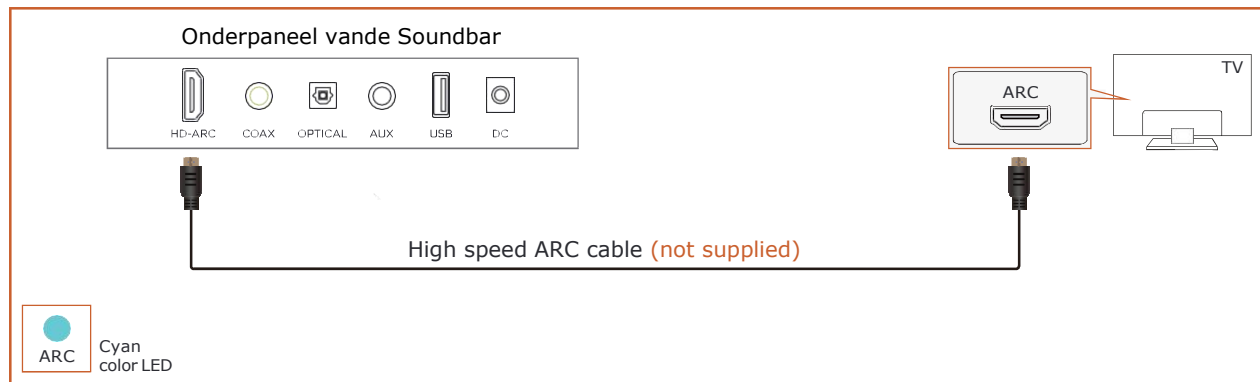

1. Sluit de ARC op de Soundbar met een ARC-kabel aan op de ARC-uitgang van de tv.
2. Selecteer de LED-indicator "Cyaan" door op de knop "ARC" op de afstandsbediening te drukken.
3. Stel de audio-uitgang van de tv in op "PCM". (Meer informatie op PCM-pagina)

Methode 2. Aansluiten met een optische/coaxiale kabel

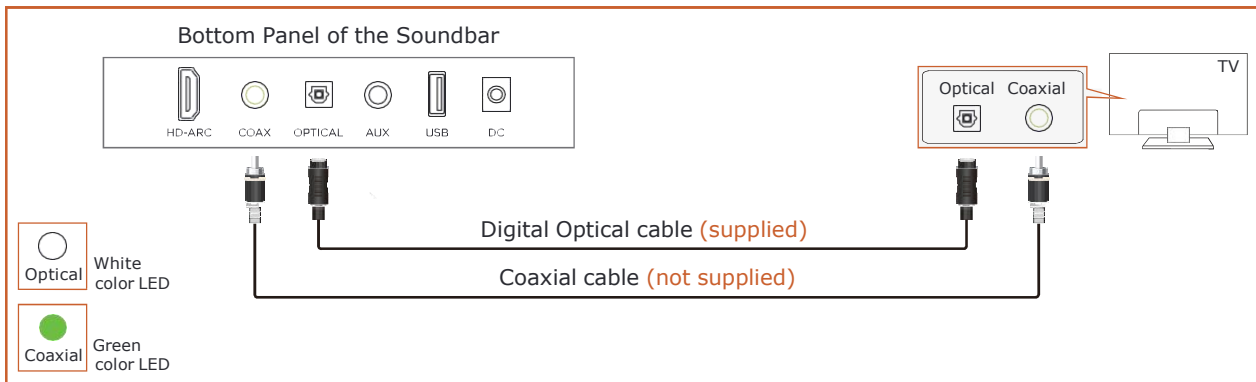

1. Sluit de DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL/COAX)-aansluiting op de Soundbar aan op de OPTICAL/COAX OUT-aansluiting van de tv met een digitale optische/coaxiale kabel.
2. Druk op de knop "OPT/COAX" op de afstandsbediening en de LED-indicator wordt WIT/GROEN.
3. Stel de TVS-audio-uitgang in op PCM. (Meer informatie op PCM-pagina)

Als het tv-geluid niet hoorbaar is, drukt u op de knop "OPT/COAX" op de afstandsbediening of aan de rechterkant van de Soundbar om over te schakelen naar de optische/coaxiale modus. De LED is wit/groen en er wordt tv-geluid afgespeeld.


05 "PCM" instellen op uw tv

Wanneer alle kabels correct zijn aangesloten en de LED-indicator correct brandt (optische of coaxiale of HDMI-verbinding), en er geen geluid uit de tv of Soundbar komt, stelt u uw tv als volgt in:

1. Druk op "Menu" op de afstandsbediening van de tv.
2. Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening om naar "Audio-instellingen" te bladeren.
3. Druk op "OK" op de afstandsbediening.
4. Blader naar "Geavanceerde audio" en druk op "OK". Sommige televisies hebben mogelijk geen menu "Geavanceerde audio" en kunnen in plaats daarvan verschillende audio-instellingen weergeven.
5. Blader naar "Audio-uitvoermodus" of "Digitale audio-uitvoermodus" en druk op "OK".
6. Blader totdat "PCM" wordt weergegeven als de huidige audio-uitvoer.
7. Druk op "OK" om de instellingen op te slaan.

Sommige merk-tv's kunnen verschillen in de instellingen voor digitale audio-uitvoer. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw tv.

06 Een extern apparaat aansluiten

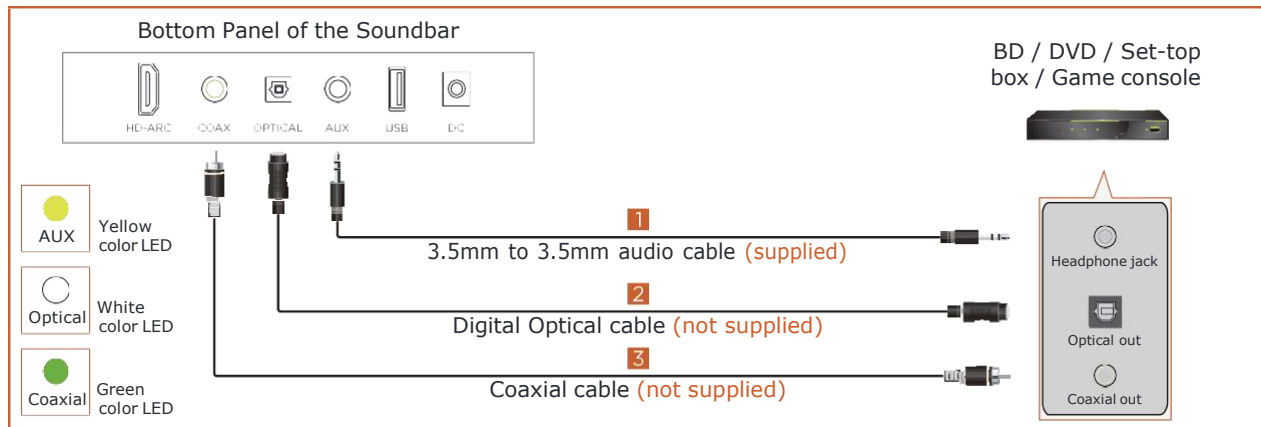

- 1 Sluit AUX op de Soundbar aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het bronapparaat met behulp van een audiokabel van 3,5 mm naar 3,5 mm. Selecteer de "GELE" led-indicator door op de "AUX"-knop op de afstandsbediening te drukken.
- 2 Sluit DIGITAL AUDIO (OPTICAL) op de Soundbar aan op de OPTICAL OUT-aansluiting van het bronapparaat met behulp van een digitale optische kabel. Selecteer de "WHITE" led-indicator door op de "OPT"-knop op de afstandsbediening te drukken.
- 3 Sluit DIGITAL AUDIO (COAXIAL) op de Soundbar aan op de COAXIAL OUT-aansluiting van het bronapparaat met behulp van een coaxiale kabel. Selecteer de led-indicator "GROEN" door op de knop "COAX" op de afstandsbediening te drukken.

07 Een USB aansluiten


EN



1. Sluit uw USB-apparaat aan op de USB-aansluiting op de Soundbar.
2. Selecteer "PAARS" led-indicator door op de knop "USB" op de afstandsbediening te drukken.
3. Speel muziekbestanden van het USB-apparaat af via de Soundbar.

USB-poort ook voor firmware-upgrade.

08 Een Bluetooth-apparaat aansluiten

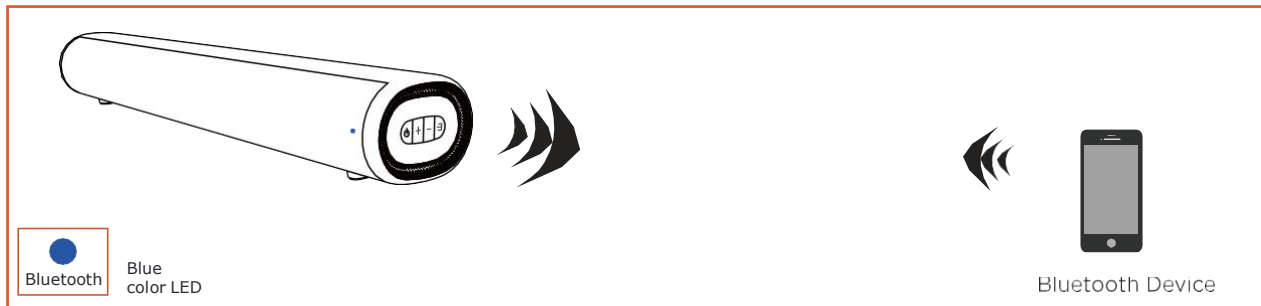


De eerste verbinding

1. Druk op de "BT"-knop op de afstandsbediening, de LED-indicator knippert blauw.
2. Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat. (zie de handleiding van het apparaat voor meer informatie)
3. Selecteer "Winnes-SE04" in de lijst, verbind het. Wanneer uw Bluetooth-apparaat is verbonden, knippert de LED-indicator langzaam blauw.
4. Speel muziekbestanden af van het apparaat dat via Bluetooth is verbonden, via de Soundbar.

U kunt niet meer dan één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinden.

Aanvullende Bluetooth-informatie


1. Als je een onderbreking hoort terwijl je muziek streamt vanaf je apparaat, ga dan dichterbij je Soundbar staan.
2. Bluetooth-signaal heeft een bereik van maximaal 30 voet als er geen solide obstakels zijn tussen uw Soundbar en het bronapparaat.
3. Andere draadloze apparaten kunnen het Bluetooth-bereik verstoren, waaronder draadloze videomonitors, draadloze telefoons, draadloze camera's enz. Het verplaatsen of uitschakelen van deze apparaten kan het Bluetooth-bereik verbeteren.

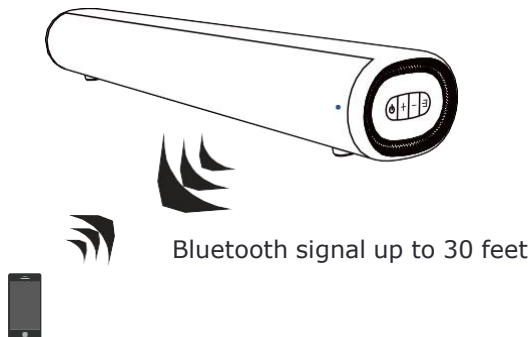




Verlaag het volume op uw apparaat of Soundbar, een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.

09 Know Your Remote

Power the remote by inserting 2 pcs of AAA batteries

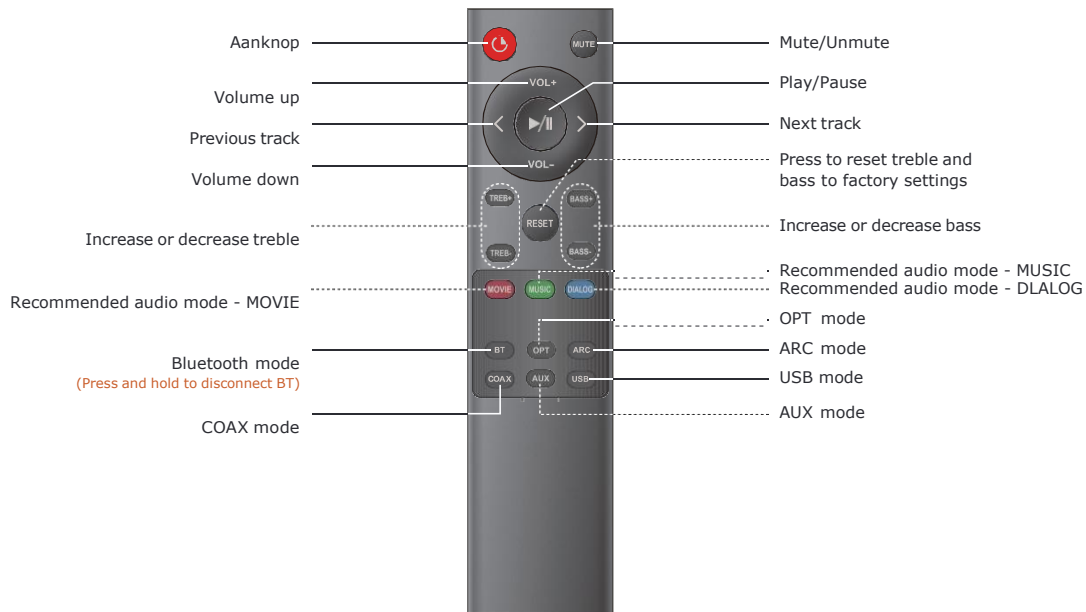

10 Installing the Wall Mount

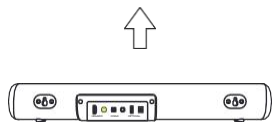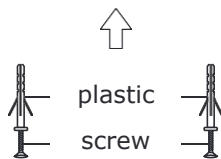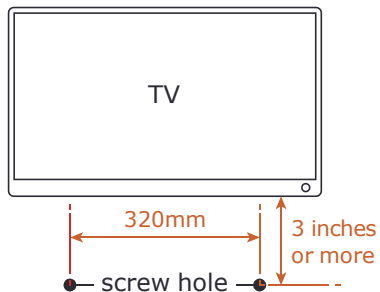

Sound Bar

1. Gebruik een gereedschap om 2 gaten in de muur te boren, zorg ervoor dat de maat overeenkomt met de afbeelding.



2. Plaats het plastic in het gat en draai de schroef vast, zoals op de afbeelding.



3. Bevestig ten slotte de Soundbar aan de muur.

Probleemoplossen

Als je een probleem hebt met je Soundbar, is er een snelle, eenvoudige oplossing. Controleer eerst of:

De kabels tussen Soundbar en invoerapparaten zijn stevig aangesloten, ook de stroomadapter is aangesloten op een werkende stroombron.

De LED-indicator van de adapter brandt en de LED-indicator brandt in het midden van de Soundbar.

Geen geluid of krakend geluid

.Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

Druk op Mute op de afstandsbediening om ervoor te zorgen dat de Soundbar niet gedempt is. Druk op Volume+ op de afstandsbediening of de rechterkant van uw Soundbar.

Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron op uw afstandsbediening hebt geselecteerd en dat de LED dienovereenkomstig oplicht. Als u Bluetooth gebruikt, controleer dan of het geluid op uw apparaat onder het minimale volume staat.

Als u Optisch/Coaxiaal/ARC gebruikt, controleer dan of de audio-uitvoer van uw apparaat (tv/kabelbox/projector/etc.) is ingesteld op PCM of schakel Dolby/dts uit.

Zorg er bij gebruik van een kabelverbinding voor dat uw apparaat een audio-uitvoerpoort heeft (geen invoer).

Afstandsbediening werkt niet

Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd met stroom.

Controleer of het signaal van de ontvanger ergens door wordt afgedekt.

Neem contact op met uw verkoper voor hulp.

Ik hoor gezoem of gezoem

Zorg ervoor dat alle kabels en draden goed zijn aangesloten.

Sluit een ander bronapparaat aan (tv, Blu-ray-speler, enz.) om te zien of het zoemen aanhoudt. Als dit niet het geval is, ligt het probleem mogelijk bij het oorspronkelijke apparaat.

Sluit uw apparaat aan op een andere ingang op de Soundbar.

Bluetooth kan niet worden verbonden

Controleer of de Soundbar is verbonden met het derde Bluetooth-apparaat.

Zorg ervoor dat er geen stevige obstakels zijn tussen de Soundbar en het bronapparaat. (binnen 9 meter) Start Bluetooth opnieuw op en maak opnieuw verbinding.

Hoor echo wanneer u tv kijkt

Uw tv-audio instellen op Externe luidspreker. Zet de tv-speaker uit.

Heeft u andere vragen?

Neem voor assistentie contact op met uw verkoper.

Bedankt voor het kijken!



info@yunangshop.com



[@WinnesOfficial](#)