

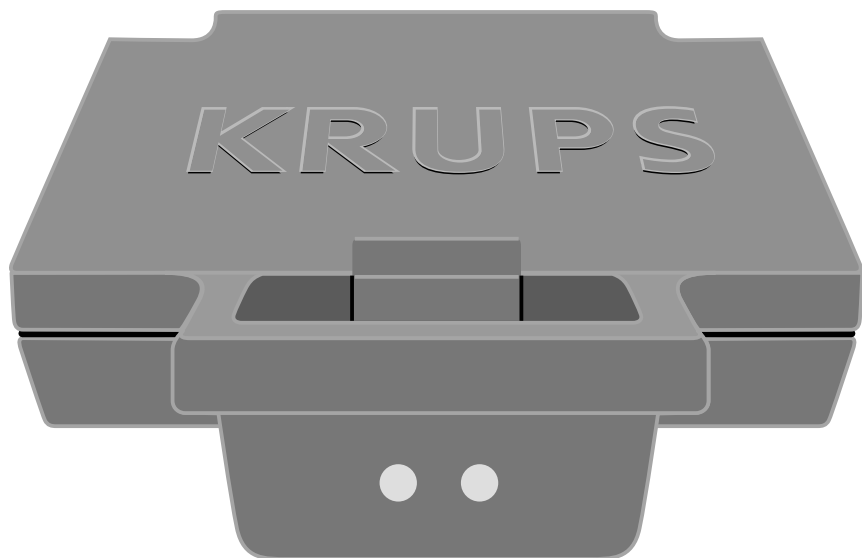
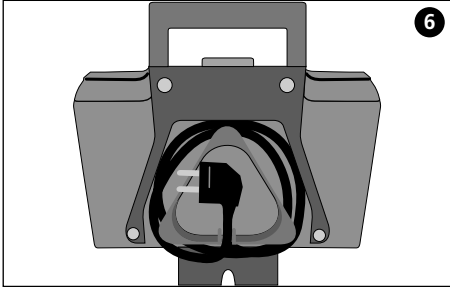
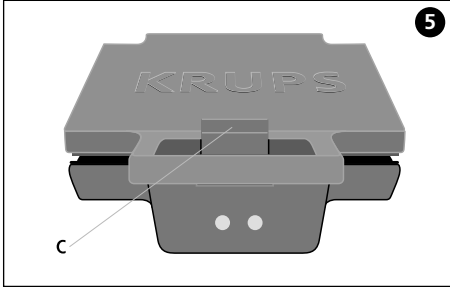
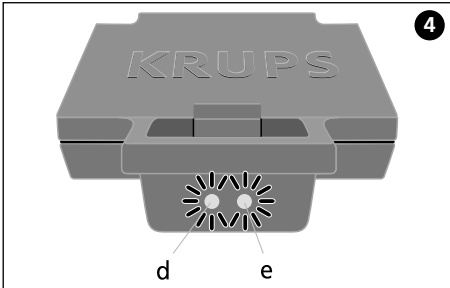


KRUPS

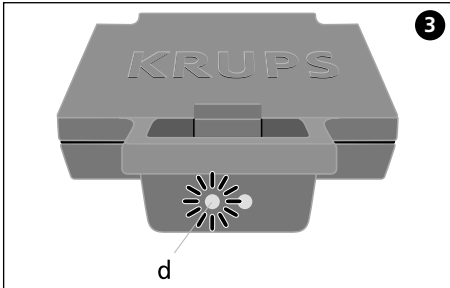

www.krups.com

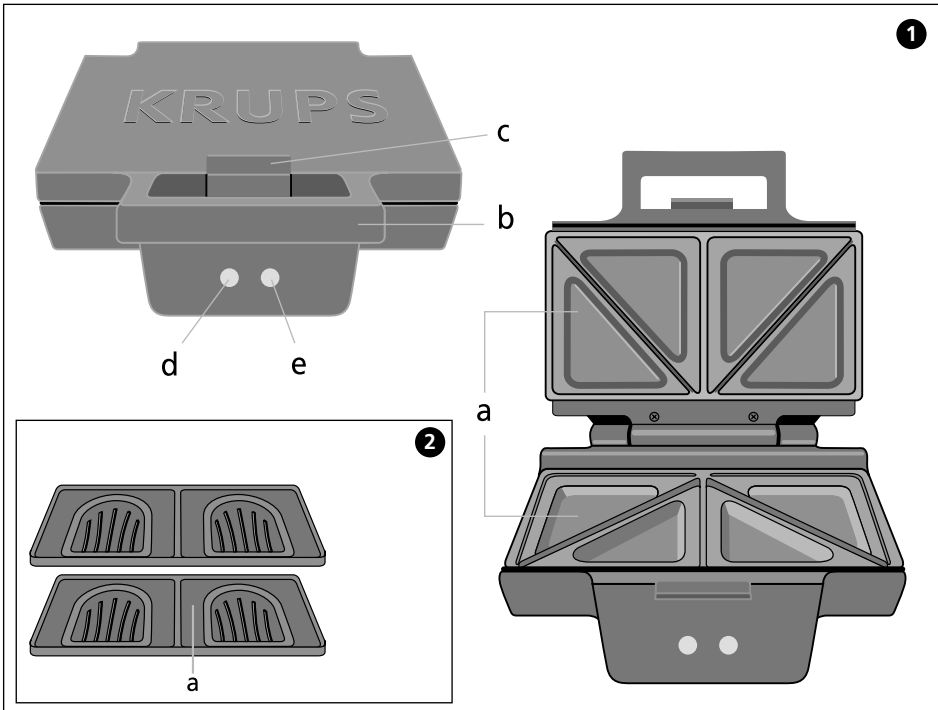

KRUPS

FDK3/FDK4

Français	5
Nederlands	6
Deutsch	7
Italiano	8
Svenska	9
Suomi	10
Dansk	11
Norsk	12
English	13
Español	15
Português	16
Ελληνικά	17
Русский	18

Wij danken u voor de aanschaf van een apparaat uit het **KRUPS** assortiment. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Bij professioneel gebruik en gebruik dat niet overeenkomt met de gebruiksaanwijzing vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.

Beschrijving van het apparaat

- a Bakplaten met anti-aanbaklaag (afhankelijk van het model):
 - Sandwichplaten **(1)**
 - Tostiplates **(2)**
- b Koele handgreep
- c Vergrendelingsclip
- d Controlelampje "Aan/Uit"
- e Controlelampje "Apparaat klaar"

Vorbereiden van het apparaat

- Plaats het apparaat op een stabiele, hittebestendige ondergrond: gebruik het apparaat niet op een zachte ondergrond, bijvoorbeeld een rubberen tafelkleed.

Plaats het apparaat niet op een gladde ondergrond of bij natte of hete oppervlakken. Laat het snoer niet hangen boven een warmtebron (gasfornuis, keramische platen, etc.) of over de rand van het aanrechtblad of de tafel.

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt:

- Open het apparaat.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen, stickers en accessoires van de buiten- en binnenkant van het apparaat.
- Smeer de bakplaten licht in met plantaardige olie of een spray geschikt voor anti-aanbaklaag. Daarna afnemen met een zachte doek.

Het apparaat gebruiken

- Sluit het apparaat.

Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met de spanning die vermeld staat op het typeplaatje van het apparaat.

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Wanneer de netaansluitleiding is beschadigd dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

- Steek de stekker in het stopcontact. Het

rode controlelampje gaat branden **(3)**.

- Laat het apparaat voorverwarmen ; het groene lampje gaat branden als het apparaat de ideale baktemperatuur heeft bereikt **(4)**.

Wanneer het apparaat voor het eerst gebruikt wordt kan er wat rook en een vreemde geur vrijkomen. Dit is kenmerkend voor een nieuw apparaat en zal snel verdwijnen.

- Open het apparaat en leg het brood erin.
- Sluit het apparaat. Dankzij de vergrendelingsclip kunt u verschillende diktes brood gebruiken **(5)**.
- Laat het brood de gewenste tijd bakken.
- Het is normaal dat tijdens het bakken het controlelampje aan en uit gaat.

Praktische tips

- De baktijden zijn afhankelijk van de versheid van het brood, het soort brood en het beleg.
- De baktijden kunt u aanpassen aan uw eigen smaak.
- Haal de tosti/sandwich met een houten spatel van de bakplaat om te voorkomen dat de anti-aanbaklaag wordt beschadigd.
- Gebruik liever geen metalen en scherpe voorwerpen die de anti-aanbaklaag van de bakplaten kunnen beschadigen.

Schoonmaken

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen voordat u gaat schoonmaken.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en houd het niet onder stromend water.
- **Maak de buitenkant van het apparaat** schoon met een vochtige doek en droog het daarna af.
- **Maak de bakplaten** schoon met een vochtige doek met afwasmiddel. Gebruik daarna een vochtige spons om de resten van het afwasmiddel te verwijderen en droog de platen af.
- **Gebruik geen metaalsponsjes, schurende of agressieve schoonmaakmiddelen** om de binnen- of buitenkant van het apparaat schoon te maken.

Opbergen

Dit apparaat kan verticaal opgeborgen worden om ruimte te besparen. Berg het snoer op in de daarvoor bestemde ruimte **(6)**.

