

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Appareil à raclette 2 personnes



Reference : DOC218
Version : 1.4
Langage : Français

WWW.LIVOO.COM



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Instructions générales de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifier que le voltage de votre habitation correspond bien à celui recommandé pour l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
4. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Notice d'utilisation

6. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*).
9. Ne pas faire passer le cordon au-dessus d'objets tranchants et le tenir à distance d'objets chauds ou de flammes, bien débrancher la prise pour le déconnecter de la source d'alimentation.
10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
11. Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la rallonge utilisé ne puissent pas être tirés ou recouverts durant l'utilisation.

Notice d'utilisation

12. Lorsque vous utilisez une rallonge assurez-vous qu'elle est compatible avec le voltage de l'appareil.
Dans le cas contraire la rallonge ou la prise risquerait de surchauffer.
13. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
14. Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'en soit la raison. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
15. Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, le débrancher immédiatement et le montrer à un expert avant de le réutiliser afin de ne pas risquer l'électrocution.
16. Ne pas démonter l'appareil soi-même.
17. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées, si de l'eau est mélangée à l'huile ou si l'appareil est humide.
18. Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
19. N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
20. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, s'en servir dans un endroit sec. Le débrancher avant nettoyage.
21. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
22. Ne pas bouger l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation, assurez-vous qu'il ne puisse pas être tiré par inadvertance, quel que soit la circonstance ne le tordez pas autour de l'appareil, ne pas le plier.
23. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur

Notice d'utilisation

24. Débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
25. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
26. Laisser refroidir puis retirer les accessoires avant de les nettoyer.
27. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
28. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni.
29. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
30. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
31. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
32. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

Notice d'utilisation

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

ATTENTION: SURFACE TRES CHAUDE

L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation

NE PAS SE SERVIR DE L'APPAREIL à proximité de l'eau, de produits inflammables ou d'une surface chaude

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l'appareil lorsqu'il est encore chaud

NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: **220-240~50-60Hz**

Puissance: **350W**

DESCRIPTION

Notice d'utilisation

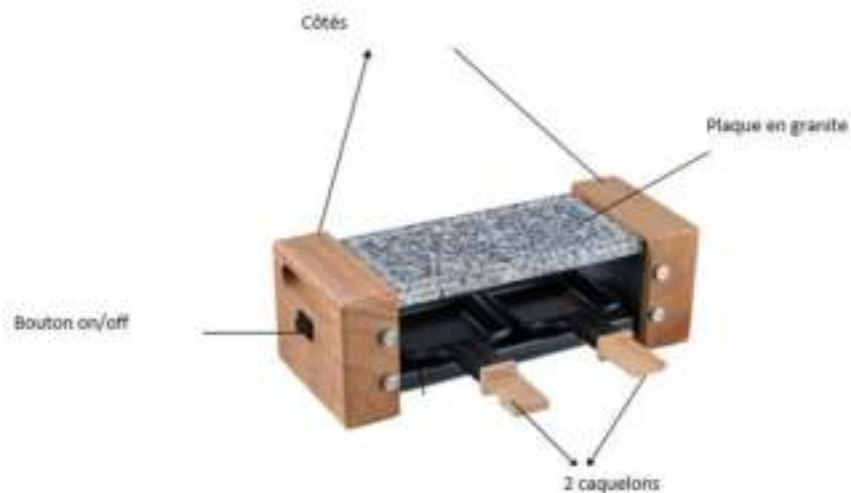

Avant la première utilisation :

- Nettoyer la plaque et les caquelons avec un chiffon doux et humide.
- Faire préchauffer 15 minutes sans aucune nourriture. Une petite émission de fumée est normale ; veiller à ce que la pièce soit bien aérée
- Assurez-vous que le bouton de contrôle soit sur la position OFF avant de brancher l'appareil.

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur

UTILISATION

1. Brancher l'appareil. Mettre le bouton marche/arrêt sur la position ON, le voyant s'allume, laissez préchauffer pendant 8 minutes.
2. Disposer les aliments soit dans les caquelons puis en-dessous de la résistance, soit directement sur la plaque de cuisson en granite.
3. Lorsque vous avez terminé, mettez le bouton sur la position OFF et débranchez l'appareil. Attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le déplacer ou de le nettoyer.

NOTE :

Ne laissez pas les deux caquelons vides dans l'appareil lorsqu'il est en marche.

Ne pas découper vos aliments sur la plaque.

Servez-vous d'une spatule en bois ou en plastique pour manipuler les aliments afin de ne pas rayer les surfaces

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

Notice d'utilisation

Faire très attention lors de l'utilisation d'huile de cuisson, si elle est trop chauffée, elle peut s'enflammer.

1. Avant nettoyage, débranchez l'appareil.
2. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
3. Le laisser refroidir complètement avant nettoyage ou déplacement.
4. Nettoyer les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse.
5. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer le support.
6. Ne pas mettre au lave-vaisselle.



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis