




USER MANUAL FOR PUREVIBE'S LUNA

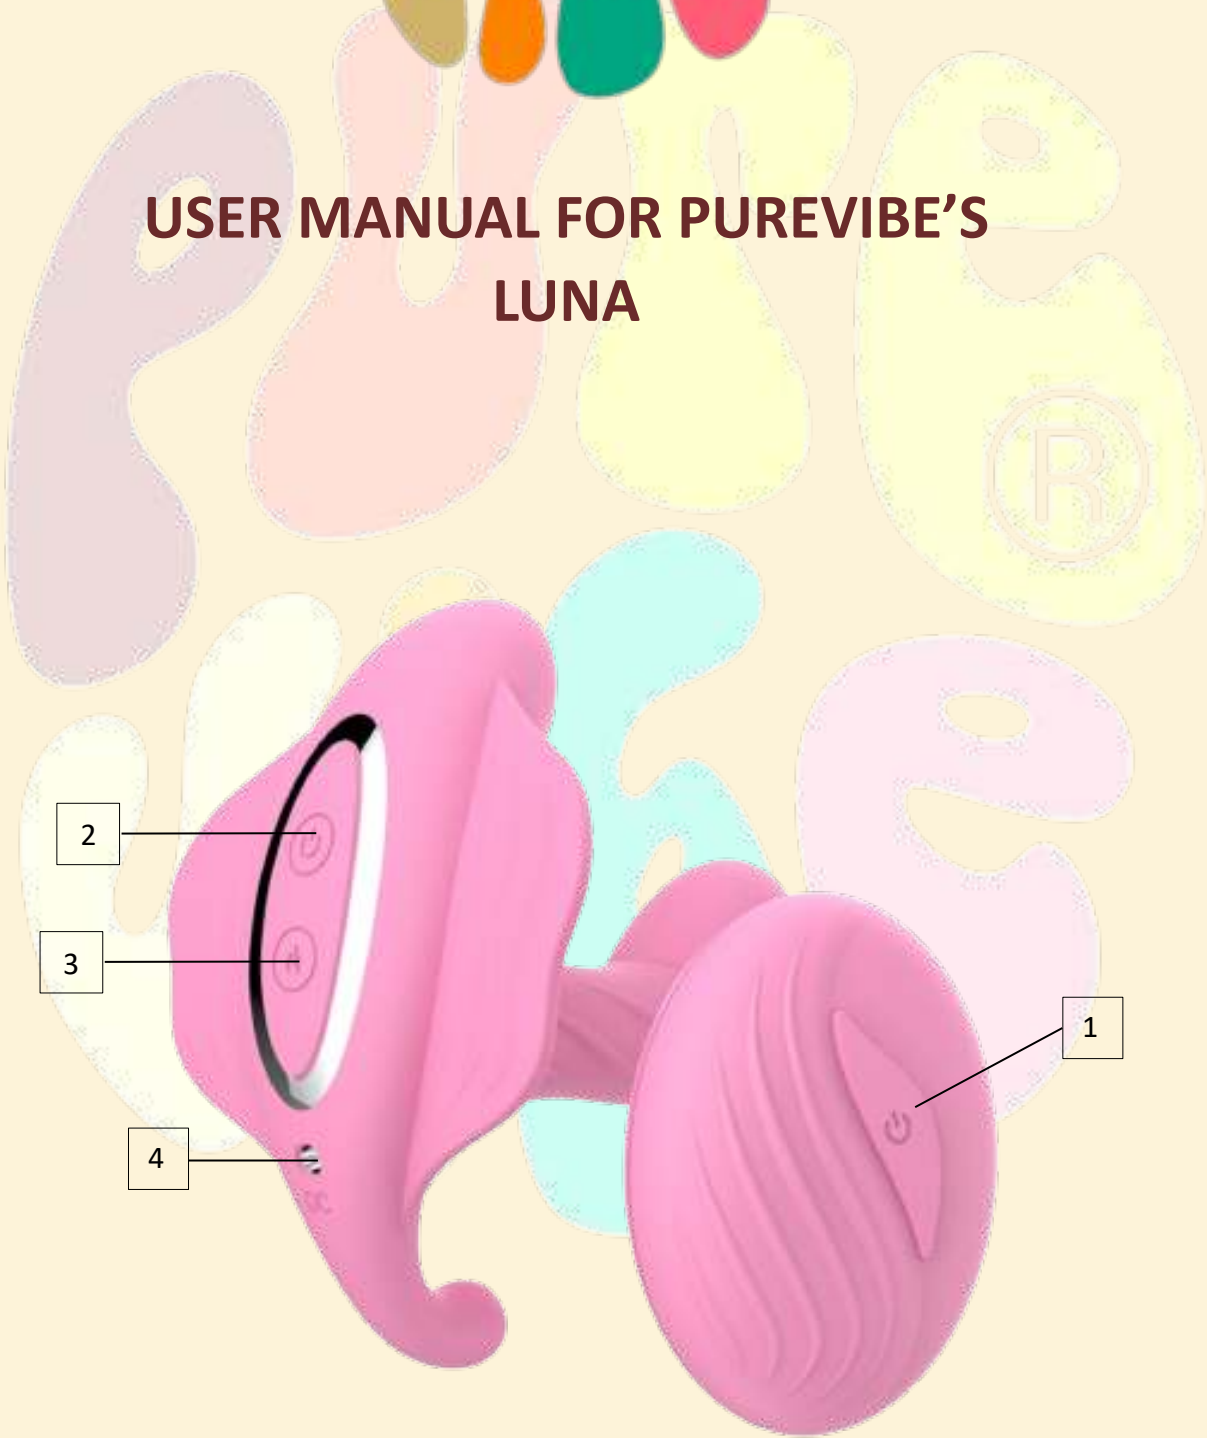

ENGLISH

FEATURES

- ◆Materials: Silicone outside and ABS inside.
- ◆Diameter: 1.57"/4cm.
- ◆Width:5.12"/13cm.
- ◆Length:3.54"/9cm.
- ◆Charging Time: 2hrs.
- ◆Working Time: 1-2hrs.
- ◆Max Noise Level: <50dB.
- ◆Vibration Patterns: 10 vibration modes+heating function.

FUNCTIONS

- ◆ On/Off button (1):Short press button to turn on,press again to control vibration, 10 vibration modes can be selected.
- ◆On/Off button (2):Long press to turn it on/off.After start up,short press the button to change the vibration mode,10 vibration modes.
- ◆Heating Button (3): Short press to turn on.Long press to turn off.
- ◆Recharging hole(4): To charge the vibrator, insert the USB charging cable into the DC charging hole located at the back of the vibrator.The charging indicator light will stay on while charging.Once vibrator is fully charged, the charging indicator light will extinguish. Please use a 5V/1A power adapter or connect the USB to any computer device to charge.

Caution

- ◆Please charge the toy before using.
- ◆ Before using, please do read the instruction first.
- ◆Pregnant woman need to consult doctor before using.
- ◆This is not a toy. Keep away from children.
- ◆Sold as an adult novelty, not for medical use.
- ◆Do not use massage oil, hand cream, alcohol, or silicone-based lubricants. Only water-based lube should be used.
- ◆Do not clean with products containing alcohol, petroleum or acetone.
- ◆Do not use if damaged or open.
- ◆Do not expose it to direct sunlight or extreme heat.
- ◆Turn off vibrator after each use to avoid power failures.
- ◆If you experience pain or discomfort during or after using, discontinue use and seek medical help.
- ◆Do not share it with others. This vibrator is all yours!
- ◆This product is only suitable for those aged 18 years and older.

FAQ

- ◆Toy' s vibrator can not work when long press the button but the toy can not turn on?
Normally, it is power shortage, please recharge.

- ◆The LED light can not turn on when vibrator is charging?

Make sure to connect vibrator and charging device correctly, check, reconnect power supply and DC plug, or make sure if vibrator is fully charged.

- ◆ Please shut down and restart when the program error occurs.

Cleaning, Storage, Safety

- ◆ The vibrator is waterproof. Always clean it after each use.
- ◆ Pat dry with a clean towel.
- ◆ Wash with warm water and soap or a water-based sex toy cleaner.
- ◆ Please don't keep vibrator directly exposed to high temperature or sunshine.
- ◆ Store in a clean dry place. For easy storage, keep it in the original packaging.
- ◆ Full charge storage at the normal temperature, avoid high temperature and dirt.
- ◆ Please charge once every three months to avoid ageing of battery if not used for long time.

Warranty

- ◆ If you have quality issues caused by product material, manufacturing process and product function. Please contact merchant (who you purchase the toy from).
- ◆ Warranty is not including incorrect operation, accidental fall, long-term worn or issues caused by dismounting products.

Remarks

Please read all the following safety information before use, or it may result in fire, electric shock, injury, or damage to products or other property.

- ◆ This product is only suitable for adults and it is prohibited of minors to use it.
- ◆ Please stop using the product if there is any discomfort.
- ◆ Regular inspection is necessary. Please stop using it if there is any damage.
- ◆ This product contains sensitive electronic components. If the battery is dropped, burned, pierced or squeezed, it may be damaged. If you suspect that the product or battery is damaged, please stop using it. Because it can cause overheating or injury.
- ◆ Do not attempt to replace the battery by yourself. The lithium battery of the product should be replaced by manufacturer or an authorized service provider. Improper replacement or repair may damage the battery, causing overheating or injury. The battery needs to be removed before the product is discarded. The battery should be powered off before removing, and the battery needs to be disposed of safely, and please recycling it or disposed of separately from household waste. Do not incinerate the battery.
- ◆ To charge the product, using the included cable in a power adapter that complies with applicable national regulations or one or more of the following: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 Or other applicable mobile phone power adapter inter operability standards. Charge only with adapters that comply with applicable international and regional safety standards (including IEC 60950), use damage cables, chargers, or charging in a humid environment can result in fire, electric shock, injury person or something others. Please be sure fully plugged into adapter when using USB charging.
- ◆ The product meets applicable surface heat standards and limits. Even if these standards are met, prolonged exposure to hot surfaces can also cause discomfort or injury. Be especially careful if your body has conditions that affect your body's ability to sense heat. Must be careful when using it for people who are not sensitive to heat.



NEDERLANDS

SPECIFICATIES

- ♦Materiaal: Siliconen en ABS
- ♦Diameter: 1.57"/4cm.
- ♦Breedte: 5.12"/13cm.
- ♦Lengte: 9 cm.
- ♦Oplaatijd: 2 uur.
- ♦Werktijd: 1-2 uur.
- ♦Maximum geluidsniveau: <50dB.
- ♦Vibratiepatronen: 10 vibratie modi + verwarming functie.

FUNCTIES

- ♦Aan/Uit knop (1):Druk kort op de knop om aan te zetten, druk nogmaals op de knop om de vibratie te regelen, er kunnen 10 vibratiestanden worden geselecteerd.
- ♦Aan/Uit-knop (2):Druk lang op de knop om hem aan/uit te zetten.Na het opstarten, druk kort op de knop om de vibratiemodus te wijzigen, 10 vibratiemodi.
- ♦Verwarmingsknop (3): Kort indrukken om aan te zetten. Lang indrukken om uit te zetten.
- ♦Oplaadpunt (4): Om de vibrator op te laden, steekt u de USB oplaadkabel in de DC oplaadopening aan de achterkant van de vibrator.Het oplaadindicatorlampje blijft branden tijdens het opladen.Zodra de vibrator volledig is opgeladen, zal het oplaadindicatorlampje doven. Gebruik een 5V/1A stroomadapter of sluit de USB aan op een computer om op te laden.

WAARSCHUWINGEN

- ♦Laad het product op voor gebruik.
- Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing.
Zwangere vrouwen moeten voor gebruik een arts raadplegen.
- ♦Dit is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden.
 - ♦Wordt gebruikt als een volwassen product en puur voor ontspanningsdoeleinden, niet voor medisch gebruik.
 - ♦Gebruik geen massageolie, handcrème, alcohol of glijmiddelen op siliconenbasis. Alleen glijmiddel op waterbasis gebruiken.
 - ♦Niet reinigen met producten die alcohol, petroleum of aceton bevatten.
 - ♦Niet gebruiken indien beschadigd of open.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht of extreme hitte.
- ♦Zet de vibrator na elk gebruik uit om stroomstoringen te voorkomen.
 - ♦Als u pijn of ongemak ervaart tijdens of na het gebruik, stop dan met het gebruik en zoek medische hulp.
 - ♦Deel hem niet met anderen. Deze vibrator is helemaal van jou!
 - ♦Dit product is alleen geschikt voor personen van 18 jaar en ouder.

FAQ

- ♦Het product werkt niet wanneer de beschreven tijd het aan knopje ingedrukt houdt. Wat kan ik hier aan doen?
Gelieve het product nogmaals volledig op laden om vervolgens nogmaals te proberen aan te zetten.
- ♦Het LED lampje gaat niet branden wanneer ik het product oplaad. Wat kan ik hier aan doen?

Zorg ervoor dat de oplaadkabel juist aangesloten is op het product en op de elektriciteitsbron.

- ♦ Zet het product uit wanneer er storingen zijn ontstaan in het programma en probeer na enkele momenten het product weer aan te zetten

SCHOONMAKEN, OPBERGEN EN VEILIGHEID

- ♦ De vibrator is waterproof. Maak het product altijd schoon na elk gebruik.
- ♦ Dep het product droog met een schone handdoek.
- ♦ Was het product met warm water en zeep of een seksspeeltjesreiniger op waterbasis.
- ♦ Stel de vibrator niet rechtstreeks bloot aan hoge temperaturen of de zon.

Bewaar de vibrator op een schone, droge plaats en bewaar hem in de originele verpakking voor gemakkelijke opslag.

- ♦ Volledig opgeladen bewaren bij normale temperatuur, vermijd hoge temperatuur en vuil.
- ♦ Laad de batterij om de drie maanden op om veroudering te voorkomen als deze lange tijd niet wordt gebruikt.

GARANTIE

- ♦ Als u kwaliteitsproblemen hebt veroorzaakt door productmateriaal, productieproces en productfunctie, neem dan contact op met de verkoper (van wie u het product heeft gekocht).
- ♦ Uitgesloten voor garantie zijn: beschadigingen na onjuist gebruik, onbedoelde val, slijtage of problemen veroorzaakt door demontage van producten.



OPMERKINGEN

Lees voor gebruik alle volgende veiligheidsinformatie door, anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan producten of andere eigendommen.

- ♦Dit product is alleen geschikt voor volwassenen en het is verboden voor minderjarigen om het te gebruiken.
- ♦Stop het gebruik van het product indien u enig ongemak ervaart.
- ♦Regelmatige controle is noodzakelijk. Stop met het gebruik als er schade is.
- ♦Dit product bevat gevoelige elektronische onderdelen. Als de batterij is gevallen, verbrand, doorboord of platgedrukt, kan deze beschadigd raken. Als u vermoedt dat het product of de batterij beschadigd is, stop dan met het gebruik ervan. Dit kan namelijk oververhitting of letsel veroorzaken.
- ♦Probeer niet om de batterij zelf te vervangen. De lithiumbatterij van het product moet worden vervangen door de fabrikant of een erkende reparateur. Ondeskundige vervanging of reparatie kan de batterij beschadigen, met oververhitting of letsel tot gevolg. De batterij moet worden verwijderd voordat het product wordt weggegooid. De batterij moet worden uitgeschakeld voordat u deze verwijdert, en de batterij moet veilig worden afgevoerd, en gelieve deze te recyclen of apart van het huishoudelijk Verbrand de batterij niet.
- ♦ Om het product op te laden, gebruikt u de meegeleverde kabel in een stroomadapter die voldoet aan de toepasselijke nationale regelgeving of een of meer van de volgende: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 Of andere toepasselijke interoperabiliteitsnormen voor voedingsadapters voor mobiele telefoons. Laad alleen met adapters die voldoen aan de toepasselijke internationale en regionale veiligheidsnormen (met inbegrip van IEC 60950), gebruik schade kabels, laders, of het opladen in een vochtige omgeving kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel persoon of iets anderen. Zorg ervoor dat de stekker volledig in de adapter zit wanneer u de USB oplader gebruikt.
- ♦Het product voldoet aan de toepasselijke normen en limieten voor oppervlaktewarmte. Zelfs als aan deze normen wordt voldaan, kan langdurige blootstelling aan hete oppervlakken ongemak of letsel veroorzaken. Wees vooral voorzichtig als uw lichaam aandoeningen heeft die het vermogen van uw lichaam om warmte waar te nemen beïnvloeden. Wees voorzichtig bij het gebruik voor mensen die niet gevoelig zijn voor hitte..

