


DISTINQ

WHITE NOISE MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING



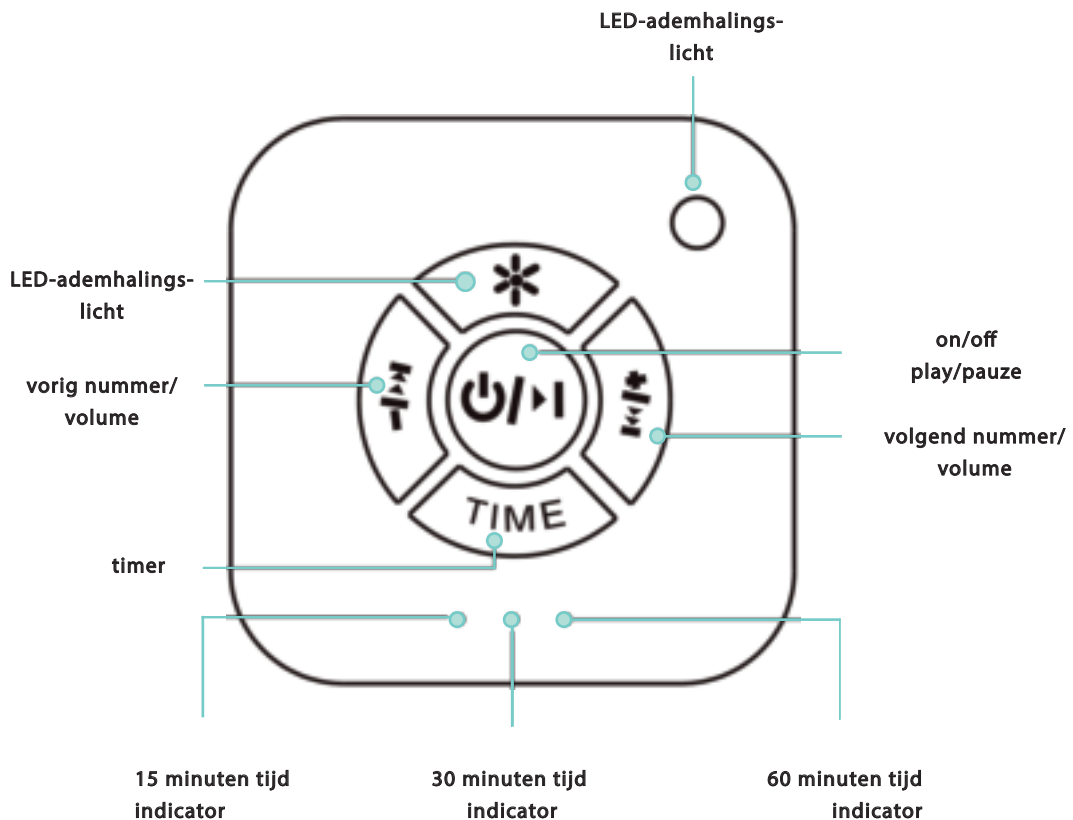

1



2



3



4



5

Zie volgende pagina voor extra toelichting

knoppen

De White noise machine heeft 5 indrukbare knoppen:

1. Aan- en uitknop / afspeel- en pauzeknop
2. Timer knop
3. LED-ademhalingsknop
4. Vorige geluidsknop / Volume –
5. Volgende geluidsknop / Volume +

geluiden

De white noise machine heeft 9 geluiden:

1. Rustgevende melodie
2. Hartslag ritme
3. Krekels
4. Golven van de zee
5. Stromende rivier
6. Vogels regenwoud
7. Regen
8. Stofzuiger
9. White noise
10. Ventilator

LED-ademhalingslicht

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld is het mogelijk om het ademlicht aan en uit te zetten door op deze knop te drukken. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om het handmatig uit te schakelen wordt deze na 1 uur automatisch uitgeschakeld.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld is het mogelijk om een timer te zetten. Dit kunt u doen door op de timerknop te drukken en vervolgens te kiezen tussen de 15/30/60 minuten-modus. Het apparaat zal zichzelf dan automatisch uitschakelen wanneer de timer is afgelopen. Daarnaast is het ook mogelijk het licht handmatig uit te schakelen wanneer het u uitkomt.

Aan/uit- knop

Wanneer u de aan/uit-knop 1 seconden indrukt zal de white noise machine aangaan en beginnen met afspelen. Houdt de knop enkele seconden langer ingedrukt om de white noise machine te pauzeren.

Volgende/vorige en volume - / volume + knop

Wanneer u kort klikt op de volgende/vorige knop kunt u schakelen tussen verschillende geluiden.

Houdt de volume - / volume + knop ingedrukt om te schakelen in volume.

Geheugenfunctie

De white noise machine onthoudt het laatste geluid wat u heeft gebruikt. Ook het volume wordt onthouden door de white noise machine. De white noise machine van DistinQ is een geweldige vriend voor iedereen, of u nu slaapt, een dutje doet, aan meditatie doet of wanneer u zich probeert te concentreren tijdens het studeren of werken.

Timer opties

U kunt de afspeeltijd bepalen van de white noise machine door op de time knop te drukken. Wanneer u hierop klikt is de tijd automatisch ingesteld op 15 minuten. Drukt u nogmaals op de knop speelt het geluid 30 minuten. Als u voor de derde keer op de knop drukt duurt het afspelen 60 minuten.

Oplaadmodus

Wanneer de USB kabel is aangesloten, knippert het eerste rode lampje, de stroom is minder dan 30% en de andere 2 lampjes zijn uit. Wanneer de batterij tussen de 30% en 60% is opgeladen gaat het eerste rode lampje branden en knippert het niet meer. Het tweede groene lampje knippert dan wel.

Wanneer de batterij tussen de 60% en 100% is opgeladen gaat het eerste rode lampje ononderbroken branden en knippert het niet meer. Het derde lampje begint dan met knippen.

Wanneer de white noise machine 100% is opgeladen branden alle drie de lampjes. Dit toont aan dat de batterij volledig vol is. Verwijder de USB-oplaadkabel wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Energiebesparingsmodus

1. Het rode ademlicht gaat automatisch na 1 uur uit nadat het zonder timer is ingeschakeld.
2. Als de white noise machine wordt aangezet zonder een timer te kiezen blijft deze de hele nacht aanstaan (12 uur lang).

Opmerking

Wij raden u aan het apparaat om veiligheidsredenen niet aan te zetten en te gebruiken wanneer deze aan de oplaadkabel zit.