

TURBO WAVE

GEBRUIKSAANWIJZING



Elektrische oven

Model: **TT-DEV45**

230V~ 50/60Hz, 2000W

www.zline-world.com

www.turbotronic.nl

Lees alle onderdelen van dit boekje en volg alle instructies zorgvuldig op.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van uw *vrijstaande elektrische oven* moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

1. Raak **geen** hete oppervlakken aan. Gebruik altijd handgrepen of knoppen.
2. Nauwe supervisie is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
3. Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u het snoer, de stekker of andere onderdelen van de oven niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
4. Laat het koord **niet** over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en raak **geen** hete oppervlakken aan.
5. Gebruik het apparaat **niet** met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of nadat het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde servicefaciliteit voor onderzoek, reparatie of afstelling.
6. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan gevaar of letsel veroorzaken.
7. **Niet** op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander plaatsen.
8. Houd bij het bedienen van de oven minstens vier centimeter vrije ruimte aan alle kanten van de oven, zodat er voldoende luchtcirculatie is.
9. Haal de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt en voor het schoonmaken. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of afneemt en voordat u het apparaat reinigt.
10. Om de verbinding te verbreken, zet u de tijdcontrole op OFF en verwijdert u de stekker. Houd de stekker altijd vast en trek nooit aan het snoer.
11. Voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van een lekbakje met hete olie of andere hete vloeistoffen.
12. Bedek **geen** enkel deel van de oven met metaalfolie. Dit kan leiden tot oververhitting van de oven.
13. Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de lade, rekken of het weggooien van heet vet of andere hete vloeistoffen.
14. Maak de binnenkant van de oven **niet** schoon met metalen schuursponsjes. Stukken kunnen de pad afbreken en elektrische onderdelen raken, waardoor er een risico op elektrische schokken ontstaat.
15. Overgedimensioneerd voedsel of metalen gebruiksvoorwerpen mogen niet in een broodroosteroven worden geplaatst, omdat ze een brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
16. Er kan brand ontstaan als de oven is afgedekt of brandbaar materiaal raakt, inclusief de gordijnen, draperieën, muren en dergelijke, wanneer deze in werking is. Bewaar geen voorwerpen boven op het apparaat als het in gebruik is.
17. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van kook- of bakblikken die zijn gemaakt van iets anders dan metaal of ovenbestendig glas.
18. Zorg ervoor dat niets de boven- of onderkant van de oven raakt.
19. Plaats **geen** van de volgende materialen in de oven: karton, plastic, papier of iets dergelijks.
20. Bewaar **geen** andere materialen dan de door de fabrikant aanbevolen accessoires in deze oven wanneer deze niet in gebruik is.
21. Draag altijd beschermende, geïsoleerde ovenhandschoenen bij het plaatsen of verwijderen van voorwerpen uit de hete oven.
22. Dit apparaat heeft een geharde, veiligheidsglas deur. Het glas is sterker dan gewoon glas en beter bestand tegen breuk. Gehard glas kan nog steeds breken rond de randen. Vermijd krassen op het

oppervlak van de deur of het stoten van de randen.

23. Dit apparaat staat UIT wanneer de Timer Control toets in de "OFF" positie staat.


24. **Niet** buitenshuis gebruiken.

25. Gebruik dit apparaat **niet** voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.

26. Dompel de oven **niet** onder in water.

Onderdelen van de oven en accessoires



	BENAMING	FUNCTIE
1	SCREEN/DISPLAY	om het kookprogramma, de temperatuur en de tijd te tonen
2	CONVECTIEKNOP	<p>(1) Selecteer het gewenste programma met de knop FUNCTION;</p> <p>(2) Als convectie nodig is, drukt u op de convectieknop om de ventilator in de ovenkast te activeren. Nadat u op deze  toets hebt gedrukt, licht een pictogram op het scherm op.</p> <p>(3) Druk op de toets ON/OFF om het kookprogramma met convectiefunctie te activeren;</p> <p>(4) Om de convectie te stoppen, moet u op ON/OFF drukken om het koken te stoppen en opnieuw te starten. Convectie kan niet worden gestopt tijdens kookprogramma's.</p>
3	AAN/UIT	Deze knop wordt gebruikt als een bevestiging of een verkalking van een kooktoestel. Druk op deze knop om een kookprogramma te starten of te stoppen.


4	FUNCTIESELECTIEKNOP	Om kookprogramma's te kiezen, kunt u deze knop van links naar rechts of van rechts naar links schakelen;
5	TIMER	Schema optioneel van 1 minuut tot 24 uur. U kunt deze knop van links naar rechts of van rechts naar links schakelen.
6	TEMPERATUURSELECTIE	Voor een hogere temperatuur schakelt u deze knop van links naar rechts; Voor een lagere temperatuur schakelt u deze knop van rechts naar links.
7	HANDLEIDING VAN DE DEUR	Let op de warmte bij het openen van de glazen deur. Voor een betere observatie van de kooktoestand kunt u de glazen deur openen om voedsel te controleren tijdens de programma's. <ul style="list-style-type: none"> ● Het openen van de deur zal een kookprogramma niet stoppen. ● Om een kookprogramma te stoppen, drukt u op de toets ON/OFF.
8	VERWARMEN	De kachels zijn gemaakt van #304 roestvrij staal.
9	UITNEMEN	Een bakplaathandvat wordt gebruikt voor het in- en uitnemen van draadrek en bakplaat. <div style="text-align: center;">  </div>
10	DRAAIGREEP	Plaats het handvat van de rotisserie onder twee dünnere delen van de rotisserie (zie onderstaande foto) om de rotisserie in de oven te plaatsen, of om de hete rotisserie uit de ovenkast te halen. <div style="text-align: center;">  </div>
11	DRAADREK	Plaats het voedsel op een draadrek voordat u het in de kast legt. Om het hete draadrek in of uit te nemen, gebruikt u de meegeleverde ladegreep, of gebruikt u een handschoen (niet meegeleverd in dit ovenaccessoire).
12	BAKPLAAT	Leg het voedsel op een bakplaat voordat u het in de kast legt. Om het hete draadrek in of uit te nemen, gebruikt u de meegeleverde ladegreep, of gebruikt u een handschoen (niet meegeleverd in dit ovenaccessoire).

Is het de eerste keer dat u deze oven gebruikt?

1. Lees alle instructies in deze handleiding.
2. Was alle accessoires in warmwater met afwasmiddel of in de vaatwasser.
3. Droog alle accessoires en monteer ze opnieuw in de oven. U hoeft geen voedsel of vloeistof op de accessoires te zetten ^(a). Steek dan de stekker van de oven in het stopcontact.



Deze indicator verschijnt op het scherm totdat u de ovenknoppen bedient;

4. Schakel de knop FUNCTION ^(b) om de functie van de bovenste en onderste verwarming  te selecteren. Schakel vervolgens de knop TEMPERATUUR in om de oven op 230°C in te stellen. Na al deze stappen drukt u op de ON/OFF knop om een 30 minuten programma ^(c) te starten. Tijdens de eerste handeling zal er rook en geur naar buiten komen. Dit is een normale situatie, omdat de oven de verzendingsbeschermende olie wegdrijft. Deze zijn niet schadelijk voor ons lichaam.

^(a) Als je de oven laat draaien zonder er iets in te stoppen, zal dat de oven niet beschadigen.

^(b) Let op: alle drie de knoppen kunnen van links naar rechts of van rechts naar links worden geschakeld.


^(c) U kunt het programma stoppen door op de AAN/UIT-knop te drukken zodra de rook en de geur stoppen.

5. Na de eerste handeling worden alle transportbeveiligingsgeuren en -rook opgeruimd. De oven is klaar om te koken!

Vooraf ingestelde kookprogramma's instructie

Schakel de FUNCTION-knop in om de verwarming(en) en de rotisserie naar wens te selecteren. U kunt de kooktijd en -temperatuur bepalen met de andere twee knoppen.

Geweldig! In deze digitale oven zijn tot 10 vooraf ingestelde kookprogramma's geïnstalleerd. De standaard tijd en temperatuur zijn echter slechts ter referentie. Nadat u het programma met de FUNCTION-knop hebt gekozen, moet u de temperatuur en de timer met de andere twee knoppen aanpassen aan uw voedselsituatie, bijv. gewicht, grootte,

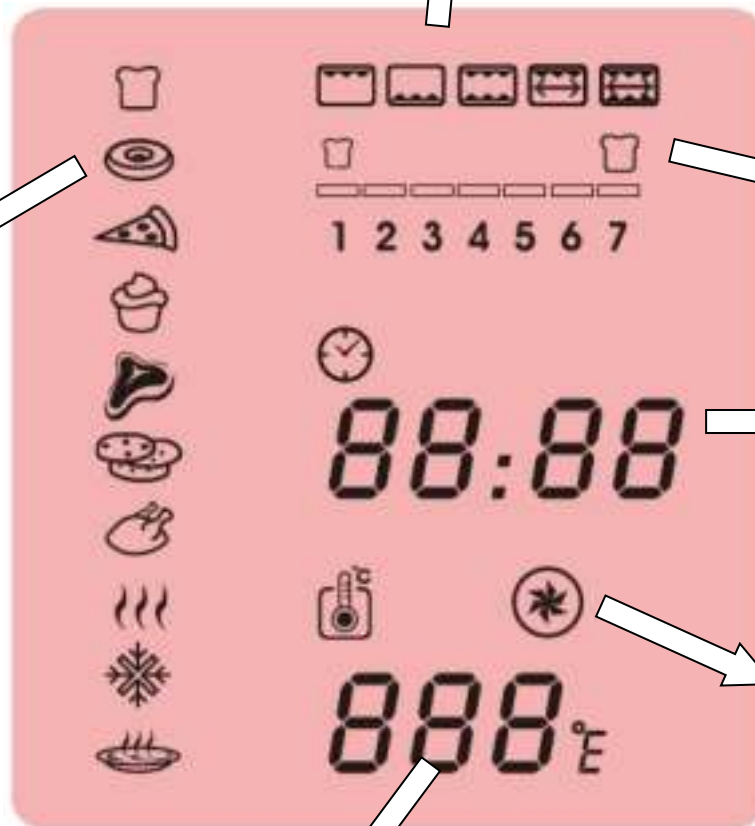
















Toastgraad van 1 tot 7. Hoe hoger de graad, hoe knapper de toast die je maakt. Zie de standaardtijd ervan op de volgende pagina.

Timerweergave





Dit pictogram licht op als convectie is geselecteerd of in werking is.

Temperatuurweergave



icon	Description	default heater	default time	default temperature	optional time	optional temperature -C	convection	rotisserie
	toaster	upper and lower heaters	0:02 / 0:04 / 0:05 0:06 / 0:07 / 0:08 0:11	X	X	X	X	X
	bagel	upper and lower heaters	0:20	200° C	0:01 - 3:00	65 - 230	optional	X
	pizza	upper and lower heaters	0:20	200° C	0:01 - 3:00	65 - 230	✓	X
	bake	upper and lower heaters	0:30	165° C	0:01 - 3:00	65 - 230	optional	X
	meat	upper and lower heaters	0:20	200° C	0:01 - 2:00	65 - 230	optional	X
	Potatoe	lower heaters	0:50	170° C	0:01 - 2:00	65 - 230	✓	X
	chicken	upper and lower heaters	1:00	230° C	0:01 - 3:00	65 - 230	optional	✓
	Dehydrate	lower heater	6:00	30° C	0:01 - 24:00	30 - 45	X	X
	defrost	upper and lower heaters	0:30	60° C	0:01 - 3:00	60 - 85	optional	X
	keep warm	upper and lower heaters	0:25	65° C	0:01 - 12:00	35 - 80	optional	X
	upper heating	upper heater	30mins	180° C	0:01 - 2:00	65 - 230	optional	X
	lower heating	lower heater	30mins	175° C	0:01 - 2:00	65 - 230	optional	X
	upper and lower heating	upper and lower heaters	30mins	200° C	0:01 - 2:00	65 - 230	optional	X
	upper heating and rotisserie	upper heater and rotisserie	40mins	180° C	0:01 - 2:00	65 - 230	optional	✓
	upper and lower heating + rotisserie	upper and lower heaters + rotisserie	30mins	200° C	0:01 - 2:00	65 - 230	optional	✓

- Door de continue update van de oven worden de programma's zonder voorafgaande kennisgeving herzien.

Hoe gebruikt u deze oven?

- 1 Zorg ervoor dat de oven goed is aangesloten. Op het scherm verschijnt. 
- 2 Het is ideaal om de oven minstens 15 minuten voor te verwarmen voordat je eten in de oven zet. Om tijd te besparen, kan dit voorverwarmen gebeuren tijdens de bereiding van het voedsel. Zet de FUNCTION-knop op de bovenste en onderste kachel.  Schakel de timerknop van rechts naar links tot het scherm 15 minuten aangeeft. Druk op ON/OFF om het voorverwarmproces te starten.
- 3 Plaats het voedsel op een rooster of bakplaat.
- 4 Kies het gewenste programma door de knop FUNCTION te schakelen. Als u denkt dat vooraf ingestelde programma's niet geschikt zijn voor uw recept, stel dan zelf de verwarming, de rotisserie en/of de convector in. 
- 5 Pas de temperatuur en de tijd aan.
- 6 Convector zorgt voor warme luchtcirculatie in de oven, wat ideaal is voor taart, koekjes en pizza. Indien gewenst, druk op de CONVECTIE-knop om deze functie  te activeren.
 - (1) Convector is standaard in pizza- en aardappelfuncties;
 - (2) Convector is niet beschikbaar in toast- en dehydratefuncties;
 - (3) Alle rustprogramma's zijn optioneel in convector;
- 7 Schakel de TIMER-knop in op de door u gewenste tijd.
- 8 Druk op de toets ON / OFF om het goed ingestelde kookprogramma te activeren.
- 9 U mag de glazen deur openen om het voedsel tijdens het koken om te keren. Deze stap heeft geen invloed op de programmaset.
- 10 Zodra het programma klaar is, zullen er 4 piepjes klinken. Het scherm toont 0:00 en END tot uw volgende handeling uitvoert.
- 11 Haal het voedsel uit de hete ovenkast met behulp van het meegeleverde bakje of met een handschoen.
- 12 Het scherm blijft branden als de oven is aangesloten. Haal de stekker van de oven uit het stopcontact als het koken klaar is of als de oven niet in gebruik is.

Hoe gebruikt u de rotisserie?

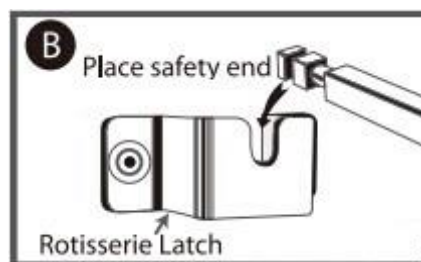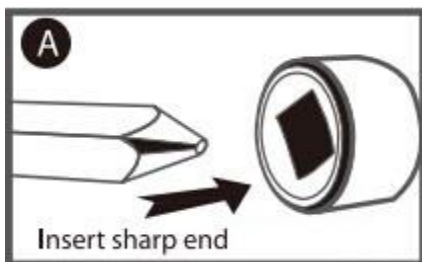

Een rotisserie is ideaal voor het koken van kip en vlees. Volg de onderstaande stappen:

- (1) Zet het eten in het midden van de rotisserie. Maak het eten vast met 2 scherpe vorken en schroef de bar vast.
- (2) Steek het scherpe uiteinde van de rotisserie in de rechterkant van de oven (Zie foto A).
- (3) Plaats het vierkante uiteinde van de rotisserie in de linkerkant van de oven (Zie foto B).
- (4) Neem na het koken de hele rotisserie uit de oven met behulp van een draaigreep.

Probleemoplossing

Als de ovensensor in de problemen komt, hoort u 10 piepjes. De oven zal in de beschermingsmodus staan. Alle knoppen zijn buiten gebruik. Haal de stekker van de oven onmiddellijk uit het stopcontact! Zorg ervoor dat u de situatie onder controle heeft en sluit de oven weer aan. Kijken of de oven nu normaal kan worden bediend?

CODE	CAUSE	OPLOSSING
E1	Open circuit	Trek de stekker van de oven uit het stopcontact en controleer het apparaat zorgvuldig. Sluit hem dan weer aan. Als E1 nog steeds voorkomt, bel dan de klantenservice.
E2	Kortsluiting	Haal de stekker van de oven uit het stopcontact en steek de stekker weer in het stopcontact. Als E2 nog steeds voorkomt, kunt u de stop vervangen.

Verzorging & Schoonmaak

Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de stekker van de oven uit het stopcontact haalt en laat hem afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

Reinig en droog de oven na elk gebruik! Eventuele spatten die tijdens het koken ontstaan en in contact komen met de doorlopende coating worden geoxideerd terwijl de oven in bedrijf is. Indien gewenst, veeg de wanden af met een vochtige spons, doek of nylon schuursponsje en een mild reinigingsmiddel. **GEBRUIK GEEN SCHUURSPONSJES VAN STAALWOL, SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN EN SCHRAAP DE WANDEN NIET AF MET EEN METALEN GEBRUIKSVORWERP, OMDAT AL DEZE METHODEN DE DOORLOPENDE SCHONE COATING KUNNEN BESCHADIGEN.**

Alle accessoires moeten worden gewassen in warm zeepwater of kunnen worden gereinigd in een vaatwasmachine. De deur kan worden afgeveegd met een vochtige spons en worden afgedroogd met een papieren of stoffen handdoek. Maak de buitenkant schoon met een vochtige spons. **GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDEL, OMDAT DIT DE BUITENAFWERKING KAN BESCHADIGEN. LAAT ALLE ONDERDELEN EN OPPERVLAKKEN GOED DROGEN ALVORENS DE OVEN OP STROOM TE ZETTEN EN TE GEBRUIKEN.**

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke zintuiglijke of geestelijke vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

1. Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht! Schakel het apparaat uit als u het niet gebruikt, al is het maar voor korte tijd.
2. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een aparte afstandsbediening.

3. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
4. Dompel dit product niet onder in vloeistof.