

# TOIVO



thuiswinkel  
waarborg

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**BELANGRIJK:** Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.




**Waarschuwing!** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Als u deze niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of letsel.

- Het beoogde gebruik van dit apparaat wordt uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van andere dan de aanbevolen accessoires kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.
- Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik ervan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen en geen schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
- Koppel het apparaat nooit los door aan het netsnoer te trekken.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt met een aparte timer of afstandsbediening systeem.
- **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet klem komt te zitten of beschadigd raakt

## AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Zorg ervoor dat het apparaat correct is gemonteerd voordat u het inschakelt.
- Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Als het apparaat nat wordt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer uit.
- Dit apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond buiten het bereik van kinderen worden geplaatst.
  
- Niet gebruiken als het apparaat of netsnoer beschadigd of defect zijn. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien voor reparaties. Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen.
- Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
- Steek nooit uw handen in het apparaat wanneer het is ingeschakeld.
- Gebruik geen ander voorwerp dan het meegeleverde duwhulpmiddel om voedsel in het apparaat te duwen.
  
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn geleverd.
- Bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen.
- Niet op of nabij een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven plaatsen.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of explosieve voorwerpen.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.
  
- Laat het netsnoer nooit over de rand van een tafel hangen of in aanraking komen met verwarmde oppervlakken.
- Buig het netsnoer niet.
- Raak het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit met natte handen aan.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, in natte ruimtes of in de buurt van water.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor persoonlijk, huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen.

# ONDERDELEN

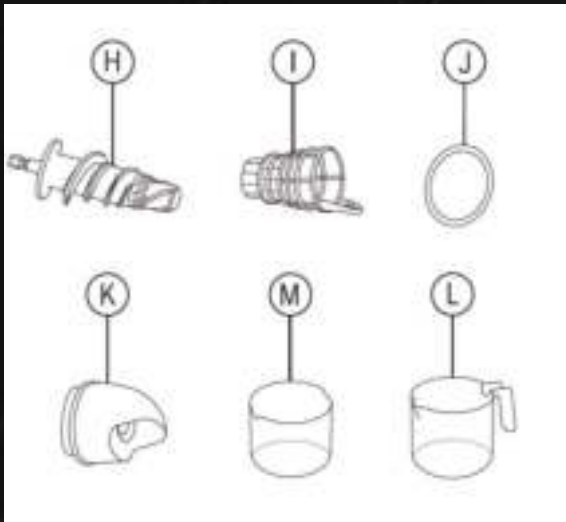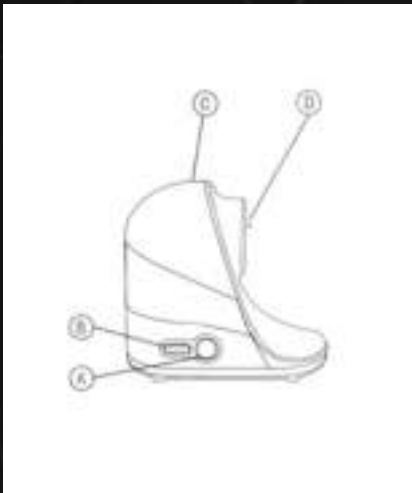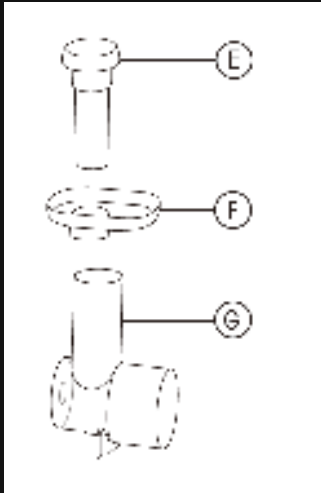

- A: AAN/UIT
- B: Omkeren (richting)
- C: Hoof gedeelte
- D: Vergrendelknop
- E: Duwhulp middel
- F: Trechter
- G: Sap Body
- H: Schroef
- I: Zeef
- J: Verzegelaar
- K: Kap
- L: Sap container
- M: Giet container

**Let op:** Reinig alle onderdelen grondig voordat u dit apparaat in elkaar zet.

## HET APPARAAT GEBRUIKEN

- Bereid voedsel van tevoren voor (zie Voedselbereiding).
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Sluit vervolgens aan op een geschikt stopcontact.
- Schakel het apparaat in door eenmaal op de I / II / OFF-knop te drukken. Druk voor de eerste keer op de schakelaar, de machine draait op de eerste versnelling; druk voor de tweede keer op de schakelaar, de machine draait op de tweede versnelling; druk voor de derde keer op de schakelaar, de machine stopt met werken.
- Voeg langzaam het door u gekozen voedsel toe aan de Juice Body, waarbij u de Pusher Tool gebruikt om het in de bewegende onderdelen te voeren.
- Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de opening van de Juicer.
- Als er voedsel in het apparaat vast komt te zitten, druk dan 3 seconden op de Omgekeerde knop. Schakel het apparaat vervolgens uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het voedsel uit elkaar haalt en verwijdert.
- Eenmaal klaar, giet het sap in een kopje en geniet ervan.

## VOEDSEL BEREIDEN

**Let op:** U dient alle groenten en fruit te bereiden voordat u het apparaat inschakelt.

- Was voedsel in schoon water zonder wasmiddel.
- Snijd het voedsel in stukjes die klein genoeg zijn om in de juicer te passen.
- Verwijder eventuele pitten, harde zaden of schelpen voordat u sap gaat maken.
- Vermijd het gebruik van zeer taai voedsel.

## ALGEMENE TIPS

Gebruik verse groenten en fruit die veel sap bevatten. We raden ananas, appels, meloen, sinaasappels, druiven, tomaten, selderij, komkommers en spinazie aan.

- Verwijder eventuele pitjes in citrusvruchten voordat u gaat mixen om een bittere smaak in het sap te voorkomen.
- Versgeperst appelsap kan snel bruin worden. Voeg een paar druppels citroensap toe om dit proces te vertragen

## SCHOONMAKEN

**Let op:** Gebruik bij het schoonmaken geen schuursponsjes, ammoniak of sterke huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Regelmatige reiniging verlengt de levensduur van dit apparaat.

Volg deze stappen om te demonteren voor het schoonmaken:

- Verwijder het duwgereedschap en de vultrechter.
- Houd de vergrendelknop in de buurt van de juicer ingedrukt. Draai vervolgens met de klok mee om te verwijderen.
- Verwijder de overige onderdelen van de Juice Body.

Onderdeel	✓	X
Body	Veeg schoon met een vochtig of droge doek	Giet geen water in het apparaat
Alle verwijderbare onderdelen	Wassen in warm zeepsop. Grondig afspoelen	Maak geen componenten schoon met water van meer dan 80 graden



## PROBLEMEN

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Het apparaat werkt niet nadat het is aangesloten en ingeschakeld	De stekker is niet goed aangesloten.	Stop de stekker opnieuw (goed) in het stopcontact.
Na het eerste gebruik komt er een naar luchtje vrij	Dit is normaal en heeft geen invloed op de veiligheid van het apparaat.	Geen
Het apparaat is overdreven luid	Of de trechter of de zeef is niet goed bevestigd.	Zet het product uit en verwijder elk onderdeel. Zet hem hierna weer in elkaar.
Het apparaat vertoont vlekken na langdurig gebruik	Dit is normaal bij het persen van sap en heeft geen invloed op de kwaliteit van het sap.	Geen
Het apparaat is tijdens gebruik uitgeschakeld.	Te veel of te taai voedsel in de slow juicer..	Zet het product uit en verwijder elk onderdeel. Verwijder hierna het voedsel dat vast zit.
	Er zit voedsel vast in de slow juicer.	Houd de REV knop ingedrukt voor 3 seconden. Zet het apparaat uit en verwijder het voedsel indien nodig.

## Technische specificaties

Product Naam: TOIVO Slow Juicer

Model Naam: SD90H

Watt: 150W

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

## SERVICE EN GARANTIE

Indien er behoefte is aan een gewenste service omtrent de handleiding, het product of de werking ervan, neem dan contact op met de klantenservice per email: [info@toivo.nl](mailto:info@toivo.nl)

TOIVO verleent standaard 1 jaar garantie (vanaf aankoopdatum) op het aangekochte artikel. De consument dient nog een aankoopbewijs in bezit te hebben om in aanmerking te komen voor de vastgestelde garantie en binnen één jaar na aankoopdatum per e-mail of telefoon te bevestigen hier gebruik te van willen maken.

LET OP! De garantie komt te vervallen wanneer:

- » Schade veroorzaakt door onjuist gebruik/derden of reparatie.
- » Wanneer er duidelijke gebruiksslijtage op het product zichtbaar is
- » Bij gebreken aan het product.
- » Het niet nastreven van omschreven disclaimers en/of veiligheids-waarschuwingen!

## DISCLAIMER

- » Veranderingen onder voorbehoud. Consument kan geen aanspraak maken op vergoeding of geld terug garantie. Ook prijsvariatie en/of wijzigingen zijn niet verhaalbaar.
- » Specificaties kunnen veranderen zonder opgaaaf van redenen.
- » Bewaar deze veiligheidsvoorschriften ten alle tijden. Lees deze veiligheidsvoorschriften grondig door!
- » Het niet nastreven van deze veiligheidsvoorschriften resulteert in vervalling van de garantie.
- » TOIVO is niet aansprakelijk voor persoonlijke/materialistische schade en/of letsel als gevolg van het gebruik van het product.

