




## 3-IN-1 SCHEERAPPARAAT MANNEN INSTRUCTIE HANDBOEK

### INTRODUCTIE

Bedankt voor het kiezen van Shavemate 3-in-1 Scheerapparaat Mannen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

#### Productstructuur

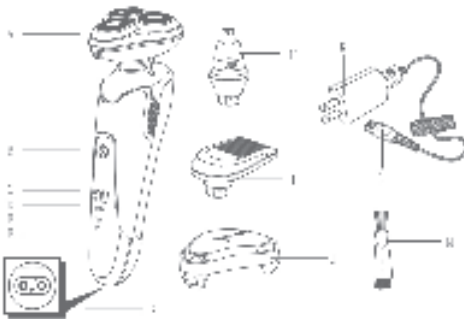

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| A. Scheerhoofd             | G. Stopcontact                     |
| B. ON/OFF knop             | H. Neushaartrimmer                 |
| C. Batterij-indicator      | I. Trimmer bakkebaarden            |
| D. Oplaadindicator         | J. Scheerapparaat beschermingshuls |
| E. Vergrendelingsindicator | K. Stroomadapter                   |
| F. Reinigingsherinnering   | L. USB oplaadkabel                 |
|                            | M. Schoonmaakborstel               |

#### Opmerking:

De afbeelding toont de accessoires die bij het toestel geleverd worden en de geleverde accessoires kunnen van partij tot partij in uiterlijk verschillen.

#### Warme tips:

1. Houd dit apparaat uit de buurt van kinderen.
2. Alleen voor gebruik binnenshuis.
3. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
4. Dit apparaat is afwasbaar, het kan worden afgespoeld van de kraan, maar de watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 60°C

#### Opladen

1. Optimale oplaadtemperatuur: 5°C-35°C. Niet opladen onder de zon of naast een verwarming.
2. Oplaadspanning: 100V-240V, 50Hz/60Hz.
3. Dit apparaat ondersteunt 2 uur snel opladen. Gelieve niet langer dan 10 uur aan de lader om de batterij niet te beschadigen.
4. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u gaat opladen.
5. Niet scheren wanneer de adapter is aangesloten.
6. Steek eerst de oplaadkabel in dit apparaat en steek dan de netadapter in het stopcontact tijdens het opladen.
7. De batterij-indicator en de oplaadindicator zullen oplichten tijdens het opladen.
8. Plaats de oplaadadapter en de oplaadkabel op een geschikte plaats, zodat u niet om u heen hoeft te kijken wanneer u moet opladen.
9. Als de oplaadkabel beschadigd is, neem dan contact op met de leverancier voor vervanging. Probeer niet zelf een vervangende kabel te maken om gevaar te voorkomen.
10. Om de levensduur van de oplaadbare batterij te optimaliseren, is het noodzakelijk om de oplaadbare batterij twee keer per jaar volledig te ontladen door de motor te laten draaien tot deze stopt, en vervolgens de batterij volledig op te laden.

#### Indicatoren



##### Batterij-indicator

Geeft het percentage batterijvermogen aan, brandt tijdens opladen of gebruik. De indicator knippert wanneer de batterij bijna leeg is.



##### Oplaadindicator

Licht op tijdens het opladen.



#### Vergrendelingsindicator

Gebruikt om de aanraaktoetsen te vergrendelen om te voorkomen dat het scheerapparaat per ongeluk aangaat, vooral wanneer u op reis bent, is het veiliger om het te vergrendelen. Druk gedurende 3 seconden op de ON/OFF knop om de vergrendelingsmodus te openen, de vergrendelingsindicator zal oplichten. Druk nogmaals 3 seconden op de ON/OFF knop om de vergrendelmodus te verlaten.

#### Opmerking

De vergrendelingsmodus wordt automatisch verlaten wanneer het apparaat op de netvoeding wordt aangesloten.



#### Reinigingsherinnering

Het handgedeelte kan worden afgespoeld onder de kraan, de herinnering licht op om u eraan te herinneren het scheerapparaat schoon te maken.

#### Installatie van hulpstukken

Alle opzetstukken (scheerhoofd, neushaartrimmer, bakkebaardtrimmer) kunnen op dezelfde manier worden bevestigd en losgemaakt. Neem het scheerhoofd als voorbeeld:

1. Trek het scheerhoofd recht van het apparaat.
- Opmerking:** Niet draaien, gewoon trekken.
2. Steek het opzetstuk in de houder en druk het naar beneden, u hoort een "klik" om aan te geven dat het opzetstuk geïnstalleerd is.

#### Scheren

Droog gebruik voor een beter resultaat, het kan even duren voor u aan dit apparaat gewend bent.

1. Druk op de ON/OFF knop om het scheerapparaat aan te zetten.
2. Beweeg het scheerapparaat tegen de groeirichting van de baard in.
3. Het kan zijn dat u een paar rondjes over uw gezicht moet scheren om het gewenste effect te krijgen.
4. Druk op de ON/OFF knop om het scheerapparaat uit te zetten als u klaar bent.
5. Maak het schoon.
6. Plaats de beschermkap om beschadiging te voorkomen.

#### Trim neus / oor haar

1. Installeer de neushaartrimmer.
2. Zorg ervoor dat de neusgaten (oorkanaal) schoon zijn.

3. Druk op de ON/OFF knop om de trimmer aan te zetten.
4. Steek de bovenkant van de trimmer in een van de neusgaten (oorkanaal)  
**Opmerking:** Steek de punt niet meer dan 0,5cm in het neusgat
5. Beweeg de punt langzaam naar binnen en naar buiten terwijl u hem tegelijkertijd ronddraait.
6. Druk op de ON/OFF knop om de trimmer uit te zetten nadat u klaar bent.

#### Bakkebaarden trimmen

1. Installeer de bakkebaardtrimmer.
2. Druk op de ON/OFF knop om de trimmer aan te zetten.
3. Trim bakkebaarden en snor volgens uw favoriete stijl.
4. Druk op de ON/OFF knop om de trimmer uit te zetten als u klaar bent.
5. Maak het schoon.

#### Reinigen

Voor optimale scheer-/trimprestaties adviseren wij u het scheerapparaat na elk gebruik te reinigen.

#### Scheerhoofd

1. Zorg ervoor dat u het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het gaat schoonmaken.
2. Reinig het scheerhoofd met de reinigingsborstel.
3. Druk op de ontgrendelknop om het scheerhoofd te openen.
4. Het scheerhoofd en de haarkamer wassen met water of afspoelen onder de kraan.
5. Droog het scheerhoofd na het reinigen met een handdoek.

#### Trimmer voor neushaar

1. Schakel het apparaat uit
2. Blaas of schud het opgehoopte haar van de trimkop af.
3. Was de trimkop met water of spoel af onder de kraan.
4. Droog het trimhoofd met een handdoek.

#### Bakkebaarden trimmer

1. Schakel het apparaat uit.

2. Maak de trimkop los.
3. Was de trimkop met water of spoel af onder de kraan.
4. Droog de trimkop met een handdoek.

#### Onderhoud

1. Smeer de mesjes van de scheerkop/trimkop om de zes maanden met een druppel naaimachineolie om slijtage te voorkomen.
2. Vervang de scheerkop/trimmerkop om de 2 jaar voor optimale scheer-/trimprestaties en een beter scheer-/trimresultaat.
3. Neem contact op met de leverancier voor vervanging van de opzetstukken via e-mail [mbrands@outlook.com](mailto:mbrands@outlook.com)

#### Verwijdering

Dit apparaat is gemaakt van recyclebaar materiaal. Wanneer het einde van de levensduur bereikt is, zet het scheerapparaat dan aan totdat de motor stopt en breng het dan naar een door de overheid aangewezen inzamelplaats.

