


## Introductie

Rijoka vuilnisbakken met infrarood bewegingssensor zijn ontworpen en gemaakt om het omgaan met vuilnis schoner en gemakkelijker te maken. Onze producten bieden een moeiteloze manier om afval weg te gooien door een aanraakvrije omgeving te bieden. Plaats eenvoudig een voorwerp of hand boven de strategisch geplaatste infrarood-bewegingssensor (bij de rand van het deksel) en het deksel gaat automatisch open. Als het object of de hand niet langer binnen het bereik van de sensor is, wordt het deksel automatisch binnen enkele seconden gesloten. Wij van Rijoka gebruiken de beste kwaliteitsmaterialen en de nieuwste technologie in onze producten om een betrouwbare functie en duurzaamheid te garanderen. Bedankt voor het aanschaffen van een Rijoka vuilnisbak en we hopen oprecht dat je van je aankoop zult genieten!

## Overzicht

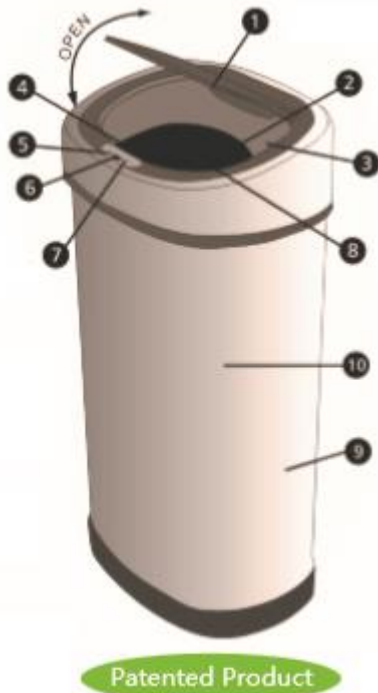

Model: DZT-42-9 en DZT-50-9

Opmerking: Maten kunnen afwijken, maar de functies zijn identiek.

1. Handsfree automatische deksel
2. Energiebesparende aan/uitknop
3. Batterij vak (geschikt voor 3 C batterijen, niet inbegrepen)
4. Linerring (ondersteunt de vuilniszak)
5. Closeknop (reset de sensor)
6. Infrarood bewegingssensor
7. Openknop (houdt de deksel open)
8. Grote opening
9. Duurzaam roestvrij staal
10. Vuilnis container van 50 Liter

## Instructie

### Stap 1: Inhoud van de doos

Haal alle onderdelen uit de doos en controleer.

- ✓ Deksel
- ✓ Linerring
- ✓ Vuilniscontainer



### Stap 2: Batterijen installeren

Verwijder het batterijklepje aan de achterzijde van de deksel. Plaats drie "C" -batterijen in overeenstemming met de positieve en negatieve polen. Plaats de batterijdop terug over het compartiment.



### Stap 3: Plaatsing vuilniszak

Vouw de vuilniszak over de randen van de linerring en plaats hem terug in de vuilniscontainer.



### Stap 4: Het deksel plaatsen

Plaats eerst de achterkant van de deksel op de vuilnisbak en dan rustig de voorkant.



### Stap 5: Uw vuilnisbak in/uitschakelen

De aan/uitknop bevindt zich aan de binnenkant van de deksel. I staat voor aan O staat voor uit.



### Stap 6: Gebruik van uw vuilnisbak

Plaats uw hand of een voorwerp binnen een paar centimeter van de bewegingssensor (voor op het deksel). De deksel gaat meteen open. Haal uw hand of object weg en het deksel sluit binnen enkele seconden.



## Functies

### Open en close knoppen.

De knoppen bevinden zich aan de voorzijde van de deksel naast de sensor.

Openknop: de deksel gaat open en blijft open tot de close knop wordt ingedrukt.

Closeknop: de deksel gaat dicht en wordt weer gereset naar sensormodes.

Soft Close: De deksel beschikt over een soft close, zodat de deksel zachtjes sluit.

## Technische gegevens

A. Een gekleurd knipperend rood licht zal verschijnen wanneer de vuilnisbak "AAN" wordt gezet.

B. Er gaat een gekleurd groen licht branden als het deksel wordt geopend.

C. Een gekleurd rood licht zal opnieuw verschijnen wanneer het deksel sluit

D. Low battery. Een knipperend geel licht zal verschijnen zodra de batterij spanning laag is. Vervang alle batterijen.

## Waarschuwing

1. Plaats batterijen volgens positieve en negatieve polen.
2. Vermijd het deksel met de hand dicht te duwen. Het deksel naar beneden duwen kan schade aan de tandwielen veroorzaken. Als de tandwielen beschadigd zijn, zal het automatische deksel niet goed werken.
3. Vervang gebruikte batterijen tijdig om batterijzuurlekkage te voorkomen. Accuzuur kan de elektrische componenten van het deksel beschadigen. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
4. Plaats de prullenbak niet in direct zonlicht of in een omgeving met veel vocht.
5. Houd de sensor schoon om de normale sensorfunctie te behouden.
6. Meng geen alkalische, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) Batterijen.
7. Gebruik geen natte doek om de sensor van de prullenbak af te doen. Gebruik een heet dampende doek.

## Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Deksel opent niet	-Zorg dat de aan / uit-schakelaar in de "I" -stand staat (aan). Zorg er ook voor dat de batterijen correct zijn
Deksel sluit niet	- Zorg ervoor dat er geen objecten in het sensorbereik zijn. Druk op "Close" knop zodat de sensor gaat resetten. - Veeg de sensor af met een droge doek om ervoor te zorgen dat de sensor schoon is en er geen vocht op zit.
Deksel open langzaam	Batterijen zijn leeg, vervang deze. Batterijen zijn niet juist geplaatst

**Opmerking:** als de bovenstaande oplossingen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Season Discount Market B.V.

## Garantie

Wat dekt deze garantie?

- ✓ Deze garantie dekt alleen het elektronische mechanisme van het deksel, zoals de computerchip, motor en elektrische circuits.

Hoe lang duurt de dekking?

- ✓ Deze garantie is een jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

Wat doet Rijoka, Season Discount Market B.V.?

- ✓ Season Discount Market B.V. zal elk defect of niet werkend deksel repareren of vervangen.

De klant is verantwoordelijk voor het terugsturen van de gehele eenheid naar Season Discount Market B.V.. De klant is ook verantwoordelijk voor verzendkosten om het product aan ons te retourneren. Season Discount Market B.V. zal de verzendkosten terugbetalen aan de klant als de eenheid onder ons garantieprogramma valt zoals beschreven in dit document.

Wat dekt de garantie niet?

- ✓ De basis van het apparaat, batterijkapjes, voeringringen (indien van toepassing), binnenemmer (indien van toepassing) of problemen met het automatische deksel veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik of natuurrampen (zoals aardbevingen, overstromingen en branden) zijn niet gedekt. -Garantie is ongeldig als wordt aangenomen dat reparaties zijn uitgevoerd door iemand anders dan Season Discount Market B.V. die heeft geleid tot schade aan het automatische deksel. Alleen onze erkende distributeurs vallen onder onze garantie. We zullen GEEN garantie geven voor producten die zijn gekocht bij veilingen of veilinghuizen.

Hoe krijg je service?

- ✓ Om in aanmerking te komen voor service onder deze garantie moet u de garantieregistratiekaart die is bijgevoegd met een bewijs van aankoop (zoals een kopie van de originele kassabon) binnen 30 dagen na aankoop retourneren.
- ✓ Als u technische vragen of problemen heeft, kunt u ons kantoor bellen op: +31(0)13 207 0955, Ma-Vr 9:00uur tot 17:00uur of mail ons [info@seasondm.nl](mailto:info@seasondm.nl)

Hoe is het staatsrecht van toepassing?

- ✓ Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, mogelijk heeft u aanvullende rechten die van staat tot staat verschillen.