

GEBRUIKSAANWIJZING



FX-3950

INHOUDSOPGAVE

1.	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	4
2.	NETWERKCOMPATIBILITEIT	4
3.	ONDERHOUD	5
4.	INSTALLATIE	
4.1	Tafelstandaard	5
4.2	Bij wandmontage	6
4.3	Batterijen	7
4.4	Voedingsadapter	8
4.5	Hoorn.....	9
4.6	Aansluiting 'Vibrat.'	9
4.7	Bellampje.....	9
5.	INSTELLEN	10
6.	TELEFONEREN	
6.1	Inkomende oproepen aannemen	14
6.2	Gesprekstimer	14
6.3	Verbinding verbreken	14
6.4	Nummers kiezen	15
6.5	blokkiezen	15
6.6	Laatst gekozen nummer(s) herhalen.....	16
6.7	Direct geheugens kiezen.....	16
6.8	Telefoonboekgeheugens kiezen.....	17
6.9	Gespreksvolume en -toon	17
6.11	R-toets.....	19
6.12	Toets * en #	20

7.	NUMMERWEERGAVE (Caller-ID)	
7.1	Introductie.....	21
7.2	Indicatie nieuwe oproep	21
7.3	Geheugen raadplegen & terugbellen	22
7.4	Oproep kopiëren naar het telefoonboek.....	22
7.5	Oproep(en) wissen	23
7.6	Opmerkingen & tips m.b.t NummerWeergave	24
8.	NUMMERGEHEUGEN	
8.1	Introductie.....	26
8.2	Programmeren	27
8.3	Wijzigen / corrigeren.....	29
8.4	Wissen.....	30
9.	ALARMFUNCTIE	
9.1	Vorbereiding	32
9.2	werking.....	36
10.	WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS	
10.1	Algemeen	38
10.2	Installatie	38
10.3	Milieu	39
11.	GARANTIEBEWIJS.....	40

1. VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Profoon FX-3950 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/FX-3950-DOC.pdf>

2. NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Loading factor: 50



Service 		WWW.FYSIC.COM SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC [®]
Help 			NL 073 6411 355 (Lokaal tarief) BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local) DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

3. ONDERHOUD


- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de FX-3950 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

4. INSTALLATIE


4.1 Tafelstandaard:

Bij gebruik van de telefoon op een tafel of bureau, moet eerst de tafelstandaard onder aan de telefoon geklikt worden.


1. haak eerst deze zijde van de standaard onder in de bodem van de telefoon (zie 1)

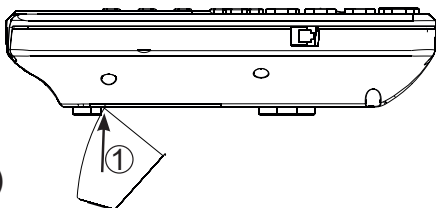

2. duw nu de andere zijde van de standaard in de bodem totdat de 2 lipjes vastklikken (zie 2), deze lipjes eventueel iets indrukken (zie 3)

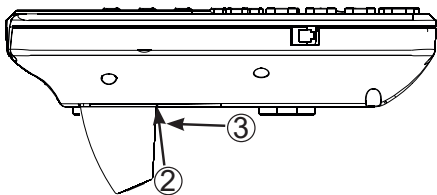


Als de standaard ooit afgenomen moet worden, dan bij 3 drukken en de beugel volgens 4 afnemen.

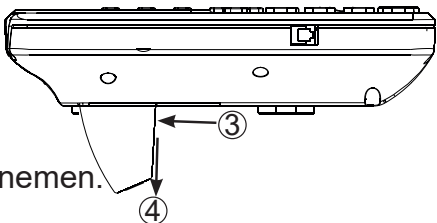

4.2 Bij wandmontage:

1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,4cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken

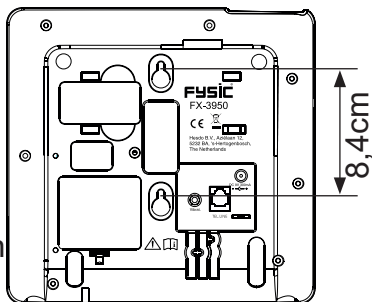

2. schuif de hoornhanglip uit de telefoon, draai deze 180° en plaats deze terug in de telefoon; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik



3. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen

4. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren

Bij wandmontage wordt GEEN gebruik gemaakt van de tafelstandaard.


4.3 Batterijen:

Het display van de telefoon wordt gevoed via de meegeleverde voedingsadapter. Om het display ook te laten werken gedurende een spanningsuitval, kunnen 4 backup batterijen geplaatst worden.



Let op dat de batterijdeksel NIET mag worden afgenomen als de telefoon met de telefoonaansluiting verbonden is.

1. gebruik een puntig voorwerp om de batterijdeksel af te nemen en het batterijvak te openen
2. plaats 4 AAA (potloodcellen) zoals in het batterijvak is aangegeven
3. plaats de batterijdeksel terug en klik deze vast in de telefoon.

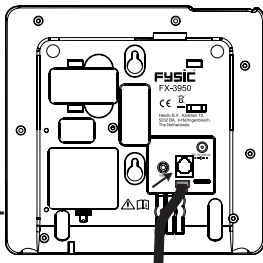

4.4 Voedingsadapter:

Voor de extra functies zoals het alarm, handenvrij telefoneren en de luidsprekerfunctie moet de voedingsadapter aangesloten worden

1. sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de DC9V aansluiting aan de onderzijde van de telefoon.
2. Doe de voedingsadapter in een 230V AC stopcontact



Sluit alleen de meegeleverde voedingsadapter aan. Andere voedingsadapters met afwijkende specificaties kunnen schade aan de telefoon toebrengen of in het ergste geval brand veroorzaken.

4.5 Hoorn:

1. de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerzijde van de telefoon te klikken
2. de stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken

4.6 Aansluiting 'Vibrat.':

Aan de onderzijde van de telefoon zit nog een aansluiting 'Vibrat'. Hierop kan een shaker aangesloten worden die trilt bij inkomende oproepen. Een shaker is niet meegeleverd maar kan besteld worden bij de Fysic servicedienst. Zie pagina 4 van deze gebruiksaanwijzing voor de adresgegevens.

4.7 Bellampje:



← Dit is een lampje dat oplicht als u opgebeld wordt of dat knippert als er nieuwe oproepen in het Nummerweergavegeheugen zijn opgeslagen, zie ook hoofdstuk 7.

Dit lampje is GEEN knopje.

5. INSTELLEN

Als volgt kan de tijd en de datum ingesteld worden.

1x



TIJD/DATUM

druk 1x op knop



druk op toets **OK**



gebruik ▲ en ▼ om achtereenvolgens in te stellen:

de uren, druk op **OK**

de minuten, druk op **OK**

de datum, druk op **OK**

de maand, druk op **OK**



neem de hoorn even op en leg deze neer om de instelling op te slaan

Overige instellingen:



druk op knop



blader met ▲ en ▼ naar een van de onderstaande instelmogelijkheden

TAAL

om de displaytaal in te stellen

SPREEK NRS

om het uitspreken van de nummers in of uit te schakelen

BELMELODIE

om de beltoon in te stellen, u heeft de keuze uit 3 melodieën

BELVOLUME

om het belvolume in te stellen; u heeft de keuze uit 4 volume-niveaus en bel uit

BEL-LICHT

om het bellampje wel of niet te laten oplichten bij inkomende oproepen

CONTRAST

om het display-contrast in te stellen, u heeft de keuze uit 4 niveaus

TOETSTOON

om een beeptoonje te laten klinken als een toets ingedrukt wordt

FLASHTIJD

stel hier de verbrekingstijd in voor de flash-functie; 100mS is de standaard verbrekingstijd, stel deze hier in.

Zie ook paragraaf 6.11.

TOON/PULS

stel hier de telefoon in op pulskiezen of toonkiezen; het gehele openbare telefoonnet in de Benelux is geschikt voor toon-kiezen, stel deze keuze in

PAUZE:

stel hier in hoelang de telefoon moet pauzeren met nummers kiezen als een kiespauze in het nummer was toegevoegd

de volgende functies worden verderop in deze handleiding in aparte hoofdstukken besproken.

NR.OPSLAAN

NAAM OPN.

ZENDER

EXTRA LUID

ALARM FUNC

ALARM STIL

AL.BERICHT

NW.OPR.LED



zodra de keuze in het display staat op **OK** drukken



met ▲ en ▼ de instelling wijzigen of de functie in- of uitschakelen



op **OK** drukken



de hoorn even opnemen en weer neerleggen om de instelling op te slaan

BUITENLIJN

De functie 'BUITENLIJN' is niet functioneel op de eenvoudige telefoonaansluitingen zoals gebruikt in Nederland, België en Duitsland.

6. TELEFONEREN

6.1 Inkomende oproepen aannemen:

zie hoofdstuk 5 om de beltoon en het belvolume in te stelen en om bellampje in- of uit te schakelen



neem de hoorn op om het gesprek via de hoorn te voeren of druk kort op de luidsprekertoets of op de alarmknop om het gesprek handenvrij aan te nemen

Let op, voor de luidsprekerfunctie moet de voedingsadapter aangesloten zijn.

6.2 Gesprekstimer:



in het display wordt de gesprekstijd bijgehouden; deze tijd verdwijnt 2 seconden na het verbreken van de verbinding

6.3 Verbinding verbreken:



leg de hoorn neer als het gesprek via de hoorn gevoerd werd



of
druk nogmaals op de luidspreker-
toets om de verbinding te verbreken
als het gesprek via de luidspreker
gevoerd werd

6.4 Nummers kiezen:



neem de hoorn op of schakel de luid-
sprekerfunctie in




toets het telefoonnummer in, dit
nummer wordt direct gekozen

6.5 blokkiezen:



toets het telefoonnummer in



met toets  kan een fout gecorri-
geerd worden




neem de hoorn op of schakel de luid-
sprekerfunctie in, het nummer wordt
in één keer gekozen


6.6 Laatst gekozen nummer(s) herhalen:

De FX-3950 onthoudt de 15 laatst gekozen nummers.



druk op toets , het laatst gekozen nummer verschijnt in het display, onder in het display wordt de tijd getoond dat het nummer voor het laatst gekozen werd



druk herhaaldelijk op toets  voor de voorlaatste nummers



neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in om het geselecteerde nummer opnieuw te kiezen

6.7 Direct geheugens kiezen: (*)



neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in



druk op toets **M1**, **M2** of **M3**

dit nummer wordt gekozen

6.8 Telefoonboekgegevens kiezen: (*)



druk kort op toets  zodat het symbool  rechtsboven in het display oplicht



zoek met ▲ en ▼ het gewenste contact of gebruik het ABC op de cijfertoetsen om direct het gewenste contact te selecteren



neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in of druk op toets OK, het geselecteerde nummer wordt gekozen

**: zie paragraaf 8,2 voor het programmeren van de geheugens*

6.9 Gespreksvolume en -toon:



LET OP DAT EEN TE HOOG VOLUME KAN LEIDEN TOT GEHOORBESCHADIGING. WORDT DE TELEFOON GEDEELD MET MEERDERE GEBRUIKERS, REGEL DAN NA ELK GESPREK HET VOLUME NAAR NEUTRAAL.



volume:

druk op ▲ om het volume te verhogen of druk op ▼ om het volume te verlagen

deze volumeregeling regelt zowel het hoornvolume als het luidsprekervolume

+40dB

versterker:

druk op toets +40dB om de versterker in te schakelen, nogmaals deze toets indrukken om de versterker weer uit te schakelen

deze functie werkt alleen in combinatie met de telefoonhoorn en als de voedingsadapter is aangesloten




**LET OP: GEVAAR VOOR ZEER LUID
MAXIMAAL VOLUME IS AANWEZIG**

Via het menu 'INSTELLINGEN' (zie hoofdstuk 5, kan de versterker automatisch worden ingeschakeld als de hoorn opgenomen wordt. Selecteer hiervoor optie 'EXTRA LUID' en stel deze in op 'AAN'.



toonregeling:

druk op toets  om de hoge tonen extra te versterken

let op: deze functie werkt alleen in combinatie met een ingeschakelde versterker en de telefoonhoorn

6.10 R-toets:



met de R-toets (ook wel FLASH genoemd) verbreekt u heel kort de telefoonverbinding; deze korte onderbreking wordt bij sommige huis- of kantoor centrales gebruikt om gesprekken door te verbinden; bij openbare centrales wordt deze toets gebruikt voor telecomfuncties, zoals voor het aannemen van een WisselGesprek.

Zie hoofdstuk 5, item 'flashtijd' hoe de lengte van de onderbreking kan worden ingesteld.

De instelling '100' is de meest gebruikte instelling in de Benelux. De instelling 300 of 600 wordt vaak op bedrijfcentrales gebruikt.

Neem voor meer informatie betreffende deze functie contact op met de telefoonmaatschappij.

6.11 Toets * en #:



de toetsen * en # zijn toetsen die met name gebruikt worden bij telebankieren:

- druk op toets * als gevraagd wordt om toets STERRETJE in te drukken
- druk op toets # als gevraagd wordt om op toets HEKJE te drukken

7. NUMMERWEERGAVE (Caller-ID)


7.1 Introductie:

Als deze functie door de telefoonmaatschappij wordt aangeboden, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van de telefoon weergegeven.

Is dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de telefoon geprogrammeerd, dat wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven.

De telefoon heeft een geheugen voor 15 oproepen.

7.2 Indicatie nieuwe oproep:

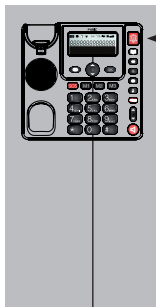

het bellampje knippert continu als er nieuwe oproepen in het Nummer-Weergave geheugen zijn opgeslagen


via het instelmenu kan dit knipperen uitgeschakeld worden; zie hiervoor hoofdstuk 5, item NW.OPR.LED

tevens licht boven in het display het icoon  op

7.3 Geheugen raadplegen & terugbellen:



CID

zorg dat rechtsboven in het display het woordje CID oplicht (eventueel een keer op toets  drukken)



gebruik ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren

- *onder in het display wordt de tijd van de oproep weergegeven*
- *is een naam gekoppeld aan het nummer, dan wordt onder in het display deze naam getoond, afgewisseld door de tijd van de oproep.*




neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in of druk op toets **OK** om dit nummer terug te bellen

7.4 Oproep kopiëren naar het telefoonboek:



CID

zorg dat linksboven in het display het woordje CID oplicht (eventueel op toets  drukken)



2 sec.



zoek met ▲ en ▼ de gewenste oproep op

houd toets ≡ ingedrukt totdat na ruim 2 seconden het eerste cijfer van het nummer gaat knipperen, u kunt nu het nummer aanpassen als dat nodig is


druk op **OK**

u kunt nu de naam toevoegen, zie hiervoor hoofdstuk 5 en selecteer 'NAAM OPN.'

druk op **OK**, deze oproep wordt nu opgeslagen

7.5 Oproep(en) wissen:



zorg dat rechtsboven in het display het woordje CID oplicht (eventueel een keer op toets  drukken)



zoek met ▲ en ▼ de gewenste oproep op (of selecteer een willekeurige oproep als alles gewist moet worden)

kort of lang



druk kort op toets ⊗, het display toont 'WIS?'

of druk lang op toets ⊗, het display toont 'WIS LIJST?'

2 sec.



houd nu toets ⊗ 2 seconden ingedrukt om het wissen te bevestigen

7.6 Opmerkingen & tips m.b.t NummerWeergave:

- de FX-3950 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse KPN, als het FSK systeem, aangeboden door het Belgische Belgacom en de Nederlandse en Belgische kabelmaatschappijen, voor zover deze telefonie diensten aanbieden
- voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecom-aanbieder

- weergave van de naam:
 - het Nederlandse DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien deze in het telefoonboekgeheugen van de telefoon heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij); bij inkomende oproepen worden dan zowel de naam als het nummer op het display weergegeven
- tijd:
 - bij het FSK systeem wordt de tijd van het netwerk gebruikt
 - bij het DTMF systeem wordt gebruik gemaakt van de tijd die in de telefoon is ingesteld (zie hiervoor hoofdstuk 5, 'Instellen')
- herhaalde oproepen van hetzelfde nummer worden slechts 1x bewaard
- indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd
- ook de namen/nummers van beantwoorde oproepen worden bewaard

8. NUMMERGEHEUGEN

8.1 Introductie:

De FX-3950 heeft een telefoonboekgeheugen voor 99 veelgekozen nummers. De lengte van elk geheugennummer mag maximaal 22 cijfers zijn en bij elk geheugennummer kan een naam van maximaal 10 karakters geprogrammeerd worden.

Naast normale telefoonnummers kunnen ook nummers van mobiele telefoons geprogrammeerd worden.

Bij elk geheugen kan een naam ingesproken worden die wordt uitgesproken als dat geheugen gekozen wordt of als u opgebeld wordt door deze abonnee.

De nummers worden in speciale geheugenchips opgeslagen die geen voedingsspanning nodig hebben. Dus ook met losgenomen adapter en niet geplaatste batterijen worden de geheugens bewaard.

Het nummergeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave. Bij elke oproep kijkt de

telefoon of het nummer in het geheugen is geprogrammeerd waarna de bijbehorende naam in het display wordt getoond.

Daarnaast heeft de FX-3950 nog 3 direct geheugens, M1, M2 en M3, voor alleen telefoon nummers.

8.2 Programmeren:



2 sec.



direct geheugens:

Let op: de direct geheugens M1, M2 en M3 zijn tevens de SOS nummers die in geval van nood gebeld worden

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in (max. 22 cijfers)
een foutieve invoer kan met toets ☒ gewist worden

houd de gewenste geheugentoets ingedrukt totdat na ruim 2 seconden 'OPGESLAGEN' in het display verschijnt



telefoonboekgeheugens:

druk op toets



blader met ▲ en ▼ naar de optie
'NR.OPSLAAN'



druk op **OK**



voer via het toetsenbord het telefoonnummer in (*)(**)



druk op **OK**



voer via het toetsenbord de naam in
(*)(***)



druk op **OK**

Naam opnemen

'NAAM OPN.' verschijnt in het display

2 sec.



houd nu **OK** ingedrukt

- na ongeveer 2 seconden klinkt een beeptoon (*toets **OK** nog steeds ingedrukt houden*)



- u heeft nu 5 seconden om de naam in de microfoon in te spreken (*of laat toets **OK** los als opname korter is*)

ter controle wordt de naam 1x afgespeeld

Achteraf naam toevoegen of naam wijzigen:

Zie hoofdstuk 5 en selecteer 'NAAM OPN.'

Druk op **OK** en zoek met ▲ en ▼ het gewenste geheugen op.



Zie nu verder de instructies zoals beschreven op de vorige pagina.

8.3 Wijzigen / corrigeren:

direct geheugens:

het is niet mogelijk om een direct geheugen te wijzigen; in dit geval gewoon een nieuw en correct nummer over het oude nummer programmeren

telefoonboekgeheugens:

1. open met  het telefoonboek
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste geheugen op
3. houd toets  ingedrukt totdat na 2 seconden het eerste cijfer van het nummer gaat knippen

4. wis het oude nummer met toets \otimes
5. voer nu het correcte nummer in
6. druk kort op toets **OK**
7. herhaal deze instructies voor de naam
8. druk kort op toets **OK**

de nieuwe gegevens zijn nu over de oude gegevens heen in het geheugen opgeslagen

8.4 Wissen:

direct geheugens:

het is niet mogelijk om een direct geheugen te wissen, programmeer in dit geval een niet bestaand nummer over het oude nummer om dit oude nummer te verwijderen

telefoonboekgeheugens:

1. open met  het telefoonboek
2. zoek met \blacktriangle en \blacktriangledown de gewenste oproep op (of selecteer een willekeurige oproep als alles gewist moet worden)
3. druk kort op toets \otimes , het display toont 'WIS?' of druk lang op toets \otimes , het display toont 'WIS LIJST?'
4. houd nu toets \otimes 2 seconden ingedrukt om het wissen te bevestigen

**: een foutieve invoer bij het programmeren kan met toets ⊗ gewist worden*

*** : is een kiespauze in het nummer gewenst, bijvoorbeeld omdat de telefoon achter een huis- of centrale aangesloten is en er eerst een 0 gekozen moet worden voor de buitenlijn, druk dan op die plaats in het telefoonnummer op toets ○●; bij het kiezen pauzeert de telefoon hier tijdens het kiezen; zie hoofdstuk 5 om de lengte van deze pauze in te stellen*

****: het toevoegen van de naam gaat via het ABC op de kiestoetsen, de volgende karakters zijn beschikbaar:*

toets 1: spatie + & - / X 1

toets 2: A B C Å Ä Æ æ à ä ß 2

toets 3: D E F ë 3

toets 4: G H I ï 4

toets 5: J K L 5

toets 6: M N O Ñ ñ Ö ö 6

toets 7: P Q R S 7

toets 8: T U V 8 Ü ü

toets 9: W X Y Z 9

toets 0: , . : ? = 0

toets *: ' @ () * < >

toets #: \$ _ % ! #

9. ALARMFUNCTIE

LET OP DAT DE ALARMFUNCTIE ALLEEN KAN FUNCTIONEREN ALS DE VOEDINGSADAPTER IS AANGESLOTEN EN/OF VOLLE BATTERIJEN GEPLAATST ZIJN!

Het bereik van de alarmknop is tot 10 meter maximaal.

9.1 Voorbereiding:

Alarmfunctie aan of uit:

Als de alarmfunctie in zijn geheel niet gebruikt gaat worden, dan kan deze via de instelling 'ALARM FUNC' (zie hoofdstuk 5) volledig worden uitgeschakeld. Is deze functie wel gewenst, controleer dan via deze instelling of de alarmfunctie op 'AAN' staat.

SOS nummers:

De nummers die u onder M1, M2 en M3 heeft opgeslagen worden in geval van nood gekozen. Controleer of deze nummers correct zijn en overleg alvast met deze contacten wat te doen als ze bij nood opgebeld worden. In paragraaf 8.2 staat beschreven hoe u de nummers in M1, M2 en M3 programmeert.

Aan / afmelden van alarmknoppen:

Tot maximaal 5 alarmknoppen kunnen aangemeld worden aan uw FX-3950. De bij de telefoon meegeleverde alarmknop is reeds aan de telefoon aangemeld. Als volgt kunnen extra alarmknoppen aangemeld worden:

1. druk op knop 
2. blader met  en  naar 'ZENDER'
3. druk op knop **OK**
4. blader met  en  naar 'REGISTR.'
5. druk op knop **OK**, het display toont 'REGISTR...'
6. druk binnen 3 seconden op de rode toets van de alarmknop, het display van de telefoon toont 'OK' en de alarmknop is aangemeld
 - *Als het display 'FOUT' weergeeft, dan is het aanmelden mislukt. Herhaal de procedure.*
 - *Als het display 'VOL' weergeeft, dan zijn er reeds 5 alarmknoppen aangemeld.*
 - *Door bij instructie 4 de optie 'WIS?' te selecteren en op toets **OK** te drukken, worden ALLE alarmknoppen in één keer afgemeld. De alarmknoppen die nog wel gebruikt worden, moeten dus nu eerst opnieuw aangemeld worden.*

Alarmboodschap:

De alarmboodschap is de boodschap die afgespeeld wordt in een alarmsituatie. U kunt gebruik maken van de voorgeprogrammeerde alarmboodschap of een eigen alarmboodschap inspreken:

De voorgeprogrammeerde alarmboodschap luidt:
“DIT IS EEN NOODOPROEP, DRUK TOETS 5 OM TE BEVESTIGEN”

Opnemen / controleren van de eigen alarmboodschap:

1. druk op knop 
2. blader met ▲ en ▼ naar ‘AL.BERICHT’
3. druk kort op knop **OK** om het bericht af te spelen
4. druk lang op toets **OK** om, na de beep, een eigen alarmboodschap van minimaal 5 en maximaal 30 seconden in te spreken (toets **OK** ingedrukt houden tijdens de opname); na 30 seconden of zodra u de toets **OK** loslaat, stopt de opname en wordt de alarmboodschap ter controle 1x afgespeeld

Wissen van de eigen alarmboodschap:

1. blader met ▲ en ▼ naar 'AL.BERICHT'
2. druk lang op toets **OK** totdat een beeptoon klinkt
3. laat direct na de beeptoon toets **OK** los, u hoort een riedeltoon en de voorgeprogrammeerde alarmtekst wordt weer afgespeeld

Stil alarm of luid alarm:

Afhankelijk van uw situatie kunt u de FX-3950 instellen op stil alarm aan of stil alarm uit. Lees de onderstaande beschrijvingen aandachtig door en bepaal het type alarm wat het beste bij uw situatie past.

- Bij stil alarm **UIT** klinken eerst gedurende 15 seconden luide alarmtonen uit de telefoon zodat iemand uit de omgeving hulp zou kunnen bieden. Daarnaast hoort u de opgebeldde persoon reageren.
- Bij stil alarm **AAN** klinken deze alarmtonen niet en hoort u ook niet of de oproep aangenomen wordt. Wel wordt de luidsprekerfunctie ingeschakeld als de noodoproep geaccepteerd wordt door op toets 5 te drukken.

Het stil alarm schakelt u **AAN** of **UIT** via de optie 'ALARM STIL' (zie hoofdstuk 5).

9.2 werking:

1. druk in geval van nood gedurende 2 seconden op de rode SOS toets van de telefoon of van de draadloze alarmknop
2. het bellampje gaat knippen en 15 seconden lang klinken attentietonen uit de telefoon zodat iemand uit de nabijheid hulp kan bieden, het stil alarm moet hierbij wel op 'UIT' staan
3. het geheugennummer M1 wordt gekozen en de alarmboodschap wordt afgespeeld
 - als dit nummer in gesprek is, dan wordt na enkele seconden het volgende nummer gekozen
 - als niemand opneemt, dan wordt na 60 seconden het volgend nummer gekozen
 - als wel iemand opneemt (bijvoorbeeld de voicemail) maar er wordt NIET op toets -5- gedrukt, dan wordt na 60 seconden het volgend nummer gekozen
 - zolang niemand op toets -5- drukt blijft de telefoon achtereenvolgens (tot maximaal 10x) de nummers M1, M2 en M3 opbellen

4. als er wel wordt aangenomen en er wordt op toets 5 gedrukt:
- de alarmboodschap stopt en u kunt gedurende 3 minuten via de luidsprekerfunctie met de opgebeldde persoon uw situatie bespreken
 - na 3 minuten klinkt opnieuw de alarmboodschap; de opgebeldde persoon moet nu opnieuw op toets 5 drukken om opnieuw 3 minuten met u te kunnen overleggen; als er niet opnieuw op toets 5 gedrukt wordt, dan wordt de verbinding verbroken en wordt de alarmtoestand gestopt
 - als de opgebeldde persoon na toets 5, op toets 1 en 2 drukt, dan wordt de verbinding direct verbroken en wordt de alarmtoestand gestopt



Let op dat hoe dan ook, na het overleg van u met de opgebeldde persoon, de alarmtoestand van de telefoon gestopt wordt. Maak dus duidelijke afspraken met de personen die in geval van nood door de telefoon gekozen worden.

10. WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERS-TIPS

10.1 Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.


10.2 Installatie:

- Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.

- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

10.3 Milieu:



De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij  transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij de leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

11. GARANTIEBEWIJS

Op de FYSIC FX-3950 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland), 03 238 5666 (België), 018 0503 0085 (Duitsland) of via internet www.fysic.com

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.