

MaxxHome



Insectenlamp

**GEBRUIKSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG**

NL: Insectenlamp
FR: Lampe Anti Insecte
DE: Insektenlampe



1x18W

Model: 20276

[NL] GEBRUIKERSHANDLEIDING

ELEKTRONISCHE INSECTENLAMP


De elektronische insectenlamp maakt gebruik van het zwarte licht (ultraviolette stralen) van de golfengte, wat het meest effectieve kunstas is voor lichtgevoelige vliegende insecten, zoals vliegen, motten, muggen en andere vliegende insecten. Deze insecten worden geëlektrocueteerd bij het aanraken van de binnenste hoogspanningsnetten. Geen chemicaliën, geen geur, geen sprays, geen rommel, geen vervuiling en onschadelijk voor mens en dier. Het is ideaal voor gebruik in huizen, kantoren, fabrieken, levensmiddelenwinkels, ziekenhuizen en andere plaatsen.

WAARSCHUWING

1. Alleen voor huishoudelijk gebruik! Geschikt voor binnen- en buitengebruik. IPX4 waterdicht.
2. Hoogspanning!  Raak de interne elektrische roosters niet aan.
3. Steek nooit metalen voorwerpen in de roosters tijdens het gebruik.
4. Verwijderd houden van ontvlambare stoffen.
5. Controleer de lokale spanning voordat u het apparaat in werking stelt.
6. Hang of plaats het apparaat op een plek waar kinderen niet kunnen komen.
7. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
8. Kinderen kunnen er niet mee spelen. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
9. De insectenlamp kan niet worden gebruikt in schuren, stallen en vergelijkbare locaties.
10. Het apparaat mag niet worden gebruikt op locaties waar waarschijnlijk ontvlambare dampen of explosieve stoffen voorkomen.
11. Het apparaat kan worden gebruikt als hangend of sokkelttype. Gebruik als hanger alleen de bijgevoegde ketting. Wanneer u het apparaat als sokkelttype gebruikt, alleen op een vlakke ondergrond plaatsen.
12. De lamp in dit apparaat kan niet worden vervangen. Verwijder het apparaat wanneer de lamp niet meer werkt.
13. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
14. Koppel het apparaat los voordat u het schoonmaakt. Maak de plastic behuizing / het rooster met een droge doek schoon, elke week of wanneer nodig.
15. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en deze begrijpen, de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
16. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
17. **WAARSCHUWING:** Er bestaat een risico op elektrische schokken als water uit een tuinslang op de insectenlamp wordt gericht. Houd bij gebruik van het verlengsnoer de stekker uit de buurt van vocht en vermijd schade aan het snoer.
18. **Verplichte waarschuwingen:** "Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid "

VERWIJDERING: Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Het apart inzamelen van dergelijk afval voor speciale behandeling is noodzakelijk. Dit product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Dit product moet worden afgevoerd naar een erkende plaats voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door afval te verzamelen en te recyclen, helpt u natuurlijke bronnen te sparen en zorgt u ervoor dat het product op een milieuvriendelijke en gezonde manier wordt weggegooid.

Main Power: 220-240V~50/60Hz

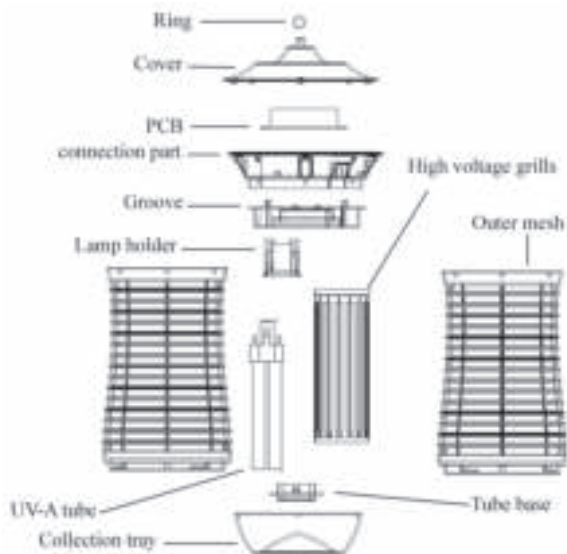

[FR] MANUEL D'INSTRUCTIONS

ANTI-INSECTES ÉLECTRONIQUE


Electronic Insect Killer utilise la lumière noire (rayons ultraviolets) de la longueur d'onde, qui s'avère être le leurre le plus efficace pour les insectes volants sensibles à la lumière, comme les mouches, les mites, les moustiques et autres insectes volants. Ces insectes sont électrocutés lorsqu'ils touchent les réseaux de haute tension intérieurs. Aucun produit chimique, aucune odeur, aucun spray, aucun dégât, sans pollution et sans danger pour les humains et les animaux domestiques. Il est idéal pour une utilisation dans les maisons, les bureaux, les usines, les magasins d'alimentation, les hôpitaux et autres lieux.

AVERTISSEMENTS

1. Usage domestique seulement! Suit pour une utilisation intérieure et extérieure. IPX4 étanche.
2. Haute tension!  Ne touchez pas les réseaux électriques internes.
3. Ne placez jamais d'objets métalliques dans les grilles pendant le fonctionnement.
4. Tenir à l'écart des produits inflammables.
5. Vérifiez la tension locale avant de faire fonctionner.
6. Accrochez ou plafonnez à un endroit où les enfants ne peuvent pas atteindre.
7. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
8. Les enfants ne peuvent pas jouer avec. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. Le tueur d'insectes ne peut pas être utilisé dans les granges, les écuries et les endroits similaires.
10. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives sont susceptibles de se former.
11. L'appareil peut être utilisé comme type à suspension ou à colonne. En cas de suspension, utilisez uniquement la chaîne attachée et suspendez-la à l'emplacement supporté par au moins 4k. En tant que type de piédestal, placez-le uniquement sur une surface plane.
12. La lampe de cet appareil ne peut pas être remplacée. Mettez l'appareil au rebut lorsque la lampe cesse de fonctionner.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
14. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez le boîtier en plastique / la grille avec des vêtements secs et videz le bac de récupération toutes les semaines ou en cas de besoin.
15. L'appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compréhensible. Les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
16. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
17. **AVERTISSEMENT:** Un risque de choc électrique peut exister si l'eau d'un tuyau d'arrosage est dirigée vers le destructeur d'insectes. Lorsque vous utilisez une rallonge, maintenez la prise de courant à l'abri de l'humidité et évitez d'endommager le cordon.
18. **Les mises en garde obligatoires:** «Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une surveillance ou des instructions concernant leur utilisation aient été fournies. responsable de leur sécurité »

ÉLIMINATION: Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés. La collecte de ces déchets séparément pour un traitement spécial est nécessaire. Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ce produit doit être éliminé dans un endroit autorisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En collectant et en recyclant les déchets, vous contribuez à économiser les ressources naturelles et à vous assurer que le produit est éliminé de manière écologique et saine.

Main Power: 220-240V~50/60Hz

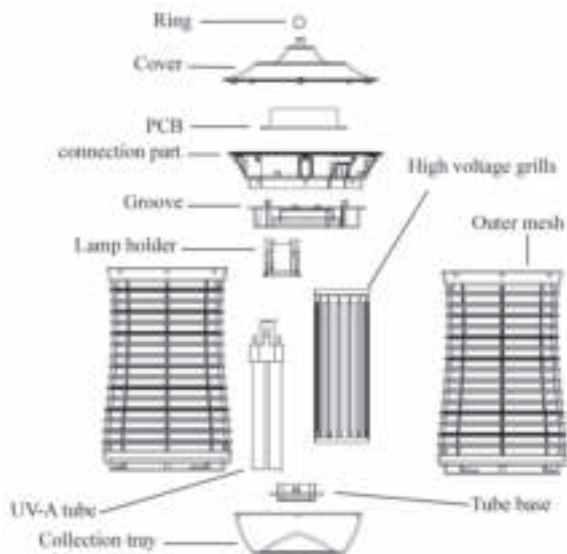


[DE] BEDIENUNGSANLEITUNG

ELEKTRONISCHER INSEKTENVERNICHTER


Der Electronic Insect Killer nutzt das Schwarzlicht (ultraviolette Strahlen) der Wellenlänge, das sich als der effektivste Köder für lichtempfindliche Fluginsekten wie Fliegen, Motten, Moskitos und andere Fluginsekten erwiesen hat. Diese Insekten werden bei Berührung der inneren Hochspannungsnetze durch einen Stromschlag getötet. Keine Chemikalien, kein Geruch, keine Sprays, kein Chaos, frei von Umweltverschmutzung und für Menschen und Haustiere ungefährlich. Es ist ideal für den Einsatz in Häusern, Büros, Fabriken, Lebensmittelgeschäften, Krankenhäusern und anderen Orten.

WARNUNGEN

1. Nur für den Hausgebrauch! Anzug für den Innen- und Außenbereich. IPX4 wasserdicht.
2. Hochspannung!  Berühren Sie nicht die inneren Stromnetze.
3. Legen Sie während des Betriebs niemals Metallgegenstände in die Gitter ein.
4. Von brennbaren Gegenständen fernhalten.
5. Überprüfen Sie die lokale Spannung vor dem Betrieb.
6. Hängen Sie oder decken Sie die Decke an einem Ort, den Kinder nicht erreichen können.
7. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Kinder können nicht damit spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
9. Der Insektenvernichter kann nicht in Scheunen, Ställen und ähnlichen Orten verwendet werden.
10. Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, an denen brennbare Dämpfe oder explosive Stäube auftreten können.
11. Das Gerät kann als Pendeltyp oder als Sockeltyp verwendet werden. Verwenden Sie als Hängertyp nur die angebrachte Kette und hängen Sie an der Stelle, an der mindestens 4kg Lager tragen. Als Sockeltyp nur auf ebener Fläche platzieren.
12. Die Lampe in diesem Gerät kann nicht ausgetauscht werden. Verschrotten Sie das Gerät, wenn die Lampe nicht mehr funktioniert.
13. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
14. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose. Reinigen Sie das Kunststoffgehäuse / -gitter mit trockener Kleidung wöchentlich oder bei Bedarf.
15. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen wurden die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
16. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
17. **WARNUNG:** Es besteht Stromschlaggefahr, wenn Wasser aus einem Gartenschlauch auf den Insektenvernichter gerichtet wird. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, halten Sie die Steckdose von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie eine Beschädigung des Kabels.
18. **Die obligatorischen Vorsichtsmaßnahmen:** „Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen, wie das Gerät benutzt wird Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Die Sammlung solcher Abfälle für eine besondere Behandlung ist gesondert erforderlich. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt muss an einem autorisierten Ort für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden.
Durch das Sammeln und Recycling von Abfällen helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Produkt umweltfreundlich und gesund entsorgt wird.

Main Power: 220-240V~50/60Hz

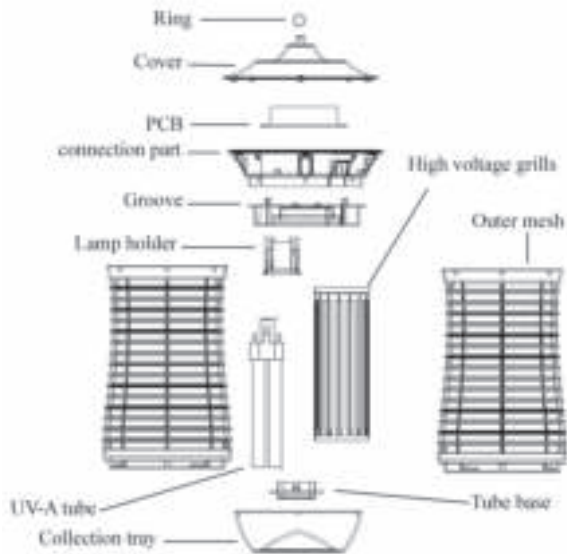



(NL) Bovenstaand symbol en het symbol op het product geven aan dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet met het (huishoudelijk) afval mag worden weggegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat producten gerecycled moeten worden met de best beschikbare herstel- en recycletechnieken om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere afvalberg te voorkomen. Neem contact op met de lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie over de correcte afvalverwerking van elektrische of elektronische apparatuur.

(FR) Le symbole situé au-dessus du produit et sur celui-ci signifie qu'il est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique, et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits à l'aide des meilleures techniques de récupération et de recyclage afin de réduire l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter le développement des décharges. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur la mise au rebut des équipements électriques ou électroniques.

(DE) Das Symbol oben und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronik-gerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf. Die EU-Richtlinie für Elektroaltgeräte wurde erlassen, um Produkte nach den besten verfügbaren Verwertungs- und Recyclingverfahren aufzubereiten und so die Umweltauswirkung zu minimieren, Gefahrenstoffe zu verarbeiten und eine Zunahme von Deponie-abfällen zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde über die korrekte Entsorgung von Elektro- oder Elektronikgeräten.

Maxxtools bvba
Grotstraat 36
3990 Peer
Belgium
Tel. +3211191391
Email. info@maxxtools.be



MaxxHome



ONS MAXXTOOLS TEAM HELPT JE MET:

- Vragen over je bestelling
- Klachten
- Onderdelen en handleidingen

Heb je vragen of klachten contacteer ons en we helpen je graag verder.

NOTRE EQUIPE MAXXTOOLS VOUS AIDERA VOLONTIÈRE AUX CAS SUIVANTS:

- Questions sur votre commande
- Réclamations
- Pièces et manuels

Si vous avez des questions ou des plaintes, s'il vous plaît contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.

UNSER MAXXTOOLS TEAM HILFT IHNEN GERNE BEI:

- Fragen zu Ihrer Bestellung
- Reklamationen
- Teile und Handbücher

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

OUR MAXXTOOLS SERVICE TEAM HELPS YOU WITH:

- Questions about your order
- Complaints
- Parts and manuals

If you have any questions or complaints, please contact us and we will be happy to help you.



TELEFOONSERVICE:

+32 (0) 11 191391

Maandag tot zaterdag - 9u.-18u.

De telefoon kosten kunnen variëren afhankelijk van uw mobiel abonnement.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE:

+32 (0) 11 191391

Du lundi au samedi de 9h à 18h

Les frais de téléphone peuvent varier en fonction de votre abonnement mobile.

TELEFON-SERVICE:

+32 (0) 11 191391

Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr

Die Telefonkosten können je nach Mobilfunkabonnement variieren.

TELEPHONE SUPPORT:

+32 (0) 11 191391

Monday to Saturday - 9 am - 6 pm

Phone charges may vary depending on your mobile subscription.

Maxxtools

Grotstraat 36 - 3990 Peer
info@maxxtools.be
www.maxxtools.be