

Handleiding

Multifunctionele Noodradio
solar met LED verlichting /
AM FM SW DSP Radio



ILLUSTRATIE

- RADIOBEDIENING
- ZAKLAMP
- EXTERNE APPARATEN OPLADEN
- RADIO VOEDEN
- OORDOPJES-AANSLUITING
- SOS-ALARM
- LEESLAMP
- SPECIFICATIES
- VEILIGHEIDSinSTRUCTIE
- VERPAKKINGSInHOUD

RADIOBEDIENING

- Druk op de knop "  " om de radio aan te zetten, het scherm zal "ON" tonen.
- Druk op de knop **BAND** om FM/AM/SW te selecteren.
Na het selecteren van de band FM/AM/SW, druk kort op de knop "  || " om een kanaal te zoeken.
Je kunt ook op de knop "TUN" drukken en vasthouden om handmatig door de kanalen te bladeren totdat een kanaal correct is geselecteerd. De groene indicator zal gaan branden.
- Stel vervolgens de antenne en de richting in om een beter signaal te krijgen.
- **Let op!** In de SW-modus houd je de knop **BAND** enkele seconden ingedrukt om verschillende SW-banden te selecteren (SW1-SW9).

- 1 -

- SW1: 3,2 MHz - 5,95 MHz
- SW2: 5,95 MHz - 7,10 MHz
- SW3: 7,10 MHz - 9,50 MHz
- SW4: 9,50 MHz - 11,65 MHz
- SW5: 11,65 MHz - 13,60 MHz
- SW6: 13,60 MHz - 15,10 MHz
- SW7: 15,10 MHz - 17,50 MHz
- SW8: 17,50 MHz - 19,00 MHz
- SW9: 20,45 MHz - 22,00 MHz

Na het selecteren van de SW-band

- Druk kort op TUN+ of TUN- om het juiste radiostation te selecteren.


Volume aanpassen

- Druk op de volumeknop "+" of "-" om het volume omhoog of omlaag aan te passen.

Speaker dempen of de toetsen vergrendelen

- Druk op de knop  gedurende twee seconden om de speaker te dempen of de radio te vergrendelen.
Een sleutel-icoon verschijnt op het scherm.
- **Let op!**
- Als de radio is uitgeschakeld, kan deze vergrendeld zijn. Wanneer je een toets indrukt, verschijnt het sleutel-icoon op het scherm.
- Druk opnieuw twee seconden op de knop  om de vergrendeling van de radio op te heffen.
- In de vergrendelde modus kan de SOS-functie nog steeds worden gebruikt.

- 2 -

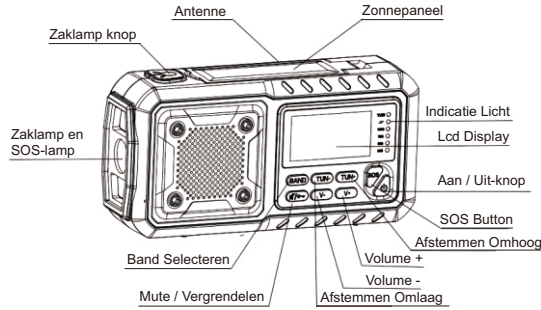

Indicatorlampje (van boven naar beneden: Station/ Oplaadindicator, Signaalindicator, Vermogensindicator): Het lampje zal rood knipperen tijdens het opladen en ontladen. Wanneer volledig opgeladen, zal het lampje blauw branden en daarna uitgaan. Als je de aan/uit-knop indrukt, toont de vermogensindicator de resterende batterijcapaciteit (25-100%).

Zaklamp

De zaklamp heeft drie niveaus. Druk kort één keer om de zaklamp aan te zetten. Druk een tweede keer om de lage stand in te schakelen. Druk een derde keer om de hoge stand in te schakelen. Druk een vierde keer om de zaklamp uit te schakelen.


- 3 -

Opladen van externe apparaten

Steek de USB-kabel in de USB-uitgangspoort aan de zijkant van de radio en verbind deze met het apparaat dat je wilt opladen. De radio zal overgaan naar de oplaadmodus en je apparaat opladen. Let op: gebruik de radiofunctie niet tijdens het opladen van externe apparaten.

Opmerking

- Deze functie is alleen bedoeld voor het opladen van USB-apparaten in noodsituaties. Gebruik het niet als een gewone powerbank.
- De meegeleverde oplaadkabel is alleen geschikt voor het opladen van MicroUSB/iPhone-apparaten. Andere USB-apparaten kunnen mogelijk niet worden opgeladen.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen (4400 mAh), kan deze een lader van maximaal 1,5A ondersteunen voor de meeste apparaten.

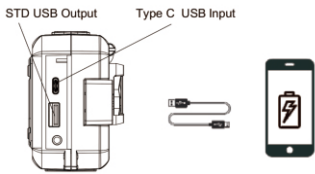

De radio voeden

Voordat je de radio gebruikt, lees zorgvuldig de veiligheidsinstructies.
(A) Via USB-stroombron.

- 4 -

Handleiding

Multifunctionele Noodradio
solar met LED verlichting /
AM FM SW DSP Radio




Om de radio op te laden, steek je de meegeleverde USB-kabel in de USB-stroombron. Steek de USB-connector in de ingangspoort aan de zijkant van de radio.

- De oplaadindicator zal rood knipperen terwijl de batterij wordt opgeladen en blauw worden wanneer deze volledig is opgeladen. Het opladen duurt 2-3 uur voor de interne 21700 4400 mAh Li-Ion-batterij.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, levert deze 40-50 uur radioweergave (afhankelijk van het volume) of 45-60 uur zaklampgebruik.
- Het wordt aangeraden de radio uit te schakelen tijdens het opladen.

(B) Handmatige dynamo

De radio kan ook worden opgeladen door aan de hendel onderaan het apparaat te draaien en deze te activeren.

- De hendel kan zowel met de klok mee als tegen de klok in worden gedraaid. Het rode LED-lampje zal ook oplichten wanneer de hendel wordt bediend.
- Draai de hendel gedurende 3 tot 5 minuten met een snelheid van 130-150 RPM wanneer je de radio voor de eerste keer gebruikt. Deze hoeveelheid draaien geeft 5 minuten radioweergave (bij gemiddeld volume) en 30 minuten verlichting.



(C) Zonne-energie

De batterij van de radio kan ook worden opgeladen via zonne-energie.

- 1 -

Plaats het zonnepaneel aan de bovenkant van het apparaat. Probeer het apparaat in direct zonlicht te plaatsen om het zo efficiënt mogelijk op te laden.


- Het rode LED-lampje zou moeten oplichten wanneer de radio voldoende zonlicht ontvangt om op te laden. Het laadresultaat hangt af van de sterkte van de zonnestralen. Hoe sterker het licht, hoe beter het effect. Houd er rekening mee dat het moeilijk is om de radio volledig op te laden met het zonnepaneel, dat vooral wordt gebruikt om de batterij te onderhouden.

(D) AAA-batterijen

Verwijder de afdekking van het batterijvak aan de onderkant van het apparaat en plaats 3 AAA-batterijen in het vak. Het symbool op het LCD-scherm voor het batterijpeil wordt omgezet naar AAA.

OPMERKING


- Zorg ervoor dat het negatieve (-) uiteinde tegen de veer is geplaatst.
- AAA-batterijen hebben voorrang als deze in gebruik zijn.
- Verwijder de AAA-batterijen als ze niet worden gebruikt.
- In welke toestand dan ook, druk op de toets "Reset". Het apparaat zal terugkeren naar de originele instellingen.

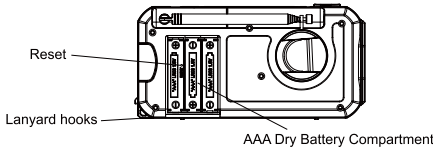

- 2 -

Oordopjes-aansluiting

Je kunt de 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes gebruiken om ontspannen naar de radio te luisteren.

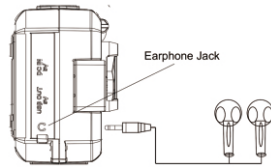


SOS-alarm

Als je de SOS-knop lang ingedrukt houdt, wordt het alarmsignaal nog steeds via de luidspreker uitgezonden, zelfs als het LCD-scherm is uitgeschakeld.

Leeslamp

Open het zonnepaneel tot meer dan 5 graden, dan wordt de leeslamp automatisch ingeschakeld.

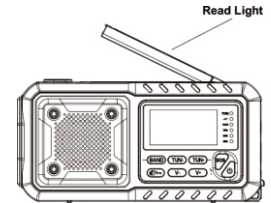

- 3 -

Veiligheidsinstructies

- Als de radio voor de eerste keer wordt gebruikt of langer dan 60 dagen niet is gebruikt, plaats deze dan onder sterk zonlicht (daglicht > 86000 LUX) gedurende 30 minuten of draai de hendel één minuut om de batterij te activeren.
- Bij gebruik van dit apparaat, zorg ervoor dat je de batterij niet overbelast of te veel onlaadt, om de levensduur van de batterij, de machine of de oplaadbare batterij niet te beschadigen.
- Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak van de radio schoon te maken. Gebruik geen alcohol of andere vloeistoffen die chemicaliën bevatten om dit product schoon te maken.
- Het apparaat is niet waterdicht, alleen spatwaterdicht (anti-fog). Dompel het niet onder in water.

Verpakkingsinhoud

Verpakkingsinhoud: Radio × 1
Gebruikershandleiding × 1
Type-C USB-kabel × 1
Verpakkingsdoos × 1
Draagkoord × 1

- 4 -