




Föhnborstel

Handleiding


Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing heel goed door.

Lees voordat je dit apparaat gebruikt zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg steeds bij het gebruik van het apparaat alle veiligheidsinstructies.


Productomschrijving

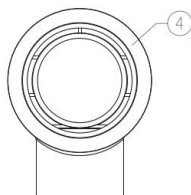



Föhn

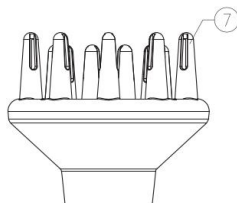

Diffuser

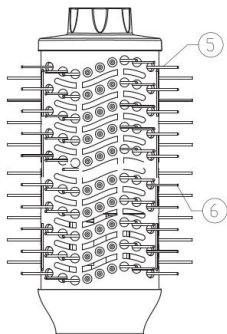

Volume borstel

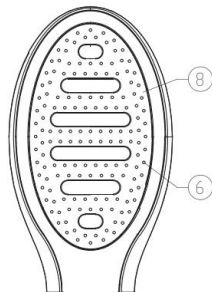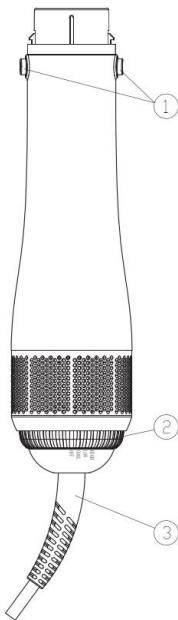

Stijlborstel

- ① Ontgrendelingsknop
- ② Schakelaar
- ③ 360 graden roterend netsnoer
- ④ Windopvangbuis
- ⑤ Kamtanden
- ⑥ Afgeronde punt van de kamtand
- ⑦ Luchtuitlaat
- ⑧ Plaat van siliconen

Schakelaar Standen

OFF: Uit

COOL: Normale temperatuur

LOW: Lage temperatuur

HIGH: Hoge temperatuur



WAARSCHUWING:

Gebruik het apparaat niet tijdens het douchen of baden

Technische Specificaties

Productnaam: Föhnborstel

Nominaal vermogen: 1100W

Nominale spanning: 220-240V

Veiligheidsinstructies

1. Controleer altijd voordat je het apparaat gebruikt of de behuizing, het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Neem na gebruik de stekker stevig vast en trek hem uit het stopcontact. Trek nooit zomaar aan het netsnoer.
2. De nominale ingangsspanning van dit apparaat is 220-240V.
3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht.
4. Gebruik of bewaar dit apparaat niet binnen het bereik van kinderen.
5. Laat het apparaat niet vallen en geef het geen harde stoten.
6. Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet.
7. Blaas geen hete lucht in de ogen of op andere warmtegevoelige gebieden.
8. Raak de keramische behuizing niet onmiddellijk na het gebruik aan. Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat je het opbergt.
9. Gebruik geen smeermiddel, reinigingsmiddel, polijstmiddel, glansmiddel, haarverf of luchtverfrisser op enig onderdeel van dit apparaat.
10. Gebruik geen benzine of andere brandbare producten (bijv. alcohol, benzeen, spuitbus, gel, nagellak) in de nabijheid van het apparaat.
11. Plaats dit apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.

12. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, gootstenen of andere met water gevulde containers.
13. Bewaar het apparaat in een droge omgeving en houd het uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
14. Als het apparaat per ongeluk in het water valt, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en blijf uit de buurt van het water.
15. Gebruik dit apparaat niet met accessoires die niet door ons bedrijf zijn geleverd of gespecificeerd.
16. Wijzig, repareer of demonteer het apparaat niet. Onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger. Onjuiste montage, demontage of onderhoud kan brand, elektrische schokken, letsel of de dood veroorzaken.
17. Wikkel het snoer niet om het apparaat en houd het steeds uit de buurt van het verwarmde oppervlak. Het netsnoer van dit apparaat kan niet worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het apparaat worden weggegooid.
18. Houd bij gebruik van dit apparaat een veilige afstand tussen de luchtuitlaat en de hoofdhuid. De afstand tussen de luchtuitlaat en de hoofdhuid moet meer dan 1,5 cm zijn (de lengte van de kamtanden).
19. Gebruik geen spanningsomvormers om het apparaat te voeden.
20. Wanneer je dit apparaat in de badkamer gebruikt, schakel het dan na het gebruik altijd uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
21. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan haarverzorging.
22. Gebruik dit apparaat niet op huisdieren en gebruik het niet om schoenen of kleding te drogen. Dit kan brandwonden of brand veroorzaken door oververhitting.
23. Dit apparaat heeft een oververhittingsbeveiliging, die automatisch de stroom uitschakelt wanneer de temperatuur te hoog is. Als het apparaat hierdoor wordt uitgeschakeld, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het een paar minuten afkoelen voordat je het gebruikt.

Gebruiksaanwijzingen

Snelheid en temperatuur aanpassen gebeurt met de schakelaar: uit (OFF) / normale temperatuur (COOL) / lage temperatuur (LOW) / hoge temperatuur (HIGH).

1. Zet eerst de schakelaar in de OFF stand. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact voordat je de schakelaar in de juiste temperatuurmodus plaatst.
2. De verschillende instellingen zijn op maat gemaakt voor verschillende haartypes. Na het drogen kun je het haar stylen met hete lucht of in model brengen met koele lucht.
3. Stylingaccessoires wisselen: Schakel bij het wisselen van stylingaccessoires de föhn altijd uit. Haal steeds de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop en trek het accessoire eruit. Lijn het nieuwe accessoire uit met het pictogram op het handvat en plaats het vervolgens langs de groef. Als je een klik hoort, is de installatie voltooid.
4. Schakel altijd het apparaat na gebruik uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

Reparatie en onderhoud

1. Zorg er tijdens het schoonmaken voor dat de schakelaar in de OFF stand staat en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Gebruik doekjes, wattenstaafjes of tandenborstels om regelmatig vuil en stof te verwijderen dat aan de luchtinlaat en -uitlaat zit. Gebruik geen vingernagels of scherpe voorwerpen om op de luchtinlaat en -uitlaat te drukken of erover te wrijven.
3. Gebruik geen alcohol, nagellakverwijderaar of schoonmaakmiddel om het apparaat schoon te maken. Dit kan defecten, barsten of verkleuring veroorzaken.

Bedankt dat je voor **For U** hebt gekozen.
Bewaar deze handleiding voor de toekomst

- ⇒ Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- ⇒ De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het apparaat.

